



可选配件	6
基本结构	8
入门	10
摄像机状态屏幕	17
摄像机图标	18
摄像机菜单	19
摄像机模式	20
视频模式	21
照片模式	22
连拍模式	23
延时拍摄模式	24
设置模式	25
最低系统要求	32
传输和回放文件	33
电池	34
重要信息	37
摄像机保护盒	39
使用底座	42

常见问题解答	45
客户支持	46
商标	46
监管信息	46

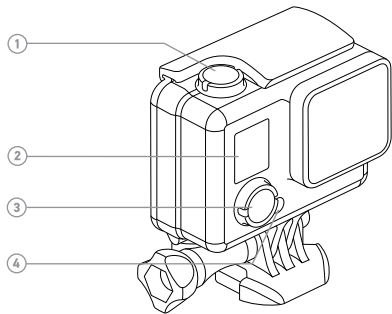

- 1. Shutter/Select 按钮
- 2. 摄像机状态屏幕

- 3. Power/Mode 按钮
- 4. 摄像机状态指示灯

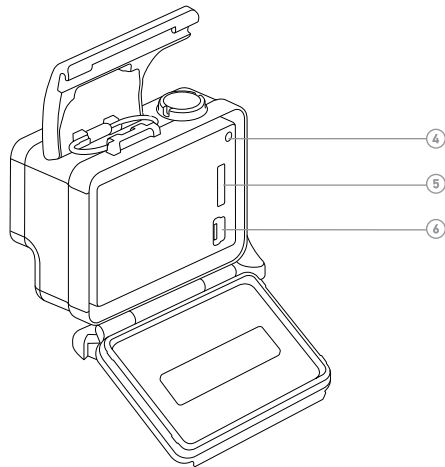

- 5. microSD 插卡槽  
(microSD 卡单独出售)
- 6. 迷你 USB 端口

### 插入和取出 MICROSD 卡


HERO 此摄像机兼容最高达 32GB 容量的 microSD、microSDHC 和 microSDHC 存储卡（单独出售）。您必须使用等级达到 Class 10 或 UHS-1 的 microSD 卡。GoPro 建议使用品牌存储卡，以确保摄像机在高振动活动中具有最高可靠性。



#### 插入 microSD 卡:

将存储卡滑入卡槽，标签朝向摄像机背面的 GoPro 徽标。

存储卡完全插入后，会发出咔嗒声并锁定到位。

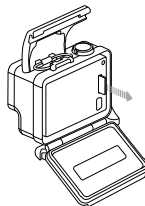

#### 取出 microSD 卡:

用指甲抵住记忆卡边缘，将其向摄像机内部轻按。

存储卡随即弹出且可轻松取出。

**注意事项:** 装卸存储卡时请务必小心。避免接触液体、灰尘和碎屑。为谨慎起见，插入或取出存储卡前请关闭摄像机。查看相应的厂家指导以了解其支持的操作温度范围。