

# PhyPiDAQ


## Datenerfassung und Analyse für die Physikausbildung mit Raspberry Pi

Dieser Code in der Programmiersprache *python3* bietet einige grundlegende Funktionen zur Datenerfassung und -visualisierung wie Datenlogger, Balkendiagramm, XY- oder Oszilloskopanzeige und Datenaufzeichnung auf Festplatte.

Neben den GPIO Ein- und Ausgängen des Raspberry Pi werden die Analog-Digital-Wandler ADS1115 und MCP3008 sowie USB-Oszilloskope (PicoScope der Firma picotech) als Eingabegeräte für analoge Daten sowie eine Reihe von digitalen Sensoren mit Protokollen wie I<sup>2</sup>C oder SPI unterstützt.

Das Paket bietet eine Abstraktionsschicht für Messgeräte und Sensoren, die an einen Raspberry Pi angeschlossen sind. Eigene Klassen für jedes Gerät bieten eine einfache, einheitliche Schnittstelle, die nur die Methoden `init(<config_dictionary>)`, `acquireData(buffer)` und `close()` enthalten. Einfache Beispiele mit minimalem Code veranschaulichen die Verwendung. Die grafische Benutzeroberfläche `phypi.py` und das Skript `run_phypi.py` bieten eine konfigurierbare Umgebung für komplexere Messprojekte.

Abb. 1: Darstellung der Zeitabhängigkeit von zwei Signalquellen an einem AD-Wandler

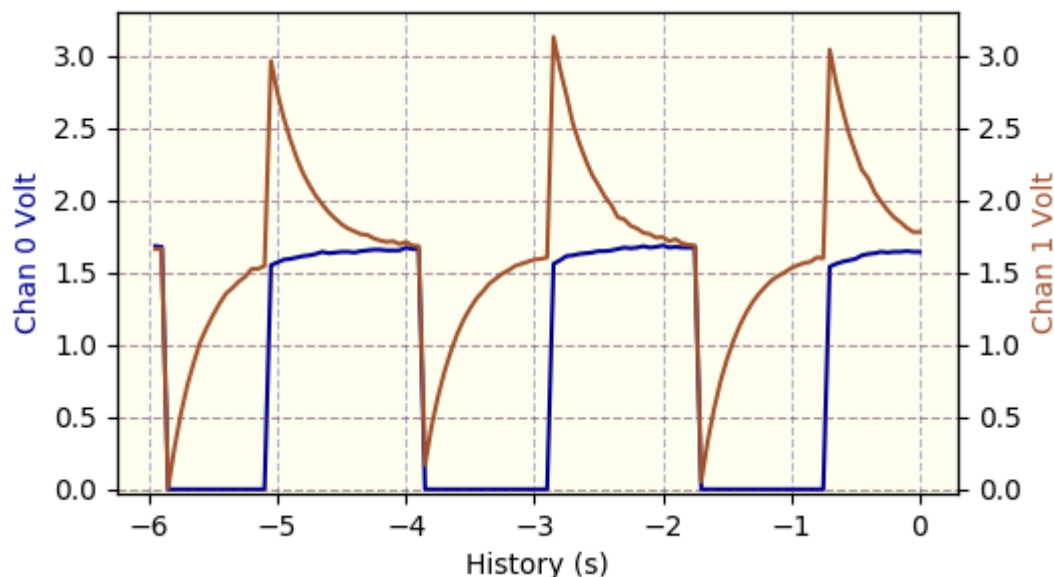

## Schnellstart

Nach der Installation - siehe unten - steht eine Reihe von einheitlichen Klassen für die Datenerfassung, Visualisierung und Aufzeichnung aus dem Unterverzeichnis `./phypidaq/` zur Verfügung. Jedes unterstützte Gerät benötigt eine spezifische Konfiguration, die aus Konfigurationsdateien im Unterverzeichnis `./config/` gelesen wird. Die Gesamtkonfiguration wird in Konfigurationsdateien vom Typ `.daq` angegeben, die spezifizieren, welche Geräte und Anzeigemodule verwendet werden sollen, welche Ausleserate, Kalibrierungen oder analytische Formeln für aufgezeichnete Daten gelten sollen, oder auch Bereiche und Achsenbeschriftungen der grafischen Ausgabe.

Die grafische Benutzeroberfläche `phypi.py` hilft bei der Verwaltung der Konfigurationsoptionen und kann zum Starten der Datenerfassung verwendet werden. In diesem Fall werden Konfigurationen und erzeugte Datendateien in einem dedizierten Unterverzeichnis in `$HOME/PhyPi` abgelegt. Der Name des Unterverzeichnisses wird von einem benutzerdefinierten Tag und dem aktuellen Datum und der Uhrzeit abgeleitet.

Die Datenerfassung kann auch über die Kommandozeile gestartet werden:

```
run_phypi.py <config_file_name>\.daq
```

Wenn keine Konfigurationsdatei angegeben ist, wird der Standardwert `PhyPiConf.daq` verwendet.

Das Unterverzeichnis `./examples/` enthält eine Reihe einfacher Python-Skripte, die die Verwendung der bereitgestellten Datenerfassungs- und Anzeigemodule mit minimalem Code veranschaulichen.

## Konfigurationsdateien für PhyPiDAQ

Mit dem Skript `run_phypi.py` können sehr allgemeine Messaufgaben ausgeführt werden, ohne eigenen Code schreiben zu müssen. Die Konfigurationsoptionen für Eingabegeräte und deren Kanäle sowie für die Anzeige- und Datenspeichermodule werden in einer globalen Konfigurationsdatei vom Typ `.daq` angegeben, die Verweise auf Gerätekonfigurationsdateien vom Typ `.yaml` enthält.

Generell entspricht die in den Konfigurationsdateien verwendete Syntax der Markup-Sprache *yaml*. Insbesondere kennzeichnet Text nach einem `#`-Zeichen erklärende Kommentare oder enthält alternative, auskommentierte Konfigurationsoptionen, die durch Löschen des `#`-Zeichens aktiviert werden können.

## Hauptkonfiguration

Ein typisches, ausführlich kommentiertes Beispiel für die Hauptkonfigurationsdatei sieht wie folgt aus:

**Inhalt der Hauptkonfigurationsdatei** `PhyPiConf.daq`

```
1  # Konfigurations-Optionen fuer PhyPiDAQ
2
3  # Konfigurationsdateien fuer Geraete
4  DeviceFile: config/ADS1115Config.yaml
5  #DeviceFile: config/MCP3008Config.yaml
6  #DeviceFile: config/PSConfig.yaml
7  #DeviceFile: config/MAX31865Config.yaml
8  #DeviceFile: config/GPIOCCount.yaml
9  ## ein Beispiel fuer mehrere Geraete
10 #DeviceFile: [config/ADS1115Config.yaml], config/ GPIOCCount.yaml]
11
12 DisplayModule: DataLogger      # zeitlicher Verlauf der Messgroessen
13 # DisplayModule: DataGraphs    # text, Balkendiagramm, zeitlicher Verlauf und xy-
    Darstellung
14 Interval: 0.1                  # Datennahme-Intervall in Sekunden
15 XYmode:      false             # XY-Darstellung ein/aus
16
17 # Angaben fuer jeden Kanal
18 ChanLabels: [(V), (V) ]        # Namen und/oder Einheiten fuer jeden Kanal
19 ChanColors: [darkblue, sienna] # Farbzuoordnung in der Anzeige
20
```

```

21 # ggf. werden hier die Informationen aus der Geraete-Konfiguration ueberschrieben
22 ##ChanLimits:
23 ## - [0., 1.]    # chan 0
24 ## - [0., 1.]    # chan 1
25 ## - [0., 1.]    # chan 2
26
27 # ggf. Kalibration der Rohmessungen
28 #ChanCalib:
29 # - null        oder - <Faktor> or - [ [ <wahre Werte> ], [ <Rohwerte> ] ]
30 # - 1.          # chan0: ein einfacher Faktor fuer Kanal 0
31 # - [ [0.,1.], [0., 1.] ] # chan1: Interpolation [wahr]([roh] )
32 # - null        # chan2: Keine Kalibration
33
34 # Formel auf Werte anwenden
35 #ChanFormula:
36 # - c0 + c1      # chan0 = Summe von Kanal 0 und 1
37 # - c1           # chan1 := Kanal 1 (Keine Aenderung)
38 # - null         # chan2 : Keine Formel
39
40 # Name der Ausgabedatei im CSV-Format
41 #DataFile:  testfile.csv    # Dateiname
42 DataFile:  null             # null falls keine Ausgabe gewuenscht
43 #CSVseparator: ';'          # Feld-Trenner auf ';' setzen, Vorgabe ist ','
44

```

## Gerätekonfigurationen

Die Gerätekonfiguration für den sehr flexibel einsetzbaren Analog-Digital-Wandler **ADS1115** mit 16 Bit Auflösung und Ausleseraten bis zu 860 Hz gibt die aktiven Kanäle und deren Wertebereiche an.

**Inhalt der Konfigurationsdatei** `ADS1115Config.yaml`

```

1  # Beispiel einer Konfiguration fuer den Analog-Digital-Wandler ADS1115
2
3  DAQModule: ADS1115Config    # relevantes phypidaq-Modul
4
5  ADCChannels: [0, 3]         # aktive ADC-Kanaele
6                               # moegliche Werte: 0, 1, 2, 3
7                               # in differentiellen Modus:
8                               #   - 0 = ADCChannel 0
9                               #       minus ADCChannel 1
10                              #   - 1 = ADCChannel 0
11                              #       minus ADCChannel 3
12                              #   - 2 = ADCChannel 1
13                              #       minus ADCChannel 3
14                              #   - 3 = ADCChannel 2
15                              #       minus ADCChannel 3
16
17  DifModeChan: [true, true]  # differentiellen Modus einschalten
18
19  Gain: [2/3, 2/3]           # programmierbarer Verstaerkungsfaktor

```

```

20 # mögliche Werte:
21 #   - 2/3 = +/-6.144V
22 #   - 1 = +/-4.096V
23 #   - 2 = +/-2.048V
24 #   - 4 = +/-1.024V
25 #   - 8 = +/-0.512V
26 #   - 16 = +/-0.256V
27 sampleRate: 860 # programmierbare Datenrate des ADS1115
28 # mögliche Werte:
29 #   8, 16, 32, 64, 128, 250, 475, 860
30

```

Das **USB-Oszilloskop** PicoScope kann ebenfalls als Datenlogger eingesetzt werden. In diesem Fall wird über eine Anzahl von Messungen mit sehr hoher Ausleserate gemittelt. Wählt man z.B. ein Messintervall von 20 ms, so wird 50 Hz- Rauschen effizient herausgemittelt.

#### Inhalt der Gerätekonfiguration `PSconfig.yaml`

```

1 # Konfiguration für PicoScope als Datenlogger
2
3 DAQModule: PSConfig # relevantes phypidaq-Modul
4
5 PSmodel: 2000a      # PicoScope Modell (PS2000a ist die Vorgabe)
6
7 # Konfiguration der Kanäle
8 picoChannels: [A, B] # Kanal A und B
9 ChanRanges: [2., 2.] # Wertebereich
10 ChanOffsets: [-1.95, -1.95] # analoger Offset, wird vor Anzeige addiert
11 ChanModes: [DC, DC] # Kanal-Kopplung (DC oder AC)
12 sampleTime: 2.0E-02 # Dauer der Datenaufnahme
13 Nsamples: 100      # Zahl der Messungen
14
15 # trigger
16 trgActive: false # Aufnahme ohne Oszilloskop-Trigger
17 trgChan: A
18
19 # Interner Signalgenerator
20 frqSG: 0. # aus
21

```

Beispiele für andere Geräte, wie den Analog-Digital-Wandler MCP3008, für Ratenmessungen über die GPIO - Pins des Raspberry Pi oder Temperaturmessungen mit PT100-Sensoren am MAX31865 'Resistance to Digital-Converter' sind im Konfigurationsverzeichnis `./config/` enthalten, siehe `MCP3008Config.yaml` bzw. `GPIOcount.yaml` oder `MAX31865Config.yaml`.

# Installation von PhyPiDAQ auf dem Raspberry Pi

Dieses Paket basiert auf Code aus anderen Paketen, die die Treiber für die unterstützten Geräte bereitstellen:

- die Adafruit Python MCP3008 Bibliothek, [https://github.com/adafruit/Adafruit\\_Python\\_MCP3008](https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_MCP3008)
- die Adafruit Python ADX1x15 Bibliothek [https://github.com/adafruit/Adafruit\\_Python\\_ADS1x15](https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_ADS1x15)
- Komponenten des picoDAQ-Projekts <https://github.com/GuenterQuast/picoDAQ>
- das *python* Interface für die PicoScope Treiber des *pico-python*-Projekts von Colin O'Flynn, <https://github.com/colinoflynn/pico-python>
- die C-Treiber aus dem Pico Technology Software Development Kit <https://www.picotech.com/download>

Zur Vereinfachung der Installation werden Installationsdateien für benötigte externe Pakete und für die Module dieses Pakets

im *pip*-Wheel-Format im Unterverzeichnis *./whl/* bereitgestellt .

Die Module zur Visualisierung hängen von *matplotlib.pyplot* , *Tkinter* und *pyQt5* ab, die ebenfalls installiert sein müssen.

Nach dem Einrichten Ihres Raspberry Pi mit dem aktuellen Debian-Release *stretch* sollten die folgenden Schritte in einem Konsolenfenster auf der Kommandozeile durchgeführt werden, um alle erforderlichen Pakete zu installieren:

```
1  sudo apt-get update
2  sudo apt-get upgrade
3  sudo apt-get install python3-scipy
4  sudo apt-get install python3-matplotlib
5  sudo apt-get install python3-pyqt5
6  sudo apt-get install libatlas-base-dev # needed by latest version of numpy
7
8  sudo pip3 install pyyaml
9
10 # PicoTech base drivers for picoScope USB devices
11 #   see https://www.picotech.com/support/topic14649.html
12 # after inclusion of the picotech raspbian repository:
13 sudo apt-get install libps2000a
14 # allow access of user pi to usb port
15 sudo usermod -a -G tty pi
16
17 # get PhyPiDAQ code and dependencies
18 mkdir git
19 cd git
20 git clone https://github.com/GuenterQuast/PhyPiDAQ
21 cd PhyPiDAQ/whl
22 sudo pip3 install *.whl
```

## Didaktische Anmerkungen

Schüler oder Studierende zu Beginn mit dem vollen Umfang des Pakets *PhyPiDAQ* zu konfrontieren, ist aus didaktischer Sicht wenig angebracht. Stattdessen wird empfohlen, ein Arbeitsverzeichnis zu erstellen und benötigte Beispiele von dort in ein eigenes Arbeitsverzeichnis zu kopieren. Dies wird durch folgende Befehle erreicht:

```
1  cd ~
2  # Arbeitsverzeichnis erzeugen, z.B. PhyPiDAQ ...
3  mkdir PhyPiDAQ
4  cd PhyPiDAQ
5
6  # ... und Beispiele und Konfigurationsdateien kopieren
7  cp -a ~/git/PhyPiDAQ/examples .
8  cp -a ~/git/PhyPiDAQ/config .
9
10 # klickbares Symbol auf dem Desktop zum Zugang zu phypi
11 cp ~/git/PhyPiDAQ/phypi.desktop ~/Desktop
```

Um versehentliches Überschreiben von Dateien im Paket *PhyPiDAQ* zu vermeiden, sollte eine Verschiebung in den Systembereich in Erwägung gezogen werden, z. B. nach `/usr/local/`:

```
1  sudo mv ~/git/PhyPiDAQ /usr/local/
```

Die Pfade in `~/Desktop/phypi.desktop` müssen dann ebenfalls entsprechend angepasst werden. Dies wird am einfachsten durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das *phypi*-Symbol erreicht. Im sich dann öffnenden Menü den Dialog "Eigenschaften" wählen und alle Pfade von `~/git/` -> `/usr/local/` ändern.

## Übersicht über Dateien im Paket PhyPiDAQ

### Programme

- `run_phypi.py`  
Datennahme und Anzeige wie in Konfigurationsdateien angegeben (Vorgabe `PhyPiConf.daq` und `.yaml`-Dateien im Verzeichnis `config/`)
- `phypi.py`  
graphische Oberfläche zum Editieren der Konfiguration und Starten des Skripts `run_phypi.py`

### Module

- `phypidaq/__init__.py`  
Initialisierung für das Paket *phypidaq*
- `phypidaq/_version_info.py`  
Versionsinformation für das Paket *phypidaq*
- `phypidaq/ADS1115config.py`  
Klasse zur Handhabung des Analog-Digital-Wandlers ADS1115

- `phypidaq/MCP3008Config.py`  
Klasse zur Handhabung des Analog-Digital-Wandlers MCP3008
- `phypidaq/GPIOCOUNT.py`  
Klasse zur Ratenmessung an GPIO-Pins
- `phypidaq/MAX31865Config.py`  
Klasse zur Handhabung des Widerstand-nach-digital-Wandlers MAX31865
- `phypidaq/PSConfig.py`  
Klasse für PicoScope USB-Oszilloskope
- `phypidaq/mpTkDisplay.py`  
Hintergrund-Prozess zur Datenvisualisierung
- `phypidaq/DataLogger.py`  
Klasse zur Anzeige von Datenverlauf und xy-Diagrammen
- `phypidaq/DataGraphs.py`  
allgemeine Klasse zur Anzeige von Balkendiagrammen, Datenverläufen und xy-Diagrammen
- `phypidaq/DataRecorder.py`  
Speichern von Daten im CSV-Format

## Konfigurationsdateien

- `PhyPiConf.daq`  
Hauptkonfigurationsdatei, hängt von Dateien im Unterverzeichnis *config/* ab
- `config/ADS1115.yaml`
- `config/GPIOCOUNT.yaml`
- `config/MCP3008.yaml`
- `config/PSConfig.yaml`

## Beispiele

- `examples/read_analog.py` sehr minimalistisches Beispiel zum Auslesen eines Kanals von einem Analog-Digital-Wandler
- `examples/runOsci.py`  
Oszillographenanzeigen wie in *.yaml*-Datei zur Konfiguration angegeben (Vorgabe `psosci.yaml`)
- `examples/poissonLED.py`  
erzeugt ein zufälliges Signal an GPIO-Pin gemäß Poisson-Prozess
- `examples/FreqGen.py`  
erzeugt Signal fester Frequenz an GPIO-Pin

## Dokumentation

- `doc/Kurs_digitale_Messwerterfassung_mit_PhyPiDAQ.md (.pdf)`  
Einführungskurs für Schüler zum Messen mit dem Raspberry Pi
- `doc/Einrichten_des_Raspberry_Pi.md (.pdf)`  
Aufsetzen des Raspberry Pi für dieses Projekt
- `doc/Komponenten_fuer_PhyPi.md (.pdf)`  
empfohlene Komponenten für dieses Projekt