


# Utilisation des fichiers de configurations

- Rendez-vous sur l'interface Web de Mainsail via votre navigateur Web en saisissant l'adresse IP de votre Raspberry Pi.
- Rendez-vous dans les paramètres (roue dentée en haut à droite) puis dans l'onglet **GÉNÉRAL** définissez un nom de l'imprimante et passez la langue en Français et fermez les paramètres.

Note : Vous pouvez passer en revue les différents paramètres et les configurer à votre convenance.

- Rendez-vous dans l'onglet **Machine** sur la gauche puis importez les fichiers suivants situés dans le dossier **Configurations FLSUN Super Racer** du Pack :
  - **KlipperScreen.conf**
  - **printer.cfg**
  - **neopixels.cfg**
  - **macros.cfg**
  - **adxl345.cfg**

Note : Vous pouvez faire glisser les fichiers directement sur l'interface de Mainsail afin de les importer ou vous pouvez cliquer sur l'icône d'importation :

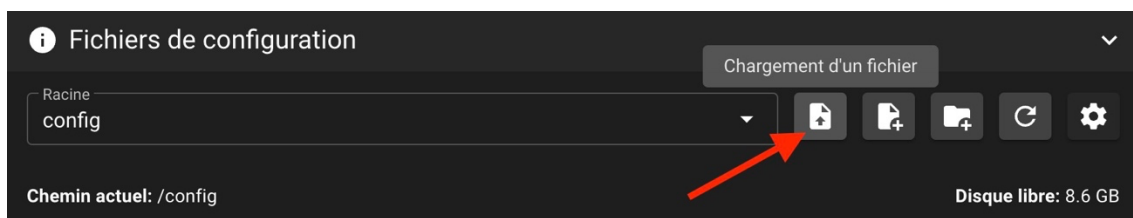

- Une fois importés, ouvrez le fichier **printer.cfg** et modifiez la ligne suivante dans la section **Paramètres MCU** :  
**serial: XXXXX** (en remplaçant les **XXXXX** par le serial obtenu précédemment)
- Cliquez sur **SAUVEGARDER ET REDÉMARRAGE** en haut à droite pour enregistrer le fichier.
- Après redémarrage du firmware, vous devriez voir le MCU de la Super Racer se connecter à Klipper.
- Ouvrez ensuite le fichier **moonraker.conf** et modifiez la ligne suivante :

**enable\_object\_processing: False**

par


**enable\_object\_processing: True**

```

moonraker.conf
1 [server]
2 host: 0.0.0.0
3 port: 7125
4 # The maximum size allowed for a file upload (in MiB). Default 1024 MiB
5 max_upload_size: 1024
6 # Path to Klippy Unix Domain Socket
7 klippy_uds_address: ~/printer_data/comms/klippy.sock
8
9 [file_manager]
10 # post processing for object cancel. Not recommended for low resource SBCs such as a Pi Zero. Default False
11 enable_object_processing: True
12
13 [authorization]
14 cors_domains:
15     https://my.mainsail.xyz
16     http://my.mainsail.xyz
17     http://*.local
18     http://*.lan
19 trusted_clients:
20     10.0.0.0/8
21     127.0.0.0/8
22     169.254.0.0/16
23     172.16.0.0/12
24     192.168.0.0/16
25     FE80::/10
26     ::1/128


```

Cela permet d'activer la fonction **Exclude Objects** qui permet d'exclure des objets individuels d'une impression en cours via ce bouton :

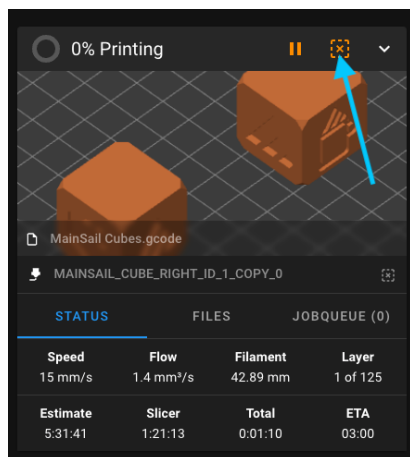

Le bouton ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner chaque objet individuel et l'exclure de l'impression en cours.

--->

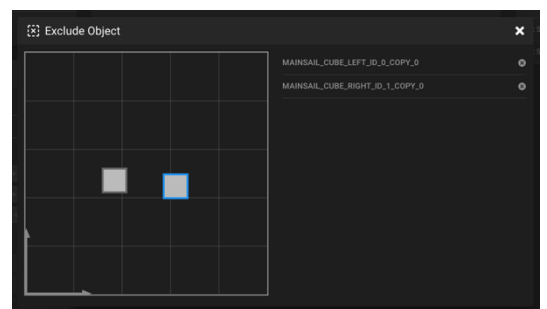

- Toujours sur le fichier **moonraker.conf**, supprimez ensuite les lignes suivantes :

```

[update_manager mainsail-config]
type: git_repo
primary_branch: master
path: ~/mainsail-config
origin: https://github.com/mainsail-crew/mainsail-config.git
managed_services: klipper

```

- Cliquez sur **SAUVEGARDER ET REDÉMARRAGE** en haut à droite pour enregistrer le fichier.
- Redémarrez ensuite votre Raspberry Pi.