




СЛАЙСЕР EasyCut SR1

Руководство пользователя

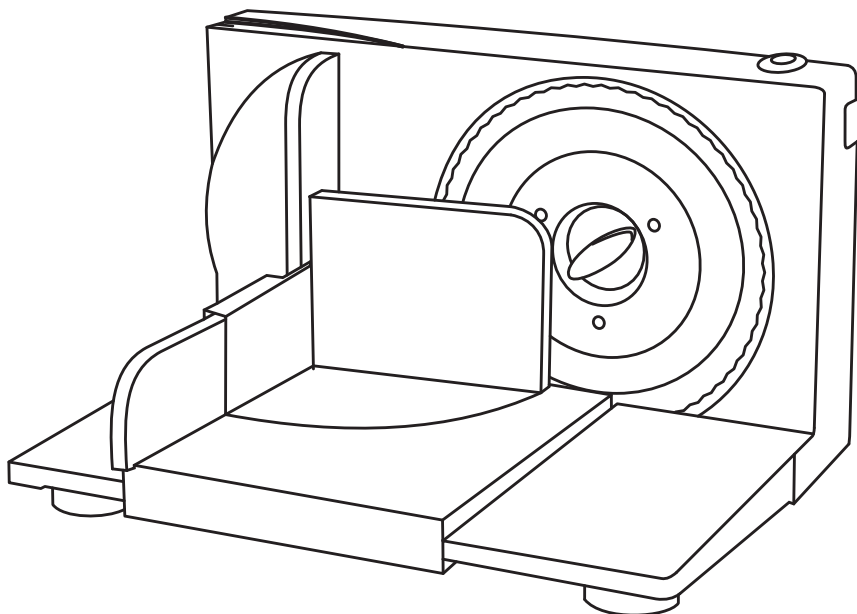

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ГЛАВА 2: КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
ГЛАВА 3: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
ГЛАВА 4: ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
ГЛАВА 5: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ГЛАВА 6: ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11

Спасибо, что выбрали слайсер ATVEL!

Если после ознакомления с руководством пользователя у вас остались вопросы, вы можете связаться с нами по адресу support@atvel.ru

ГЛАВА 1: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед использованием внимательно прочитайте руководство пользователя.
2. Убедитесь, что все элементы устройства надежно зафиксированы. Используйте устройство только в том случае, если оно полностью собрано должным образом и стоит на ровной устойчивой поверхности.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте и не позволяйте детям играть с ним.
4. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность.
5. Не используйте устройство вне помещений. Используйте устройство только в домашних условиях и только в соответствии с данной инструкцией.
6. Не используйте с этим слайсером аксессуары, не предназначенные для данного устройства, так как это может привести к травмам и/или поломке слайсера.
7. Перед тем, как установить или снять детали, а также перед очисткой прибора вынимайте штепсельную вилку из розетки.
8. Чтобы избежать удара электрическим током, не ставьте прибор в воду или любые другие жидкости.
9. Никогда не ставьте прибор вблизи горячих поверхностей.
10. Прибор непосредственно контактирует с продуктами питания, поэтому его необходимо всегда содержать в чистоте.
11. Никогда не прикасайтесь к лезвию во время работы прибора и никогда не пытайтесь каким-либо образом остановить движение лезвия, так как вы можете получить серьезные травмы.
12. Для того, чтобы продукты оставались в правильном положении пользуйтесь фиксатором продуктов.

ВНИМАНИЕ! Запрещается держать продукты руками во время работы с устройством, так как это может привести к травме. Для того, чтобы продукты оставались в правильном положении пользуйтесь фиксатором продуктов.


13. Слайсер предназначен только при кулинарного применения. Используйте прибор только для нарезки продуктов питания.
14. Слайсер EASYCUT не предназначен для применения в коммерческих целях. Не допускается непрерывная работа устройства в течение долгого времени, поэтому необходимо периодически выполнять остановки двигателя. Рекомендуемые интервалы между работой прибора в **ГЛАВЕ 3: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**.
15. Не мойте прибор и его детали в посудомоечной машине.
16. Мойте лезвие и другие съемные части прибора с помощью неагрессивных чистящих средств.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны: лезвие очень острое!

17. Основной корпус прибора нельзя мыть под водой. Для поддержания чистоты протирайте его мягкой влажной тряпочкой или бумажным полотенцем.
18. Подробнее об очистке прибора см. **ГЛАВУ 4: ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
19. Вынимайте штепсельную вилку из розетки, когда прибор не используется.
20. Периодически проверяйте кабель на наличие повреждений. Запрещается использовать прибор с поврежденным проводом или штепсельной вилкой.
21. Никогда не тяните устройство за шнур питания для того, чтобы передвинуть слайсер.
22. Исключите вероятность заземления шнура. Не наматывайте шнур вокруг прибора и не сгибайте его.

ВНИМАНИЕ! Не нарежьте с помощью данного слайсера сильно замороженные продукты, мясо с костью, плоды с твердыми косточками, так как лезвие может сломаться и нанести вам серьезную травму.


23. Не осуществляйте ремонт данного устройства самостоятельно. В случае поломки обращайтесь в сервисный центр Atvel.

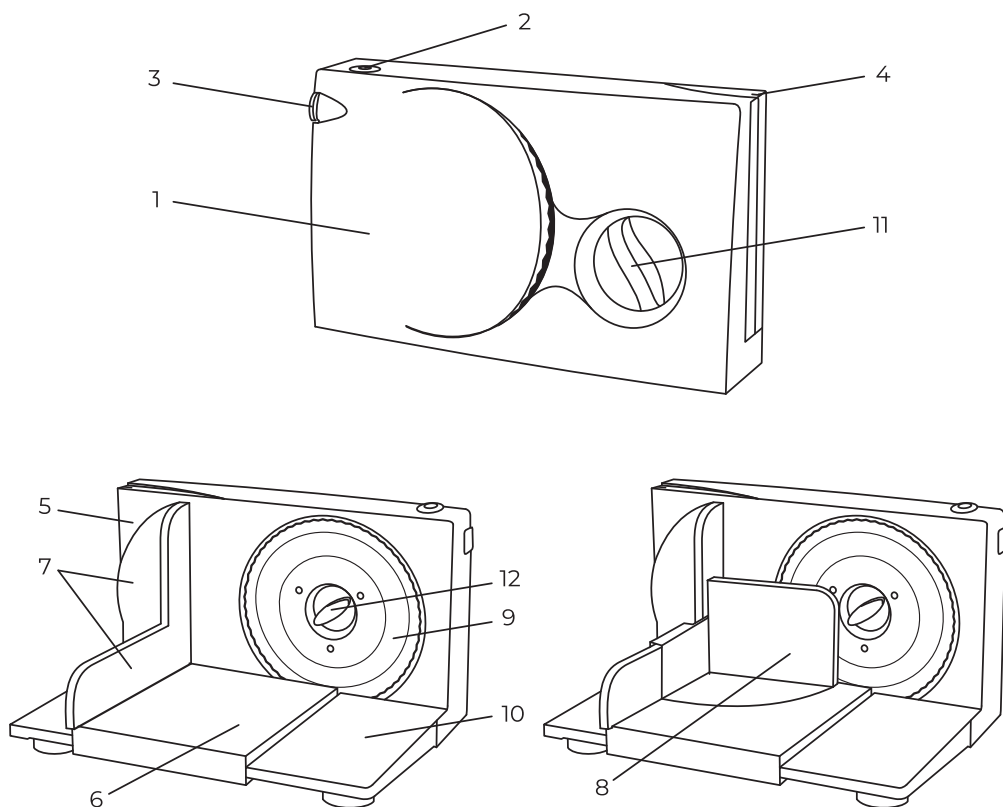


1. Основной корпус слайсера
2. Кнопка включения/выключения
3. Предохранительная кнопка
4. Шкала регулировки толщины нарезки
5. Направляющая планка
6. Подвижный поддон
7. Стенка подвижного поддона
8. Фиксатор продуктов
9. Лезвие
10. Платформа для поддона
11. Ручка для регулировки толщины ломтиков
- 12 Фиксатор лезвия

ГЛАВА 3: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Перед первым использованием прибора (или после длительного хранения) очистите все детали, соприкасающиеся с пищей, влажной тряпкой.

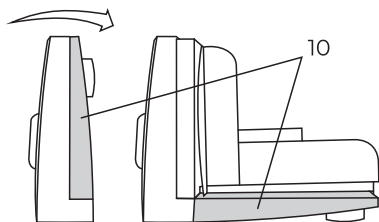


Подготовка. Поместите прибор на ровную и сухую поверхность. Раскройте платформу (10) так, чтобы ножки стояли на ровной поверхности.

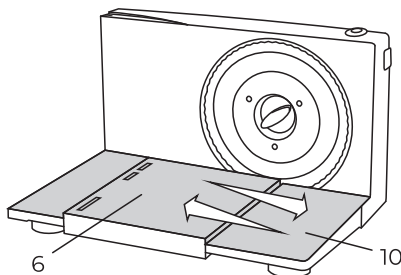


Сборка, шаг 1. Установите подвижный поддон (6) на платформу для поддона (10). Переместите подвижный поддон (6) вперед-назад несколько раз, чтобы он закрепился в рабочем положении.

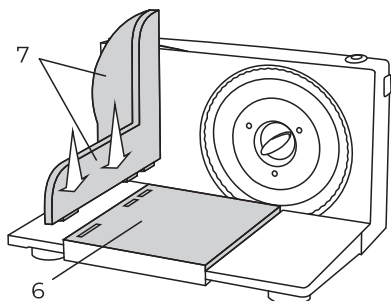

Сборка, шаг 2. Соедините стенку поддона (7) с подвижным поддоном (6).

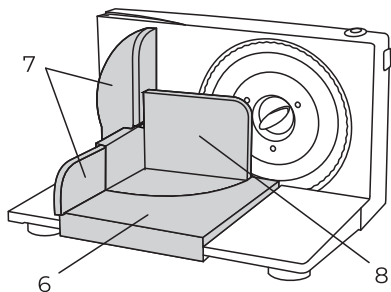


Сборка, шаг 3. Закрепите фиксатор продуктов (8) на подвижном поддоне (6) и стенке поддона (7).

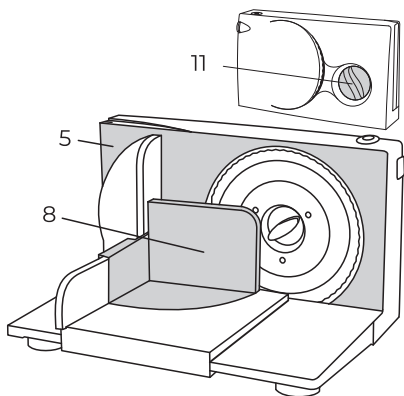

Настройка и эксплуатация. Подключите прибор к электросети. Настройте необходимую толщину ломтиков в диапазоне от 1 до 15 мм. Для этого плавно проверните ручку для регулировки толщины ломтиков (11) по часовой стрелке для более толстой нарезки или против часовой стрелки для более тонкой нарезки.


Поместите продукт, который собираетесь нарезать, на подвижный поддон для продуктов и слегка прижмите его к направляющей планке (5) с помощью фиксатора продуктов (8).

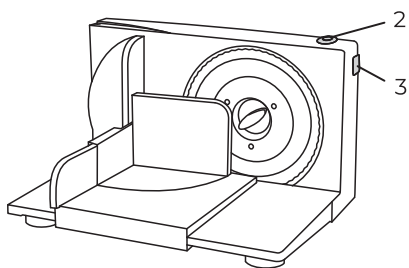


Работа. Нажмите и удерживайте предохранительную кнопку (3), затем нажмите кнопку включения/выключения (2) - слайсер включится, лезвие начнет вращаться.

Двигайте подвижный поддон вперед-назад, чтобы нарезать продукты.

Управляйте рабочим состоянием устройства левой рукой, а правой рукой используйте подвижный поддон и фиксатор продуктов.

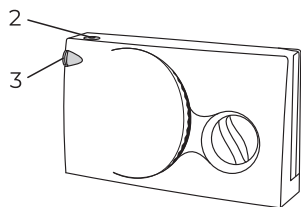

Завершение. По окончании работы отпустите кнопку включения/выключения (2), а затем предохранительную кнопку (3).

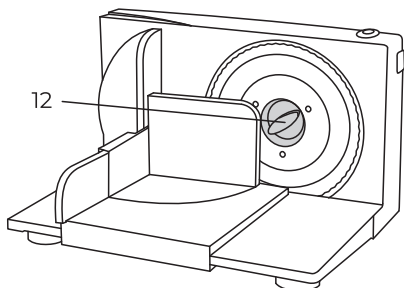

Чистка лезвия. Перед очисткой всегда отключайте прибор от сети.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны: лезвие очень острое!

Чтобы снять лезвие, поверните ручку фиксации (12) по часовой стрелке.

После очистки, установите лезвие на место в устройстве и поверните ручку фиксации (12) против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.

Подробнее об очистке прибора см. **ГЛАВУ 4: ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

ВАЖНО! Данный прибор не предназначен для профессионального использования. Обязательно давайте двигателю остыть. Несоблюдение данной инструкции может привести к повреждению двигателя.

Максимальное время непрерывного использования – 3 минуты.

Минимальное время остывания двигателя – 3 минуты, рекомендованное время остывания – 10 минут.

ВАЖНО! Спустя 5 циклов использования прибор должен отдохнуть в течение 30 минут.



СОВЕТЫ ОТ ATVEL

Перед нарезкой мягких продуктов и продуктов с неравномерной текстурой рекомендуем их частично замораживать – так их будет легче нарезать.

Чтобы нарезать сырое мясо (или рыбу) тонкими пластинами, перед нарезкой поставьте его в морозильную камеру на 2-3 часа, чтобы мясо слегка подморозилось.

Перед нарезкой запеченного в духовке мяса, дайте ему остыть в течение 15-20 минут после приготовления.

Перед нарезкой сыров протрите лезвие влажной чистой тряпочкой, чтобы сыр легко нарезался и не прилипал к поверхности лезвия.

ГЛАВА 4: ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой всегда отключайте прибор от сети.

Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность прибора бумажным полотенцем или мягкой тканью.

Не чистите внутренние и внешние поверхности прибора абразивными чистящими средствами, так как это может повредить покрытие.

Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.

Чтобы снять лезвие, поверните ручку фиксации по часовой стрелке. После очистки, установите лезвие на место в устройстве и поверните ручку фиксации против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны: лезвие очень острое!

После очистки хорошо просушите все детали устройства.

ВАЖНО! Ремонт устройства должен осуществляться только представителями сертифицированного сервисного центра Atvel.

Если шнур питания поврежден, не используйте устройство и обратитесь в официальный сервисный центр Atvel.

ГЛАВА 5: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слайсер	EasyCut SR1
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	150 Вт
Количество скоростей	1
Время непрерывного использования	3 мин
Интервал безопасности (время остывания двигателя)	10 мин
Диапазон толщины нарезки	1-15 мм



Символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами этого продукта. Для получения более подробной информации о переработке этого продукта обратитесь в местный совет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели продукт.



Продукт соответствует всем требованиям директив ЕС, применимых к конкретному продукту.

Производитель оставляет за собой право на изменения в тексте, дизайне и технических характеристиках, которые могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГЛАВА 6: ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Спасибо за покупку!

Если у вас возникли проблемы со слайсером, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки генерального сервисного партнера российского представительства Atvel.

Пожалуйста, приготовьтесь указать модель устройства и серийный номер. Форма приема обращений генерального сервисного партнера Atvel в России – компания BRAND ASC. Веб-сайт сервисного центра: **brandasc.ru**

Бесплатный телефон BRAND ASC по России: 8 (800) 600-33-67

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или вы хотите получить больше информации о продуктах Atvel, обратитесь к нам онлайн через веб-сайт: **atvel.ru**

Гарантия

Гарантия действительна, только если прибор используется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки. Рекомендуем скрепить чек, гарантийный талон и хранить их вместе.

Серийный номер изделия и номер модели указан в маркировке каждого продукта.

Вся техника Atvel прошла индивидуальную проверку качества перед выходом с фабрики. В маловероятном случае обнаружения неисправности прибора обратитесь в сервисный центр.

В соответствии с исключениями, изложенными ниже (см. следующий пункт), неисправный прибор будет отремонтирован или заменен и передан обратно покупателю.

Гарантийный талон*

Название оборудования:	Слайсер Atvel
Модель:	EasyCut SR1
Дата продажи:	От даты чека**
Срок гарантийной поддержки:	12 мес.

*Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека.

**Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.

Условия предоставления гарантии

Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец, наименование товара, дата продажи.

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Гарантийные обязательства не распространяются на детали, которые считаются расходными.

Исключения

Производитель не несёт ответственности в соответствии с условиями гарантии, если:

- прибор имеет механические повреждения, вызванные грубым внешним силовым воздействием, произошедшим в процессе эксплуатации устройства;
- неисправность была вызвана неправильным использованием, небрежным использованием или использованием, противоречащим рекомендациям изготовителя, или если неисправность была вызвана скачками напряжения или повреждением при транспортировке;
- был проведен самостоятельный ремонт или ремонт неуполномоченными лицами;
- прибор использовался в прокате или в целях не бытового применения.

Производитель оставляет за собой право не осуществлять какой-либо вид обслуживания по гарантии по своему усмотрению.