


# 1 tftp 服务器搭建说明

此处只给出 Windows 搭建 tftp 服务器的方法，Linux 下的搭建方法也很简单，请自行学习。

Windows 下可以使用本目录下的 tftpd32 软件进行搭建。

## 1.1 双击打开应用程序 tftpd32:

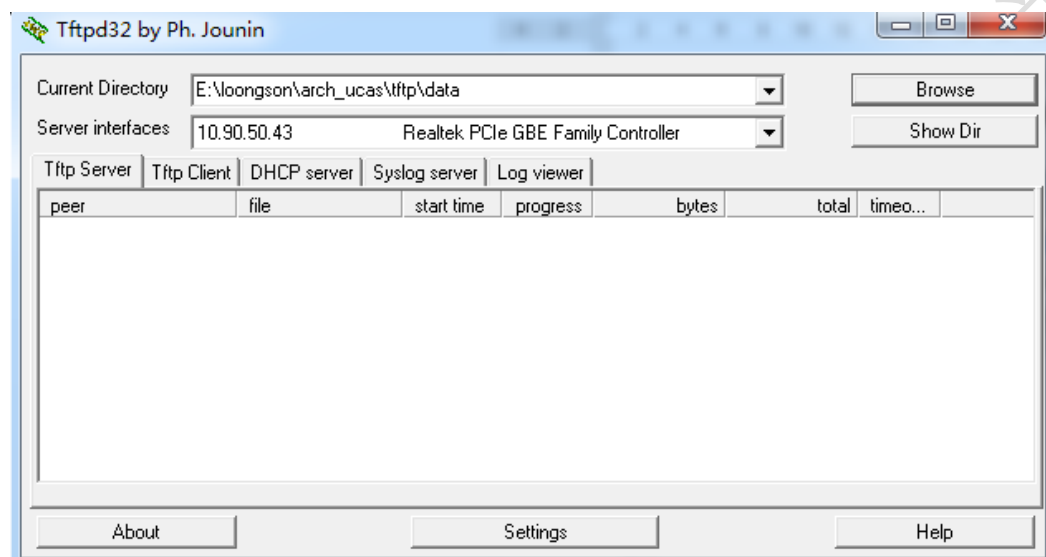

## 1.2 设置 Current Directory

**Current Directory** 为 tftp 服务器的根目录，可以点击 **Browse** 进行更改。点击 **Show Dir** 可以查看该根目录下的文件。

## 1.3 设置 Server interfaces

**Server interfaces** 为选择网卡作为 tftp 服务器的网络入口，可以下拉进行选择，示例中选择了有线网卡接入的 IP: 10.90.50.43。

## 1.4 关闭 windows 防火墙

至此，Windows 上的 tftp 服务器已正常开启了，但局域网里的其他设备还无法访问，需要关闭电脑上的防火墙。

在控制面板中找到 Windows 防火墙，选择“打开或关闭 Windows 防火墙”：



选择关闭 Windows 防火墙即可。



## 1.5 搭建成功

这样同一局域网上的设备就可通过 `tftp://10.90.50.43` 访问电脑上搭建的 `tftp` 服务器了，可以从根目录下载文件，或上传文件到根目录下。