


# HEKR V1.1透传固件接线示意图

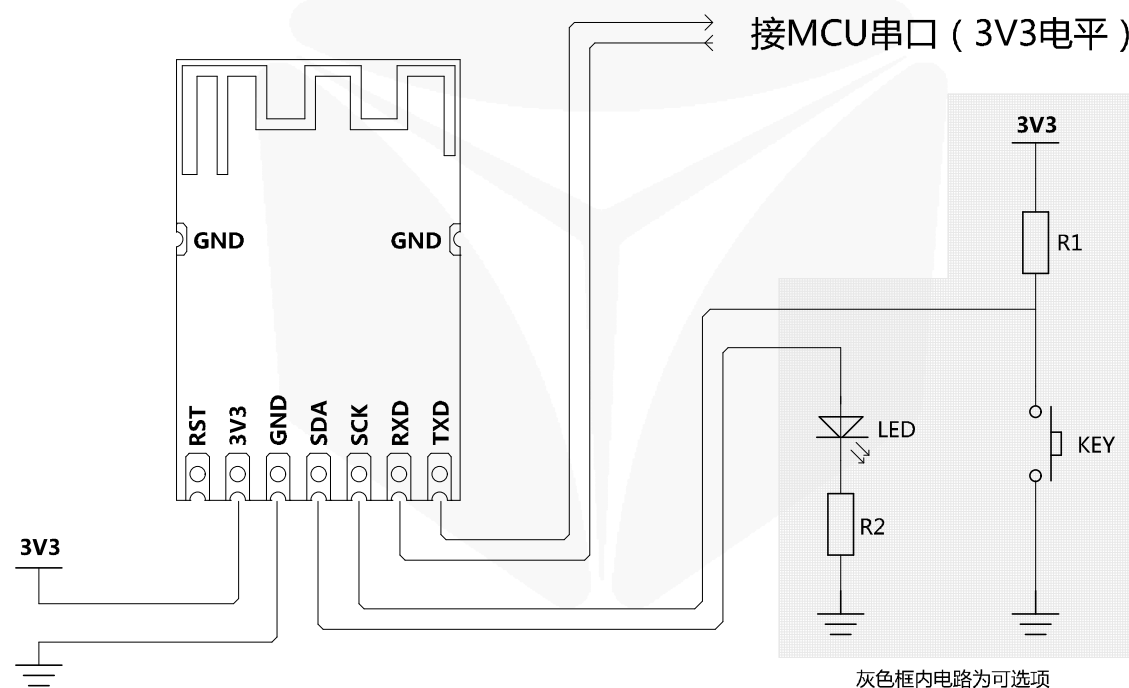

- 注意事项：**
- 1、模块波特率为9600-8-N-1
  - 2、LED为模块状态指示灯，常亮表示连不上路由器，2秒亮2秒灭表示在配置模式，1秒亮5秒灭表示连上服务器
  - 3、KEY为模块配置使能按键，常按5秒以上恢复出厂配置，模块进入一键配置模式