


HEKR V1.1插座固件接线示意图

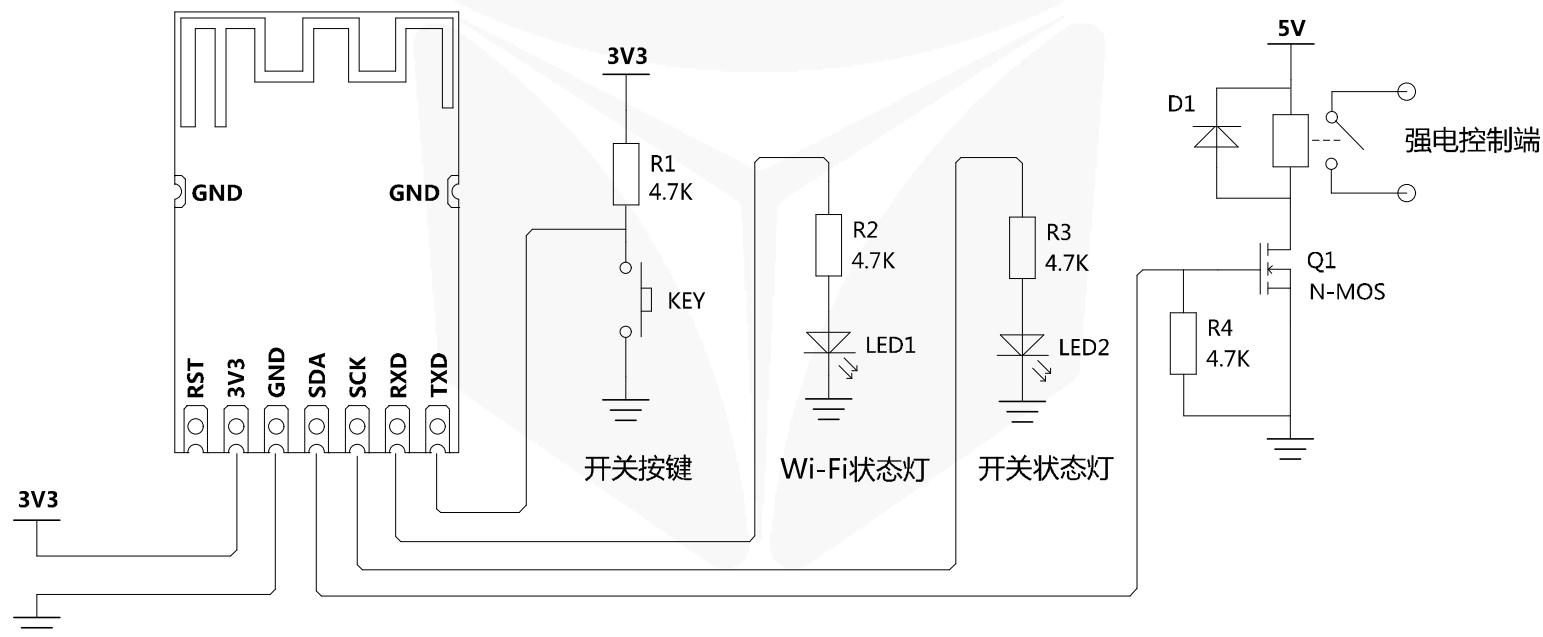

注意事项： 模块正常工作平均电流为70mA左右，发射瞬间电流在230mA左右。
电源功率要足够，功率不足时可能导致模块配网失败以及控制失灵等问题
模块上电时，SDA默认输出低电平，继电器默认关闭