



**Comment mettre la deuxième porte**  
**Sur une station extérieure**  
**2023**  
**V2.0**  
**Haoliang QIN**

## Preparation

1. Ce guide est pour:

Type	Model
Station extérieure série KD	V2.2.3_230204 ou plus
Station intérieure série KH	V2.2.8_230219 ou plus

2. Software: iVMS-4200 Version 3.9.0.5

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>


3. SADP: V3.0.5.7

<https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/>

### Comment mettre la deuxième porte sur une station extérieure

#### 1. Câbler les câbles sur le contact sec de la station extérieure.

1) Vous pouvez câbler comme ci-dessous.

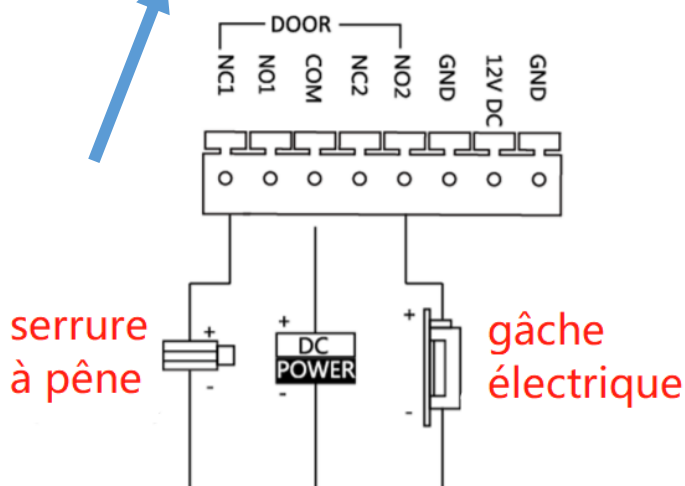
















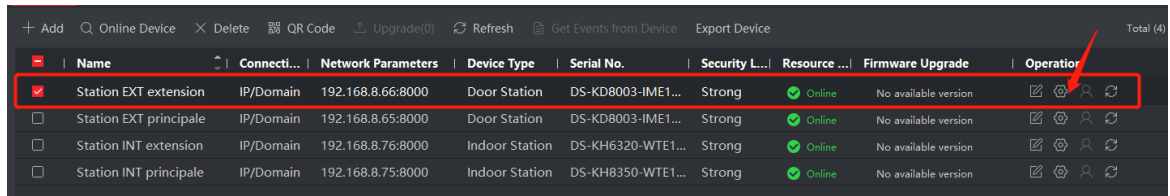

Pour alimenter la gâche, il faut avoir une alimentation extérieure, pour l'instant nous ne pouvons pas utiliser la sortie 12V DC pour alimenter la gâche.

Si vous avez deux portes à gérer, mettre la première porte sur NC1/NO1 et la deuxième porte sur NC2/NO2.


#### 2. Activer la gestion de la deuxième porte sur IVMS4200.

- 1) Vous pouvez suivre les guides précédents pour ajouter cette station extérieure dans IVMS4200, entrer dans la page configuration.



	Name	Connecti...	Network Parameters	Device Type	Serial No.	Security L...	Resource ...	Firmware Upgrade	Operation
<input checked="" type="checkbox"/>	Station EXT extension	IP/Domain	192.168.8.66:8000	Door Station	DS-KD8003-IME1...	Strong	Online	No available version	   
<input type="checkbox"/>	Station EXT principale	IP/Domain	192.168.8.65:8000	Door Station	DS-KD8003-IME1...	Strong	Online	No available version	   
<input type="checkbox"/>	Station INT extension	IP/Domain	192.168.8.76:8000	Indoor Station	DS-KH6320-WTE1...	Strong	Online	No available version	   
<input type="checkbox"/>	Station INT principale	IP/Domain	192.168.8.75:8000	Indoor Station	DS-KH8350-WTE1...	Strong	Online	No available version	   

- 2) Vous pouvez trouver l'option dans cet onglet, choisir « Output2 » puis « ElectricLock ».

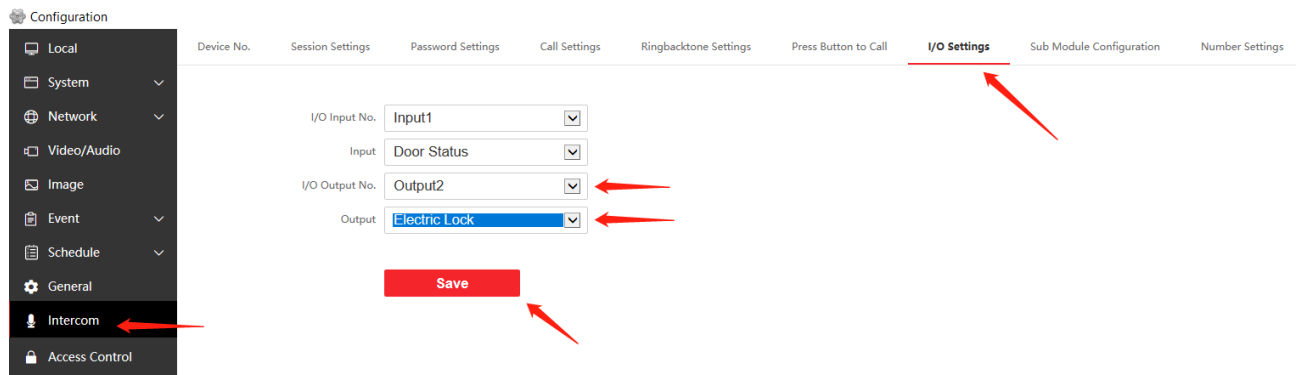

Configuration

Device No. Session Settings Password Settings Call Settings Ringbacktone Settings Press Button to Call **I/O Settings** Sub Module Configuration Number Settings

I/O Input No.

Input


I/O Output No.

Output

**Save**

Intercom

- 3) Après activer la deuxième porte, vous pouvez venir ici pour configurer deux portes, n'oubliez pas de sauvegarder pour chaque porte.

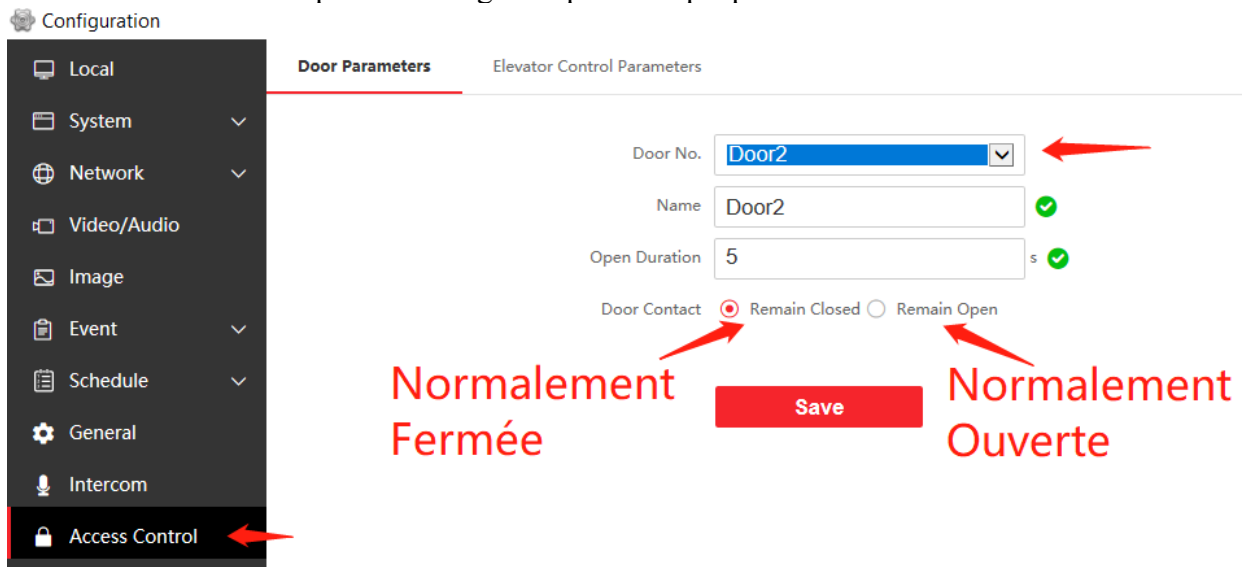

Configuration

**Door Parameters** Elevator Control Parameters

Door No.

Name

Open Duration  s

Door Contact ☒ Remain Closed ☐ Remain Open


**Save**

Normalement Fermée


Normalement Ouverte

Access Control


- 4) Maintenant lorsque qqn appelle à l'extérieur, vous pouvez recevoir l'appel avec une option de l'ouverture de la deuxième porte.

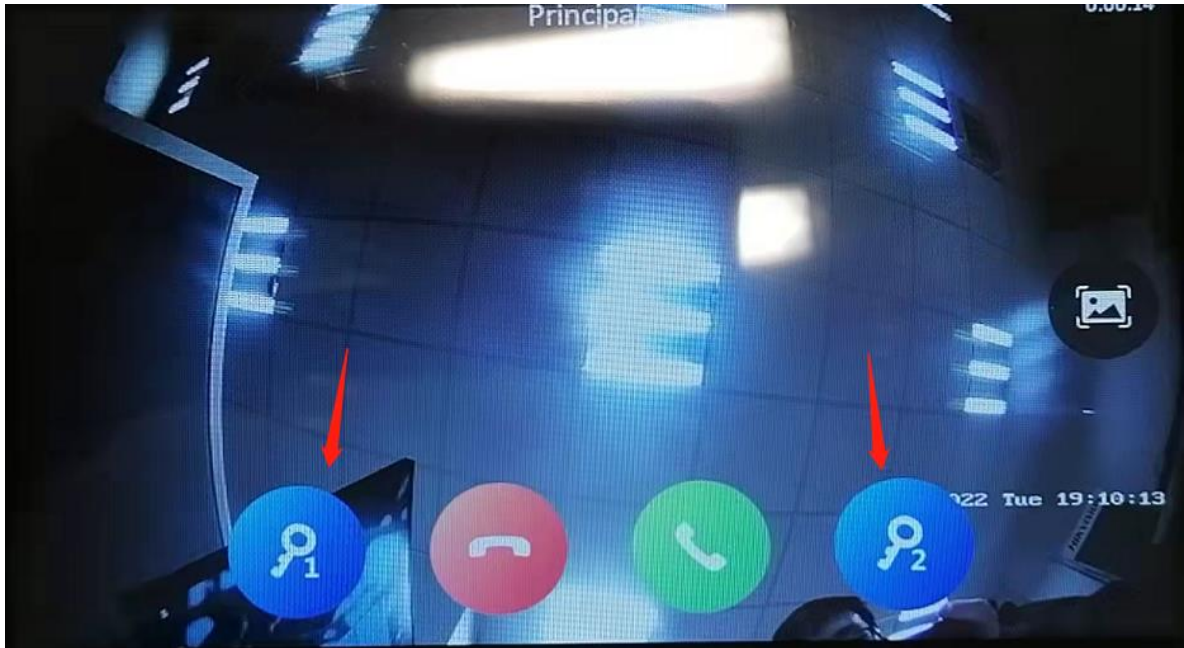

- 5) Si vous utilisait un module de clavier ou un module de lecteur de carte pour ouvrir la deuxième porte, il faut mettre ce module en deuxième position des modules. Et montez le commutateur n°2 dans son DIP switch sur l'arrière de produit.

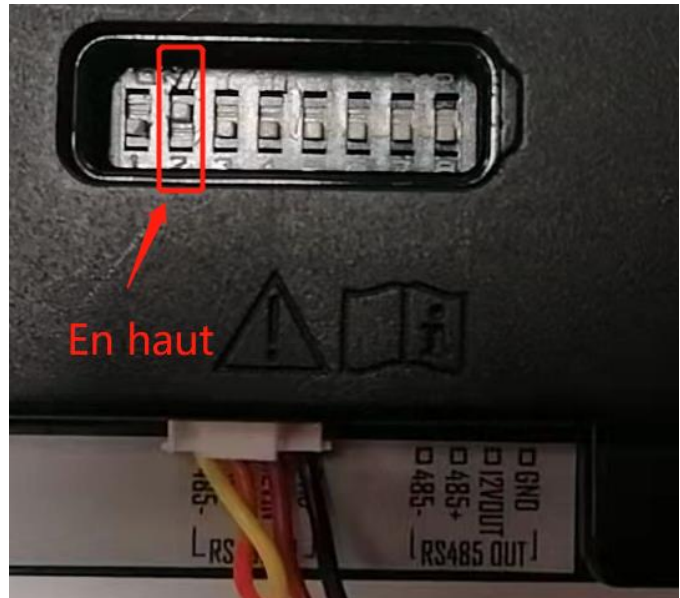

Par contre, pour la première porte, la position de module de clavier n'est pas limitée. Vous pouvez mettre le module de clavier au premier, au troisième, au quatrième place... Si vous avez plusieurs modules à mettre sur une station extérieure (Vous pouvez lier au maximum 8 modules sur une station extérieure KD8003).

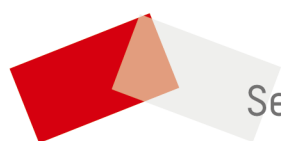

See Far, Go Further