



**Commuter les fonctions différents de iDS-7 séries**


2023

V2.1


ZHAO Ziming

## 1. Configuration

Différentes fonctions signifient différentes ressources VCA qui peuvent être commutées par les sélections ci-dessous : Allez dans [Configuration] – [System] - [system settings] – [VCA Resource] et vérifiez si vous choisissez la bonne ressource VCA.

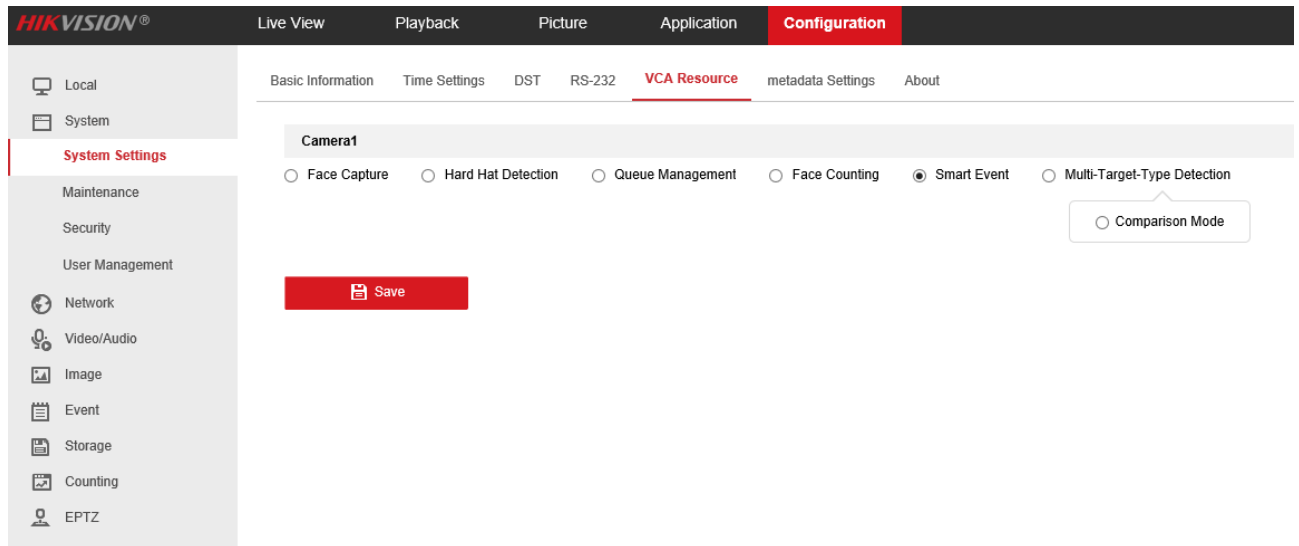

Cette image représente les sélections de ressources VCA normales de la caméra de la série iDS -7.

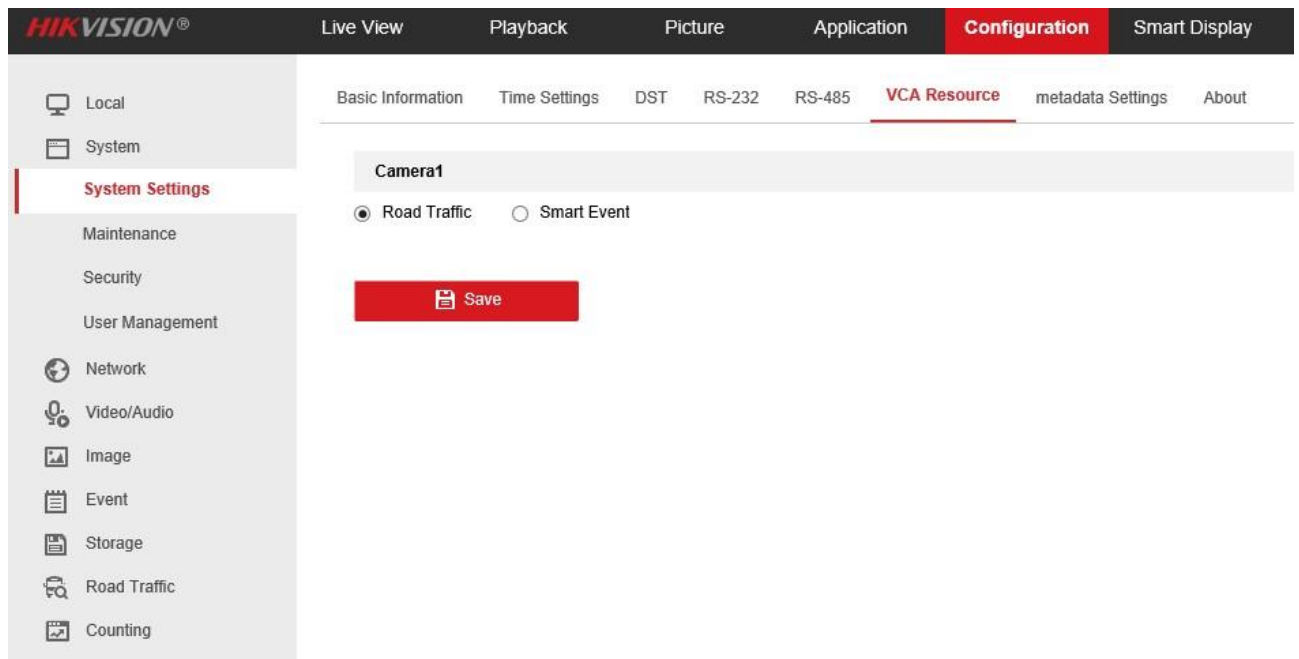

Cette image représente les sélections de ressources VCA de la caméra ANPR de la série iDS -7.

La fonction de ressource VCA varie selon les différents modèles de caméra. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. Un redémarrage est nécessaire pour que les paramètres prennent effet.



See Far, Go Further