



Comment ajouter un portier extension au portier principal

2023

V2.0

Haoliang QIN

Préparation

1. Ce guide prend

Type	Modèle	Version
Station de porte*2	DS-KD8003-WME1	V2.2.62_230204


A titre d'exemple, pour introduire la portier extension de registre dans la station de porte principale.


2. Logiciel : iVMS-4200 Version 3.9.0.5

Comment ajouter un portier extension au portier principal

1) Ajouter des appareils sur iVMS-4200

- 1) Recherchez les appareils en ligne et ajoutez la station de porte sur iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'appareil est en ligne.

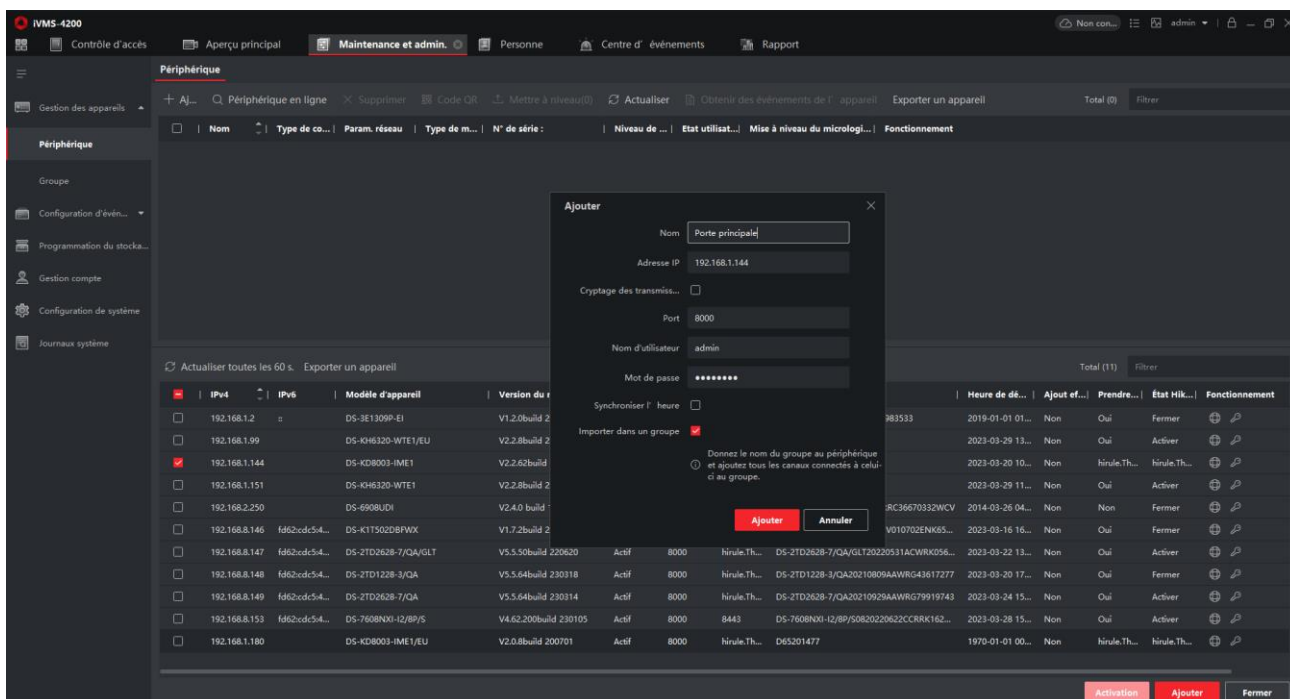

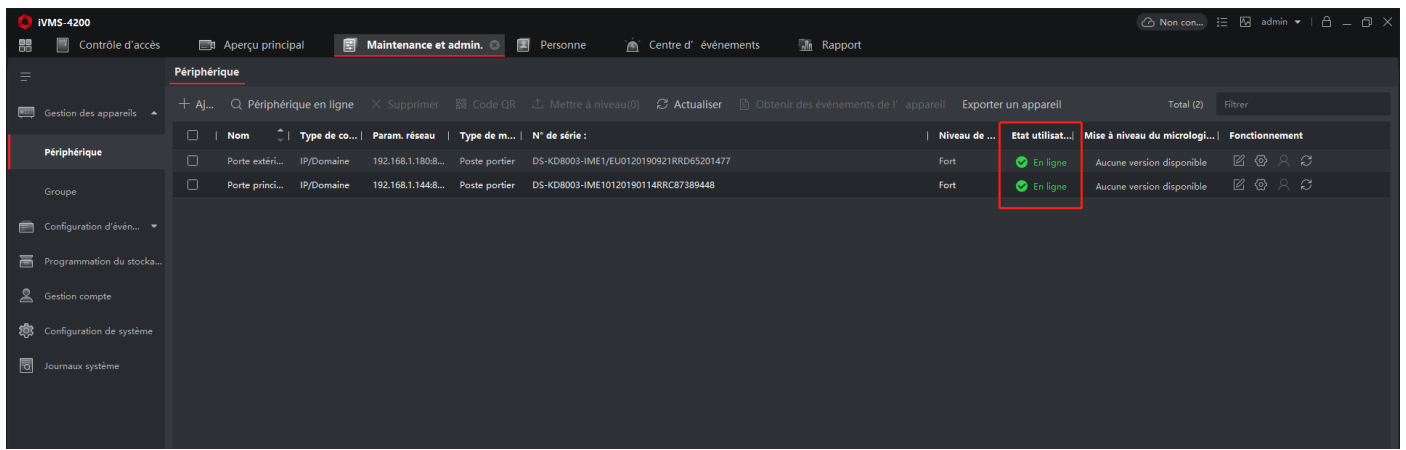


2) Enregistrez la portier extension à la station de porte sur l'interface de configuration à distance de la station de porte principale

- 1) Pour la portier extension, aller dans Gestion des appareils – Intercom –N° de l'appareil, définissez le Type d'appareil comme « Station porte externe »




Après enregistre cette configuration, cet appareil redémarre et passe en mode esclave (en mode extension).

Aller dans Gestion des appareils – Intercom –Paramètres de session, saisissez-l'adresse IP du portier principal et son mot de passe d'enregistrement

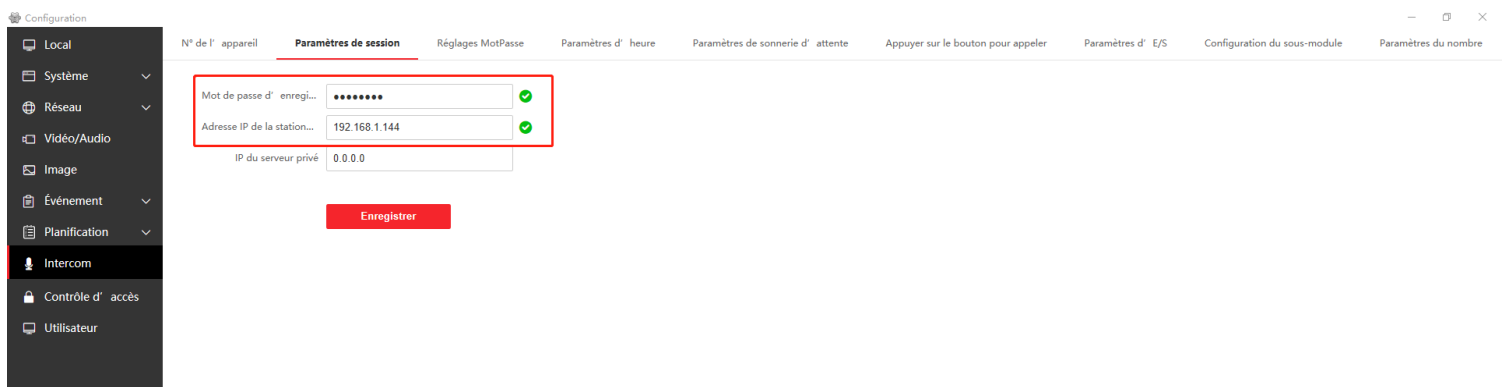

- 2) Pour le portier principal Allez dans **Gestion des appareils - Ajouter**, définissez le **Type d'appareil** comme Portier Extension, remplissez les informations nécessaires du dispositif, **Le mot de passe d'enregistrement** est le mot de passe qui doit être configuré pour l'appareil activé. Lorsque la station de porte ajoute une portier extension activée, le mot de passe d'enregistrement de la portier extension doit être connu. La portier extension inactive peut être attribuée directement par la station de porte. Le **port** est 8000.

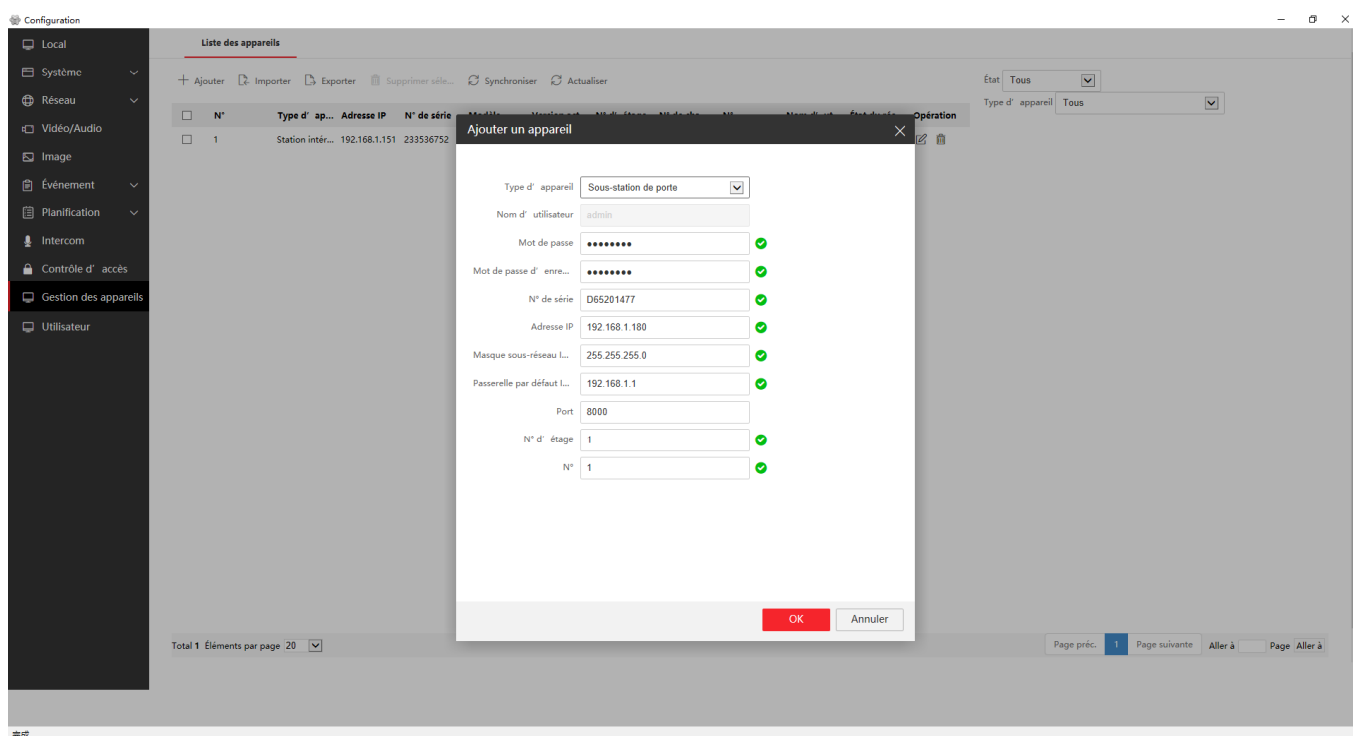

- 3) Après avoir complété les informations sur l'appareil, vous verrez la page suivante.

Configuration

Local

Système

Réseau

Vidéo/Audio

Image

Événement

Planification

Intercom

Contrôle d'accès

Gestion des appareils

Utilisateur

Liste des appareils

+ Ajouter Importer Exporter Supprimer sélé... Synchroniser Actualiser

État: Tous

Type d'appareil: Tous

N°	Type d'ap...	Adresse IP	N° de série	Modèle	Version act...	N° d'étage	N° de cha...	N°	Nom d'ut...	État du rés...	Opération
1	Station intér...	192.168.1.151	233536752	DS-KH6320...	V2.2.8 build 2: 1	1	--		admin	En ligne	
2	Sous-statio...	192.168.1.180	D65201477	DS-KD8003...	V2.2.62 build: 1	--	1		admin	Hors ligne	

4) Attendez 5 à 10 minutes, et les appareils seront en ligne.

Configuration

Local

Système

Réseau

Vidéo/Audio

Image

Événement

Planification

Intercom

Contrôle d'accès

Gestion des appareils

Utilisateur

Liste des appareils

Actualisation réussie.

+ Ajouter Importer Exporter Supprimer sélé... Synchroniser Actualiser

État: Tous

Type d'appareil: Tous

N°	Type d'ap...	Adresse IP	N° de série	Modèle	Version act...	N° d'étage	N° de cha...	N°	Nom d'ut...	État du rés...	Opération
1	Station intér...	192.168.1.151	233536752	DS-KH6320...	V2.2.8 build 2: 1	1	--		admin	En ligne	
2	Sous-statio...	192.168.1.180	D65201477	DS-KD8003...	V2.2.62 build: 1	--	1		admin	En ligne	



See Far, Go Further