



Comment mettre à jour le FW
2023
V2.0
Haoliang QIN

Préparation:

1. Software: iVMS-4200 Version 3.9.0.5

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

Comment mettre à jour le FW

1. Où trouver un nouveau firmware


L'appareil a une interface web

1) Ouvre la page web de l'appareil et affiche les informations de base.


Informations de base	
Nom d'appareil	IP CAMERA
Périphérique n°	88
Modèle	DS-2CD2087G2-LU
N° série	DS-2CD2087G2-LU20221025AAWRK77305054
Version du micrologiciel	V5.7.10 build 220830
Version encodeur	V7.3 build 220704
Version Web	V4.0.1 build 220824
Version du plug-in	3.0.7.29
Nombre de canaux	1
Nombre de DD	0
Nombre d'entrées d'alarme	0
Nombre de sorties d'alarme	0
Propriété de version du m...	B-R-G5-0

Enregistrer

2) Recherche du modèle de l'appareil sur le site officiel <https://www.hikvision.com/fr/>

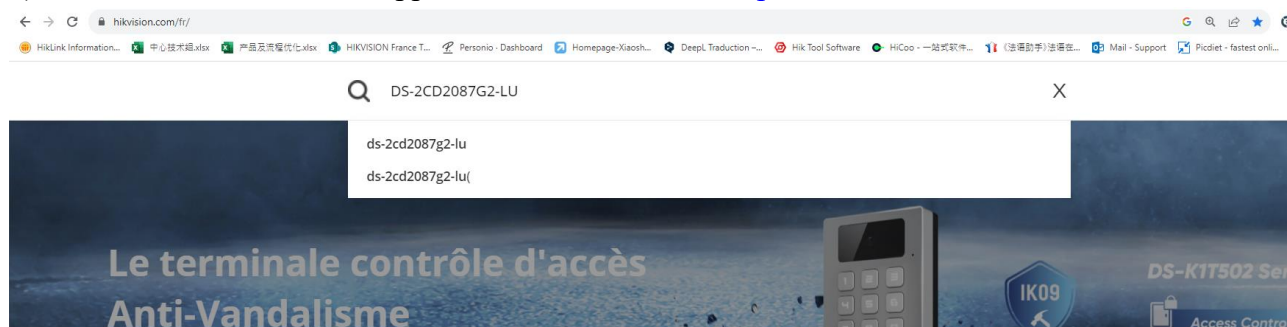


Au bas de la page, vous pouvez télécharger le nouveau firmware.

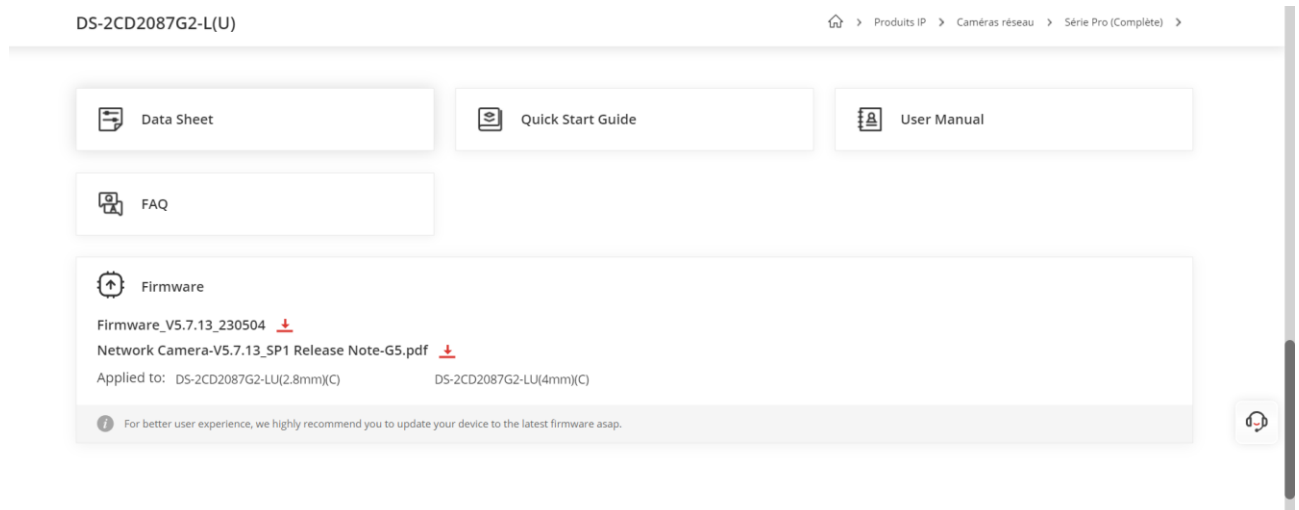


L'appareil n'a pas une interface web


- 1) Assurez-vous que l'adresse IP de votre PC et de vos équipements sont dans le même segment du réseau local. Pour savoir comment changer IP adresse vous pouvez voir la fiche « Comment changer IP adresse de votre PC et de vos équipements Hik »
- 2) Ouvrir IVMS4200, entrer dans « Device Management »

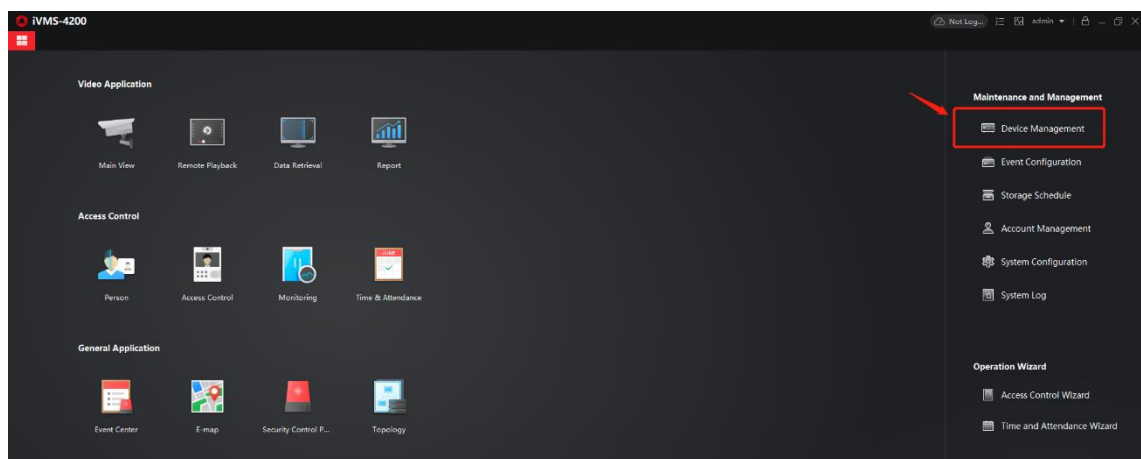


- 3) Ajouter vos équipements soit par « Rechercher Online Device » soit par entrer son IP adresse manuellement. Ici j'ajoute l'équipement manuellement.

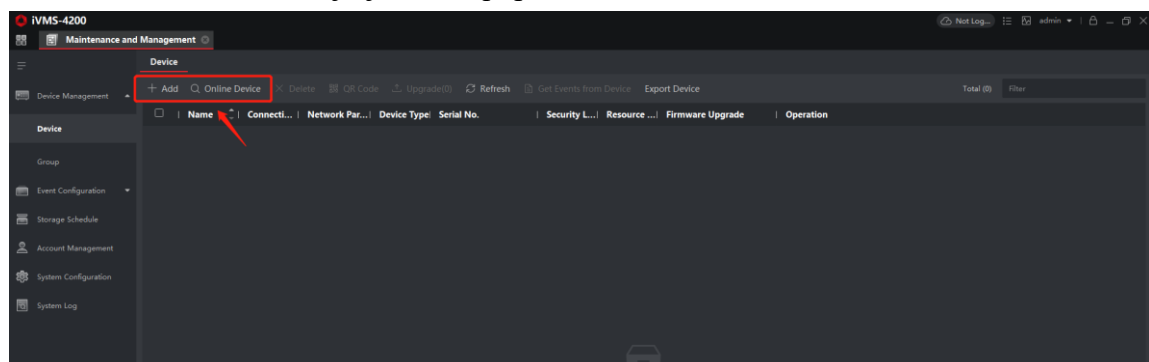

3) Entrer dans la page de configuration en cliquant ci-dessous pour trouver le modèle.

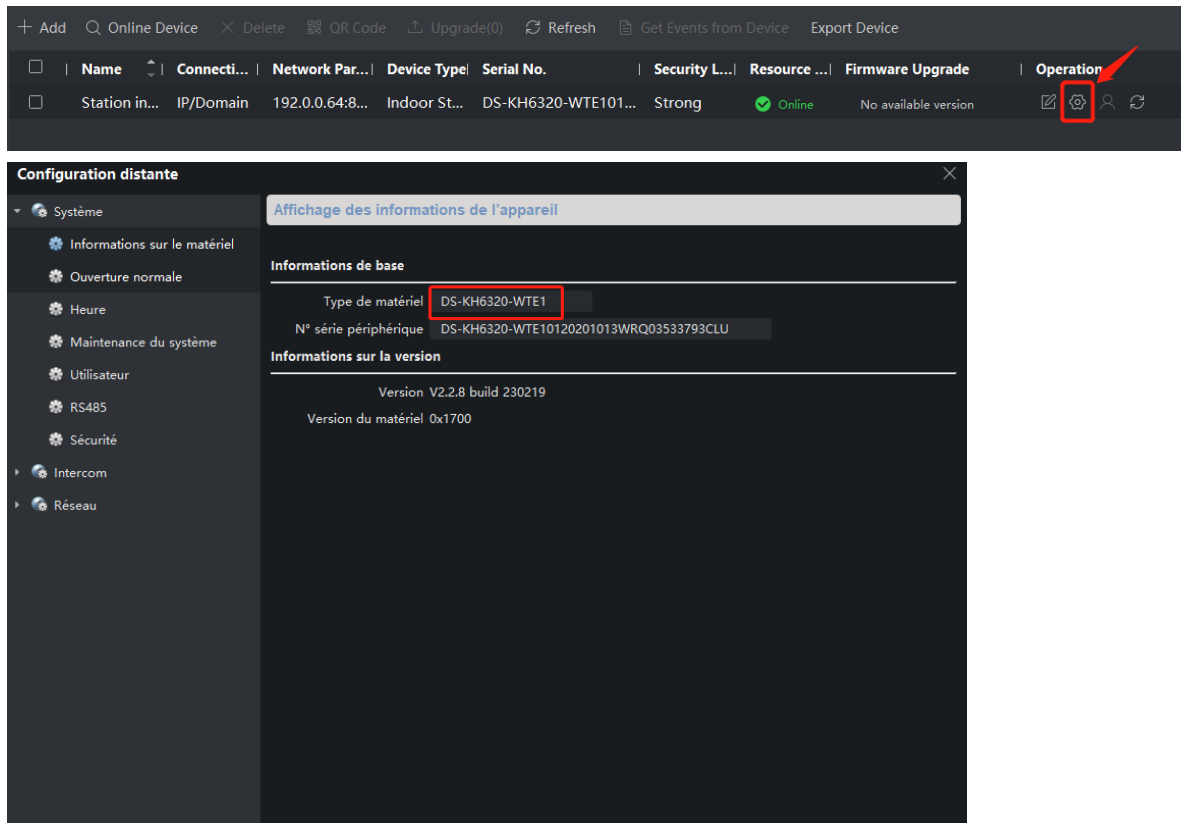

Suite vous pouvez trouver le firmware dans le site

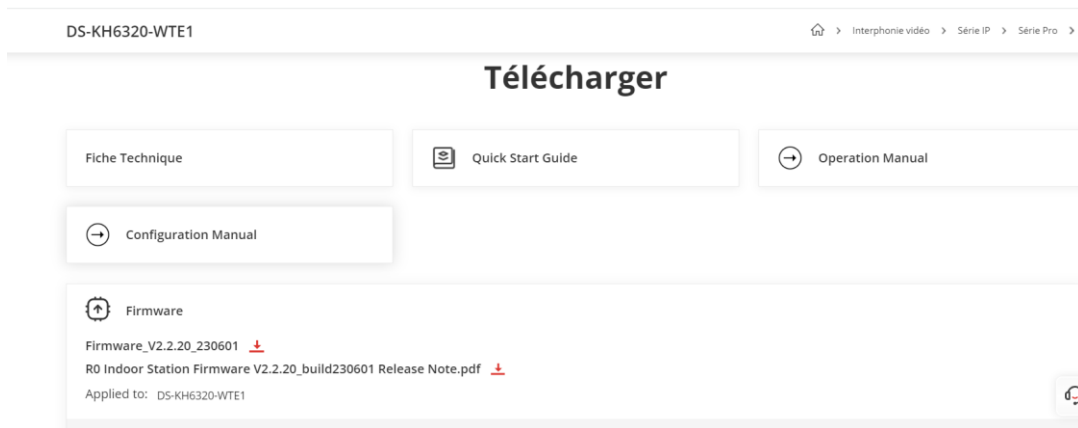

Impossible de trouver le firmware sur le site officiel

Dans ce cas, vous pouvez chercher le firmware dans le portal (<https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal/Technical%20Materials>)

Vous pouvez trouver le firmware de caméra selon leur processeur

HIKVISION®

Live View

Playback

Picture

Configuration

Local

System

System Settings

Maintenance

Security

User Management

Network

Video/Audio

Image

Event

Storage

Basic Information

Time Settings

DST

RS-232

VCA Resource

metadata Settings

About

Device Name

IP CAMERA

Device No.

88

Model

DS-2CD2087G2-LU

Serial No.

DS-2CD2087G2-LU20221025AAWRK77305054

Firmware Version

V5.7.10 build 220830

Encoding Version

V7.3 build 220704

Web Version

V4.0.1 build 220824

Plugin Version

3.0.7.29

Number of Channels

1

Number of HDDs

0

Number of Alarm Input

0

Number of Alarm Output

0

Firmware Version Property

B-R-G5-0

Save

Download Portal

Netherlands

Home » portal » Technical Materials » 00 Network Camera » 00 Product Firmware » G5 Platform » 01. (2xx3G2 2xx6G2(C) 2XX6G2H 2xx7G2(C) 2XX7G2H 3xx6G2(C) 3xx7G2(C) 1x83G0) » 2xxxG2(C)

File/Directory	File Size	Date
..	-	2023-07-12
Temp_V5.5.801_210810	-	2022-03-14
Temp_V5.7.3_220216	-	2022-03-14
V5.5.111_201223	-	2022-03-14
V5.5.113_210317	-	2022-03-14
V5.5.114_210428	-	2022-03-14
V5.5.800_210628	-	2022-03-14
V5.5.801_210727	-	2022-08-24
V5.7.10_220830	-	2022-09-22
V5.7.11_220913	-	2022-10-17
V5.7.11_221009	-	2022-10-17
V5.7.12_221201	-	2023-01-06
V5.7.13-SP2_230706	-	2023-07-13
V5.7.13SP1_230504	-	2023-05-11
V5.7.1_210923	-	2022-03-23

2. Comment faire une mise à jour

Une fois le téléchargement terminé, décompressez le fichier et utiliser le fichier xxxxx.dav pour faire la mise à jour.

Page web :

The screenshot displays the Hikvision web interface. The top navigation bar includes 'Vue en direct', 'Lecture', 'Image', and 'Configuration'. The left sidebar shows various system management options. The main content area is titled 'Mise à jour et maintenance' and contains several sections: 'Redémarrage', 'Par défaut', 'Exportation d'informations', 'Importer fichier config.', and 'Mettre à niveau'. The 'Mettre à niveau' section is highlighted with a red box. It includes a dropdown menu for 'Micrologiciel' (Firmware) and a 'Mettre à niveau' button. Below this, there is a note about the upgrade process and a checkbox for 'Activer la maintenance automatique' (Enable automatic maintenance).

Local
Système
Config. système
Maintenance
Sécurité
Gestion des utilisateurs
Réseau
Vidéo et audio
Image
Événement
Stockage

Vue en direct Lecture Image **Configuration** Télécharger le module complémentaire admin Aide Déconnexion

Mise à jour et maintenance Journal Service système Journal de l'audit de sécurité

Redémarrage
Redémarrage Redémarrer l'appareil.

Par défaut
Restaurer Restaurer la valeur par défaut de tous les paramètres, sauf les paramètres IP.
Par défaut Restaurer la configuration par défaut de tous les paramètres.

Exportation d'informations
Param...
Diagno... Télécharger le journal, les informations système et celles relatives au matériel.

Importer fichier config.
Paramètres du périphérique [] Parcourir Importer

État

Mettre à niveau
Micrologiciel [] Parcourir Mettre à niveau
État

Remarque: Le mise à niveau prend de 5 à 10 minutes. N'éteignez pas l'appareil. L'appareil redémarrera automatiquement à la fin.

Extinctions automatique de l'appareil
☐ Activer la maintenance automatique
Heure d'entretien Dim. 03:00:00

Enregistrer

©2022 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

