



## **Comment configurer le portier et Station intérieure sur le poste intérieur (interface locale)**

**Weiyi Xia  
2023**

## Préparation

### 1. Matériel

Type	Modèle	Version
Station intérieure*2	DS-KH6320-WTE1	V2.2.2_221129
Portier	DS-KD8003-IME1	V2.2.56_220713


A titre d'exemple, pour présenter la mise en place de l'extension intérieure et de la station de porte sur la station intérieure principale.

### 1. Logiciel: iVMS-4200 Version 3.4.0.9

## Comment configurer le portier et Station intérieur sur le poste intérieur (interface locale)

### 1. Activez la station intérieure

- 1) Mettez sous tension le dispositif de la platine de rue principale et créez le mot de passe pour l'actif.

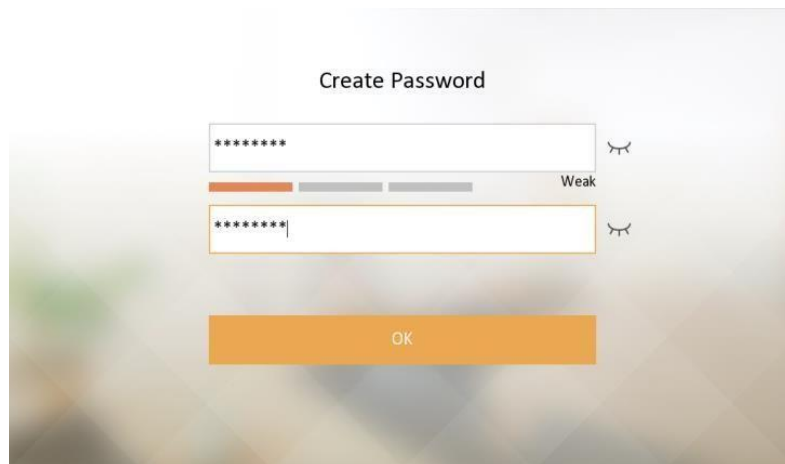

- 1) Poursuivez avec l'assistant, sélectionnez la langue et définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.

Wizard-Language 1/4

English	✓
Русский	
Deutsch	
Italiano	
Français	
Polski	

Next

Skip

Wizard-Network 2/4

DHCP
 

☐

Local IP	10.9.96.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	10.9.96.254

Previous

Next

Skip

## 2. Définir un mot de passe de registre

- Allez dans Mot de passe d'enregistrement, saisissez un mot de passe d'enregistrement et enregistrez les paramètres. (Il s'agit du mot de passe de communication, qui doit être configuré, puis à nouveau sur les unités intérieures et extérieures, et le mot de passe de communication de l'unité doit être le même afin de fonctionner correctement.

Paramètres des moniteurs intérieurs 4/9

Type de moniteur intérieur

Moniteur maître >

Avancé

>

Mot de passe d'enregistrement

☒ Mot de passe identique au mot de passe de l'administrateur.

Précédent

Suivant

Ignorer

## 3. Ajouter une extension intérieure à la station intérieure principale

- Activez l'extension intérieure et allez à la liaison de station intérieure .

Wizard-Settings 3/4

Indoor Station Type

Indoor Station >

SIP Password

Configured >

Advanced Settings

>

Indoor Extension Settings

1

2

Link Indoor Stations


>

Previous


Next

Skip

- 2) Vous pouvez voir la station intérieure sous le même réseau sur cette page. Sélectionnez la station visée et activez le dispositif.

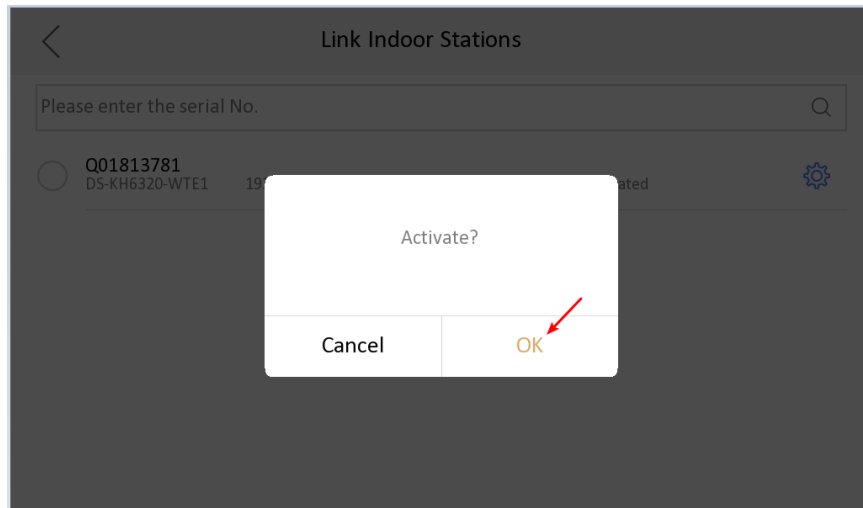


- 3) Modifiez le paramètre de réseau et cliquez OK.

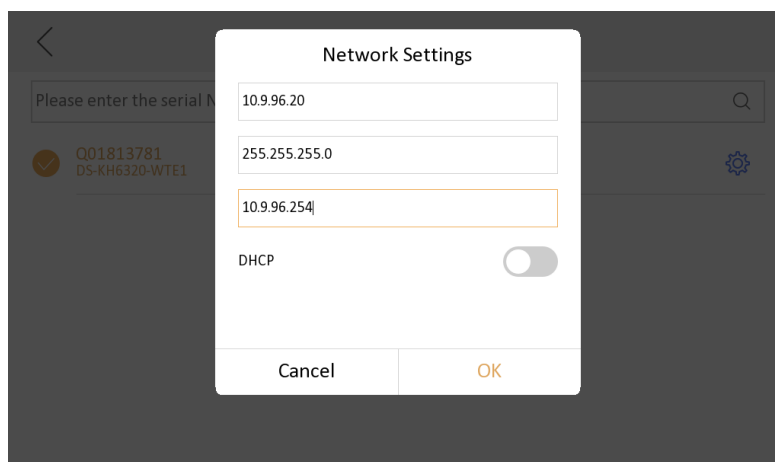

#### 4. Configurer le potier vers la station intérieure

- 1) Choisissez le portier, DS-KD8003-IME1, cliquez OK.

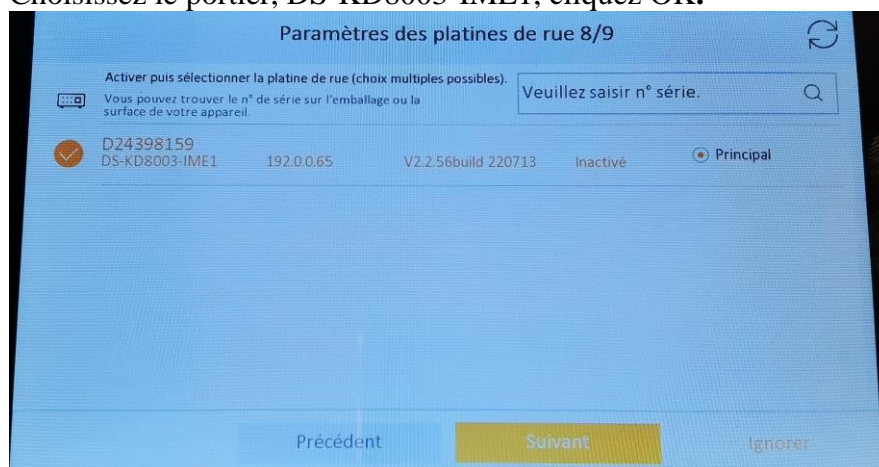

- 2) Patienter 1 minute (dépend de nombre d'appareil associé) pour le couplage des appareils


Couplage... Veuillez patienter.

Coupler automatiquement avec une adresse  
IP... Le processus prendra 5 minutes.

0%

## 5. Composez le numéro de la station intérieure

- 1) Appuyez sur le numéro de téléphone du poste intérieur, Page d'accueil > Icône du téléphone > Appeler le résident. Puis Call 0-0. Le poste intérieur recevra l'appel avec succès.

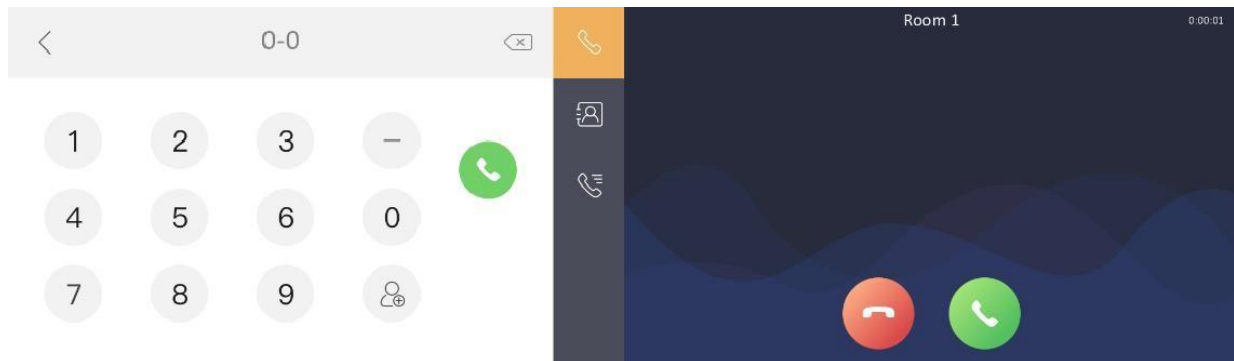

2) Appuyez sur le bouton d'apportier, le poste intérieur recevra l'appel avec succès .





See Far, Go Further