




**Comment configurer VCA pour Heatpro  
2023  
V2.0  
Hongjun HUANG**

# Préparation


Type	Modèle	Version
Caméras thermiques	DS-2TD2628-7/QA	V5.5.64 build 230314

# Opération


1. Trouvez votre caméra sur SADP.

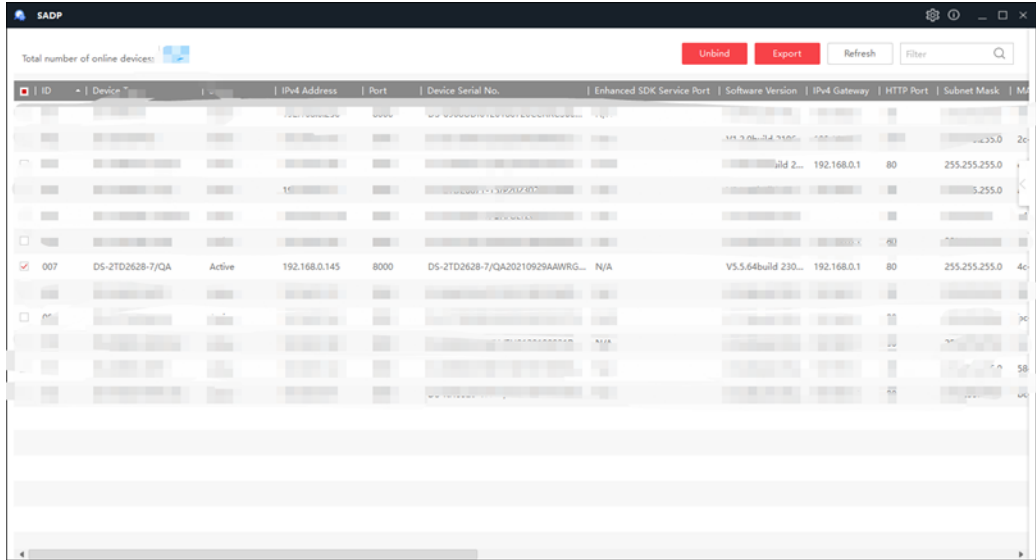


2. Accédez à la page web et sélectionnez la langue. Saisissez ensuite le mot de passe de votre compte pour vous connecter.

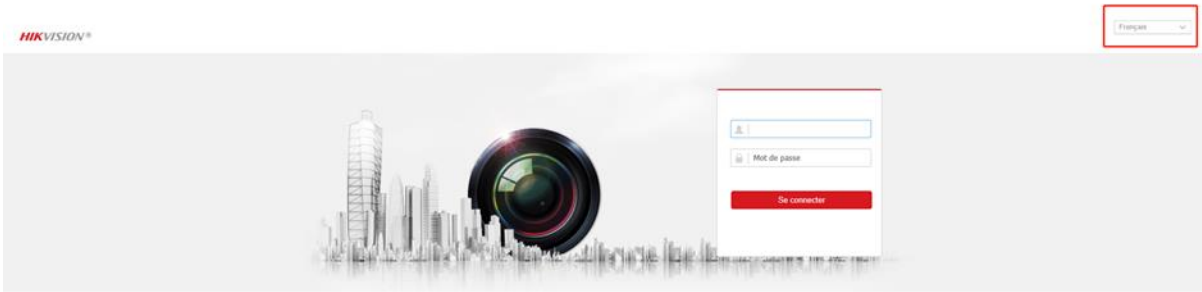


3. Activer la fonction d'analyse intelligente de la caméra.

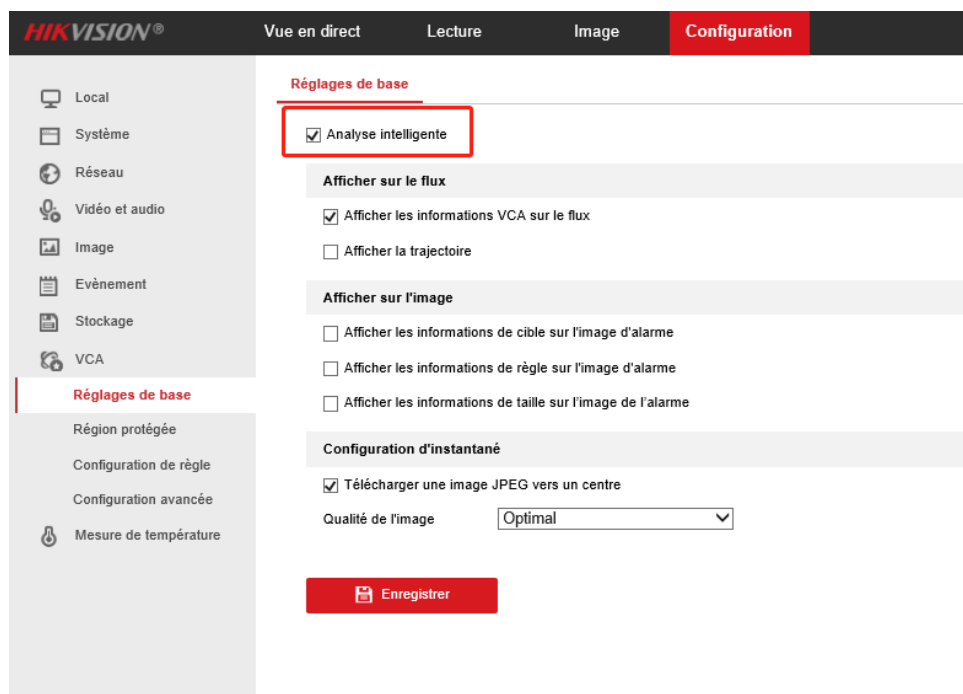


4. Les régions protégées sont des régions qui **ne seront PAS** détectées.  
Si nécessaire, vous pouvez dessiner la zone en cliquant sur le bouton dans l'image ci-dessous.

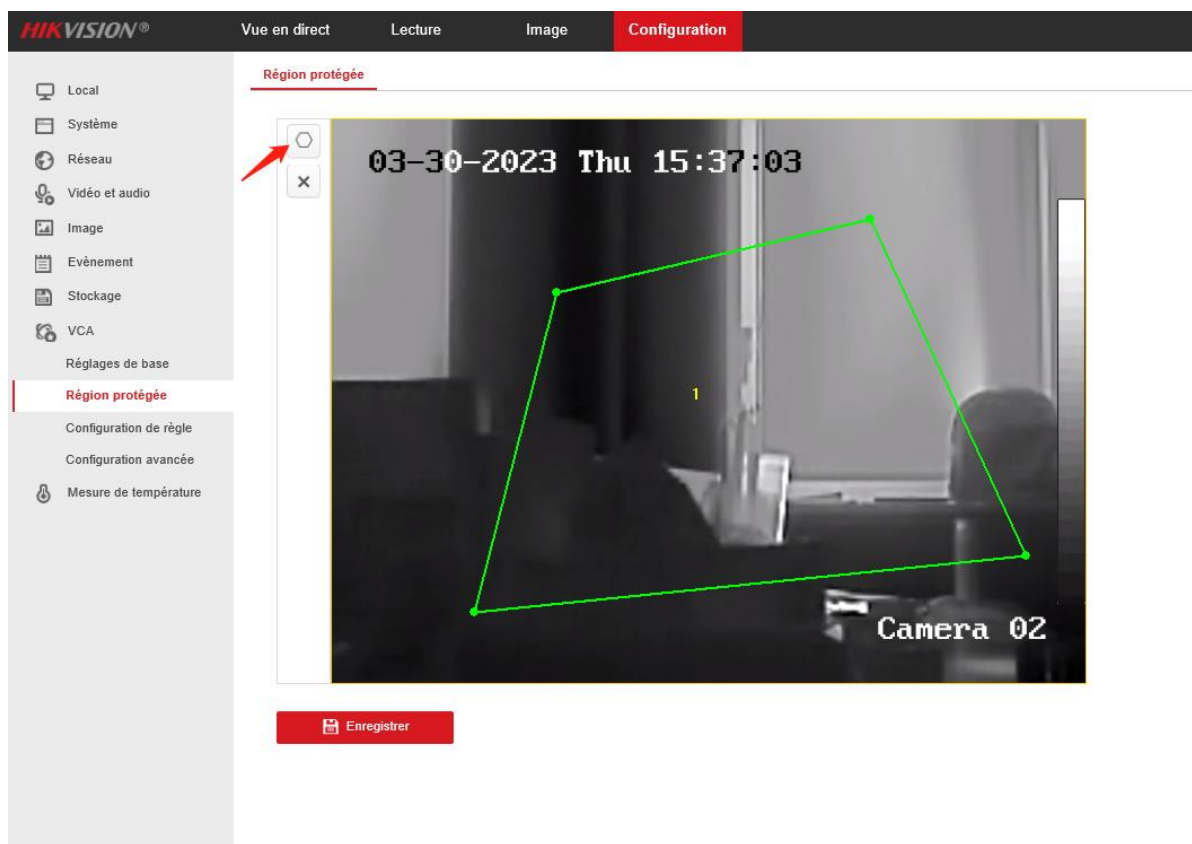

5. Cliquez sur le bouton + dans la page de configuration de la règle pour ajouter une règle VCA. Vous pouvez sélectionner la règle dont vous avez besoin dans la liste ci-dessous.

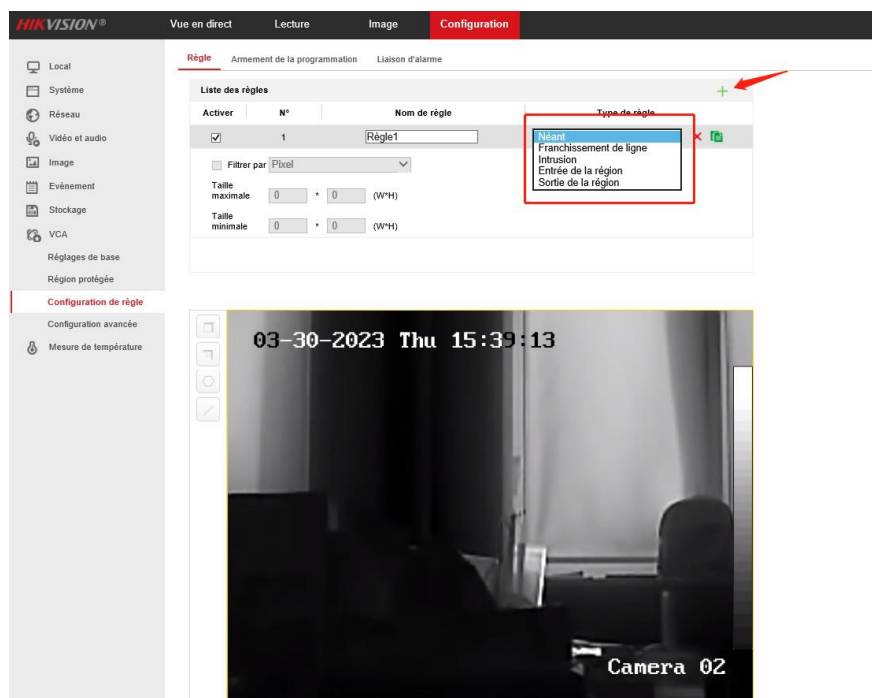

6. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour dessiner la zone de détection et configurez le temps de déclenchement, la sensibilité et la cible de détection.

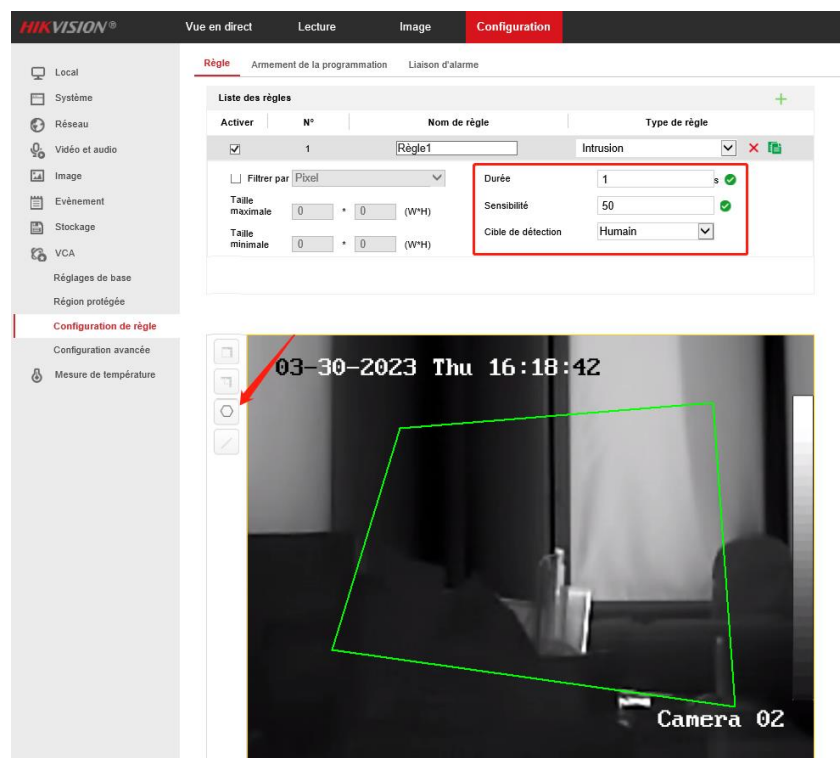

7. Si vous devez configurer Franchissement de ligne, cliquez sur le bouton ci-dessous pour dessiner votre ligne. Et configurez votre sensibilité, après le sens et la cible de détection.

**Hikvision** Vue en direct Lecture Image **Configuration**

Règle Armement de la programmation Liaison d'alarme

Liste des règles

Activer	N°	Nom de règle	Type de règle
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Règle1	Franchissement de ligne

☐ Filtrer par Pixel

Taille maximale 0 \* 0 (W\*H)

Taille minimale 0 \* 0 (W\*H)

Sensibilité 50

Line Crossing Bidirectionnel

Cible de détection Humain

03-30-2023 Thu 15:45:08

Camera 02

8. Configurez la programmation pour chaque règle.

**Hikvision** Vue en direct Lecture Image **Configuration**

Règle **Armement de la programmation** Liaison d'alarme

Liste des règles

N°	Nom de règle	Type de règle
1	Règle1	Intrusion

Supprimer Tout supprimer

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Lun.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mar.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mer.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Jeu.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Ven.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Sam.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Dim.

Enregistrer

9. Configurez les liaisons d'alarme.

HIKVISION®

Vue en direct

Lecture

Image

Configuration

Local

Système

Réseau

Vidéo et audio

Image

Evènement

Stockage

VCA

Réglages de base

Région protégée

Configuration de règle

Configuration avancée

Mesure de température

Règle

Armement de la programmation

Liaison d'alarme

Liste des règles

N°	Nom de règle	Type de règle
1	Règle1	Intrusion

☐ Liaison normale

☐ Décl. sortie d'alarme

☐ Déclencher l'enregistrement

☐ Envoyer e-mail

☒ Avertir centre de surveillance

☐ Upload to FTP/Memory Card/...

☒ Alarme clignotante

☒ Signal sonore

☒ A->1

☐ A->2

☒ A1

☐ A2

Enregistrer

10. Si vous souhaitez déclencher une sortie d'alarme, vous devez également configurer sa programmation et son type (NO/NC) dans l'évènement.

HIKVISION®

Vue en direct

Lecture

Image

Configuration

Local

Système

Réseau

Vidéo et audio

Image

Evènement

Stockage

VCA

Mesure de température

Décl. Mvt

Antisabotage

Entrée alarme

Sortie d'alarme

Exception

Clignotement de la sortie lumineuse d'alarme

Sortie d'alarme sonore

Sortie d'alarme n°

A->1

Adresse IP

Local

Délai

5s

Nom d'alarme

(réception impossible) ✓

Etat de l'alarme

OFF

(réception impossible)

Type alarme

Normalement ouvert

Normalement fermé

Armement de la programmation

Supprimer

Tout supprimer

Lun.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Mar.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Mer.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Jeu.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ven.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sam.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Dim.	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Alarme manuelle

Copier sur...

Enregistrer

11. Si vous souhaitez activer la fonction Flash ou Audio. Vous devrez également le configurer dans l'événement.

**HIKVISION®** Vue en direct Lecture Image **Configuration**

Délect. Mvt Antisabotage Entrée alarme Sortie d'alarme Exception Clignotement de la sortie lumineuse d'alarme Sortie d'alarme sonore

White Light Mode   
Durée du clignotement  s  
Luminosité  50

Armerement de la programmation

✕ Supprimer Tout supprimer

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Lun.													
Mar.													
Mer.													
Jeu.													
Ven.													
Sam.													
Dim.													

Enregistrer

**HIKVISION®** Vue en direct Lecture Image **Configuration**

Délect. Mvt Antisabotage Entrée alarme Sortie d'alarme Exception Clignotement de la sortie lumineuse d'alarme Sortie d'alarme sonore

Type alarme   
Type de son   
Warning  Test  
Heures d'alarme  s  
Volume sonore  100

Armerement de la programmation

✕ Supprimer Tout supprimer

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Lun.													
Mar.													
Mer.													
Jeu.													
Ven.													
Sam.													
Dim.													

Enregistrer



See Far, Go Further