



## **Comment activer le protocole ONVIF sur une caméra IP**


**2023/03/29**

**V2.0**


**Ziming ZHAO**

# Comment activer le protocole ONVIF sur une caméra IP ?


1. Allez dans [configuration]-[Réseau]-[Paramètres avancés]-[Protocole d'intégration], cochez la case de l'activation de ONVIF.

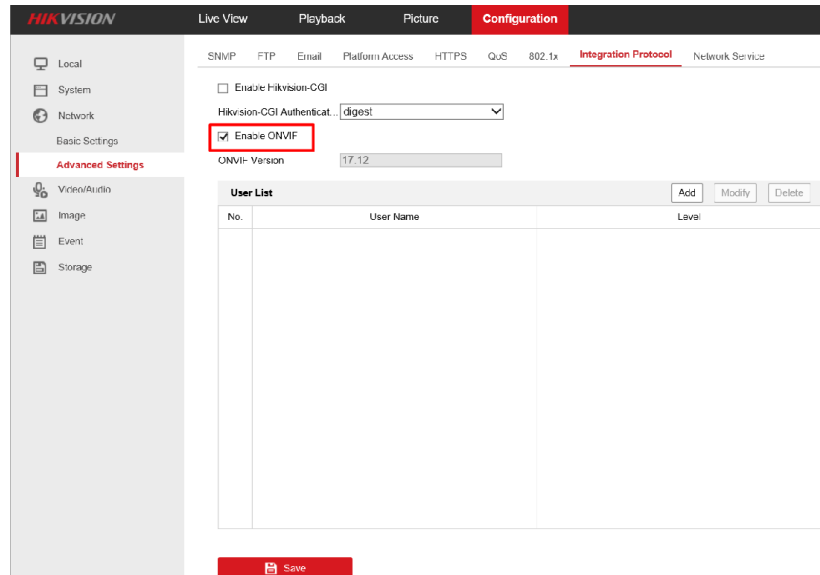

2. Cliquez sur Add pour créer un utilisateur ONVIF

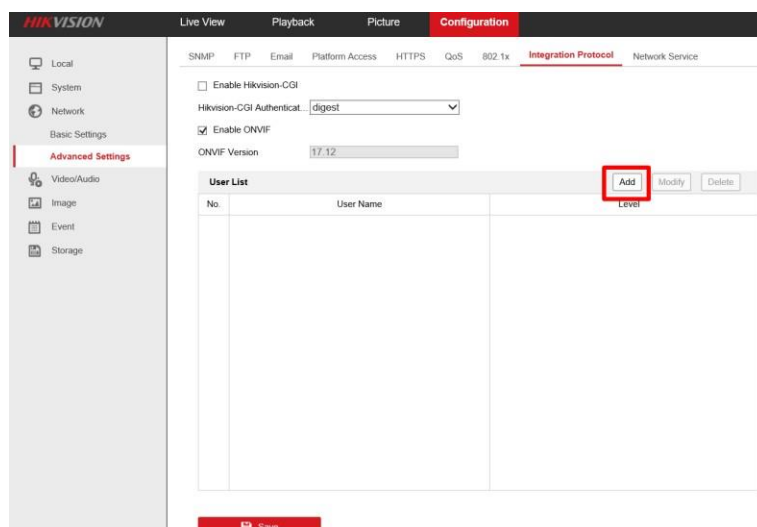

**3. Créez un utilisateur ONVIF et utilisez ce nom d'utilisateur et ce mot de passe pour vous connecter à la caméra via le protocole ONVIF.**

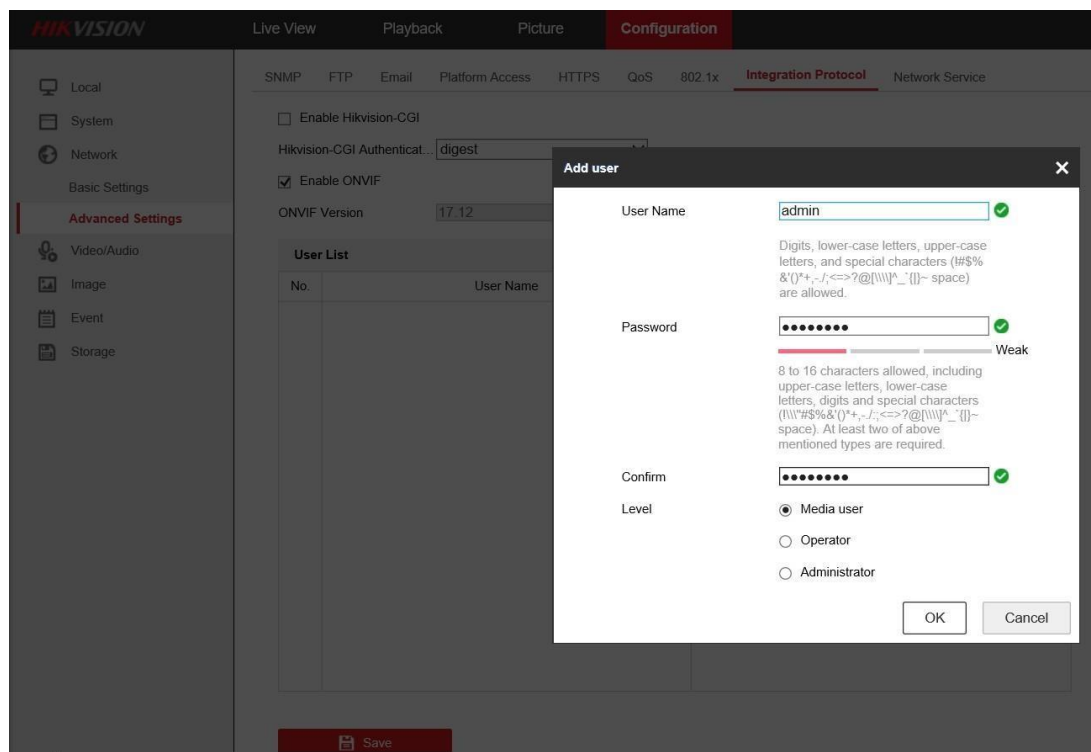

**Note :**

- 1. Seule la version du micrologiciel de la caméra IP est V5.5.0 ou supérieure.**
- 2. Le protocole ONVIF de la version du firmware de la caméra IP inférieure à V5.5.0 est activé par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe ONVIF sont les mêmes que le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra.**



See Far, Go Further