



**Comment configurer l'extension intérieure sur iVMS-  
4200  
2023  
V2.0  
Haoliang QIN**

## Préparation

### 1. Ce guide prend

Type	Modèle	Version
Station intérieure*2	DS-KH6320-WTE1	V2.2.8_230219



A titre d'exemple pour présenter la configuration de l'extension intérieure sur iVMS-4200.

### 2. Logiciel : iVMS-4200 Version 3.9.0.5

## Comment configurer l'extension intérieure sur iVMS -4200


### 1. Ajouter des appareils sur iVMS-4200

- 1) Recherchez les appareils en ligne et activez-les sur l'iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez le mot de passe.

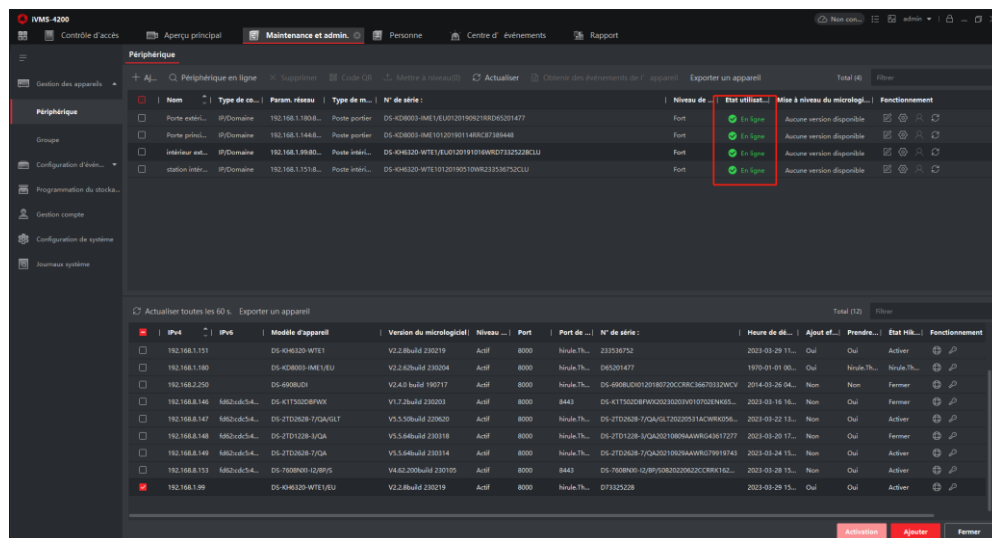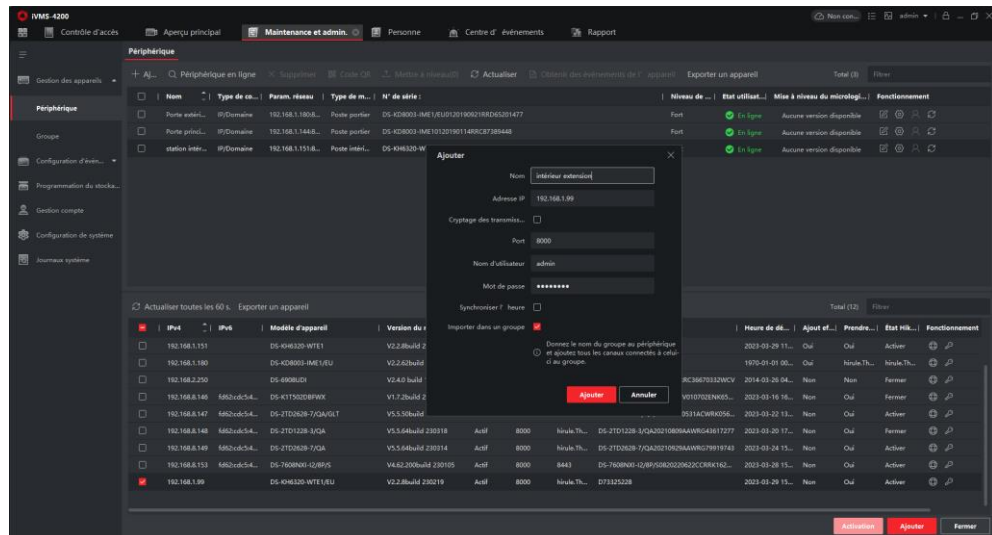


## 2. Ajouter une extension d'intérieur par les paramètres d'extension

- 1) Choisissez la station intérieure extension **Configuration->Réseau->Paramètres réseau du groupe** ->**Type de matériel** choisir « **Extension intérieure** ».


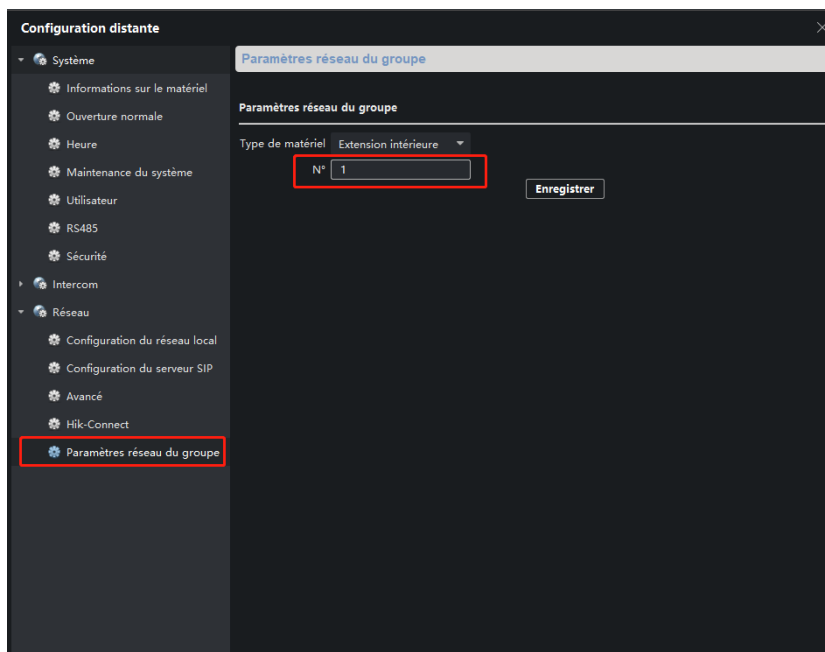


Après enregistre cette configuration, cet appareil redémarre et passe en mode esclave (en mode extension).

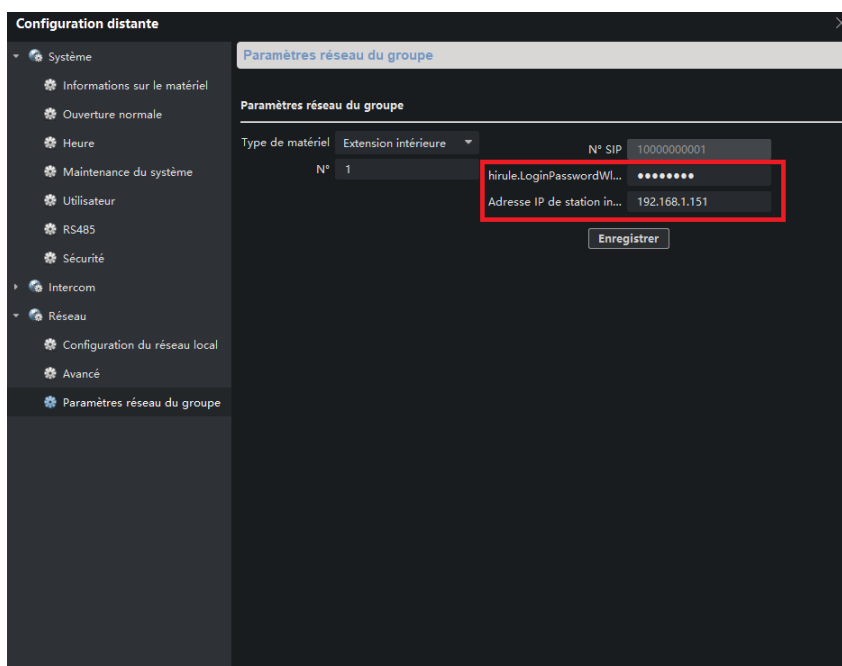


Choisissez la station intérieure extension Configuration->Réseau->Paramètres réseau du groupe ->saisir l'adresse IP de station intérieur principal

- 2) Choisissez la station intérieure principale **Configuration->Intercom->Paramètres de n°SIP-> Ajouter**

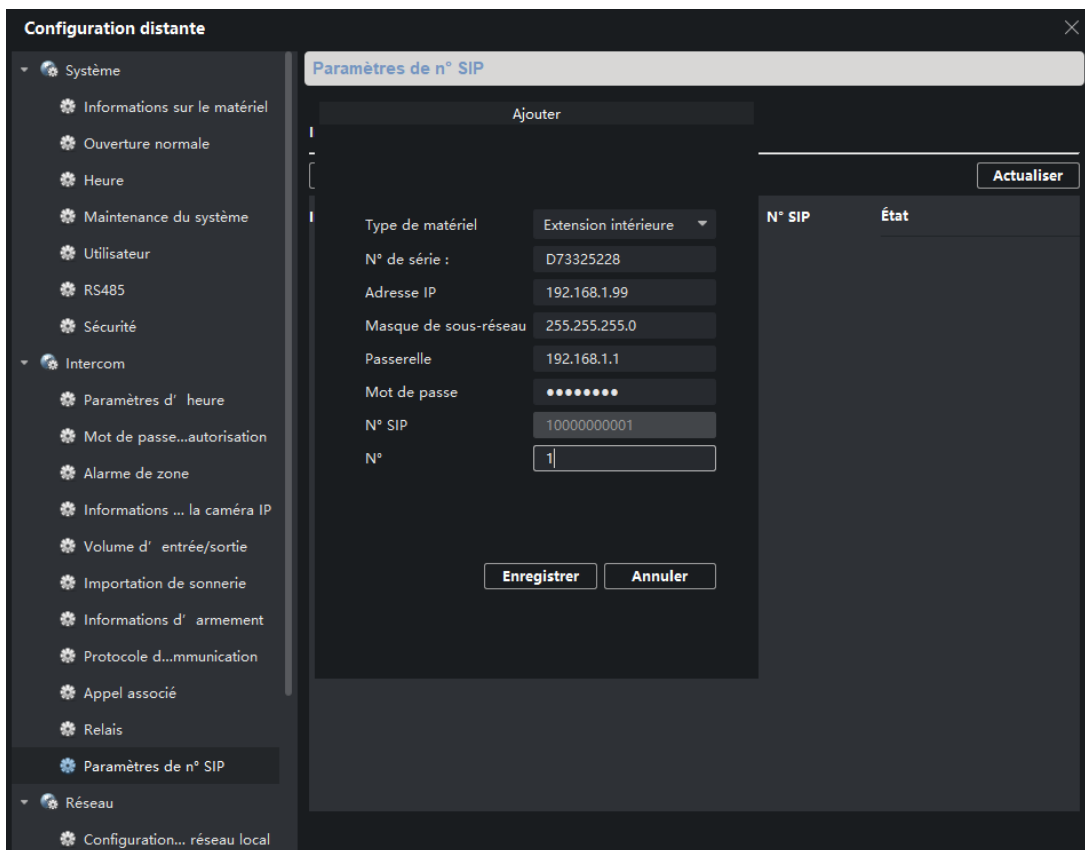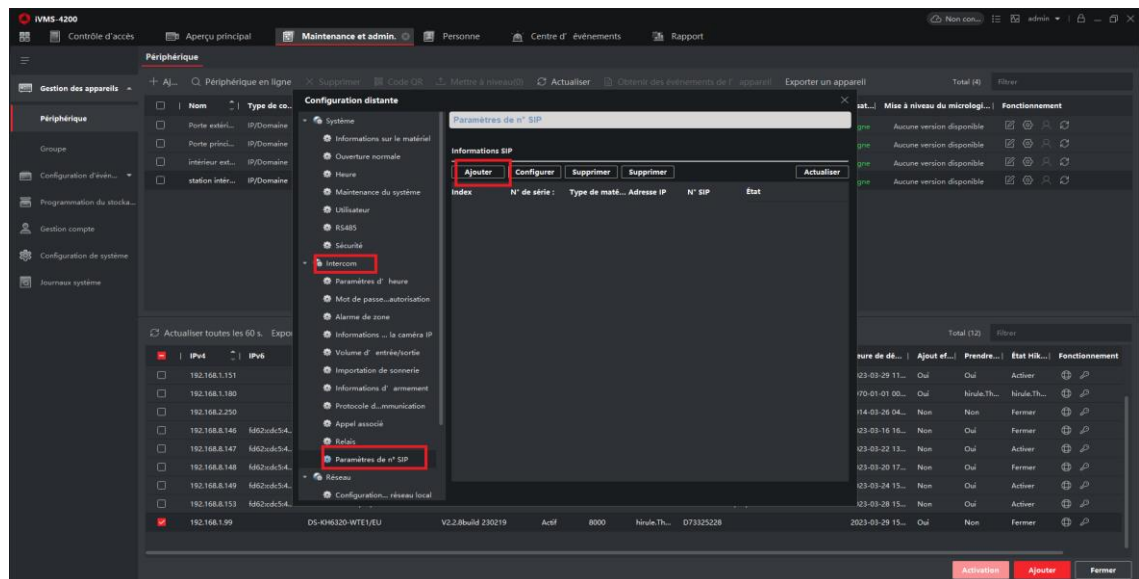


- 3) Ensuite, vérifiez l'information sur l'extension, le statut devrait être enregistré, maintenant vous pouvez appeler l'extension intérieure et la station intérieure par la station de porte avec succès.

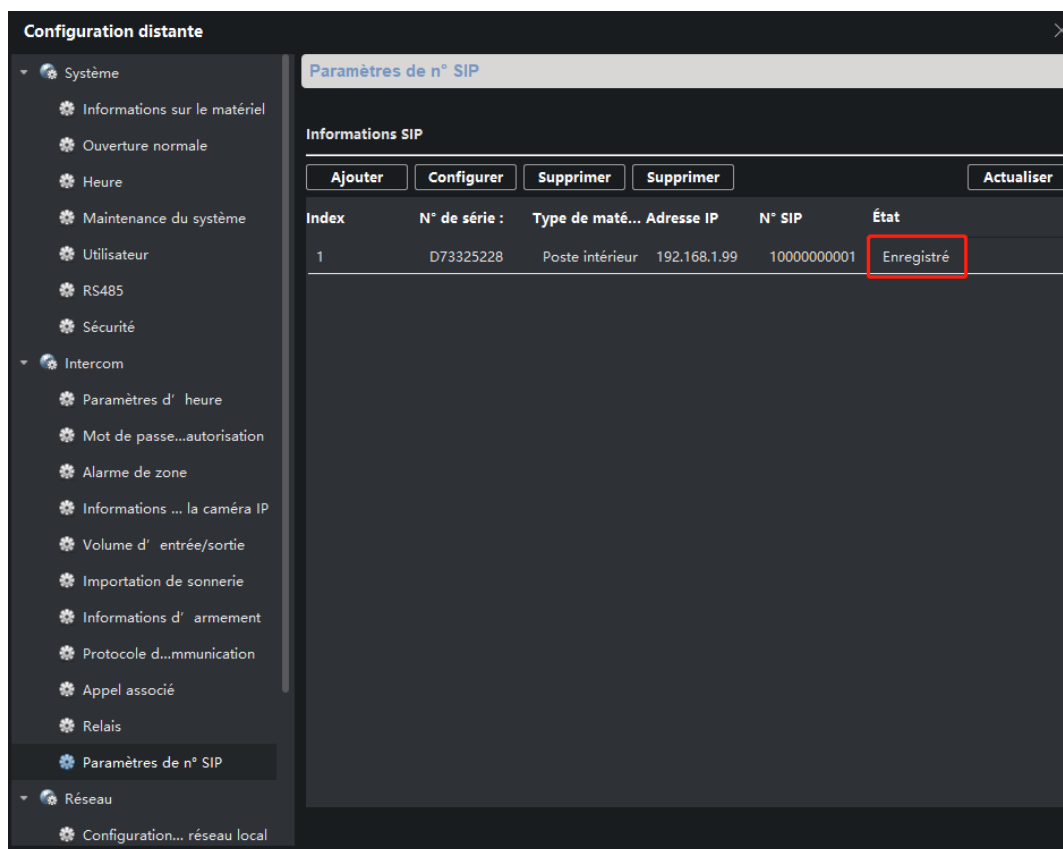

### 3. Composez chaque station intérieure

- 1) Si la **station intérieure principale** compose la **station intérieure n° 1**. Page d'accueil > Icône téléphone > Appeler le résident. Ensuite, appelez 0-1. Si la **station intérieure** compose la **station intérieure principale**. Page d'accueil > Icône du téléphone > Appeler le résident. Puis appeler 0 -0.

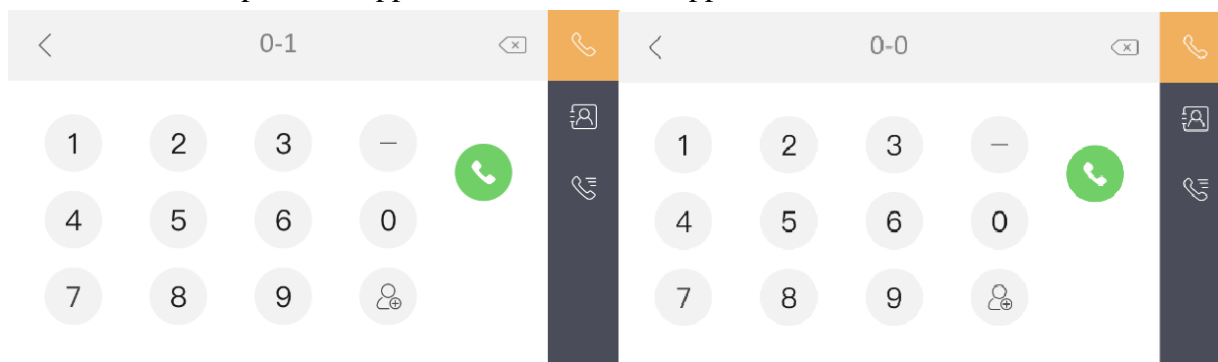



See Far, Go Further