


# 低功耗蓝牙（BLE）透传模块规格书

## HM-BT4522

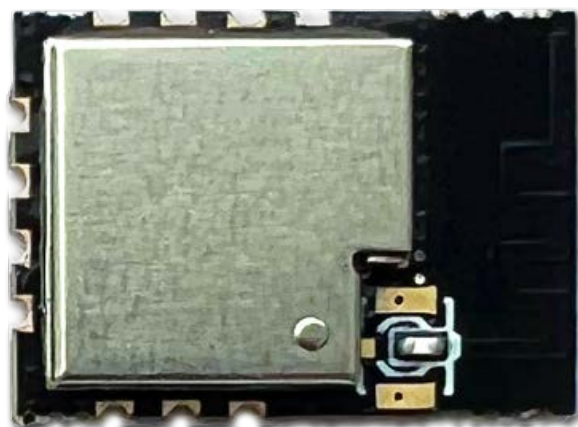

## 目录

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 1   | 产品概述 .....      | 3  |
| 2   | 模块特点 .....      | 3  |
| 3   | 电气特性 .....      | 4  |
| 4   | 模块功能说明 .....    | 4  |
| 5   | 应用示意图 .....     | 5  |
| 6   | 模块引脚 .....      | 6  |
| 6.1 | 模块引脚分布 .....    | 6  |
| 6.2 | 模块引脚定义 .....    | 7  |
| 7   | 模块尺寸 .....      | 8  |
| 8   | 硬件设计注意事项 .....  | 9  |
| 9   | 常见问题 .....      | 10 |
| 9.1 | 传输距离不理想 .....   | 10 |
| 9.2 | 易损坏——异常损坏 ..... | 11 |
| 9.3 | 误码率太高 .....     | 11 |
| 10  | 回流焊条件 .....     | 11 |
| 11  | 静电放电警示 .....    | 12 |

## 1 产品概述

HM-BT4522是一款基于CMT4522低功耗蓝牙5.2芯片实现的无线数据透传模块，通过与设备MCU配合，可快速实现BLE从设备与手机、平板等BLE主设备的连接和数据通信，MCU资源占用低，开发简单。

## 2 模块特点

- 使用简单，无需任何蓝牙协议栈应用经验
- 用户接口使用通用串口设计，全双工双向通讯，最低波特率支持 9600bps
- 默认 30ms 连接间隔，连接快速
- 支持 2M symbol 传输
- 支持 AT 指令软件复位模块，获取 MAC 地址
- 支持 AT 指令调整蓝牙连接间隔，控制不同的转发速率（动态功耗调整）
- 支持 AT 指令调整发射功率，修改广播间隔，自定义广播数据，自定义设备识别码，设定数据延时(用户 CPU 串口接收准备时间)，修改串口波特率，修改模块名，均会掉电保存
- 串口数据包长度，可以是 200byte 以下(含 200)的任意长度（大包自动分发）
- 支持移动设备 APP 修改模块名称，掉电保存，修改串口波特率，产品识别码，自定义广播内容，广播周期，均掉电保存
- 支持移动设备 APP 对模块进行复位，设置发射功率
- 支持移动设备 APP 调节蓝牙连接间隔，掉电不保存（动态功耗调整）
- 支持防劫持密码设置，修改和恢复，防止第三方恶意连接。也可不使用
- 广播内容提示模块实时系统状态，包括电池电量，自定义设备识别码（适合广播应用方案）
- 支持内部 RTC 实时时钟
- 通过 BQB 认证
- 通过 FCC / CE / IC/ SRRC 认证

- 符合 ROHS / REACH / CA Prop 65 标准要求

### 3 电气特性

- 工作电压：1.8V-3.6V
- 工作温度：-20℃~+85℃
- 调制模式：GFSK 高斯频移键控
- 调制频率：2402MHz-2480MHz
- 接收数据瞬间电流：4.0mA@3.3V
- 发送数据瞬间电流：4.6mA@3.3V@0dBm
- 低功耗模式电流：1uA @Sleep Mode With 32KHz RTC
- 发射功率：-20dBm~+10dBm
- 接收灵敏度：-99dBm@BLE 1Mbps data rate

### 4 模块功能说明

模块启动后会自动进行广播，已打开特定 APP 的手机会对其进行扫描和连接，成功连接后可通过 BLE 协议对其进行操作。用户主控 MCU 可以通过模块的串口和移动设备进行双向通讯，用户也可以通过特定的接口指令，对某些通讯参数进行管理控制。

用户数据格式由上层应用程序自行定义。移动设备可以通过 APP 对模块进行写操作，写入的数据将通过模块对外接口发送给用户的 MCU。模块外部接口收到来自外部 MCU 的数据包后，将自动转发给已经连接的移动设备。用户需完成主 MCU 的代码设计以及智能移动设备端 APP 代码设计。

## 5 应用示意图

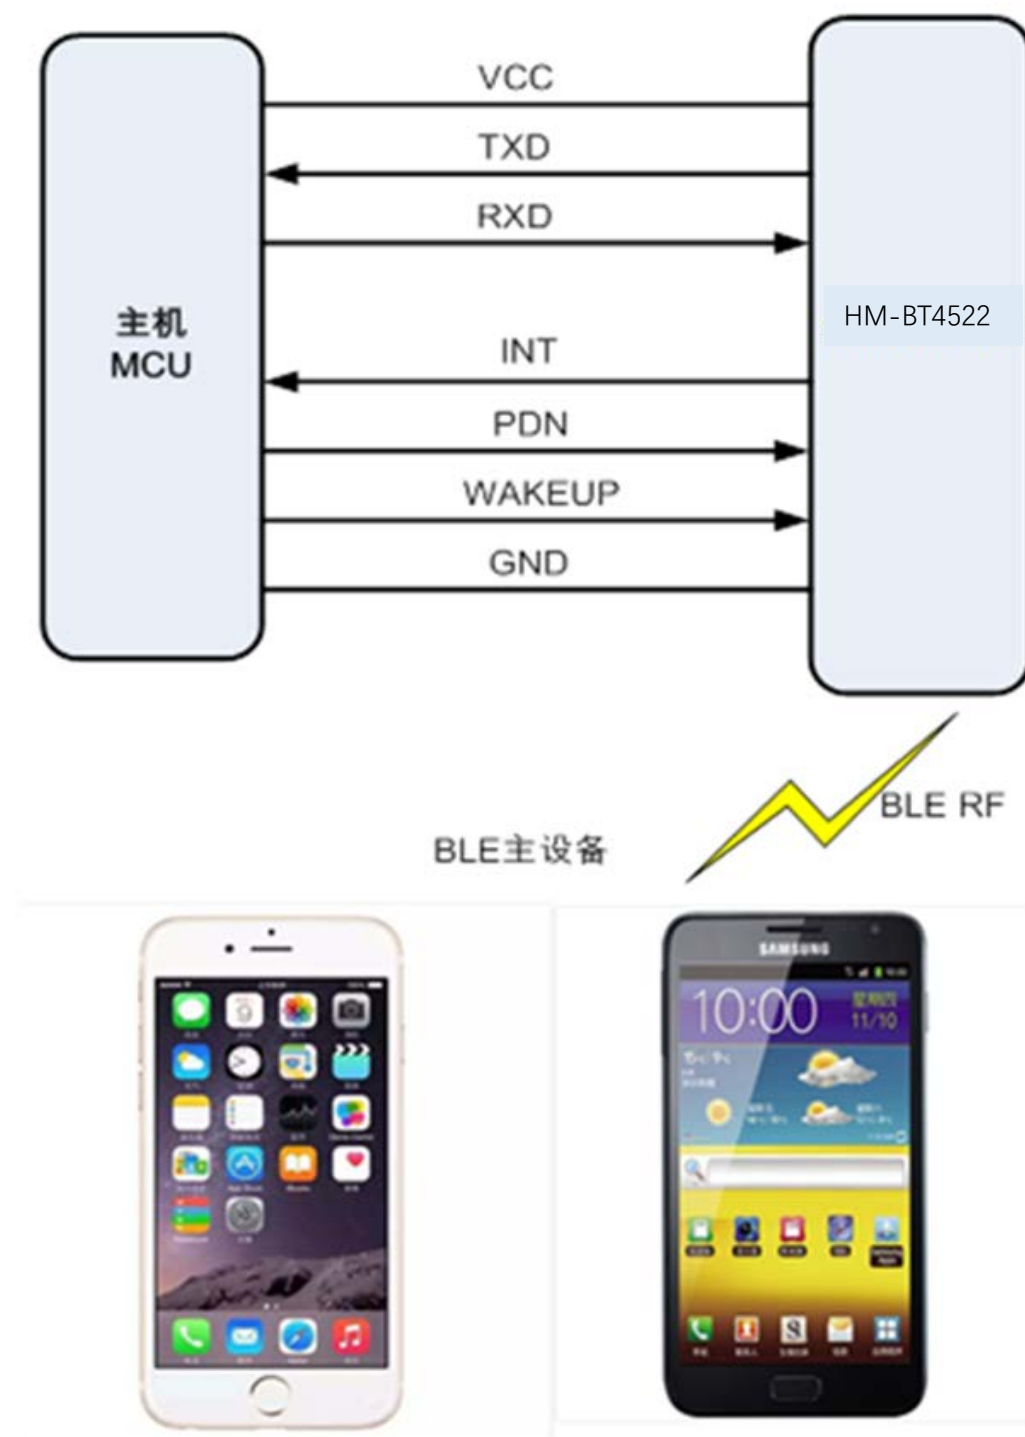


图 1 透传模块应用示意图

## 6 模块引脚

### 6.1 模块引脚分布

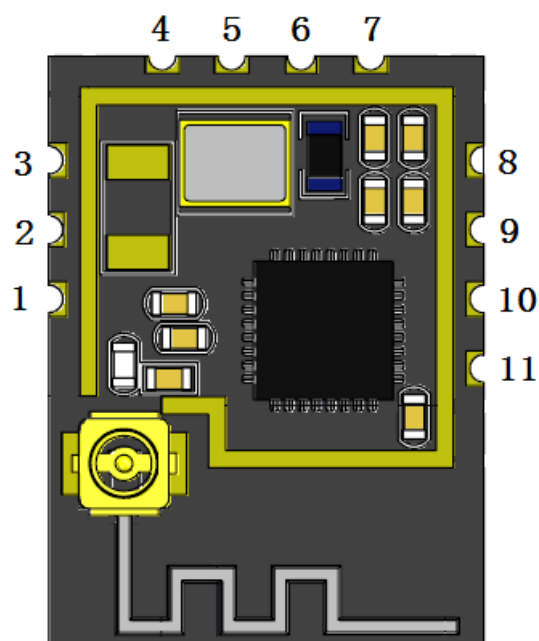


图 2 模块脚位分布图（正面视图）

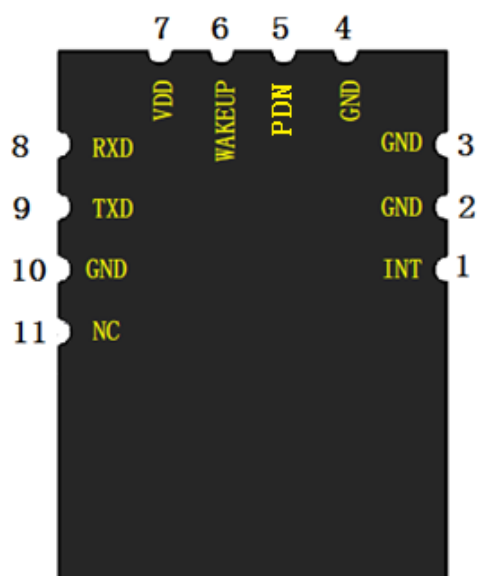


图 3 模块脚位分布图（背面视图）

## 6.2 模块引脚定义

| Pin No | Pin Name | Type   | Description  |
|--------|----------|--------|--|
| 1      | INT      | DO     | Interrupt Pin, Module to MCU;<br>1-0: Module UART Start to Send Data<br>0-1: Module UART Stop Sending Data |
| 2      | GND      | DG     | Digital Ground   |
| 3      | GND      | DG     | Digital Ground   |
| 4      | GND      | DG     | Digital Ground   |
| 5      | PDN      | DI     | Power-down Pin; MCU to Module;<br>1-0: Module BLE Start to Advertise<br>0-1: Module Go to Sleep            |
| 6      | WAKEUP   | DI     | Wakeup Pin; MCU to Module<br>1-0: Module UART Start to Receive Data<br>0-1: Module Go to Sleep             |
| 7      | VDD      | AP, DP | Power Supply; 1.8V~3.6V  |
| 8      | RXD      | DI     | UART RXD   |
| 9      | TXD      | DO     | UART TXD   |
| 10     | GND      | DG     | Digital Ground   |

表 1 模块引脚定义

## 7 模块尺寸

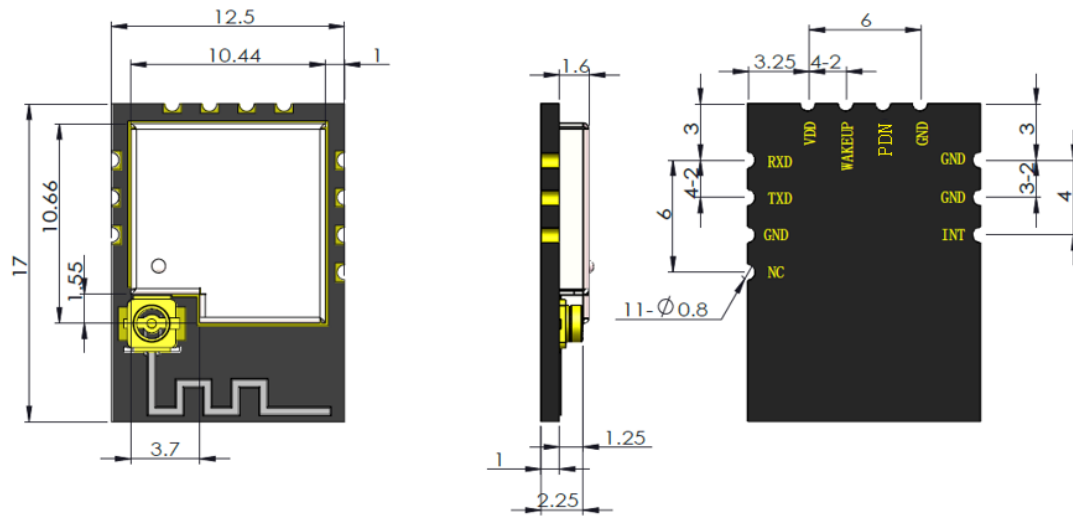


图 4 HM-BT4522 模块尺寸图(带屏蔽盖)



## 8 硬件设计注意事项

- 1、推荐使用直流稳压电源对模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 2、请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 3、在针对模块设计供电电路时，推荐保留 30%以上余量，有利于整机长期稳定地工作；模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
- 4、高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地（全部铺铜并良好接地），走线必须靠近模块数字部分，并走线在 Bottom Layer；
- 5、假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；
- 6、假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 7、假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 8、通信线若使用 5V 电平，必须使用电平转换电路；
- 9、尽量远离部分物理层亦为 2.4 GHz 频段的 TTL 协议，例如：USB3.0。
- 10、模块天线布局请参考下图：

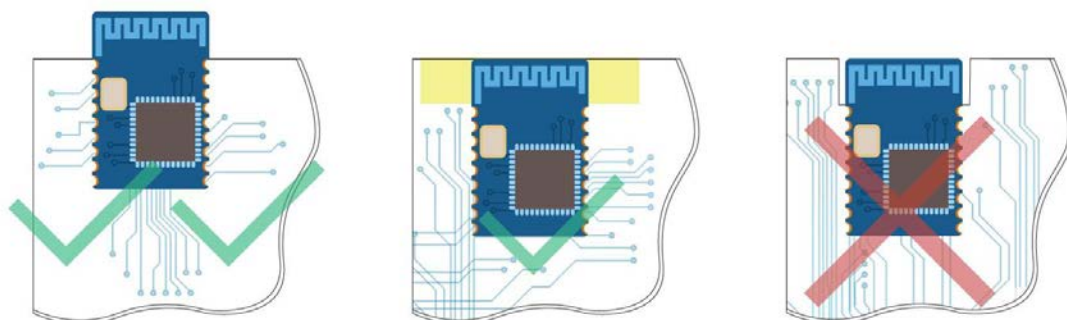


图 6 PCB 走线建议

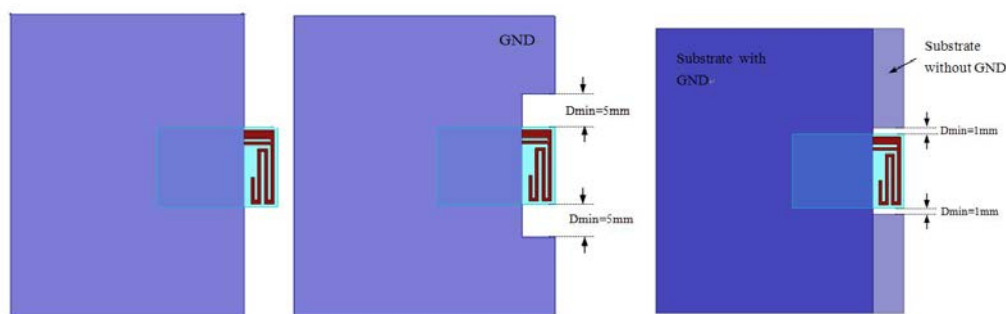


图 7 PCB 布局建议

## 9 常见问题

### 9.1 传输距离不理想

- 1、当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 2、海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
- 3、天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 4、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 5、室温下电源电压低于推荐值，电压越低发射功率越小；
- 6、使用天线与模块匹配程度较差，或天线本身品质有问题。

## 9.2 易损坏——异常损坏

- 1、请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 2、请确保安装使用过程中的防静电操作，高频器件为静电敏感器件；
- 3、请确保安装使用过程中湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

## 9.3 误码率太高

- 1、附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
- 2、电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 3、延长线、馈线品质太差或太长，也会造成误码率偏高。

## 10 回流焊条件

- 1、加热方法：常规对流或 IR 对流；
- 2、允许回流焊次数：2 次，基于以下回流焊(条件)(见下图)；
- 3、温度曲线：回流焊应按照下列温度曲线(见下图)；
- 4、最高温度：245° C。

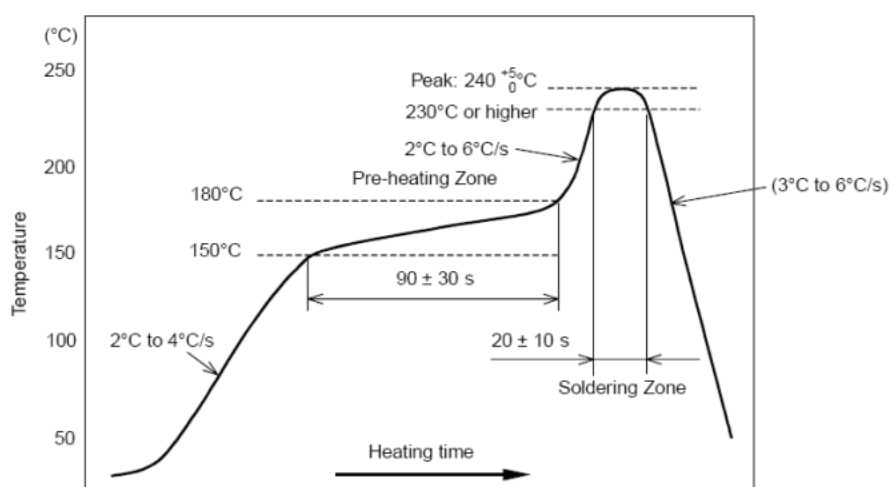


图 8 部件的焊接耐热性温度曲线(焊接点)

## 11 静电放电警示

模块会因静电释放而被损坏，建议所有模块应在以下 3 个预防措施下处理：

- 1、必须遵循防静电措施，不可以裸手拿模块。
- 2、模块必须放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高电压输入或者高频输入处的防静电电路。

静电可能导致的结果为细微的性能下降到整个设备的故障。由于非常小的参数变化都可能导致设备不符合其认证要求的值限，从而模块会更容易受到损害。