


SX-HW 无纺布生产过程数据实时分析平台 V1.0

用 户 手 册


一、系统登录

1.1 登录系统

打开浏览器输入平台地址，点击回车，进入服务端登录页面。

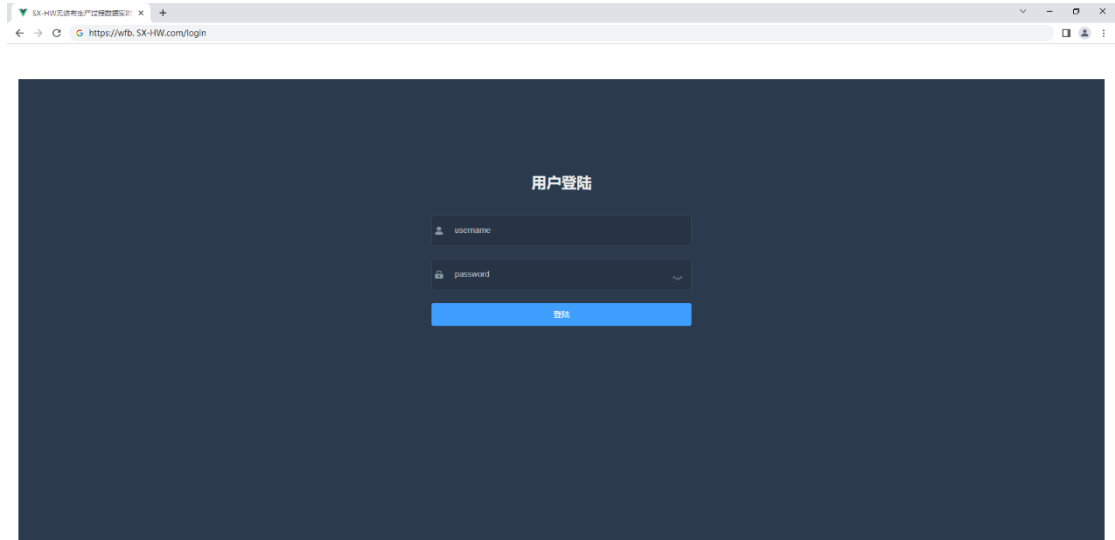


在登录页面输入账号、密码，登入服务端界面。

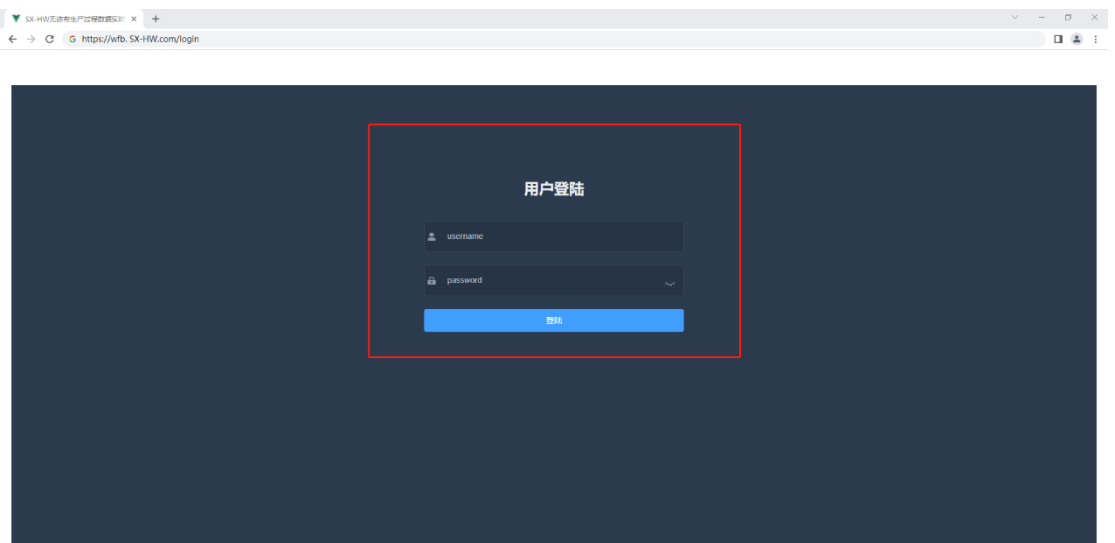


1.2 退出登录

点击“退出登录”，退出后台操作界面。

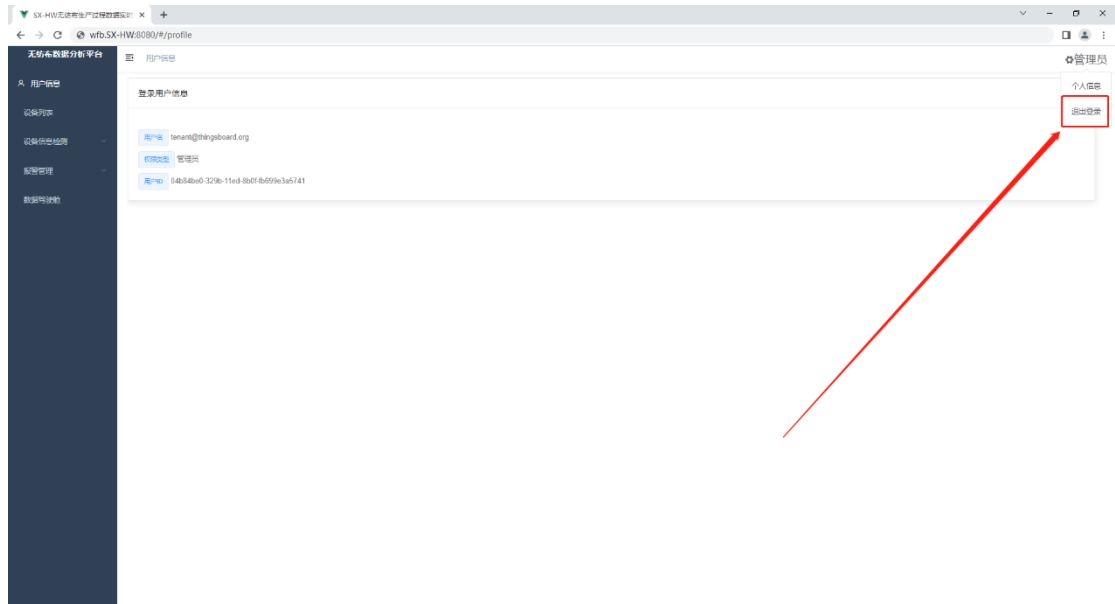


二、用户信息

登录成功后进入首页即用户信息页面，也可以点击左侧导航菜单“用户信息”进入用户详细信息界面。

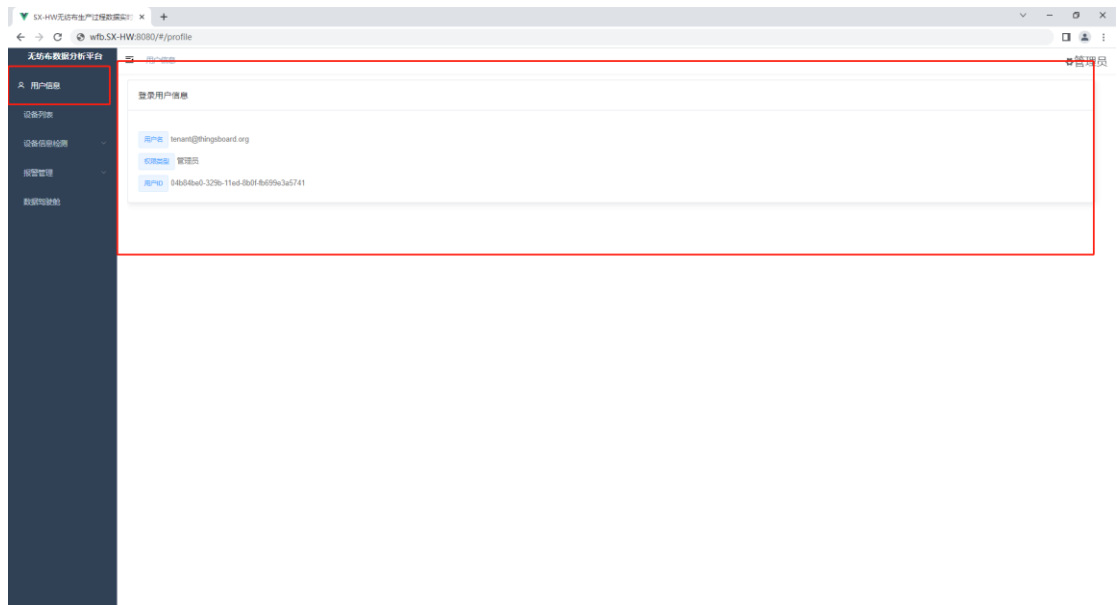

三、设备列表


点击左侧导航栏“设备列表”即可查看监控设备运行数据，包括遥测数据、告警信息、设备类型修改、删除设备等功能。

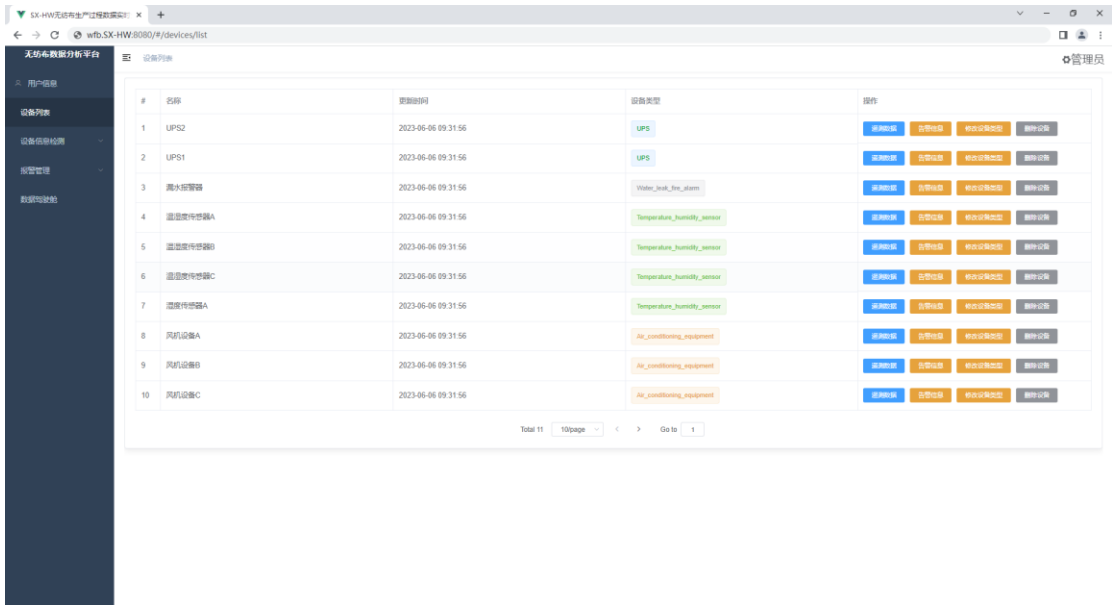

四、生产过程监测

4.1 生产设备详情


点击左侧菜单栏“设备信息检测”查看生产过程中详细的设备列表。

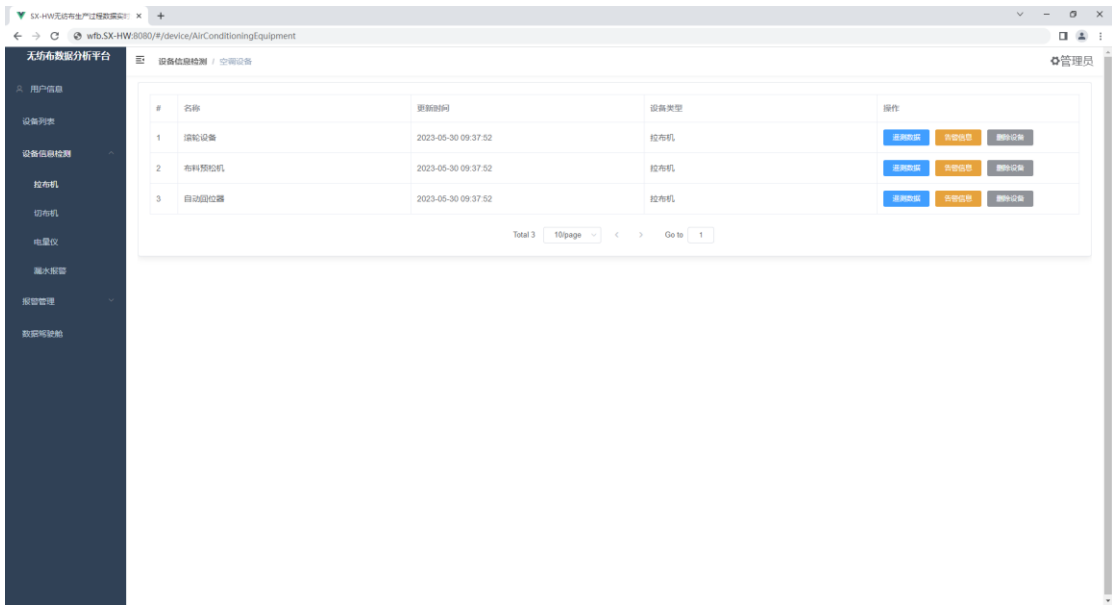

4.2 最新遥测数据


点击“遥测数据”查看车间设备最新遥测数据，以及近一小时平均值，通过观察数据值的变化判断设备运行状态。

SX-HW 无纺布生产过程数据实时分析平台 V1.0

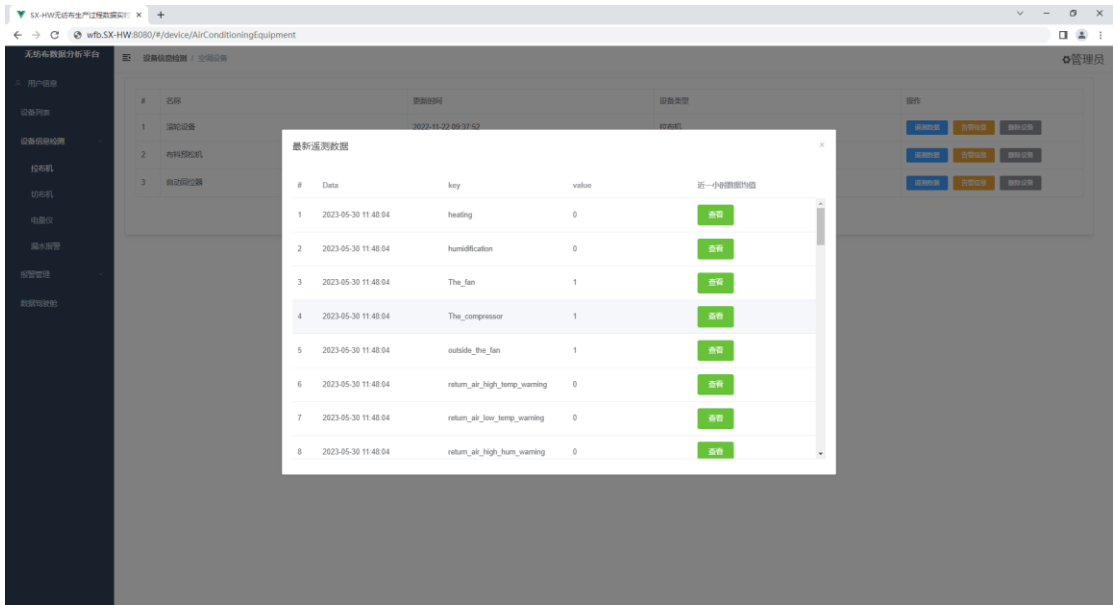

4. 3 告警信息


点击“告警信息”查看设备运行中产生的警告并进行处理。

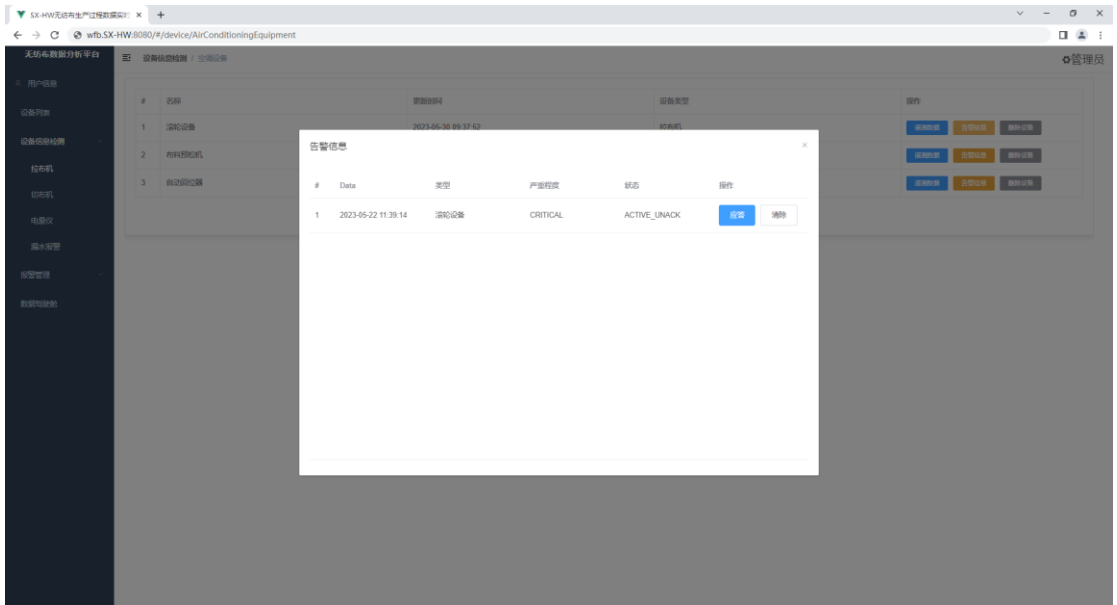

4. 4 删除设备

点击“删除设备”对车间监控设备进行剔除。


SX-HW 无纺布生产过程数据实时分析平台 V1.0

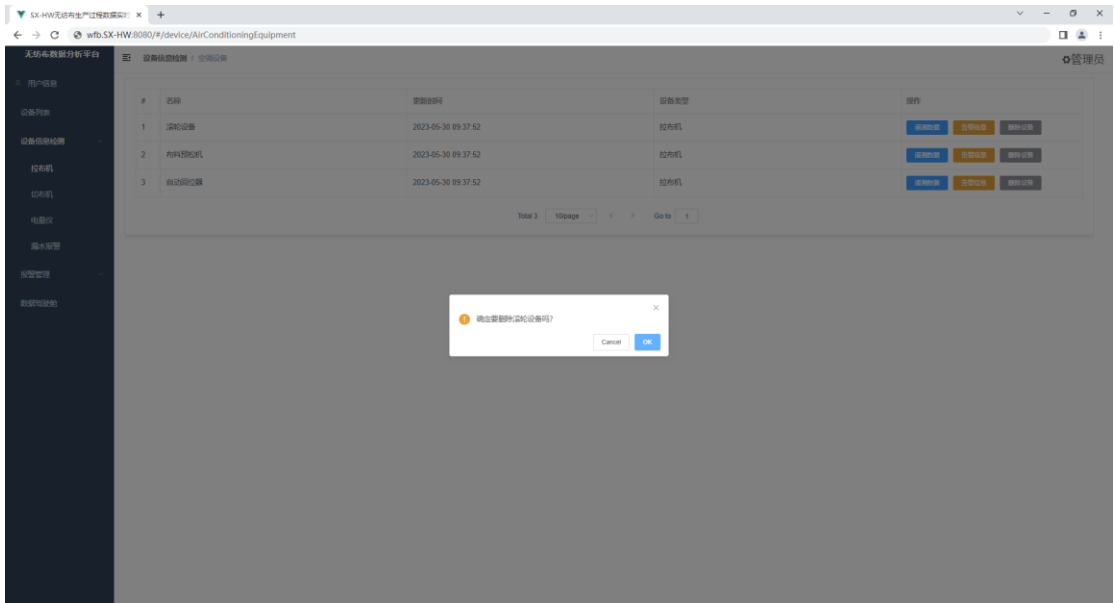

五、报警管理

5.1 邮箱服务配置


登录系统管理员账号，点击左侧导航栏“报警管理”-“邮箱服务配置”进行邮箱服务器的具体设置。并且通过点击“发送测试邮件”进行邮箱服务的使用验证。

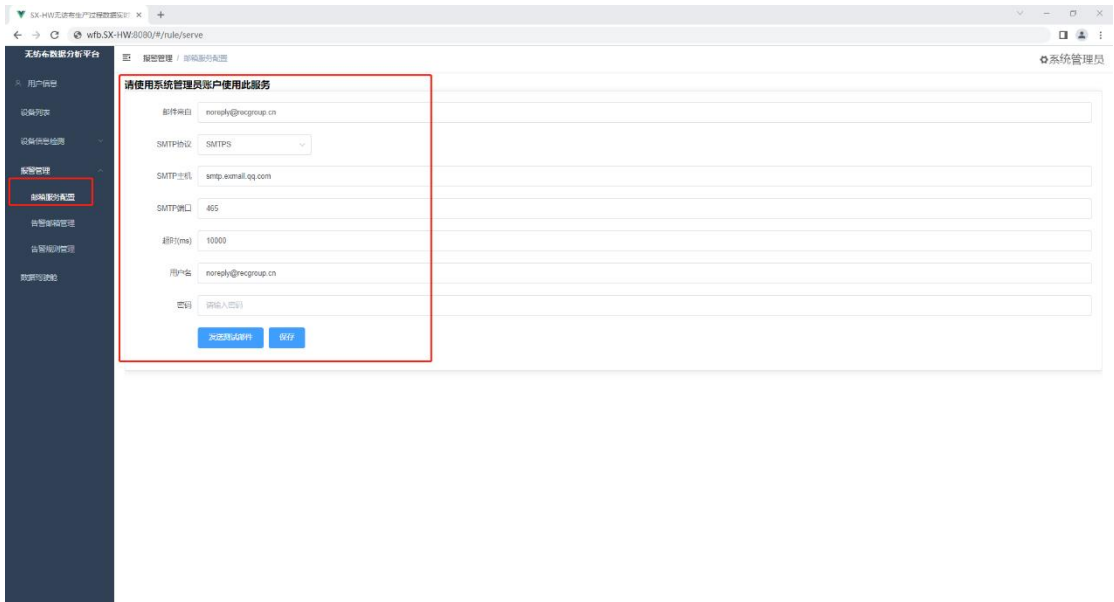


5.2 告警邮件管理

点击左侧导航栏“告警邮箱管理”查看告警接收邮箱的详细信息。


SX-HW 无纺布生产过程数据实时分析平台 V1.0

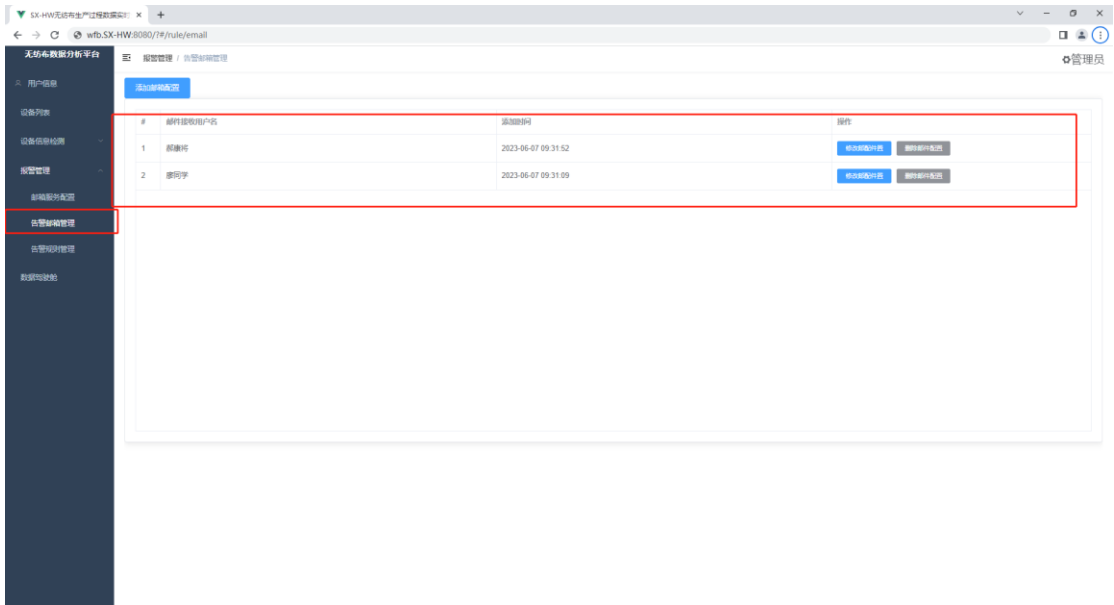

点击“添加邮箱配置”，输入收件人姓名和邮箱地址进行添加。

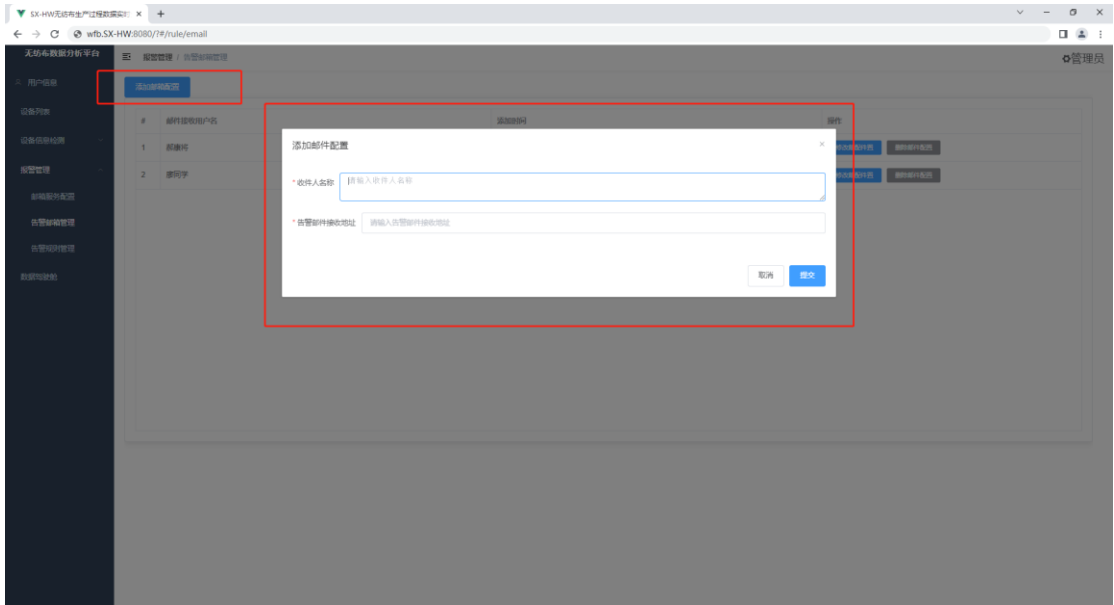


点击“删除邮件配置”对邮件信息进行删除。

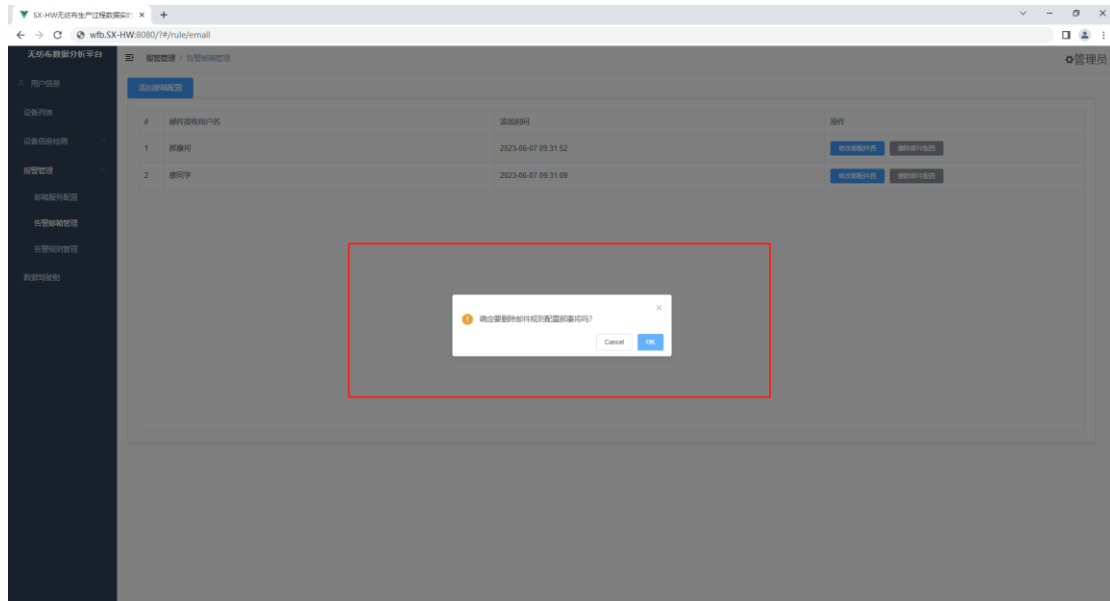


5.3 告警规则管理

点击左侧导航栏“告警规则管理”查看已配置的告警规则列表。

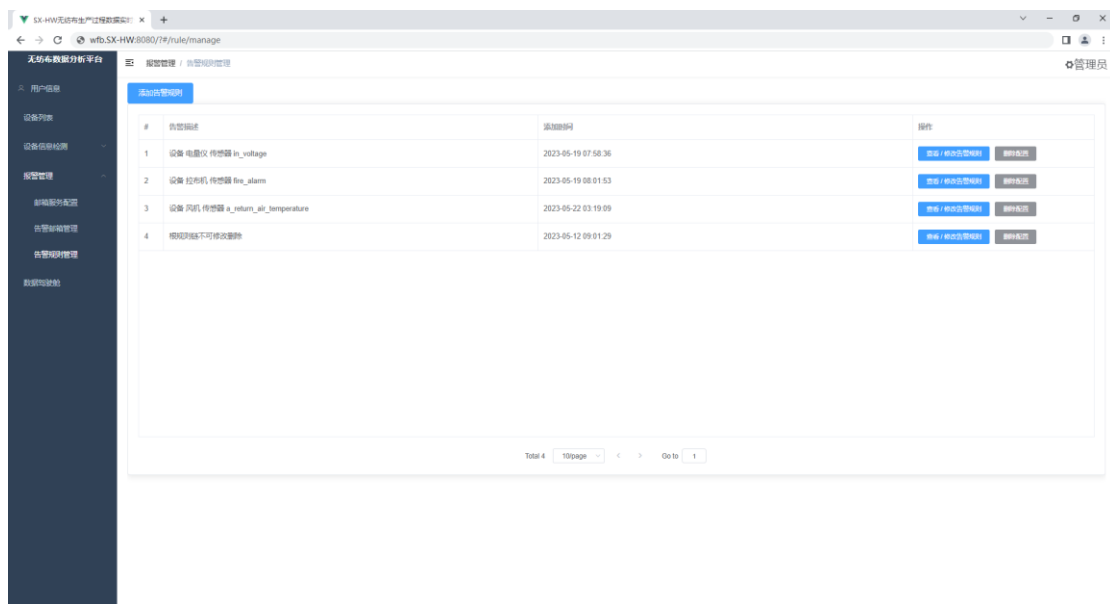


点击“查看/修改告警规则”进行告警规则的查看修改，通过指定监控设备下的监控元器件数据值进行告警指标的临界配置，并对相应的告警规则配置多个告警邮件接收人进行警告处理。

SX-HW 无纺布生产过程数据实时分析平台 V1.0

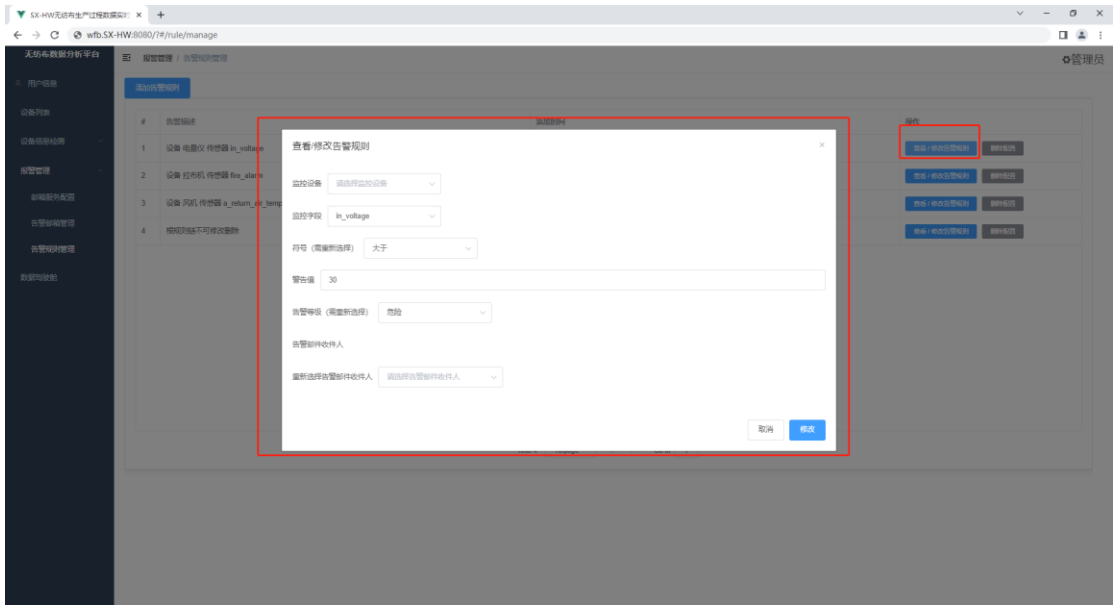

点击“删除配置”进行规则链的删除

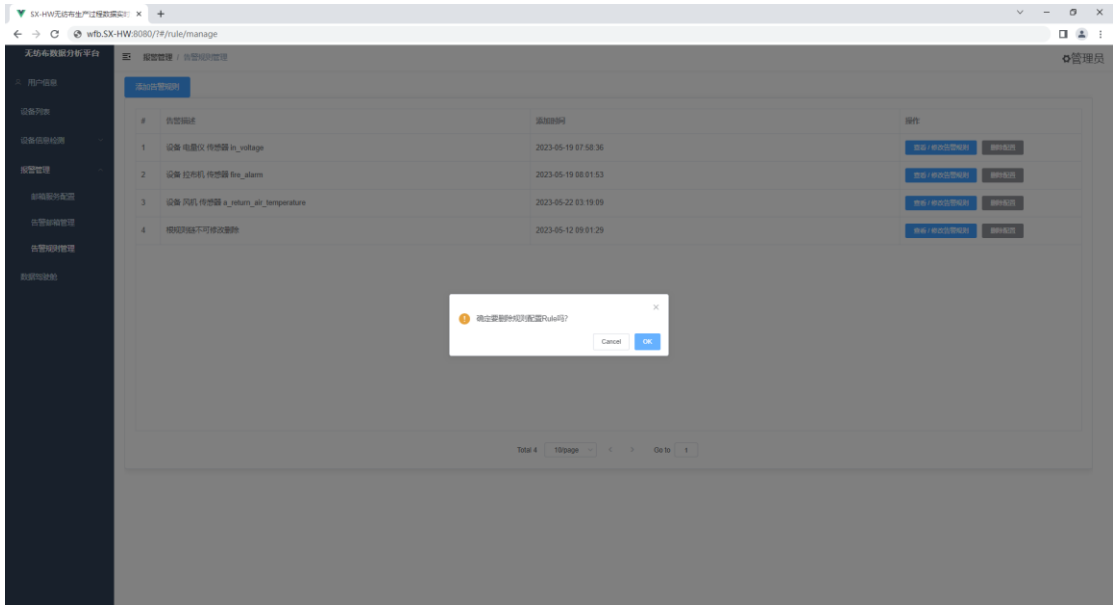

六、数据驾驶舱

对车间关键设备、系统、整体运转状况进行实时可视化展示。

[illegible]