



HARGASSNER

HACKGUT-PELLETS-HEIZTECHNIK MIT

A - 4952 Weng 0Ö
Tel: +43/7723/5274-0
Fax: +43/7723/5274-5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

ZUKUNFT

BEDIENUNGSANLEITUNG

Version 65

PELLETSSAUG-ANLAGEN

Type HSV 70-110 RAS / RAPS / GWTS

mit

LAMBDA - HATRONIC ab Eprom V 5.0 f



HARGASSNER - HEIZTECHNIK - jahrelang bewährt

EIN SYSTEM, DAS ÖLKOMFORT MÖGLICH MACHT, BEI UNERREICHTER WIRTSCHAFTLICHKEIT

Inbetriebnahme

1.1 Vorwort

Sehr geehrter Kunde !

Sie haben sich für ein innovatives Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden.

Wir freuen uns über ihre Entscheidung und garantieren ihnen eine der zuverlässigsten Heizungsanlagen, als ihr Eigen betrachten zu können.

Bedenken Sie jedoch, dass selbst das beste Produkt nur bei richtiger und fachkundiger Installation, Wartung und Inbetriebnahme seine optimalen Funktionen erfüllen kann. Hilfestellung geben die beigefügten Hydraulik Schemen und Anschluss- und Montagepläne.

Um eine wirtschaftliche und lange Lebensdauer zu gewährleisten beachten sie vorrangig die Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung. Sie erhalten dadurch eine betriebssichere Heizanlage und vermeiden hohe Reparaturkosten und lange Ausfallzeiten.

1.2 Verwendungszweck

Die automatische Feuerungsanlage WTH 70-110 ist eine moderne Pelletfeuerungsanlage der Nennleistung von 70 kW bis 110 kW. Die Hackgutanlage WTH 70-110 dient als Zentralheizung zum Erwärmen von Heizungswasser. Die Brennstoffzufuhr erfolgt über eine, am Kessel montierte, Sauganlage die über flexible Kunststoffschläuche mit dem Lagerraum verbunden ist.

1.3 Dokumentation

Die Dokumentation der automatischen Feuerungsanlage WTH 70-110 besteht aus folgenden Unterlagen:

- Bedienungsanleitung
- Montageanleitung
- Kontrollbuch

Inhaltsverzeichnis

1. EINBAURICHTLINIEN	Seite 2-3
2. INBETRIEBNAHME	Seite 4
3. WARTUNG und REINIGUNG	Seite 5-8
4. STEUERUNG - DISPLAY	Seite 9
5. KUNDEN-EINSTELLUNGEN	Seite 10-12
6. WAHLSCHALTER-HAND	Seite 13-16
7. INSTALLATEUR-EINSTELLUNG	Seite 17-31
8. STÖRUNGSMELDUNGEN	Seite 32-39
9. VERBRENNUNGSSTÖRUNG	Seite 40
10. SCHALTSCHRANK	Seite 41
11. PARAMETER-LISTE	Seite 42-44

Einbaurichtlinien

1. elektrischer Anschluss:

- Achtung der elektrische Anschluss darf nur nach beiliegendem Elektro-Schaltplan, von einem befugten Fachmann lt. VDE oder ÖVE vorgenommen werden !
- Die elektrische Zuleitung ist in **400VAC/13A** mit Hauptschalter vor Heizraumentür (je nach Bauvorschrift) bis zum Schaltschrank mit abschließbarem Hauptschalter (**Maschinen - Sicherheitsverordnung - MSV**) zu errichten.

Achtung :

- Phasenrichtiger Netzanschluss **L** und **N** (siehe Schaltplan)
- Saugschläuche müssen geerdet werden (siehe Aufkleber)

2. Kaminauslegung :

- Eine exakte Kaminauslegung erfolgt durch eine **Kaminberechnung** (Abgaswerte siehe Tabelle).
- Bei **Neuauslegung** sind hochwärmegedämmte Schornsteine (DIN 18160 T1 Wärmedurchlasswiderstands-Gruppe I) oder geeignete, allgemein bauaufsichtlich zugelassene und feuchtigkeitsempfindliche Abgassysteme zu verwenden.

KESSEL	TYPE	Leistung KW	Abgastemp. °C	CO ² %	Massenstrom kg / sec	Kaminzugbed. Kessel Pa	max.Kaminzug Pa	Rauchrohr DM m
HARGASSNER	WTH 70	70,00	200	14	0,0592	5	10	0,200
HARGASSNER	WTH 80	80,00	200	14	0,0611	5	10	0,200
HARGASSNER	WTH 100	100,00	200	14	0,0657	5	10	0,200
HARGASSNER	WTH 110	109,00	200	14	0,0633	5	10	0,200

3. Rauchrohrausführung :

Auf dichte Einbindung, kürzest mögliche, steigende Verbindung zum Kamin, entsprechende Reinigungsöffnungen und bei längeren Rohren zusätzlich auf Isolierung achten.



Achtung:

Ein Kaminzugregler mit Explosionsklappe im Rauchrohr od. Kamin (Einstellung 0,1 mbar) ist bauseits zu integrieren.

4. Anschluss- und Aufstellbestimmungen :

- Die Heizgeräte Hargassner HSV entsprechen der Klasse 3 gemäß **ÖNORM EN 303-5**, sowie der **15a BVG Vereinbarung** (geprüft lt. BLT Wieselburg).
- Beim **Anschluss des Heizkessels** sind neben den örtlichen feuer- und baupolizeilichen Vorschriften die allgemein geltenden Regeln sowie Norm- und Sicherheitsvorschriften für Zentralheizungskessel zu beachten. Weiters ist für ausreichend Frischluftzufuhr (mind. 400cm² oder lt. landesgesetzlichen Vorschriften) zu sorgen.
- In Österreich gelten die Vorgaben der österreichischen Brandschutzstellen **TRVB H118**. Die Anlagen sind nach dieser Richtlinie **geprüft**.
- Der Anschluss einer **thermischen Ablaufsicherung** ist lt. ÖNORM B 8131 und DIN 4751 **notwendig**.
- Der hydraulische Anschluss ist nach dem beiliegenden Heizungsschema zu installieren.

Einbaurichtlinien

Die automatische Feuerungsanlage WTH 70-110 ist nach dem neuesten Stand der Technik und Sicherheitsbestimmungen konstruiert und gebaut. Bei unsachgemäßer Handhabung wie z.B.: keine Wartung bzw. Reparatur, falsches Bedienen oder schlechte Brennstoffqualität kann es trotzdem zu Personen- oder Sachschäden kommen.

automatische Feuerungsanlage WTH 70-110 darf nur für seinen Verwendungszweck gebraucht werden (siehe 1.2) und nur in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand in Betrieb genommen werden.



Vor jeglichen Wartungsarbeiten, vor dem Öffnen von Abdeckungen, Verkleidungen und Schutzblechen von elektrischen und beweglichen Teilen und vor Betreten des Raumaustragungsbereiches (rotierende Teile), ist aus Sicherheitsgründen der Hauptschalter der Anlage auszuschalten und vor unbefugter Inbetriebnahme zu sichern.

Bei auftretenden schweren Mängeln während des Betriebes ist die Anlage sofort über den Heizungshauptschalter abzustellen.

Informieren Sie einen Fachmann und lassen Sie sofort die Fehlfunktion beheben.

Bei Reinigungsarbeiten auf glühende Aschenreste achten (erhöhtes Brandrisiko).



Achtung: Gefahr vor Verbrennung ! Innenliegende Kesselteile können heiß sein (>50°C) !

Öffnen Sie nicht während des Betriebes die Brennraumbür. Kesselreinigung nur in kaltem Zustand ausführen. Aschenbox kann heiß sein.



Achtung: Verletzungsgefahr durch rotierende Teile ! **!! Hauptschalter ausschalten !!**

Während des Betriebes der Heizanlage ist das Betreten des Lagerraumes strengstens untersagt. Der Lagerraum ist vor unbefugtem Betreten zu sichern.



Achtung: Gefahr durch elektr. Strom ! **!! Hauptschalter ausschalten!!**

Vor Öffnen der Schaltschrankabdeckung bzw. von elektrischer Bauteilen gesamte Anlage über Hauptschalter stromlos schalten (Motoren, Gebläse, etc.).



Achtung: Gefahr durch Rauchgas !

Bei unzureichender Wartung und Reinigung der Anlage kann Rauchgas austreten. Anlage sofort über Heizungshauptschalter außer Betrieb setzen. Heizraum gut durchlüften und Reinigung sowie Wartung durchführen oder Service bzw. Fachmann verständigen. (siehe Bedienungsanleitung "Wartung und Reinigung").



Achtung: Brandgefahr !

Die landesgesetzlichen und feuerpolizeilichen Vorschriften sind einzuhalten. Bei unzureichender Wartung und Reinigung entsteht ein **erhöhtes Brandrisiko** ! (Wartungs- und Reinigungsintervalle müssen eingehalten werden, siehe Bedienungsanleitung "Wartung und Reinigung" und "Kontrollbuch"). Aschenbox vor dem Entleeren auskühlen lassen.

6. Brennstoff

Pellet

Pellets sind nach **ÖNORM M 7135 bzw. DIN Plus** gepresste Hobel- und Sägespäne aus naturbelassenem Holz.

Heizwert	Dichte	Wasser- gehalt	Asche- gehalt	Durch- messer	Länge	Staubanteil	Lagerraum- bedarf
4,8 kWh/kg	650 kg/m³	ca.7%	0,01%	6mm	20-40mm	max.10%	0,9 m³/kW HL

Wichtige Qualitätskriterien :

- geringstmöglicher Staubanteil
- harte glänzende Oberfläche der Pellets
- natürliches Holz, keine Zusatzstoffe etc.

7. Lagerraum-Kriterien :

- absolut trockener Raum
- Größe ca. 2x3m Grundfläche (je nach Heizleistung)
- je ein Stk. Einblas- und Absaugkupplung zum Pelletseinblasen
- Wand gegenüber Einblasstutzen mit Prallschutzmatte schützen



ACHTUNG: Die Heizungsanlage muss während des Befüllen mit Pellets ausgeschaltet sein!!

Inbetriebnahme

Nach fachgerechter Installation sowie der Kontrolle aller vorgeschriebener Sicherheitseinrichtungen kann die Inbetriebnahme nach der Inbetriebnahme-Checkliste (Installationsattest) vorgenommen werden.


1. Funktionsprüfung sämtlicher elektrischer. Geräte vornehmen.
(siehe gelber Aufkleber an der Innenseite der Schaltschranktür)
2. In Wahlschalterstellung Hand Nr.6 durch drücken der +Taste die Austragungsschnecke und die Saugturbine so lange fördern lassen bis dass, der Zwischenbehälter voll ist. (Füllstandsmelder schaltet automatisch aus)
3. In Wahlschalterstellung Hand Nr.4 durch drücken der +Taste die Einschubschnecke so lange fördern lassen bis dass, die Pellets in der Brennkammer sichtbar sind.
4. Wahlschalter auf Auto oder Boiler schalten. Die Anlage startet automatisch nach dem eingestellten Programm, wobei die Zündung erst nach ca. 3 min dazuschaltet.

5. Bei den **Pelletsanlagen HSV70S.3, HSV80S.3 und HSV100S.3** sind zwei Initiatoren eingebaut. Der Initiator-Ascheaustragung überwacht den Exzenter der Ascheaustragungsschnecke und zählt die Umdrehungen (in der Anzeige Stellung Hand Nr1 sichtbar), der Initiator-Rostüberwachung prüft die Stellung des Rostes am Ende der Entaschung.

ACHTUNG: Bei der Inbetriebnahme ist zu Prüfen dass die Initiator beim Anschließen nicht vertauscht wurden.

In der Wahlschalterstellung Hand Nr.1 die Entaschung starten, Zähler zählt von 10 nach unten beide Initiator-Kontrollleuchten (unter der hinteren Vergaserabdeckung) blicken kurz auf und leuchten zum Schluss. Leuchtet eine der Lampen nicht auf ist der Initiatorabstand (2-4mm) und der elektr. Anschluss zu prüfen. Wenn Sie den Stecker Nr.62-63 herausziehen muss die Kontrolllampe am Initiator-Ascheaustragung erlöschen und bei herausziehen des Stecker Nr.96-97 muss die Kontrolllampe am Initiator-Rostüberwachung erlöschen, sonst sind die Anschlüsse richtig zu stellen.

6. Die werksmäßig Voreinstellung der Primär- und Sekundärluft ist unten abgebildet. Die Einstellung ist jedoch von der Beschaffenheit und dem Staubanteil des Brennmaterials abhängig.

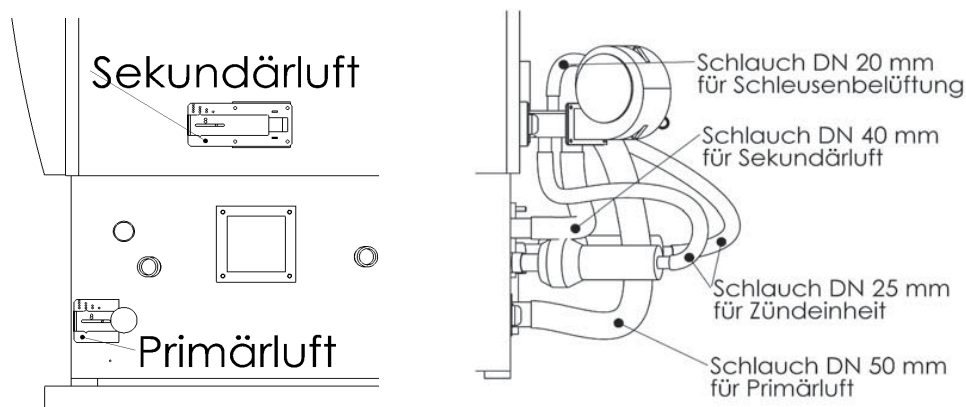

werksmäßige Lufteinstellung:	
Sekundär	3
Primär	3

ACHTUNG: Die Inbetriebnahme ist von einem Techniker mit Werks-Inbetriebnahme-Zertifikat durchzuführen. Die ausgefüllte Inbetriebnahme-Checkliste ist binnen 30 Tagen nach der Inbetriebnahme an die Fa. Hargassner einzusenden.


Achtung: sonst erlischt der Garantieanspruch.

Wartung und Reinigung


Achtung: Sicherheitshinweis

Vor jeglichen Wartungsarbeiten, vor dem Öffnen von Abdeckungen, Verkleidungen und Schutzblechen von elektrischen und beweglichen Teilen und vor Betreten des Raumaustragungsbereiches (rotierende Teile), ist aus Sicherheitsgründen der Hauptschalter der Anlage auszuschalten und mit einem Schloss zu versperren. Achten Sie auf entsprechende Schutzkleidung, die Anlage bzw. Teile der Anlage könnten noch heiß sein.

1. Sämtliche Wärmetauscherflächen Nr.1 sind mit der Bürste und dem Schaber 1 mal jährlich zu reinigen, da sonst die Abgastemperatur steigt und dadurch der Wirkungsgrad der Anlage wesentlich sinkt. (siehe Kapitel "Wartung und Reinigung - Kesselreinigung")
2. Die Kontrolle der Flugaschenaustragung und der automatischen Kesselputzeinrichtung ist mindestens zwei mal jährlich, je nach Pellets-Qualität, durchzuführen. (siehe Kapitel "Wartung und Reinigung - Kesselreinigung")
3. Das Rauchrohr ist mindestens 1 mal jährlich reinigen, bei starker Verschmutzung nach Bedarf auch öfter.
4. Das Verbrennungsluftgebläse Nr.2 muss jährlich 1 mal mit Druckluft ausgeblasen werden. **Achtung:** vorher Belüftungsschlauch für Zündung abstecken ! (event. Gebläse demontieren, Stecker abstecken)
5. Die Zündung Nr.4 muss jährlich 1 mal mit Druckluft ausgeblasen werden. (siehe Kapitel "Wartung und Reinigung - Zündung / Wartung / Störung")
6. Die Ascheaustagung Nr.3 muss jährlich 1 mal gereinigt und geschmiert werden. (siehe Kapitel "Wartung und Reinigung - Ascheaustagung / Wartung / Störung")
7. Das Flanschlager und die Ketten Nr.5 und 6 mindestens 1 mal jährlich schmieren und wenn erforderlich nachspannen. Getriebemotore auf Ölaustritt prüfen.
8. Die Schneckenkupplung der Raumaustragung Nr.8 jährlich 1 mal schmieren. Dazu die Abdeckscheibe Nr.9 der Raumaustragung entfernen. Sollte das Schmiernippel auf der Schnecke nicht nach oben stehen dann mit der + Taste (in der Wahlschalterstellung "Hand" Anzeige Nr.3) vorwärts fahren bis das Schmiernippel nach oben steht !
9. 1 mal jährlich den Vergaser reinigen, Schamott kontrollieren, Rost reinigen, Schieberost auf Funktion kontrollieren. (siehe Kapitel "Wartung und Reinigung - Ascheaustagung / Wartung / Störung") **Achtung:** Der Schamottstein in der Brennkammer kann aufgrund unterschiedlicher thermischer Belastung innerhalb kürzester Zeit Risse aufweisen. Hierbei handelt es sich um Spannungsrisse, die eine Dehnfuge bilden. Diese Rissbildung ist wichtig und hat auf die Funktion der Anlage keinen Einfluss.
10. Den seitlichen oberen Verkleidungsdeckel des Kessels abschrauben (siehe Montageanleitung), das Gestänge aushängen und die automatische Putzeinrichtung mit der Hand auf Leichtigkeit überprüfen.
11. 1 mal jährlich die Kontrollöffnung Nr.10 abnehmen und den Flugascheraum auf Überfüllung kontrollieren.
12. Während der Heizperiode 1 mal monatlich den Schlauch der Unterdruckdose Nr.11 abnehmen und Kesselröhrchen Nr.12 mit dem Mund durchblasen.

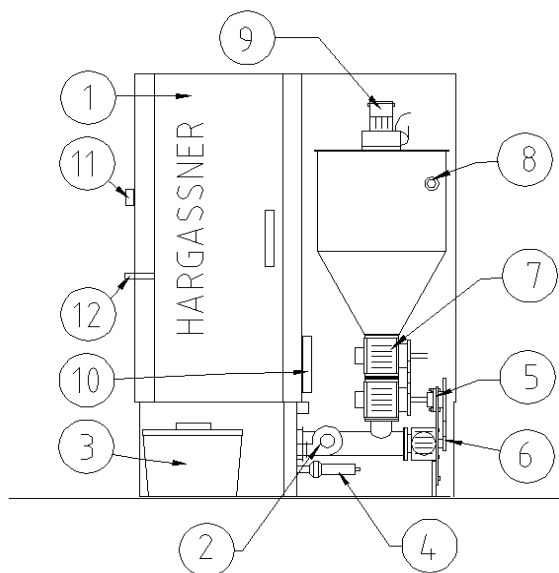

- 1 Wärmetauscher
- 2 Verbrennungsluftgebläse
- 3 Ascheaustragung
- 4 Zündung
- 5 Flanschlager
- 6 Ketten
- 7 Zentralschleusen
- 8 Füllstandsmelder
- 9 Pellets-Saugturbine
- 10 .. Kontrollöffnung
- 11 .. Unterdruckdose
- 12 .. Kesselröhrchen

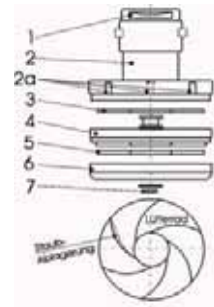

REINIGUNG PELLETS-SAUGTURBINE :

Mindestens einmal jährlich (je nach Staubanteil der Pellets) die **Pellets-Saugturbine abschrauben und den Staub aus dem darunter liegendem Schutzgitter absaugen.**

Sollte die Pellets-Saugturbine sehr laut werden oder Funken sprühen, so ist das auf eine Verschmutzung der Lüfterräder Nr.3 und Nr.5 (Unwuchtheit) zurückzuführen.

Die Saugturbine muss abmontiert, zerlegt und gereinigt werden:

1. Pellets-Saugturbine vom Pelletsbehälter abmontieren und Befestigungsmutter Nr.7 entfernen (gegenhalten am oberen Lüfterrad Nr.1)
2. Beide Gehäuseschalen Nr.6 und Nr.4 gemeinsam vom Saugturbinengehäuse Nr.2 entfernen. (an den drei Klemmstellen Nr.2a mit Schraubenzieher die Gehäuseschale lockern und herunterklopfen)
3. Dann die Gehäuseschalen Nr.6 und Nr.4 auseinander ziehen (klopfen).
4. Lüfterrad Nr.3 und Nr.5 von weißen Staubablagerungen reinigen.
5. Das Schutzgitter der Pellets-Saugturbine von weißen Staubablagerungen reinigen.

Wartung und Reinigung

Diese Pellets-Heizung ist mit einer **automatischen Rost- und Flugaschenaustragung** und **automatischer Kesselputzeinrichtung** ausgerüstet.

Die Rost- und Flugaschenaustragung sowie die Kesselputzeinrichtung (Wärmetauscherreinigung) starten automatisch je nach Laufzeit der Einschubschnecke bzw. nach einem bestimmten Zeitintervall in der der Kessel im Leistungsbrand (Voll- oder Teillast) war.

Die automatische Flugaschenaustragung und Kesselputzeinrichtung ist mindestens zwei mal im Jahr (je nach Heizmaterialqualität) auf Ihre Funktion zu überprüfen. Die Kesselputzeinrichtung ist gegebenenfalls durch Abklopfen der Putzspiralen von der Flugasche zu befreien.


Während der Heizperiode 1 mal monatlich den Schlauch der Unterdruckdose abnehmen und Kesselröhrchen mit dem Mund durchblasen.

In entsprechenden Zeiträumen Aschenbox entleeren. (**ACHTUNG:** Aschenbox kann heiß sein)

Wartung und Reinigung

Die Ascheaustragung muss mindestens 1 mal jährlich gereinigt und geschmiert werden, wobei wie folgt vorzugehen ist:

- Vergaserverkleidung vorne abschrauben, Isolierung entfernen und hintere Verkleidung abziehen
- Reinigungsdeckel Nr.2 abschrauben und den Raum unter dem Rost aussaugen
- den Rost Nr.3 eventuell von Verunreinigungen z.B. Nägel, verkrustete Asche etc. durch die vordere Kesseltür von oben reinigen
- alle beweglichen Teile Nr.4 und Rutschkupplung Nr.7 mit Fett und Nr.6, 10, 12, 13 mit Öl schmieren
- in der Wahlschalterstellung "HAND" Anzeige Nr.1 den Rost durch drücken der +Taste betätigen; kontrollieren ob er ca. 5cm auf geht und am Ende geschlossen ist

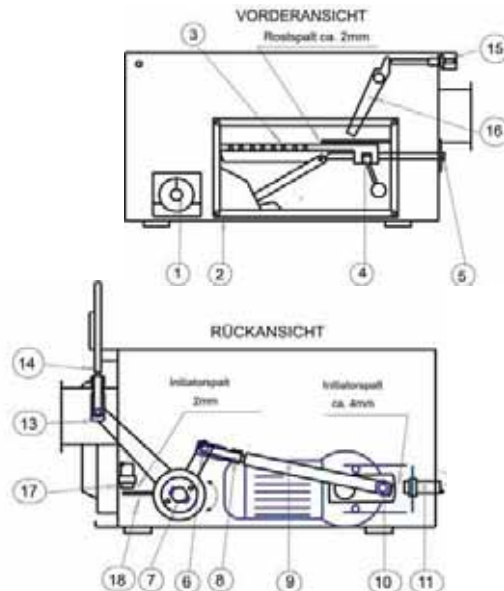

- 1.. Aschenschnecke
- 2.. Reinigungsdeckel
- 3.. Rost
- 4.. bewegliche Teile
- 5.. Roststangenhalterung
- 6.. bewegliche Teile
- 7.. Rutschkupplung
- 8.. Splint
- 9.. Exzentergestänge
- 10.. bewegliche Teile
- 11.. Initiator-Ascheaustragung
- 13.. Splint für Putzgestänge
- 14.. Kesselputzgestänge
- 15.. Endschalter-Zunge
- 16.. Überfüll-Zunge
- 17.. Initiator-Rostüberwachung
- 18.. Initiatorblech
Rostüberwachung

STÖRUNG Nr.0015: Rost steckt oder bewegt sich zu wenig

- durch die vordere Kesseltür die Brennkammer säubern, den Rost Nr.3 auf der Linken u. rechten Seite auf eingeklemmte Fremdkörper überprüfen
- Splint Nr.8 und Nr.13 entfernen und mit der Hand den Schieberost auf Leichtgängigkeit überprüfen und die Rutschkupplung Nr.7 überprüfen
- den Rostspalt von ca.2mm überprüfen; Einstellung erfolgt durch verschieben der Roststangenhalterung Nr.5;
- eventuell die Exzenter-Gestängelänge Nr.9, bei geschlossenem Rost so weit verkürzen dass die Rutschkupplung Nr.7 auf Zug ist

STÖRUNG Nr.0012: Initiator Entaschung

- in der Wahlschalterstellung "HAND" Anzeige Nr.2 durch drücken der +Taste die Aschenschnecke Nr.1 vorwärts fahren
 - bei Blockieren der Ascheaustragung die Aschenbox abnehmen, kurzzeitig vor und zurück fahren bis der Fremdkörper entfernt ist
 - in der Wahlschalterstellung "HAND" Anzeige Nr.1 durch drücken der +Taste die automatische Ascheaustragung starten (Rost geht 10 mal auf und zu)
 - sollte das Kontrolllicht des Ascheaustragungs-Initiators Nr.11 nicht leuchten wenn die Kurbel (Exzenter) vorne steht und der Initiatorspalt ca. 4 mm beträgt ist der Initiator Nr.11 oder das Initiatorkabel defekt
 - wird in der Wahlschalterstellung "HAND" Anzeige Nr.1 die +Taste gedrückt und das Kontrolllicht des Ascheaustragungs-Initiators Nr.11 leuchtet bei jeder Umdrehung 1 mal auf, der Zählerwert in der Anzeige verändert sich jedoch nicht ist der Initiator Nr.11 oder die rechte I/O-Platine defekt
- siehe auch Störungsbeschreibung: kurzzeitiger Notbetrieb "kein Hardware-Test - Initiator"**


STÖRUNG Nr.0046: Initiator Rostüberwachung

- in der Wahlschalterstellung "HAND" Anzeige Nr.1 durch drücken der +Taste die automatische Ascheaustragung starten
 - rastet die Rutschkupplung Nr.7 beim Öffnen und Schließen mit einem lauten Geräusch ein und aus, so klemmt der Rost (Fremdkörper) oder die Kesselputzeinrichtung steckt (verteert)
 - steht das Initiatorblech-Rostüberwachung Nr.18 beim Rostüberwachungs-Initiators Nr.17 (Initiatorspalt ca.2 mm) und das Kontrolllicht am Initiator leuchtet nicht, ist der Rost-Initiator Nr.17 oder das Initiatorkabel oder defekt
 - wird in der Wahlschalterstellung "HAND" Anzeige Nr.2 die +Taste gedrückt und das Kontrolllicht des Rostüberwachungs-Initiators Nr.17 leuchtet bei jeder Umdrehung 1 mal auf, die Zustandsanzeige des "Rostüberwachungs-Initiators" am Display wechselt jedoch nicht zw. "ein" und "aus" hin und her ist der Initiator oder die rechte I/O-Platine defekt
- siehe auch Störungsbeschreibung: kurzzeitiger Notbetrieb "kein Hardware-Test - Initiator"**

Wartung und Reinigung

Das Zündgebläse muss mindestens 1 mal jährlich gereinigt werden, wobei wie folgt vorzugehen ist:

- Zündgebläse herausziehen, Belüftungsschlauch mit Übergangsstück Nr.1 und Zünddüse Nr.6 abschrauben, Isolierschutzhülse Nr.5 entfernen, Dichtung Nr.3 lösen und die Zündpatrone Nr.4 herausziehen. Sämtliche Teile ausblasen und von Verunreinigungen befreien.
- Fotoauge Nr.7 im Zündgerät Nr.2 auf Verschmutzung kontrollieren und gegebenenfalls mit Wattestäbchen od. Ähnlichem reinigen.

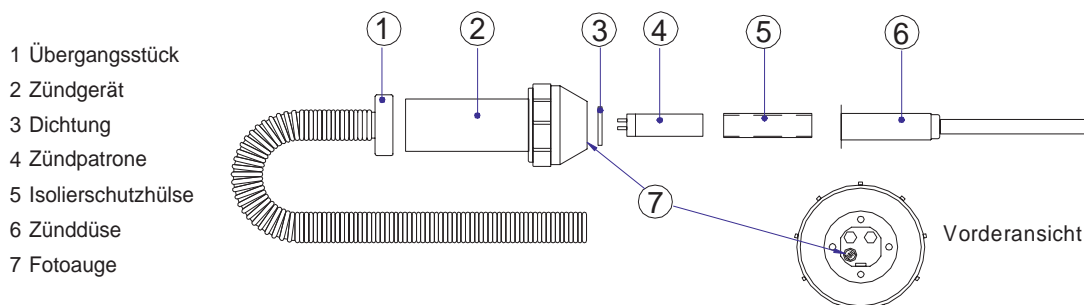

STÖRUNG : Zündung zündet nicht

- Zündung durch drücken der +Taste (Wahlschalter " HAND " Display Nr7.) überprüfen.
- Zündung bläst kalt - dann Zündpatrone Nr.4 erneuern.
- Zündung läuft nicht - dann Strom und Schleifkohlen vom Elektriker überprüfen lassen

Werks- Wartungsvertrag

Um einen optimalen Betrieb Ihrer Anlage sicherstellen zu können, ist es notwendig einmal im Jahr eine umfangreiche Wartung der Heizanlage durchzuführen.

Die ordnungsgemäße Durchführung der Jahreswartung erreichen Sie entweder durch :

- eine jährlich durchgeführte Werkswartung lt. Wartungsvertrag oder
- eine alle zwei Jahre durchgeführte Werkswartung lt. Wartungsvertrag (wobei die jährliche Wartung zwischen den Werkswartungsintervallen vom Kunden durchgeführt werden muss.)

Wenn Sie einen derartigen **Wartungsvertrag** mit uns abschließen, dann bedeutet das für Sie :

GARANTIEVERLÄNGERUNG, SICHERHEIT, WERTERHALTUNG und HEIZKOSTENMINIMIERUNG

Ihre Vorteile im Detail :

- Garantieverlängerung auf **5 Jahre Materialgarantie** (lt. Garantieschein).
- eine mindestens alle zwei Jahre durchgeführte fachmännische Werkswartung **verlängert die Lebensdauer** der Heizanlage weit über die Garantiezeit hinaus.
- gleichzeitige Durchführung der vorgeschriebenen ein-, zwei- bzw. dreijährigen Überprüfung (je nach Bundesland und Kesselgröße verschieden) des entsprechenden Luftreinhalte-Gesetzes und die vorgeschriebene jährliche bzw. dreijährige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen durch den Hersteller (lt. Verordnung der österr.. Brandschutzstellen TRVB H118).
- **Sichere Betriebsweise** während der ganzen Heizsaison.
- optimale Verbrennungseinstellung und gezielte Reinigung gewährleisten **höchste Anlagenwirkungsgrade** und somit **eine Minimierung der Heizkosten**.


Nähere Informationen über einen Wartungsvertrag, bzw. die Abschlussmöglichkeit erhalten Sie bei der Werks-Inbetriebnahme. Sonst fordern Sie bitte einen Wartungsvertrag im Werk oder bei unserer Gebietsvertretung an.



Steuerung - Display

ANZEIGENFENSTER

Display

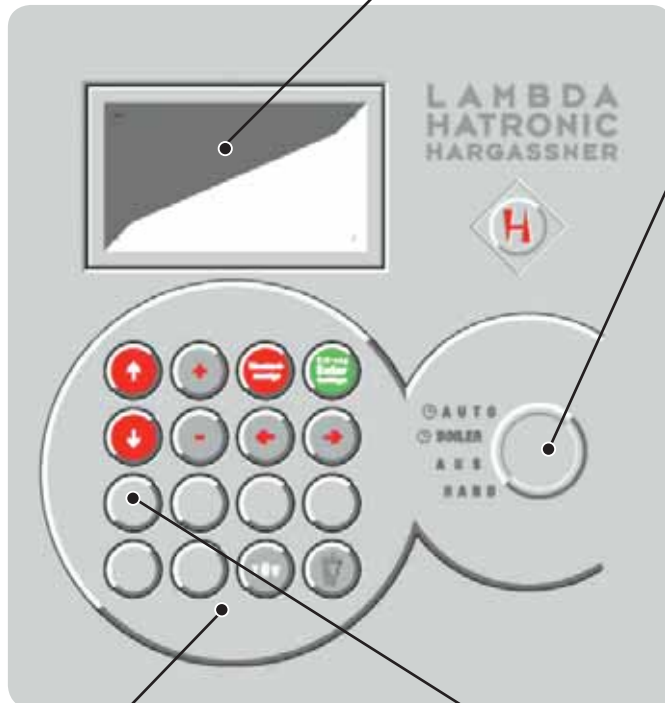

WAHLSCHALTER

Automatik-Betrieb

(für Heizkreise und Boiler)

Der Heizkessel steuert nach dem eingestellten Zeitprogramm und der jeweiligen Außentemperatur die Heizung und das Brauchwasser.

Boiler

der Kessel steuert nach dem eingestellten Zeitprogramm nur das Brauchwasser

Aus

Heizung aus jedoch Frostschutz aktiv.

Hand

Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Reinigung, Störung und Kontrolle!

TASTATUR



Anzeigefenster nach oben verschieben.



Anzeigefenster nach unten verschieben.



im Anzeigefenster die Einstellung nach oben verschieben bzw. angezeigte Werte höher einstellen z.B. Temp., Uhrzeit etc. Bei Wahlschalter - Hand: Motordrehrichtung vorwärts, Mischermotore auf, Pumpe ein, etc.



im Anzeigefenster die Einstellung nach unten verschieben bzw. angezeigte Werte niedriger einstellen z.B. Temp., Uhrzeit etc. Bei Wahlschalter - Hand: Motordrehrichtung rückwärts, Mischermotore zu, etc.



Mit dieser Taste erscheint immer die Standardanzeige.



Mit dieser Taste müssen alle Werte nach dem Verstellen, und alle Störungen nach dem Beheben bestätigt werden.



Mit dieser Taste wird der Cursor nach links verschoben (zum Uhrzeit und Datum einstellen).



Mit dieser Taste wird der Cursor nach rechts verschoben (zum Uhrzeit und Datum einstellen).



Mit der Rauchfangkehrer-Taste wird eine spezielle Funktion für die Abgasmessung gestartet.



Mit dieser Taste wird der Sicherheitsthermostat überprüft.

Einstellungen des Displaykontrastes

Sobald die Taste unterhalb der Taste „Pfeil nach unten“ und die Taste „Plus“ gedrückt wird, erhöht sich der Kontrast.

Sobald die Taste unterhalb der Taste „Pfeil nach unten“ und die Taste „Minus“ gedrückt wird, verringert sich der Kontrast.

Die Kontrasteinstellung besitzt eine Überlauffunktion d. h. wenn der Kontrast am Maximum ansteht wird auf Minimum gewechselt. Steht der Kontrast auf Minimum wird auf Maximum gewechselt.

Es wird damit erreicht, dass der Bediener durch dauerhaftes drücken einer der beiden Tasten „Plus“ oder „Minus“ immer eine Displayanzeige bekommt.

Kunden-Einstellungen

erweiterte Info-Ebene	Betriebsstunden Steuerung 0 h	← Anzeige der Einschaltdauer der Steuerung
	Betriebsstunden Raumschnecke oder Saugturbine 0,00 h	← Anzeige der Betriebsstunden der Saugturbine bzw. der Raumschnecke
	Zähler Ascheaustragung 0	← Anzeige wie oft der Rost auf/zu gegangen ist (eine Entaschung ist 10 Rosthübe), dh. die Entaschungszahl ergibt sich aus der Anzeige dividiert durch Rosthübe pro Entaschung !
	Betriebsstunden Zündung 0 h	← Anzeige der Betriebsstunden der Zündung
	Betriebsstunden Einschubschnecke 0 h	← Anzeige der Betriebsstunden der Einschubschnecke
	Betriebsstunden Heizung 0 h	← Anzeige der Heizzeit seit der Inbetriebnahme. Heizungszeit = Zündung, Leistungsbrand, Gluterhaltung, Entaschung
	Motorströme : Einschub.: 0,0 A Raumaustr. 0,0 A Ascheaustr. 0,0 A	← Motorstromanzeige der einzelnen Antriebe während des Betriebes
	Automatisch Pellets- Füllen bei Laufzeit 0 min Freigabe ab 105 min	← In dieser Anzeige wird die Laufzeit der Einschubschnecke angezeigt, bei der ein automatischer Saugvorgang freigegeben wird.
	Laufzeit Entaschung Soll Ist Einschub 90 50min Leist.br. 150 80min Überhöhung 60min	← Die Ascheaustragung startet bei Erreichen der SOLL-Zeit von der Laufzeit der Einschubschnecke oder des Leistungsbrandes und wenn die Anlage abgeschaltet (Ende der Heizzeit, Gluterhaltung etc.). Ein Zwangsentsaschung startet bei Erreichen der SOLL-Zeit von der Laufzeit der Einschubschnecke oder des Leistungsbrandes und einer Überhöhung Nr.Q3a(Werk=60min).
	5 sec drücken	
Info-Ebene	HARGASSNER 237292 SMS V5.0g HSV 70-100 Pel Saug Do 10.05.2007 10:39:51	← Auf diesem Anzeigefenster wird Serien- und die Versionsnummer, in der dritten Zeile wird der Kesseltyp bzw. die Ausführung (Parameter Z1), in der vierten Zeile wird der Wochentag, das aktuelle Datum und Uhrzeit angezeigt.
	Unterdruck-Regelung Ist 0,00 mbar Soll 0,00 mbar Saugzuggebläse 0 %	← Auf dieser Anzeige wird die Unterdruck-Regelung angezeigt. (wenn vorhanden)
	FERNLEITUNGEN Pumpe Fernl. 1 aus Pumpe Fernl. 2 aus	← Auf dieser Anzeige werden die Fernleitungen angezeigt. (wenn vorhanden)
	EXTERNER HK AUS Ext-Soll 0° Pumpe (Kessel) aus Pumpe(HK-Mod1) aus Pumpe(HK-Mod2) aus	← Auf dieser Anzeige wird der aktuelle externe Heizkreis-Zustand angezeigt (wenn vorhanden).
	Rücklaufmischer < > RL-Temp Ist 39° RL-Temp-Soll 58° RL-Pumpe ein	← Auf dieser Anzeige wird der aktuelle Zustand der Rücklaufanhebung angezeigt (wenn eine RL-Anhebung mit Mischer aktiviert ist). In der untersten Zeile wird jene Pumpe eingeblendet die der RL-Anhebung zugeordnet ist (RL-Pumpe od. Puffer-Pumpe 1)
	Kessel 53° Soll 0° Förder 0% Luft 0% Rücklauf 55° Pumpe 100% CO2 12.6/ 11% F90 K85	← Auf dieser Anzeige werden aktuelle Kessel-Temperaturen und Werte angezeigt. Die Anzeige von Pumpe in der dritten Zeile erscheint nur wenn auf RL-Bypass parametriert ist
	BOILERLADUNG 1 AUS Boiler-Ist 52° Boiler-Soll 60° Pumpe aus	← Auf dieser Anzeige wird das aktuelle Boilerprogramm angezeigt.
	HK1 AUS HK2 AUS Ist 53° Ist 35° Soll 0° Soll 0° Pumpe aus Pumpe aus	← Auf dieser Anzeige werden aktuelle Heizkreis-Zustände angezeigt (HK1 + HK2). Das "B" zeigt eine VL-Sollreduktion bei Boilerladung an, das "A" zeigt eine Absenkerverzögerung beim Umschalten von Heizen auf Absenken an, der Pfeil ">" zeigt "Mischer auf" und der Pfeil "<" zeigt "Mischer zu" an
	Pufferladung AUS Oben 54° Unten 54° Puffersoll 0° Pufferpumpe aus	← Auf dieser Anzeige wird der aktuelle Puffer-Zustand angezeigt (wenn vorhanden).
	FREMDWÄRMEBETR. AUS Fremdwärmetemp. 22° Heizkreisventil aus ATW aus	← Auf dieser Anzeige wird der aktuelle Fremdwärme-Zustand angezeigt (wenn vorhanden).
	HEIZUNG AUS Boiler 1 aus Boiler 2 aus HK1 Aussen über 16° HK2 Aussen über 16° Aussentemp. gem. 19°	← Auf dieser Anzeige werden die aktuellen Zustände von Kessel, Boiler und Heizkreise angezeigt (Fremdwärme, Puffer wenn vorhanden) und die gemittelte Außentemperatur angezeigt. Blinkt bei den Heizkreisen ein "D" so ist eine digitale Fernbedienung aktiviert, blinkt ein "F" so ist eine analoge Fernbedienung aktiviert.

Kunden-Einstellungen

Es werden nur die Heizkreise angezeigt, welche in der Installateur-Ebene als "vorhanden" parametrisiert wurden.	Standard-anzeige	↑	HEIZUNG AUS Kessel 30° Rauch 21° HK1 20° HK2 35° Boil 1 60° Boil2 55° Aussen 20°Puffer 54°	in der ersten Zeile wird bei allen Feldern der Kesselzustand angezeigt
		↓	Do, 10. 05. 2007 10:39	in der letzten Zeile wird bei allen Feldern das Datum und Uhrzeit angezeigt
	Boiler 1	Nr.1 Boiler 1	Tagesuhr Ein 17:00 Ein 00:00 Aus 20:00 Aus 00:00	Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizzeiten eingegeben werden. Die Anlage schaltet bei Erreichen der Solltemperatur aus. Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links+rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
		Nr.2 Boiler 1	Solltemperatur 60° Werk: 60°	Auf dieser Anzeige kann die Boiler-Solltemperatur mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.
	Heizkreis 1	Nr.3 Heizkreis 1	Tagesuhr * 06:00 * 15:00 (09:00 (22:00	Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizkreiszeiten eingegeben werden (die Anlage heizt nach der Außentemperatur). Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links + rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
		Nr.4 Heizkreis 1	Tages-Raumtemp. * 14 . . 20 . . 26 I I I I I I I I I I	Auf dieser Anzeige kann der Tages-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden. Erscheint in der Anzeige ein F ist eine Fernbedienung angeschlossen
		Nr.5 Heizkreis 1	Absenk-Raumtemp. (8 . . 14 . . 20 I I I I I I I I I I	Auf dieser Anzeige kann der Absenk-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.
		Nr.6 Heizkreis 2	Tagesuhr * 06:00 * 15:00 (09:00 (22:00	Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizkreiszeiten eingegeben werden (die Anlage heizt nach der Außentemperatur). Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links+rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
	Heizkreis 2	Nr.7 Heizkreis 2	Tages-Raumtemp. * 14 . . 20 . . 26 I I I I I I I I I I	Auf dieser Anzeige kann der Tages-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden. Erscheint in der Anzeige ein F ist eine Fernbedienung angeschlossen
		Nr.8 Heizkreis 2	Absenk-Raumtemp. (8 . . 14 . . 20 I I I I I I I I I I	Auf dieser Anzeige kann der Absenk-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.
Nr.9 Boiler 2		Tagesuhr Ein 17:00 Ein 00:00 Aus 20:00 Aus 00:00	Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizzeiten eingegeben werden. Die Anlage schaltet bei Erreichen der Solltemperatur aus. Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links + rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.	
Boiler 2	Nr.10 Boiler 2	Solltemperatur 60° Werk: 60°	Auf dieser Anzeige kann die Boiler-Solltemperatur mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.	

Wenn ein zusätzliches Heizkreismodul vorhanden ist, werden hier die freigegebenen zusätzlichen Heizkreise mit der Nummer "H" (z.B. H 1 = Boiler 3 etc.) angezeigt. (Details siehe nächste Seite)

Einstellungen	↓	Nr.11 Heizung aus über Außentemperatur 16° Werk: 16°	Auf dieser Anzeige kann die gewünschte Abschalttemperatur für Heizen bei Tag und Nacht eingestellt werden mit Taste +/- und mit "Enter"-Taste bestätigen.
		Nr.12 Heizung aus bei Tagabsenkung über Außentemp. 8° Werk: 8°	Auf dieser Anzeige kann die gewünschte Abschalttemperatur für Tagabsenkung eingestellt werden mit Taste +/- und mit "Enter"-Taste bestätigen.
		Nr.13 Heizung aus bei Nachtabsenkung über Außentemp. -5° Werk: -5°	Auf dieser Anzeige kann die gewünschte Abschalttemperatur für Nachtabsenkung eingestellt werden mit Taste +/- und mit "Enter"-Taste bestätigen.
		Nr.15 Brennstoff maximale Fördermenge 20% Werk: 20%	Auf dieser Anzeige muss die max.Fördermenge, je nach Brennstoffqualität mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden. Einstellung ist nur möglich wenn die Anlage im "Leistungsbrand" und "Luft 100%" ist. (diese Anzeige erscheint nur bei Anlagen ohne Lambdasonde)
		Nr.16 Füllen autom. Anlage füllt automatisch nach Schneckenlaufzeit	Der Pelletsbehälter wird automatisch befüllt wenn die Einschubschnecke jene Laufzeit erreicht hat die im Service-Parameter Nr.R14 (105min) definiert ist. (diese Anzeige erscheint nur wenn der Installateur-Parameter Nr.D11 auf "automatisch" gestellt ist)
		Nr.16 Füllen autom. und bei Saugzeiten a. 00:00 c. 00:00 b. 00:00 d. 00:00	Der Pelletsbehälter wird automatisch nach Einschubschneckenlaufzeit und zusätzlich an diesen vier angegebenen Saugzeit befüllt, um z.B. noch vor der Nachtabsenkung um 22:00Uhr zu füllen. (diese Anzeige erscheint nur wenn der Parameter Nr.D11 auf "autom.+4Zeiten" gestellt ist)
		Nr.17 Urlaubschaltung Frostschutz < nicht aktiv > absenken	Auf dieser Anzeige kann die Urlaubsschaltung ausgeschaltet werden oder auf Frostschutz bzw. Absenkbetrieb gestellt werden.
		Nr.18 Urlaub von 01.08. 06:00 Uhr bis 06.08. 12:00 Uhr	Auf dieser Anzeige stellen Sie das Datum und die Zeit ein, in der die Anlage auf Frostschutz oder Absenkbetrieb geht.
		Nr.20 Datum/Uhrzeit Mi, 18.04.2007 10:47:25	Auf dieser Anzeige kann das Datum und die Uhrzeit verstellt werden, mit den Tasten "Pfeil links" und "Pfeil rechts" kann der Cursor platziert werden, die Zeiten mit der Taste +/- ändern und mit der "Enter"-Taste bestätigen.

Kunden-Einstellungen

Es werden nur die Heizkreise angezeigt, welche in der Installateur-Ebene als "vorhanden" parametrisiert wurden.	Boiler 3	Heizkreismodul 1	← bei angeschlossenem Heizkreismodul 1 werden die parametrisierten Heizkreise wie folgt angezeigt.
		H 1 Boiler 3 Tagesuhr Ein 17:00 Ein 00:00 Aus 20:00 Aus 00:00	← Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizzeiten eingegeben werden. Die Anlage schaltet bei Erreichen der Solltemperatur aus. Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links + rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
	Heizkreis 3	H 2 Boiler 3 Solltemperatur 60° Werk: 60°	← Auf dieser Anzeige kann die Boiler-Solltemperatur mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.
		H 3 Heizkreis 3 Tagesuhr * 06:00 * 15:00 (09:00 (22:00	← Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizkreiszeiten eingegeben werden (die Anlage heizt nach der Außentemperatur). Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links + rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
		H 4 Heizkreis 3 Tages-Raumtemp. * 14 . . 20 . . 26 IIIIIIIIII	← Auf dieser Anzeige kann der Tages-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden. Erscheint in der Anzeige ein F ist eine Fernbedienung angeschlossen
	Heizkreis 4	H 5 Heizkreis 3 Absenk-Raumtemp. (8 . . 14 . . 20 IIIIIIIIIIII	← Auf dieser Anzeige kann der Absenk-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.
		H 6 Heizkreis 4 Tagesuhr * 06:00 * 15:00 (09:00 (22:00	← Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizkreiszeiten eingegeben werden (die Anlage heizt nach der Außentemperatur). Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links + rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
		H 7 Heizkreis 4 Tages-Raumtemp. * 14 . . 20 . . 26 IIIIIIIIII	← Auf dieser Anzeige kann der Tages-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden. Erscheint in der Anzeige ein F ist eine Fernbedienung angeschlossen
	Boiler 4	H 8 Heizkreis 4 Absenk-Raumtemp. (8 . . 14 . . 20 IIIIIIIIIIII	← Auf dieser Anzeige kann der Absenk-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.
		H 9 Boiler 4 Tagesuhr Ein 17:00 Ein 00:00 Aus 20:00 Aus 00:00	← Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizzeiten eingegeben werden. Die Anlage schaltet bei Erreichen der Solltemperatur aus. Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links + rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
		H 10 Boiler 4 Solltemperatur 60° Werk: 60°	← Auf dieser Anzeige kann die Boiler-Solltemperatur mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.

Es werden nur die Heizkreise angezeigt, welche in der Installateur-Ebene als "vorhanden" parametrisiert wurden.	Boiler 5	Heizkreismodul 2	← bei angeschlossenem Heizkreismodul 2 werden die parametrisierten Heizkreise wie folgt angezeigt.
		H 11 Boiler 5 Tagesuhr Ein 17:00 Ein 00:00 Aus 20:00 Aus 00:00	← Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizzeiten eingegeben werden. Die Anlage schaltet bei Erreichen der Solltemperatur aus. Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links + rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
	Heizkreis 5	H 12 Boiler 1 Solltemperatur 60° Werk: 60°	← Auf dieser Anzeige kann die Boiler-Solltemperatur mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.
		H 13 Heizkreis 5 Tagesuhr * 06:00 * 15:00 (09:00 (22:00	← Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizkreiszeiten eingegeben werden (die Anlage heizt nach der Außentemperatur). Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links + rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
		H 14 Heizkreis 5 Tages-Raumtemp. * 14 . . 20 . . 26 IIIIIIIIII	← Auf dieser Anzeige kann der Tages-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden. Erscheint in der Anzeige ein F ist eine Fernbedienung angeschlossen
	Heizkreis 6	H 15 Heizkreis 5 Absenk-Raumtemp. (8 . . 14 . . 20 IIIIIIIIIIII	← Auf dieser Anzeige kann der Absenk-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.
		H 16 Heizkreis 6 Tagesuhr * 06:00 * 15:00 (09:00 (22:00	← Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizkreiszeiten eingegeben werden (die Anlage heizt nach der Außentemperatur). Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links + rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
		H 17 Heizkreis 6 Tages-Raumtemp. * 14 . . 20 . . 26 IIIIIIIIII	← Auf dieser Anzeige kann der Tages-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden. Erscheint in der Anzeige ein F ist eine Fernbedienung angeschlossen
	Boiler 6	H 18 Heizkreis 6 Absenk-Raumtemp. (8 . . 14 . . 20 IIIIIIIIIIII	← Auf dieser Anzeige kann der Absenk-Raumsollwert mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.
		H 19 Boiler 6 Tagesuhr Ein 17:00 Ein 00:00 Aus 20:00 Aus 00:00	← Je nach Parametrierung wird eine Tages- oder Wochenuhr eingeblendet. Es können zwei verschiedene Heizzeiten eingegeben werden. Die Anlage schaltet bei Erreichen der Solltemperatur aus. Mit Taste +/- die Uhrzeit verstellen, mit der Pfeil-Taste links + rechts den Cursor bewegen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
		H 20 Boiler 6 Solltemperatur 60° Werk: 60°	← Auf dieser Anzeige kann die Boiler-Solltemperatur mit der Taste +/- eingestellt und mit der Taste "Enter" bestätigt werden.

Wahlschalter-Hand

Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Reinigung, Störung oder Kontrolle !

**Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen !
alle Funktionen nur solange die + oder - Taste gedrückt ist !**

Handbetrieb

Nr.1 Hand 0,0 A
Schieberost
1mal auf/zu + Taste

in der ersten Zeile wird "Handbetrieb" angezeigt

Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste bewegt sich der Schieberost 1 mal auf und zu . Die anfallende Asche fällt in die Aschelade.

Nr.2 Hand 0,0 A
Schieberost
auf + Taste
zu - Taste

Funktionsprüfung des Schieberostes.
Manuelles Auf- bzw. Zu machen des Rostes möglich

Nr.3 Hand 0,0 A
Putzeinrichtung

Start + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung.
ACHTUNG: Nach dem Loslassen der + Taste, läuft der Putzmotor automatisch auf seine Endstellung !!

Nr.3a Hand 0 mA
Ascheaustragung
vorwärts + Taste
rückwärts - Taste

Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Ascheaustragungsmotors.
Manueller Vor- bzw. Rücklauf des Motors.
ACHTUNG: Rückwärtsbetrieb nur kurzzeitig möglich !!!!

Nr.4 Hand 0 mA
Einschubschnecke
vorwärts + Taste
rückwärts - Taste

Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors.
Manueller Vor- bzw. Rücklauf des Motors .
Zum Befüllen der Einschubschnecke. Dabei öffnet der Rost um eine Überfüllung zu verhindern.
ACHTUNG : Rückwärtsbetrieb nur kurzzeitig möglich !!!!

Nr.5 Hand
Saugturbine
Füllstand: voll
ein + Taste

Funktionsprüfung der Pellets-Saugturbine
(wenn Pellets-Saugturbine vorhanden)

Nr.6 Hand 0,0 A
Raumschnecke
vorwärts + Taste
rückwärts - Taste

Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumastragungsmotors.
Manueller Vor- bzw. Rücklauf des Motors bei Verstopfung oder eingeklemmten Teilen.
ACHTUNG: Rückwärtsbetrieb nur kurzzeitig möglich !!!!

Nr.7 Hand 0,0 A
Raumschn+Saugturbine
Füllstand: voll
ein + Taste

Bei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.
ACHTUNG: Füllstandsmelder schaltet automatisch ab !!!
aus mit - Taste (Achtung : Saugturbinenachlauf)
(wenn Saugturbine vorhanden)

Nr.7a Hand 0,0 A
Direktschnecke füll.
Füllstand leer/voll
ein + Taste

Bei einem Neustart muss die Raumschnecke manuell vorbefüllt werden.
ACHTUNG: Füllstandsmelder schaltet automatisch ab !!!
aus mit - Taste (wenn Direktschnecke vorhanden)

Nr.8 Hand
Zündung
Heiz.+Geb. + Taste
nur Zündgeb. - Taste

Funktionsprüfung des Zündgebläses und des Heizelementes.
Erfolgt bei Betätigung der - Taste kein Zündgebläsestart , Anschlüsse lt. Schaltplan überprüfen (evt. vertauschte Anschlüsse)

Nr.9 Hand
Saugzuggebläse
ein + Taste

Funktionsprüfung des Saugzuggebläses

Wahlschalter-Hand

Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Reinigung, Störung oder Kontrolle !

Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen !

alle Funktionen nur solange die + oder - Taste gedrückt ist !

Nr.10 Hand
Boilerpumpe 1
(Pufferventil)
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1.
Bei einem Heizungsschema mit Pufferspeicher und integriertem Boiler ist auch das Pufferventil an diesem Ausgang angeschlossen. (siehe Heizkreisschema)

Nr.11 Hand
Boilerpumpe 2/
Ext./Fernleit.pumpe
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 2.
Hier kann auch wahlweise eine Externe Pumpe oder eine Fernleitungspumpe angeschlossen bzw. getestet werden. (siehe Heizkreisschema)

Nr.12 Hand
Pumpe Heizkreis 1
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).

Nr.13 Hand
Mischer 1
auf + Taste
zu - Taste

Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der - Taste der Mischer 1 zu geht .

Nr.14 Hand
Pumpe Heizkreis 2
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).

Nr.15 Hand
Mischer 2
auf + Taste
zu - Taste

Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der - Taste der Mischer 2 zu geht .

Heizkreismodul 1

← Können nur bei angeschlossenem Heizkreismodul 1 getestet werden!

Nr.16 Hand
Boilerpumpe 3
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 3.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 1, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "*Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt*"

Nr.17 Hand
Boilerpumpe 4
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 4.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 1, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "*Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt*"

Nr.18 Hand
Pumpe Heizkreis 3
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 3.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 1, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "*Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt*"

Nr.19 Hand
Mischer 3
auf + Taste
zu - Taste

Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 3 auf und beim Drücken der - Taste der Mischer 3 zu geht.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 1, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "*Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt*"

Nr.20 Hand
Pumpe Heizkreis 4
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 4.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 1, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "*Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt*"

Nr.21 Hand
Mischer 4
auf + Taste
zu - Taste

Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 4 auf und beim Drücken der - Taste der Mischer 4 zu geht.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 1, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "*Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt*"

Wahlschalter-Hand

Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Reinigung, Störung oder Kontrolle !

**Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen !
alle Funktionen nur solange die + oder - Taste gedrückt ist !**

Heizkreismodul 2

← Können nur bei angeschlossenem Heizkreismodul 2 getestet werden!

Nr.22 Hand
Boilerpumpe 5
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 5.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 2, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt"

Nr.23 Hand
Boilerpumpe 6
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 6.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 2, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt"

Nr.24 Hand
Pumpe Heizkreis 5
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 5.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 2, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt"

Nr.25 Hand
Mischer 5
auf + Taste
zu - Taste

Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 5 auf und beim Drücken der - Taste der Mischer 5 zu geht.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 2, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt"

Nr.26 Hand
Pumpe Heizkreis 6
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 6.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 2, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt"

Nr.27 Hand
Mischer 6
auf + Taste
zu - Taste

Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 6 auf und beim Drücken der - Taste der Mischer 6 zu geht.
ACHTUNG: der Ausgang befindet sich auf dem Heizkreismodul 2, ist dieses Modul nicht angeschlossen - erscheint die Anzeige "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt"

Nr.28 Hand
Rücklauf-Bypasspumpe
oder Pufferpumpe
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Rücklauf-Bypasspumpe bzw. der Pufferpumpe.

Nr.29 Hand
Heizkreisventil
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb des Heizkreisventils zum Umschalten von Kessel auf Puffer oder von Kessel auf Fremdwärme (z.B.. Festbrennstoffkessel) und wieder zurück.

Nr.30 Hand
Störungslampe /
Ext./Fernleit.pumpe
ein + Taste

Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Störungslampe.
Hier kann auch wahlweise eine Externe Pumpe oder eine Fernleitungspumpe 1 angeschlossen bzw. getestet werden. (siehe Heizkreisschema)

Nr.31 Hand
Rücklaufmischer
auf + Taste
zu - Taste

Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Rücklauf-Mischer auf und beim Drücken der - Taste der Rücklauf-Mischer zu geht. **ACHTUNG:** Der Mischer ist "zu" - wenn der Kesselkreislauf geschlossen ist bzw. der Mischer ist "auf" wenn der Rücklauf offen ist. Im Betrieb steigt die RL-Temperatur wenn der Mischer "zu" geht und sie sinkt wenn er "auf" geht!

Nr.34 Hand
Lambda-Sonde 0.0mV
Kessel kalt...
Start mit + Taste

Funktionskontrolle der Lambdasonde .
Durch drücken der +Taste die Lambdasondenheizung einschalten.
Nach ca. 5 min. muss die Sondenspannung gegen -10 mV gehen, Werte zwischen -5mV bis -15mV werden als OK ausgewiesen, andere Werte zeigen einen Defekt bzw. einen falschen Anschluss an. Sollte die Lambdasonde bereits kalibriert sein wird der Korrekturwert angezeigt.
Achtung: Kessel muss kalt sein (siehe Rauchgastemperatur kleiner 50°C)

Wahlschalter-Hand

Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Reinigung, Störung oder Kontrolle !

Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen !

alle Funktionen nur solange die + oder - Taste gedrückt ist !

Nr.40 Hand
Kesselfühler 64°
Rauchgasfühler 148°
Außenfühler -4°

Funktionskontrolle der einzelnen Fühler.
Vergleich der angezeigten zur tatsächlichen Temperatur
Anzeige: leer dh. es ist kein Fühler angeschlossen
Anzeige: - - - dh. der Fühler hat einen Kurzschluss

Nr.41 Hand
Puffer/Fremdw. 54°
Rücklauffühler 58°
Boiler2 od. Puffer2
oder ATW AUS

Funktionskontrolle der einzelnen Fühler bzw ATW-Test.
Vergleich der angezeigten zur tatsächlichen Temperatur
Anzeige: leer dh. es ist kein Fühler angeschlossen
Anzeige: - - - dh. der Fühler hat einen Kurzschluss
In den unteren Zeilen wird entweder die Temperatur vom Boiler 2 oder Puffer 2 (unten) oder die Stellung des Abgastemperaturwächters ATW. ein(geschlossen) oder aus(offen) angezeigt.

Nr.43 Hand
Boilerfühler 1 52°
Boilerfühler 2 48°

Funktionskontrolle der einzelnen Fühler .
Vergleich der angezeigten zur tatsächlichen Temperatur
Anzeige: leer dh. es ist kein Fühler angeschlossen
Anzeige: - - - dh. der Fühler hat einen Kurzschluss

Nr.44 Hand
HK1-Fühler 53°
HK2-Fühler 35°

Nr.45 Hand
Digi.Fernbed. 1 Auto
Fernbedienung 2 18°

Funktionskontrolle ob eine digitale od. analoge Fernbedienung angeschlossen ist. Bei der **digitalen Fernbedienung** wird der Betriebszustand (Aus, Mond, Auto, Sonne) angezeigt.
Bei einer **analogen Fernbedienung mit Raumeinfluss** kann die angezeigte Temperatur mit der tatsächlichen Temperatur verglichen werden.
Funktionskontrolle der **analogen Fernbedienung ohne Raumeinfluss**:
Anzeige: ca. 21° dh. es ist ein fixer Widerstand installiert
Anzeige: leer dh. es ist kein Fühler angeschlossen
Anzeige: - - - dh. der Fühler hat einen Kurzschluss
ACHTUNG : bei der analogen Fernbedienung FR25 muß sich der Betriebswahlschalter in Stellung 'Uhr' befinden

Heizkreismodul 1

← Können nur bei angeschlossenem Heizkreismodul 1 angezeigt werden!

Nr.46 Hand
Boilerfühler 3 52°
Boilerfühler 4 48°

Funktionskontrolle der einzelnen Fühler .
Vergleich der angezeigten zur tatsächlichen Temperatur
Anzeige: leer dh. es ist kein Fühler angeschlossen
Anzeige: - - - dh. der Fühler hat einen Kurzschluss

Nr.47 Hand
HK3-Fühler 53°
HK4-Fühler 35°

Nr.48 Hand
Fernbedienung 3 22°
Fernbedienung 4 18°

siehe Beschreibung Nr.45 Funktionskontrolle der Fernbedienung

Heizkreismodul 2

← Können nur bei angeschlossenem Heizkreismodul 2 angezeigt werden!

Nr.49 Hand
Boilerfühler 5 52°
Boilerfühler 6 48°

Funktionskontrolle der einzelnen Fühler .
Vergleich der angezeigten zur tatsächlichen Temperatur
Anzeige: leer dh. es ist kein Fühler angeschlossen
Anzeige: - - - dh. der Fühler hat einen Kurzschluss


Nr.50 Hand
HK5-Fühler 53°
HK6-Fühler 35°

Nr.51 Hand
Fernbedienung 5 22°
Fernbedienung 6 18°

siehe Beschreibung Nr.45 Funktionskontrolle der Fernbedienung

Installateur-Einstellungen

Installateur-Einstellungen  und  gleichzeitig 3sek drücken

Installateurebene
Parametrierung nach
Heizungsschema und
Bedienungsanleitung
ab Version 61
 zu den Parametern

Sie befinden sich jetzt in der Installateurebene.

Vor Inbetriebnahme müssen alle Werte vom Installateur kontrolliert und nach dem entsprechenden Heizungsschema eingestellt werden.

Mit dem Pfeil "nach unten" gelangen sie zu den Parametern.

Mit Taste '+' oder '-' verstellen und mit der Enter-Taste bestätigen.

Nr.A1 Heizkreis 1
nicht vorhanden
nur Pumpe
< mit Mischermotor >
auf Kesselplatte

3 Einstellmöglichkeiten

Heizkreis nicht vorhanden oder

Heizkreis nur mit Pumpe oder

Heizkreis mit Pumpe und Mischermotor ausgestattet

die Parameter A2 - A9 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.A2 Heizkreis 1

Steilheit 1.60
Werk: 1.60

Einstellbereich: 0,2...3,5

Beschreibt des Verhältnis zwischen Vorlauftemperaturänderung und Außentemperaturänderung (siehe Diagramm-Heizkennlinie).

Empfohlene Einstellwerte

Fußbodenheizung 0,3...1,0

Radiatorheizung 1,2...2,0

Konvektorheizung 1,5...2,0

Die Verstellung soll nur in kleinen Schritten und über einen längeren Zeitraum erfolgen.

Nr.A3 Heizkreis 1
Vorlauftemperatur
Minimum 30°
Werk: 30°

Einstellbereich: 1...80°

Begrenzung der Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 nach unten. Im Heiz- oder Absenkbetrieb wird die Vorlauftemperatur nicht unterschritten.

Nr.A4 Heizkreis 1
Vorlauftemperatur
Maximum 70°
Werk: 70°

Einstellbereich: 1...95°

Begrenzung der Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 nach oben. Im Heiz- oder Absenkbetrieb wird die Vorlauftemperatur nicht überschritten.

Anwendung: Fußbodenheizung

Achtung: Zum Schutz vor Überhitzung der Fußbodenheizungen muss ein zusätzliches elektro-mechanisches Thermostat eingesetzt werden, welches die Stromversorgung zur zugehörigen Heizkreispumpe unterbricht.

Nr.A5 Heizkreis 1

Mischerlaufzeit 90s
Werk: 90s

Einstellbereich: 10...300s

Hier muss die tatsächliche Laufzeit des Mischers (siehe Typenschild) eingegeben werden (=Zeitdauer vom geschlossenen in den geöffneten Zustand).

Nr.A6 Fernbed. HK1
FR30 Digi.Fernbed.
< nicht vorhanden >
FR25 ohne Raumföhl
FR25 mit Raumföhl

4 Einstellmöglichkeiten

- Digitale Fernbedienung FR30

- Heizkreis ohne analogen oder digitalen Fernbedienung

- Heizkreis mit Fernbedienung FR25, jedoch ohne Raumföhl (d.h. keine automatische Korrektur der Raumtemperatur - Verdrahtung FR25 auf Klemme 1 u. 3)

- Heizkreis mit Fernbedienung FR25 mit Raumföhl (d.h. Raumtemperatur wird automatisch korrigiert - Verdrahtung FR25 auf Klemme 1 u. 2)

Installateur-Einstellungen

Installateur-Einstellungen ☐ + und ☐ - gleichzeitig 3sek drücken

Nr.A7 Heizkreis 1
<keine Fernleitung>
mit Fernleitung 1
mit Fernleitung 2

Einstellmöglichkeit ob der Heizkreis an der Fernleitungspumpe 1 oder Fernleitungspumpe 2 zugeordnet ist.
Die Fernleitungspumpen laufen jedoch erst, wenn einer der zugeordneten Pumpen laufen.

bei Solarpuffer

Nr.A8 Heizkreis 1

<Sommer-Badheiz.AUS>
Sommer-Badheiz.EIN

Aktivieren des Sommer-Solarheizprogrammes für den jeweiligen Heizkreis. Der Heizkreis wird eingeschalten (nach Uhrenprogramm) wenn der Pufferspeicher genügend Temperatur hat.
Achtung: Funktioniert nur in Verbindung mit einem Solarpuffer und nur in Wahlschalterstellung 'Boiler'

bei Wahlschalt. Boil

Estrichausheizen

Nr.A9 Heizkreis 1

<Estrichheizen- AUS>
Estrichheizen- EIN

Hier können sie das Estrichausheizprogramm starten. Nach dem parametrieren auf "Estrichheizen-EIN" erscheinen die Detail-Parameter welche noch verstellt werden können. Nach der fertigen Parametrierung der Installateurebene auf Wahlschalterstellung "Boiler" oder "Auto" stellen und das Programm startet.

Wahlschalt.Boil/Auto

die Parameter A9a - A9f werden bei Stellung "Estrichheizen-AUS" ausgeblendet.

Nr.A9a Heizkreis 1
VL-Soll Start/Ende
20°
Werk: 20 °

Einstellbereich: 10-30°C

Start- bzw. Endtemperatur für das Estrichaufheizprogramm.

Nr.A9b Heizkreis 1
VL-Soll Anstieg
5°
Werk: 5°

Einstellbereich: 1-10°C

Temperaturanstieg nach Zeitdifferenz Parameter A9c.

Nr.A9c Anst./Redukt.
< Jeden Tag >
nach zwei Tagen
nach drei Tagen
nach vier Tagen
nach fünf Tagen

Nach diesem Zeitablauf wird beim Aufheizen die Vorlaufsolltemperatur um Parameter A9b (5°C) erhöht bzw. beim Abkühlen reduziert.

Nr.A9d Heizkreis 1
VL-Soll max.
45°
Werk: 45°

Einstellbereich: 25-60°C

Maximale Vorlaufsolltemperatur.

Nr.A9e Heizkreis 1
VL-Soll max.
Haltezeit 1T
Werk: 1Tage

Einstellbereich: 0-20 Tage.

Die max Vorlaufsolltemperatur Parameter A9d wird für die eingestellte Dauer gehalten.

Nr.A9f Heizkreis 1
VL-Soll Reduktion
10°
Werk: 10°

Einstellbereich: 1-10°C

Temperaturabfall nach Zeitdifferenz Parameter A9c .

Installateur-Einstellungen

Installateur-Einstellungen ☐ + und ☐ - gleichzeitig 3sek drücken

Nr.A11 Heizkreis 2
<nicht vorhanden >
nur Pumpe
mit Mischermotor

auf Kesselplatte

3 Einstellmöglichkeiten

Heizkreis nicht vorhanden oder
Heizkreis nur mit Pumpe oder
Heizkreis mit Pumpe und Mischermotor ausgestattet

die Parameter A12 - A19 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.A12 Heizkreis 2

Steilheit 1.60
Werk: 1.60

Einstellbereich: 0,2...3,5

Beschreibt das Verhältnis zwischen Vorlauftemperaturänderung und Außentemperaturänderung (siehe Diagramm-Heizkennlinie).

Empfohlene Einstellwerte:

Fußbodenheizung 0,3...1,0

Radiatorheizung 1,2...2,0

Konvektorheizung 1,5...2,0

Die Verstellung soll nur in kleinen Schritten und über einen längeren Zeitraum erfolgen.

Nr.A13 Heizkreis 2
Vorlauftemperatur
Minimum 30°
Werk: 30°

Einstellbereich: 1...80°

Begrenzung der Vorlauftemperatur für den Heizkreis 2 nach unten. Im Heiz- oder Absenkbetrieb wird die Vorlauftemperatur nicht unterschritten.

Nr.A14 Heizkreis 2
Vorlauftemperatur
Maximum 70°
Werk: 70°

Einstellbereich: 1...95°

Begrenzung der Vorlauftemperatur für den Heizkreis 2 nach oben. Im Heiz- od. Absenkbetrieb wird die Vorlauftemperatur nicht überschritten.

Anwendung: Fußbodenheizung

Achtung: Zum Schutz vor Überhitzung der Fußbodenheizungen muss ein zusätzliches elektro-mechanisches Thermostat eingesetzt werden, welches die Stromversorgung zur zugehörigen Heizkreispumpe unterbricht.

Nr.A15 Heizkreis 2

Mischerlaufzeit 90s
Werk: 90s

Einstellbereich: 10...300s

Hier muss die tatsächliche Laufzeit des Mischers eingegeben werden. (=Zeitdauer vom geschlossenen in den geöffneten Zustand)

Nr.A16 Fernbed. HK2
FR30 Digi.Fernbed.
< nicht vorhanden >
FR25 ohne Raumföhl
FR25 mit Raumföhl

4 Einstellmöglichkeiten

- Digitale Fernbedienung F30

- Heizkreis ohne analogen oder digitalen Fernbedienung

- Heizkreis mit Fernbedienung FR25, jedoch ohne Raumföhl
(d.h. keine automatische Korrektur der Raumtemperatur -
Verdrahtung FR25 auf Klemme 1 u. 3)

- Heizkreis mit Fernbedienung FR25 mit Raumföhl (d.h.
Raumtemperatur wird automatisch korrigiert - Verdrahtung FR25
auf Klemme 1 u. 2)

Nr.A17 Heizkreis 2
<keine Fernleitung>
mit Fernleitung 1
mit Fernleitung 2

Einstellmöglichkeit ob der Heizkreis an der Fernleitungspumpe 1 oder Fernleitungspumpe 2 zugeordnet ist.

Die Fernleitungspumpen laufen jedoch erst, wenn einer der zugeordneten Pumpen laufen.

Installateur-Einstellungen

Installateur-Einstellungen ☐ + und ☐ - gleichzeitig 3sek drücken

bei Solarpuffer

Nr.A18 Heizkreis 2
<Sommer-Badheiz.AUS>
Sommer-Badheiz.EIN

bei Wahlschalt. Boil

siehe HK1

Estrichausheizen

Nr.A19 Heizkreis 2
<Estrichheizen- AUS>
Estrichheizen- EIN

Wahlschalt.Boil/Auto

siehe HK1

Nr.A21 Heizkreis 3
<nicht vorhanden >
nur Pumpe
mit Mischermotor

auf Heizkreismodul 1

siehe HK 1

nur möglich wenn ein Heizkreismodul 1 angeschlossen ist.
(sonst erscheint Störung "kein Heizkreismodul angeschlossen")

die Parameter A22 - A29 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.A31 Heizkreis 4
<nicht vorhanden >
nur Pumpe
mit Mischermotor

auf Heizkreismodul 1

siehe HK 1

nur möglich wenn ein Heizkreismodul 1 angeschlossen ist.
(sonst erscheint Störung "kein Heizkreismodul angeschlossen")

die Parameter A32 - A39 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.A41 Heizkreis 5
<nicht vorhanden >
nur Pumpe
mit Mischermotor

auf Heizkreismodul 2

siehe HK 1

nur möglich wenn ein Heizkreismodul 2 angeschlossen ist.
(sonst erscheint Störung "kein Heizkreismodul angeschlossen")

die Parameter A42 - A49 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.A51 Heizkreis 6
<nicht vorhanden >
nur Pumpe
mit Mischermotor

auf Heizkreismodul 2

siehe HK 1

nur möglich wenn ein Heizkreismodul 2 angeschlossen ist.
(sonst erscheint Störung "kein Heizkreismodul angeschlossen")

die Parameter A52 - A59 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.B1 Boiler 1
<vorhanden >
nicht vorhanden

auf Kesselplatte

Für Anlagen ohne Boiler 1 muss diese Einstellung geändert werden. Die Regelung für Boiler 1 ist dann gesperrt.

die Parameter B2 - B7 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.B2 Boiler 1
Boilertemperatur
Schaltdifferenz 6°
Werk: 6°

Einstellbereich: 1...40°

Boilerladung Start: Boilertemp. sinkt unter Boilersolltemperatur minus Spreizung
Boilerladung Ende: wenn Boilersolltemp. (Kundeneinstellung) erreicht. Die Boilerladung erfolgt nur innerhalb der programmierten Boilerladezeit (Kundeneinstellung)

Nr.B3 Boiler 1
Boilertemperatur
Minimum 40°
Werk: 40°

Einstellbereich: 1...80°

Sinkt die Boilertemperatur innerhalb der Zeit (Nr.B9) unter diese eingestellte Temperatur, wird der Boiler geladen, unabhängig vom Boiler-Uhrenprogramm.

Installateur-Einstellungen

Installateur-Einstellungen ☐ + und ☐ - gleichzeitig 3sek drücken

Legionellenschutz B1

Nr.B4 Boiler 1
<Legionellensch.AUS>
Legionellensch.EIN

Aktivierung des Legionellenschutz -Programms.

Programmablauf siehe Nr.B5 und B6

Legionellenschutz B1

Nr.B5 Boiler 1
Legionellenschutz
Solltemperatur 70°
Werk: 70°

Einstellbereich: 10-75°C

Mit dem Parameter Nr.B6 kann die Einschaltzeit und der Tag für die Legionellenschutz-Aufheizung B5=70° eingestellt werden.
Wählen sie Aufheizzeit gleich mit der normalen Boilerladezeit.

Achtung:

Wählen sie keine zu hohe Temperatur, da sonst die Aufheizzeit sehr lange dauert und bei einem ungemischten Warmwasser-Austritt Verbrühungsgefahr besteht.

Legionellenschutz B1

Nr.B6 Start-Zeit B1
Mo -- -- -- -- --
a. 17:00 c.00:00
b. 00:00 d.00:00

Nr.B7 Boiler 1
<keine Fernleitung>
mit Fernleitung 1
mit Fernleitung 2

Einstellmöglichkeit ob der Boiler an der Fernleitungspumpe 1 oder Fernleitungspumpe 2 zugeordnet ist.
Die Fernleitungspumpen laufen jedoch erst, wenn einer der zugeordneten Pumpen laufen.

Nr.B11 Boiler 2
vorhanden
< nicht vorhanden >
Externe Pumpe
Fernleitungspumpe2

Für Anlagen ohne Boiler 2 steht diese Einstellung werksmäßig auf nicht vorhanden.
Wird anstelle des Boiler 2 eine externe Pumpe oder eine Fernleitung angeschlossen muss die Parametrierung entsprechend geändert werden.
Für die externe Pumpe bzw. die Fernleitungspumpe 2 stehen wahlweise der Parameter B11 bzw. C7 zur Verfügung, je nach dem welcher Ausgang nicht benötigt wird.

auf Kesselplatte

die Parameter B12 - B17 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.B21 Boiler 3
vorhanden
< nicht vorhanden >
auf Heizkreismodul 1

siehe Boiler 1

nur möglich wenn ein Heizkreismodul 1 angeschlossen ist.
(sonst erscheint Störung "kein Heizkreismodul angeschlossen")

die Parameter B22 - B27 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.B31 Boiler 4
vorhanden
< nicht vorhanden >
auf Heizkreismodul 1

siehe Boiler 1

nur möglich wenn ein Heizkreismodul 1 angeschlossen ist.
(sonst erscheint Störung "kein Heizkreismodul angeschlossen")

die Parameter B32 - B37 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.B41 Boiler 5
vorhanden
< nicht vorhanden >
auf Heizkreismodul 2

siehe Boiler 1

nur möglich wenn ein Heizkreismodul 2 angeschlossen ist.
(sonst erscheint Störung "kein Heizkreismodul angeschlossen")

die Parameter B42 - B47 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.B51 Boiler 6
vorhanden
< nicht vorhanden >
auf Heizkreismodul 2

siehe Boiler 1

nur möglich wenn ein Heizkreismodul 2 angeschlossen ist.
(sonst erscheint Störung "kein Heizkreismodul angeschlossen")

die Parameter B52 - B57 werden bei Stellung "nicht vorhanden" ausgeblendet.

Nr.B90 Freigabe aller
Boilertemp. Minimum
Ein 06:00
Aus 22:00

Sinkt die Boilertemperatur innerhalb dieser Zeit unter die eingestellte Boilertemperatur (Werk=40°C), wird der Boiler auf Boilersoll-Temperatur (Werk=40°C) geladen, unabhängig vom Boiler-Uhrenprogramm.

Installateur-Einstellungen

Installateur-Einstellungen ☐ + und ☐ - gleichzeitig 3sek drücken

Nr.C1 Pumpenauswahl
<Rücklauf-Bypasspumpe>
nicht vorhanden
Pufferpumpe+1Fühl
Pufferpumpe+2Fühl

3 Auswahlmöglichkeiten lt. **HEIZUNGSSCHEMA**

Auf "**Rücklauf-Bypasspumpe**" wird dann gestellt wenn eine Anlagen mit Bypasspumpe zwischen VL und RL verwendet wird.

Auf "**nicht vorhanden**" wird dann gestellt, wenn ein anderes Rücklaufsystem verwendet wird.

Eine "**Pufferpumpe + 1Fühler**" ist nur bei einem Pufferschema HP3 mit Puffer-Entladeregelung notwendig.

Eine "**Pufferpumpe + 2Fühler**" ist nur bei einem Pufferschema HP4 mit Puffer-Lade und Entladeregelung notwendig.

Nr.C1a Rückl.Mischer
< nicht vorhanden >
RL-Mischer+FL-P.1
RL-Mischer+PufferP
RL-Mischer+RLPumpe

Hier kann der Rücklaufanhebemischer der entsprechenden Pumpe zugeordnet werden - siehe Heizungsschema

<nicht vorhanden> : ein anderes Rücklaufanhebesystem

RL-Mischer+FL-P.1 : Rücklaufmischer mit Fernleitungspumpe 1

RL-Mischer+PufferP. : Rücklaufmischer mit Pufferladepumpe

RL-Mischer+RL-Pumpe: Rücklaufmischer mit Rücklaufpumpe (hydr.Weiche)

Nr.C1b Rückl.Mischer
Mischerlaufzeit 90s
Werk: 90s

Einstellbereich: 10...300s

Hier muss die tatsächliche Laufzeit des Mischers eingegeben werden.
(=Zeitdauer vom geschlossenen in den geöffneten Zustand)

Nr.C2 Puffer/Fremdw
< nicht vorhanden >
Puffer Boiler-int.
Puffer Boiler-ext.
Fremdwärme Festbr.
Fremdwärme Öl/Gas

4 Auswahlmöglichkeiten lt. **HEIZUNGSSCHEMA**

Wird keine Puffer oder keine Fremdwärme verwendet auf **nicht vorhanden** stellen. (Werkseinstellung)

Auf **Puffer Boiler-int.** stellen wenn ein Pufferspeicher mit integriertem Boiler (integrierter Brauchwasserwendel oder außenliegendem Brauchwasser- wärmetauscher) lt. Heizungsschema vorhanden ist.

Auf **Puffer Boiler-ext.** stellen wenn ein Pufferspeicher und nebenstehender Boiler lt. Heizungsschema vorhanden ist.
(bei bauseits vorhandener Differenzregelung zwischen Puffer und Boiler auf " Puffer Boiler- integr. " stellen)

Auf **Fremdwärme Festbrennstoff** stellen wenn als andere Wärmequelle ein Festbrennstoffkessel eingebunden ist.

Auf **Fremdwärme Öl/Gas** stellen wenn als andere Wärmequelle ein Öl/Gas-Kessel eingebunden ist.

Nr.C4 Pufferladung
Puffer
Solltemperatur 60°
Werk: 60°

Wird nur eingeblendet wenn C1 auf "Pufferpumpe+ 2Fühler" parametrier ist.
Einstellbereich: 20-80°C

Bei einem Puffer mit 2 Fühlern wird der Puffer bei einer Anforderung immer auf seine Solltemperatur C4=60°C (Pufferfühler 2 unten) aufgeladen.

Nr.C5 Pufferzwangs-
Ladung / Tagesuhr
Ein 00:00 Ein 00:00
Aus 00:00 Aus 00:00

Wird nur eingeblendet wenn C1 auf "Pufferpumpe+ 2Fühler" parametrier ist.
Bei einem Puffer mit 2 Fühlern erfolgt die Ladung erst bei einer Anforderung (Heizkreis oder Boiler). Soll jedoch eine Zwangsladung durchgeführt werden kann hier eine Uhrzeit eingestellt werden, wo die Solltemperatur C4=60°C (Pufferfühler 2 unten) aktiviert ist.
Anwendung: zB. eine Spitzenlastabdeckung am morgen (zB 4:00 - 10:00 Uhr).

Nr.C6 Kessel
ext. Heizkreis
Solltemperatur 60°
Werk: 60 °

Einstellbereich: 1°...84°

Solltemperatur für den Kessel, wenn der externe Heizkreis aktiv ist.


Installateur-Einstellungen

Installateur-Einstellungen ☐ + und ☐ - gleichzeitig 3sek drücken

Nr. C7

< Störlampe >
Externe Pumpe
Fernleitungspumpe2

Skizze Steckbrücke :

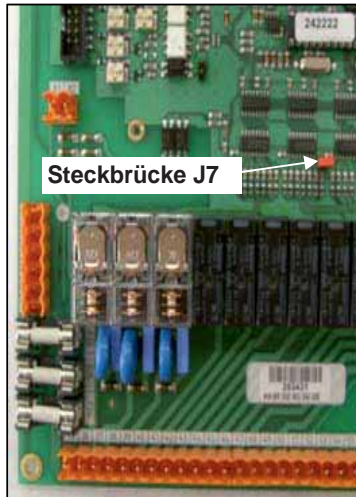

Nr. C8 externer HK
<keine Fernleitung>
mit Fernleitung 1
mit Fernleitung 2

Nr. D1 Betriebsart
Behälter Hand füllen
<Saugen + Schnecke>
Punktabsaugung
Schnecke+Behälter
Stückgut Gebläse

Nr. D2 Frostschutz
Pumpen ein unter
Aussentemp. 1°
Werk: 1°

Nr. D3 Frostschutz
Vorlauf-
Solltemperatur 7°
Werk: 7°

Nr. D4
ohne Lambda
< mit Lambda >

Nr. D5 Umschaltung
Tag-Absenkung
Ein 06:00
Aus 22:00

Der Ausgang ist vom Werk auf die Störlampe parametrierd.
Für die externe Pumpe bzw. die Fernleitungspumpe stehen wahlweise der Parameter B11 (Boiler 2) bzw. C7 (Störlampe) zur Verfügung, je nach dem welcher Ausgang nicht benötigt wird.

1. Störlampe: leuchtet bei allen Störungen

2. Pumpe Externer HK

(Steckbrücke "J7" auf der Platine entfernen, siehe Skizze)
Durch den Eingang "externer Heizkreis" wird der Kessel auf die unter Nr. C6 (Werk=80°) eingestellte Temperatur aufgeheizt.
Die externe Heizkreispumpe wird bei der Freigabetemperatur Nr. L5 (Werk=64°) eingeschaltet.

3. Fernleitungspumpe 2

(Steckbrücke "J7" auf der Platine entfernen, siehe Skizze)
Die Fernleitungspumpe 2 läuft jedoch erst, wenn die Kesseltemperatur größer als Parameter (Nr. L2 z.B. 58°C) ist und wenn eine der Heizkreis-bzw. Boilerpumpen die auf "Fernleitung 2" parametrierd sind.

Ein "EXTERNER HEIZKREIS" ist auch ohne externer Pumpen-Parametrierung verwendbar.

Hier ist nur die Klemme 81 und 82 mit dem externen Schaltkontakt zu verbinden. Beim ersten Aktivieren dieses Kontaktes blendet die Steuerung automatisch das externe Heizkreisfenster in der Kunden-Infoebene ein.

Einstellmöglichkeit ob der externe Heizkreis an der Fernleitungspumpe 1 oder 2 zugeordnet ist.

Die Fernleitungspumpen laufen jedoch erst, wenn eine der zugeordneten Pumpen läuft.

Einstellen der Betriebsart

= Zwischenbehälter wird per Hand befüllt
= Zwischenbh. wird d. Raumschnecke+Saugturbine autom. befüllt
= Zwischenbehälter wird mittels Punktabsaugung / GWTS befüllt
= Zwischenbehälter wird mittels Raumschnecke direkt befüllt
= für Notbetrieb mit Stückholz (diese Auswahlmöglichkeit wird nur eingeblendet wenn der Parameter K10 auf mit Stückgut gestellt wird)

Einstellbereich: -30°...+20°

Sinkt die Außentemperatur unter diesen eingestellten Wert, werden alle Heizkreispumpen eingeschaltet und die Heizkreise mit Mischer werden auf Temperatur Nr. D3 geregelt.

Einstellbereich: 1°...30°

Befindet sich der Wahlschalter in der Stellung Aus oder Boiler und sinkt die Vorlauf-temperatur (bei Heizkreis mit Mischer) oder die Kesseltemperatur 3° unter diesen Wert, schaltet sich die Anlage automatisch ein.

Einstellmöglichkeit, ob die Anlage mit oder ohne Lambdasonde betrieben wird (z.B.: bei defekter Lambdasonde).

Umschaltzeitpunkt, wann die außentemperaturbezogene Absenklöglk von Nacht-auf Tageinstellung umgeschaltet.

Installateur-Einstellungen

Installateur-Einstellungen und gleichzeitig 3sek drücken

Nr.D6 Freigabe
Entaschung
Ein 00:00
Aus 24:00

Die automatische Entaschung und die Putzeinrichtung wird nur innerhalb dieser Zeit durchgeführt (störendes Geräusch).

Nr.D7 Heizkreis 1-6
Sommerabschaltung
Sperrzeit 120min
Werk: 120min

Einstellbereich: 0...240min
Sommerabschaltung : Sinkt die Außentemperatur innerhalb der Sperrzeit unter den eingestellten Wert (Nr.11), wird die Heizung nicht mehr eingeschaltet.
Sperrzeit = Zeit vor Beginn der Absenkhase

Nr.D8 Sommerzeit
keine Umschaltung
<autom. Umschaltung>

Einstellung ob die Uhrzeit automatisch von Sommer auf Winterzeit und wieder zurück gestellt wird.

Nr.D9 Tag/Wochenuhr
<Tages-Uhr >
Wochen-Uhr
HK+BoilerWochenuhr

Einstellmöglichkeit ob in der Kundenebene die Tages-Uhr oder Wochen-Uhr erscheint. Mit + oder - Taste den Balken auf die gewünschte Einstellung stellen, mit der ENTER-Taste speichern.

Tages-Uhr : Heizkreise und Boiler sind auf Tagesuhr
Wochen-Uhr: Heizkreise auf Wochenuhr, Boiler auf Tagesuhr
HK+Boiler Wochenuhr: Heizkreise und Boiler sind auf Wochenuhr

Nr.D10
Anzahl der Blöcke
für Wochenuhr 2
Werk: 2

Einstellbereich: 1...7
Einstellmöglichkeit, wie viele Blöcke für die Wochen-Uhr in der Kundenebene einstellbar sein sollen.

z.B.. HK 1 mit 2 Blöcken :

3a.HEIZKREIS 1	3b. HEIZKREIS 1
MO DI MI DO FR SA --	--- --- --- --- --- SO
* 06:00 * 15:00	* 06:00 * 00:00
) 09:00) 22:00) 22:00) 00:00

HK 1 Block a ist von Montag bis Samstag in der Zeit von 06:00 - 09:00 und von 15:00 bis 22:00 und Block b am Sonntag von 6:00 - 22:00 Uhr aktiv. Mit den waagrechten Pfeiltasten den Cursor nach links u. rechts (MO,DI..) fahren. Mit der + Taste können Tage eingesetzt und mit der - Taste gelöscht werden. Mit den waagrechten Pfeiltasten den Cursor bis zur gewünschten Uhrzeit fahren und mit der + oder - Taste die Uhrzeit einstellen und mit der ENTER-Taste speichern.

Nr.D11 Pelletsfüllen
< automatisch >
autom. + 4 Zeiten

Der Pelletsbehälter wird **automatisch** befüllt wenn die Laufzeit der Einschubschnecke den Wert von Parameter Nr.R14=105min erreicht hat.
Bei der Einstellung **autom.+ 4Zeiten** wird zusätzlich zum automatischen Füllen ein Füllvorgang zu den 4 einstellbaren Saugzeiten gestartet, um z.B. noch vor der Nachtabsenkung um 22:00Uhr zu füllen.

Nr.E1 Sprache
< deutsch >
französisch
italienisch
englisch
spanisch

Hier kann die jeweilige Sprache eingestellt werden.

Nach Beenden der Installateur-Einstellungen die STANDARD-Taste drücken.

Installateur-Einstellungen

BESCHREIBUNG DER REGELUNG

BOILER-LADUNG

Die Boilerladung ist nur in der Wahlschalterstellung Boiler oder Auto aktiv, wenn der entsprechende Boiler in der Installateurebene auf „vorhanden“ parametrierbar ist. Weiters wird zwischen der normalen Boilerladung innerhalb der Freigabezeit und der Boilerminimum-Ladung unterschieden. Die Boilerladung wird in der Freigabezeit auf Boilersoll-Temperatur (Werk=60°C) minus Spreizung (z. B.: 60-6=54°C) überwacht und gegebenenfalls gestartet. Sinnvoll ist eine Boilerladezeit am Morgen oder Abend zu wählen, damit die Boilerladung nur einmal am Tag geführt wird.

Bei großem Wasserbedarf kann natürlich auch zweimal täglich eine Ladung durchgeführt werden. Um zu Verhindern, dass kein Warmes Wasser vorhanden ist, wird auch während der Freigabe Boilerminimum-Zeit die Boilerladung gestartet, wenn die Boilertemperatur unter Boilerminimum (Werk=40°C) liegt. Zusätzlich wird die Boilerladung bei der Funktion Rauchfangkehrer gestartet und ist beim Urlaubsprogramm inaktiv. Ist nach der Boilerladung kein weiterer Heizkreis mehr aktiv wird eine Restwärmenutzung in den Boiler durchgeführt.

LEGIONELLENPROGRAMM

Wird die Funktion „Legionellenschutz-EIN“ aktiviert, kann bei jedem Boiler separat mit dem Parameter Legionellen-Einschaltzeit (Werk: Mo, 17:00), der Tag und die Legionellenschutz-Solltemperatur (Werk: 70°C) eingestellt werden.

Achtung: Wählen sie keine zu hohe Temperatur, da sonst die Aufheizzeit sehr lange dauert und bei einem ungemischten Warmwasser-Austritt Verbrühungsgefahr besteht.

HEIZKREIS-REGELUNG

Die Heizkreis-Funktion ist nur in der Wahlschalterstellung Auto aktiv, wenn der entsprechende Heizkreis in der Installateurebene auf „vorhanden“ parametrierbar ist. Weiters wird zwischen dem Heizbetrieb, Absenkbetrieb, AUS auf Grund der Außentemperatur und Frostschutz unterschieden. Die Heizkreise gehen je nach eingegebenem Heizzeit-Programm, auf „Heizen“, „Absenken“ oder auf „Aus“, wenn die gemittelte Außentemperatur unter dem zugeordneten Wert liegt. Zusätzlich werden die Heizkreise bei der Funktion Rauchfangkehrer gestartet und sind während des Urlaubsprogramm inaktiv.

Heizen: In diesem Heizkreiszustand wird die Vorlauftemperatur über Außentemperatur, Raum-

Solltemperatur beim Heizen und Steilheit berechnet (siehe Berechnung der Vorlauftemperatur) und dieser Wert als Anforderung an den Kessel weitergegeben. Bei Heizkreisen mit Mischer wird die Vorlaufsolltemperatur noch um den Wert Kesselüberhöhung (Werk=10°C) erhöht.

Absenken: In diesem Heizkreiszustand wird die Vorlauftemperatur über Außentemperatur, Raum-Solltemperatur beim Absenken und Steilheit berechnet (weitere siehe oben).

Übergang vom Heizen in Absenken: In diesem Heizkreiszustand wird die Vorlauftemperatur über eine Rampe von Heizen auf Absenken reduziert.

Außentemperatur-Abschaltung: Es gibt drei verschiedene Außentemperatur-Abschaltwerte, je nach Heizprogramm und Uhrzeit bei denen die Anlage ausschaltet.

Ist die Anlage im Heizbetrieb und die gemittelte Außentemperatur ist über der „Außentemperatur-Abschalten-Heizen (Nr.11=16°C)“ schaltet die Heizung aus.

Ist die Anlage im Tages-Absenkbetrieb und die gemittelte Außentemperatur ist über der „Außentemperatur-Abschaltung-Tagabsenken (Nr.12=8°C)“ schaltet die Heizung aus.

Ist die Anlage im Nacht-Absenkbetrieb und die gemittelte Außentemperatur ist über der „Außentemperatur-Abschaltung-Nachtabsenken (Nr.13=5°C)“ schaltet die Heizung aus.

Sommerabschaltung: Sinkt die gemittelte Außentemperatur wieder unter den Ausschaltwert wird die Heizung nur dann eingeschaltet, wenn eine Mindestlaufzeit (Nr.D7=120min) gegeben ist.

TAGES-RAUMSOLLWERT

(Kundeneinstellung Nr. 4, 7, H4, H7, H14, H17)

Auf dieser Anzeige kann die gewünschte Tagesraumtemperatur zwischen 14°C und 26°C eingestellt werden. Die Mittelstellung entspricht einer Normaleinstellung von 20°C. Voraussetzung für eine unter allen Außentemperaturbedingungen gleichbleibende Raumtemperatur ist eine exakte Einstellung der Heizkennlinien sowie eine korrekte Auslegung der Heizungsanlagen entsprechend der Wärmebedarfsberechnung. Der Tagesraumsollwert bezieht sich gleichermaßen auf den direkt gesteuerten Kesselkreis und evtl. nachgeschaltete Mischerkreise. Eine eventuell erforderliche Verstellung sollte immer nur in kleinen Schritten und im Abstand von 2-3 Stunden vorgenommen werden, um sicherzustellen, daß sich ein Beharrungszustand eingestellt hat. Werkseinstellung: 20°C

Installateur-Einstellungen

ABSENK-RAUMSOLLWERT

(Kundeneinstellung Nr. 5, 8, H5, H8, H15, H18)

Auf dieser Anzeige kann die gewünschte Absenk-Raumtemperatur während des Absenkbetriebes zwischen 8°C und 20°C eingestellt werden. Bei korrekter Auslegung der Heizungsanlage und exakt eingestellter Heizkennlinie ergibt sich ein gleichmäßiger Stützbetrieb bei allen Außentemperaturverhältnissen. Der Absenk-Raumsollwert bezieht sich gleichermaßen auf den direkt gesteuerten Kesselkreis und evtl. nachgeschaltete Mischerkreise. Auch hier sollten erforderliche Verstellungen nur schrittweise und nach hinreichend langen Zeitabständen vorgenommen werden, um eine Einhaltung der Stütztemperaturen zu gewährleisten.

KESSELREST-WÄRME-FUNKTION

Ist nach der Heizkreisanforderung kein weiterer Heizkreis mehr aktiv wird eine Restwärmenutzung aktiviert dh. der Kessel schaltet aus und die Pumpen und Mischerfunktion laufen wie gehabt weiter bis der Kessel seine Restwärmtemperatur (Nr.M2 =40°C) unterschreitet.

BOILER-VORRANGSCHALTUNG

Bei der Boilerladung werden die Heizkreise kurzzeitig reduziert um dem Boiler eine Vorrangstellung zu gewähren. Anschließend werden die Heizkreise wieder auf normale Solltemperatur betrieben (keine Auskühlung der Heizung beim Boilerladen). Diese Funktion ist nur bei Heizkreisen mit Mischermotoren aktiv. Bei Pumpenkreisen wird die Heizungsgruppe während der Boilerladung abgeschaltet.

URLAUBSSCHALTUNG

Die Urlaubsschaltung kann beim Parameter Nr.15 „nicht aktiv“ „Frostschutz und Absenken“ gestellt werden. Wird die Urlaubsschaltung durch Konfiguration auf „Frostschutz“ oder „Absenken“ aktiviert, und das Zeitfenster für die Urlaubsschaltung Nr.16 (Uhrzeit und Datum) erreicht, so arbeiten alle Heizkreise innerhalb des Zeitfensters auf Frostschutz oder Absenken.

HEIZKREIS BEI KESSELÜBER-TEMPERATUR

Steigt die Kesseltemperatur über die Sicherheitstemperatur (Nr.M1=90°C) werden alle Heizkreise aktiv und rechnen mit einer fiktiven Außentemperatur (Nr.M1a=-10°C). Dieser Betrieb ist nur kurzfristig und dient der Wärmeabfuhr des Kessels. Im Display wird in der obersten Zeile blinkend

der Text „Sicherheitsschaltung“ angezeigt.

FROSTSCHUTZFUNKTION

Die Frostschutzfunktion wird aktiviert wenn die Außentemperatur unter dem Parameter Nr. D2= 1°C fällt. Dann werden die Heizkreispumpen eingeschaltet. Sinkt die Kessel- bzw. die Vorlauftemperatur unter Parameter Nr.D3=7°C schaltet der Kessel ein.

ANTIBLOCKIERSCHUTZ

Jeden Montag um 12:00 Uhr wird die Antiblockierschutzfunktion gestartet. Es wird die Heizkreispumpe für eine Minute eingeschaltet und der Mischer wird eine Minute lang geöffnet und anschließend wieder geschlossen.

ESTRICH-AUFHEIZPROGRAMM

Ablaufbeschreibung am Beispiel für Heizkreis 1 (für die anderen Heizkreise sind die entsprechenden Parameter zu verwenden).

Gestartet wird das Estrichaufheizprogramm durch Einstellung des Parameters Nr.A9 (Estrichheizen aus/ein) = EIN. Zu Beginn wird die Vorlaufsolltemperatur auf den Parameter Nr.A9a (VL-Soll Start/Ende = 20°) gestellt. Nach der Dauer der im Parameter Nr.A9c (Anstieg/Reduktion = jeden Tag) eingestellten Zeit wird die Vorlaufsolltemperatur um die im Parameter Nr.A9b (VL-Soll Anstieg = 5°) erhöht. Hat die Vorlauftemperatur den Wert von Parameter Nr.A9d (VL-Soll max. = 45°) erreicht, so wird für die im Parameter Nr.A9e (VL-Soll max. Haltezeit = 1 Tag) eingestellte Dauer die Maximaltemperatur gehalten. Nach Ablauf der Haltezeit wird die Vorlaufsolltemperatur über dem im Parameter Nr.A9f (VL-Soll Reduktion = 10°) im Zeitintervall von Parameter Nr.A9c (Anstieg/Reduktion = jeden Tag) wieder verringert bis die Temperatur von Parameter Nr.A9a (VL-Soll Start/Ende = 20°) erreicht ist. Der Heizkreis wechselt dann in den je nach Heizkreiskonfiguration bestimmten Betriebszustand. Der Parameter Nr.A9 (Estrichheizen aus/ein) wird automatisch auf „AUS“ gestellt.

Installateur-Einstellungen



FERNBEDIENUNG FR25 mit Raumfühler

Klemme 1 und 2 anklemmen

Diese Fernbedienung besitzt außer dem eigentlichen Fühler-element noch ein Drehrad zur Feinkorrektur eingegebene

ne Raumtemperatur um $\pm 2-3^\circ$. Der Betriebswahlschalter dient zum manuellen Verstellen des Heizkreises auf "dauernd Tagbetrieb", "dauernd Absenkbetrieb" oder "Zeitautomatik".

Achtung: In der Installateur-Ebene muss bei dem zugeordneten Heizkreis die entsprechende Fernbedienung parametrisiert werden.

Montageort der Fernbedienung mit Raumfühler

Vor der Montage der Fernbedienung muss zuerst ein geeigneter Montageort gefunden werden. Dieser darf nicht im Bereich von Sonnenbestrahlung, Zugluft, Heizkörper, Kamin etc. liegen, damit nur die tatsächliche Zimmertemperatur erfasst wird. Der zweckmäßigste Raum ist derjenige, in dem sich die Bewohner am häufigsten aufhalten (z.B. Wohn- oder Esszimmer). In diesem Raum darf kein Ofen (z.B. Kachelofen) geheizt werden. Sollte ein Heizkörperthermostatventil montiert sein, müsste es höher eingestellt werden als die Raumtemperatur in der Steuerung, da ansonsten der Raumfühler beeinflusst wird. (z.B. durch solche Beeinflussung wird der Heizkreisvorlauf verstellt und alle anderen Räume würden zu kalt oder warm werden.) Heizkörperthermostatventile sollten jedoch in allen anderen Räumen montiert sein.

FERNBEDIENUNG FR25

ohne Raumfühler

Klemme 1 und 3 anklemmen

Diese Fernbedienung besitzt ein Drehrad zur Feinkorrektur der eingegebenen Raumtemperatur um $\pm 2-3^\circ$. Der Betriebswahlschalter dient zum manuellen Verstellen der Heizkreise auf "dauernd Tagbetrieb", "dauernd Absenkbetrieb" oder "Zeitautomatik".

Achtung: In der Installateur-Ebene muss bei dem zugeordneten Heizkreis die entsprechende Fernbedienung parametrisiert werden.

Montageort der Fernbedienung ohne Raumfühler

Wird Klemme 1 und 3 verwendet ist der Raumfühler nicht in Funktion, daher kann die Fernbedienung in jedem Raum montiert werden. Heizkörperthermostatventile sollten in allen Räumen montiert sein.

Befestigung der Fernbedienung

Die Befestigung sollte etwa in Lichtschalterhöhe vorgenommen werden. Hierzu den Kopf nach

vorne abziehen, Befestigungsschraube lösen und Gehäuse abnehmen.

Störlampe:

Die Fernbedienung besitzt eine rote LED welche am Heizkessel angeschlossen werden kann. Diese leuchtet wenn am Kesseldisplay eine Warnung oder eine Störung angezeigt wird.

Anschluss:

Kabel 2 polig (2 x 0,75) ohne Störlampen-LED.

Kabel 4 polig (4 x 0,75) mit Störlampen-LED 12V DC (Klemme: 4=plus und 5=minus)

DIGITALE FERNBEDIENUNG FR 30



Die digitale Fernbedienung kann sowohl als Fernversteller bzw. Fernüberwachung in einem Nebenhaus, als auch im Wohnraum verwendet werden (es gibt keinen Raumfühler). Es kann maximal eine Fernbedienung pro Kessel bzw. max. zwei

Fernbedienungen pro Heizkreismodul am CAN-Bus angeschlossen werden. Wobei die Bedienung der Tasten wie am Kessel funktionieren. Es werden die Info-Fenster und das Standard-Fenster zur Information eingeblendet, es können die zu verstellenden Heizkreise programmiert und dann auch verstellt werden, es gibt die Möglichkeit beim Anschluss an ein Heizkreismodul die Ausgänge in der Handfunktion zu testen und es gibt die Möglichkeit den Wahlschalter einem Heizkreis zu zuordnen.

Betriebswahlschalter

der digitalen Fernbedienung:

"HEIZEN" bedeutet "dauernd Tagbetrieb"

"ABSENKEN" bedeutet "dauernd Absenkbetrieb"

"AUTO" bedeutet "Zeitautomatik"

"AUS" bedeutet "Heizkreis ist ausgeschalten" (mit Ausnahme der Frostschutzüberwachung).

Achtung: In der Installateur-Ebene muss bei dem zugeordneten Heizkreis die entsprechende Fernbedienung parametrisiert werden.

Montageort der digitalen Fernbedienung:

Diese digitale Fernbedienung kann sowohl im Heizraum (Nebenhaus mit Heizkreismodul) als auch im Wohnraum montiert werden (es gibt keinen Raumfühler).

Installateur-Einstellungen

HEIZKREISMODUL 1 UND 2

Zur Erweiterung der Heiz- und Boilerkreise können bis zu zwei Heizkreismodule angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt mit einem Bus-Kabel an der Kesselplatine (am CAN-Bus Stecker). Am Heizkreismodul wird der Adresswahlschalter auf 1 (beim Heizkreismodul 1 = 3+4 HK u. 3+4 Boilerkreis) und auf 2 (beim Heizkreismodul 2 = 5+6 HK u. 5+6 Boilerkreis) eingestellt. (im Auslieferungszustand steht dieser Schalter immer auf 1)

PUFFERREGELUNG

Solarpufferregelung HP1 mit integriertem Boiler:

Der Pufferspeicher wird nur von der Solaranlage aufgeheizt und nicht vom Kessel. Als erstes wird überprüft ob für den ermittelten Heizungsvorlauf-Soll im Solarpuffer genügend Energie vorhanden ist. Wenn ja, dann wird das Heizkreisventil HKV auf Stellung A - AB (Pufferbetrieb) geschaltet, bis die Temperatur des Puffers unter der des HK-Soll fällt. Dann wird der Kessel eingeschaltet und das HKV auf Stellung B - AB (Kesselbetrieb) umgeschaltet. Die Boilertemperatur wird in der Boilerladezeit überprüft und bei Bedarf vom Heizkessel aufgeheizt. Mit der Boilerladepumpe wird gleichzeitig das Pufferventil auf Stellung A - AB (Boilerladung) geschaltet. Der Pufferspeicher wird nur im Bereich des Boilers geladen, der restliche Bereich wird für die Solarenergie reserviert.

Parametrierung: Nr.C2 auf "Puffer Boiler int. "

Solarpufferregelung HP2 mit nebenstehendem Boiler:

Der Pufferspeicher wird nur von der Solaranlage aufgeheizt und nicht vom Kessel. Als erstes wird überprüft ob für den ermittelten Heizungsvorlauf-Soll im Solarpuffer genügend Energie vorhanden ist. Wenn ja, dann wird das Heizkreisventil HKV auf Stellung A - AB (Pufferbetrieb) geschaltet, bis die Temperatur des Puffers unter der des HK-Soll fällt. Dann wird der Kessel eingeschaltet und das HKV auf Stellung B - AB (Kesselbetrieb) umgeschaltet. Die Boilertemperatur wird in der Boilerladezeit überprüft und bei Bedarf vom Heizkessel aufgeheizt. Eine Boilerdifferenz-Regelung zwischen Solarpuffer und Boiler gewährleistet die Boilerladung aus dem Solarpuffer.

Parametrierung: Nr.C2 auf "Puffer Boiler ext. "

Solarpufferregelung HP3 mit int. oder ext. Boiler:

Der Pufferspeicher wird von der Solaranlage und im oberen Bereich auch vom Kessel aufgeheizt. Die Heizkreise entnehmen solange die Energie aus dem Puffer, bis dass die Temperatur des Puffers unter der des HK-Soll fällt. Dann wird der Kessel eingeschaltet und der Pufferspeicher

vom Kessel geladen. Die Boilertemperatur wird in der Boilerladezeit überprüft und bei Bedarf vom Heizkessel aufgeheizt. Bei einem externem Boiler gewährleistet eine Boilerdifferenz-Regelung zwischen Solarpuffer und Boiler die Boilerladung aus dem Solarpuffer.

Parametrierung: jeweils auf

Nr.C2 auf „Puffer Boiler int.“ u. Nr C1 auf „Pufferpumpe 1Fühl“

Nr.C2 auf „Puffer Boiler ext.“ u. Nr C1 auf „Pufferpumpe 1Fühl“

Pufferregelung HP4 mit int. oder ext. Boiler:

Der Pufferspeicher wird bei einer Anforderung auf Puffersolltemperatur (Nr.C4=60°) bis zum Pufferfühler 2 (unten) vom Kessel aufgeheizt. Der Kessel schaltet aus (Puffer-Restwärmenutzung), die Heizkreise entnehmen solange die Energie aus dem Puffer, bis dass die Temperatur des Pufferfühlers 1 (oben) unter der des HK-Soll fällt. Dann wird der Kessel eingeschaltet und der Pufferspeicher wieder vom Kessel geladen. Die Boilertemperatur wird in der Boilerladezeit überprüft und bei Bedarf vom Heizkessel aufgeheizt.

Bei einem ext. Boiler gewährleistet eine Boilerdifferenz-Regelung die Boilerladung aus dem Puffer. Auch beim Boilerladen wird der Puffer bis zum Pufferfühler 2 (unten) geladen.

Zwangsladung:

Zur Spitzenlastabdeckung oder zur gezielten Pufferladung etc. Kann der Puffer auch Zwangsgeladen werden. Dazu wird beim Parameter C5 ein Zeitbereich (zB. 6:00-10:00 Uhr) eingestellt, erfolgt in dieser Zeit eine Zwangsladung des Pufferspeichers. Der Pufferfühler 2 (unten) wird auf die eingestellte Puffersolltemperatur (Nr. C4=60°) aufgeheizt.

Parametrierung: jeweils auf

Nr.C2 auf „Puffer Boiler int.“ u. Nr C1 auf „Pufferpumpe 2Fühl“

Nr.C2 auf „Puffer Boiler ext.“ u. Nr C1 auf „Pufferpumpe 2Fühl“

SOMMERBADHEIZUNG

(Solarpufferspeicher)

Die Sommerbadheizung ermöglicht eine Badheizung (Fußboden oder Heizkörper) ausschließlich über den Solarpuffer. Diese Funktion ist nur wirksam wenn sich der Wahlschalter in Stellung „Boiler“ befindet, ein heizungsunterstützter Solarpuffer vorhanden ist und der Parameter „Sommer Badheizung EIN“ des jeweiligen Heizkreises eingestellt ist.

Installateur-Einstellungen

FREMDWÄRMEBETRIEB FEST- ODER ÖL/GAS

Festbrennstoff: Der Fremdwärmekessel wird überprüft ob er die Solltemperatur (Nr. O10=60°C) erreicht hat. Wenn ja, dann wird das Heizkreisventil HKV auf Stellung A - AB (Fremdwärmebetrieb) geschaltet, der Pelletskessel wird ausgeschaltet. Im Fremdwärmebetrieb werden in Wahlschalterstellung "Auto" alle Heizkreise und der Boilerkreis, in Stellung "Boiler" nur der Boilerkreis eingeschaltet. Fällt die Fremdwärmetemperatur wieder unter den Sollwert minus Spreizung Nr.O11=2°C (60°-2°=58°C), wird nach einer Sperrzeit Nr.O12=15min auf den Pelletskessel dh. daß das HKV auf Stellung B - AB (Kesselbetrieb) umgeschaltet. Die Mischerregelung arbeitet nach der gemittelten Außentemperatur, außer der Heizkessel erreicht seine Sicherheitstemperatur(M1=83°) dann wird kurzzeitig eine Außentemperatur (M1a=-10°) vorgetauscht.

Öl/Gas: Der Programmablauf ist wie oben beschrieben jedoch arbeitet die Regelung ganz normal nach dem Uhren- bzw. Außentemperaturabschalt- Programm.

Abgastemperaturwächter-ATW: Werden beide Heizkessel an einem Kamin angeschlossen, schaltet der Abgastemperaturwächter ATW an den Klemmen Nr.86 und Nr.87 (Einstellung ca. 100°C je nach Kesselbauweise) des Fremdwärmekessels den Pelletskessel aus. Das Umschaltventil HKV bleibt jedoch noch zum Pelletskessel hin geöffnet bis dass die Fremdwärmefunktion beginnt. Die weitere Schaltfolge ist wie oben beschrieben.

EXTERNER HEIZKREIS

Wird ein zusätzlicher externer Heizkreis benötigt, muss nur die Klemme 19 und 21 mit dem externen Schaltkontakt (potenzialfrei) verbunden werden. Beim ersten Aktivieren dieses Kontaktes blendet die Steuerung automatisch das externe Heizkreisfenster in der Kunden-Infoebene ein. Falls benötigt kann eine externe Pumpe wahlweise in den Installateur-Einstellungen Nr.B11 (wenn kein Boiler 2 oder Fernleitungspumpe benötigt wird) oder sonst unter der Nr.C7 (wenn keine Störlampe benötigt wird) parametrieren werden.

Die Solltemperatur für den Kessel, wenn der externe Heizkreis aktiv ist wird in der Installateur-Ebene Nr.C6 (Werk:60°C) eingestellt. Wird dieser Wert verstellt und ist eine externe Pumpe parametrieren, muss auch in den Service-Einstellungen die externe Pumpen-Freigabetemperatur Nr.L19 (Werk: 64°C) eingestellt werden.(ca.5-10°C unterhalb der Kesselsolltemperatur Nr.C6)

RÜCKLAUFANHEBUNG MIT BYPASSPUMPE ODER RÜCKLAUFMISCHER

Je nach Heizungsschema kann die Rücklaufanhebung mit einer Bypasspumpe bzw. einem Mischermotor ausgeführt werden. (siehe Installateur-Ebene Nr. C1) Wird die Rücklaufanhebung mit einem Mischer eingesetzt ist folgendes zu beachten: Der Mischer ist 'zu' - wenn der Kesselkreislauf geschlossen ist bzw. der Mischer ist 'auf' wenn der Rücklauf offen ist. Im Betrieb steigt die RL-Temperatur wenn der Mischer 'zu' geht und sie sinkt wenn er 'auf' geht!

PELLETS-FÜLLEN

Der Füllvorgang des Pellets-Zwischenbehälter wird in der Installateur-Ebene mit dem Parameter Nr. D11 bestimmt: In der Auswahl "**automatisch**" (=Werkseinstellung) wird ein Füllvorgang gestartet wenn die Einschubschnecke für die im ServiceParameter Nr.R14=105min angegebene Zeit abgelaufen ist und der Füllstandssensor zu einem dieser Zeitpunkte 'leer' meldet.

In der Auswahl '**automatisch + 4 Zeiten**' wird gefüllt wenn die oben in der Auswahl 'automatisch' beschriebenen Bedingungen erfüllt sind. Zusätzlich wird auch zu den in der Kunden-Ebene Anzeige Nr.16 definierten Saugerzeiten gefüllt. (um z.B.: noch vor der Nachtabenkung um 22:00 Uhr den Pelletsbehälter auszufüllen)

Installateur-Einstellungen



AUSSENFÜHLER

Der Aussenfühler ist etwa in einem Drittel der Gebäudehöhe (Mindestbodenabstand 2 m) an der kältesten Gebäudeseite (Nord- bzw. Nord-Ost) zu befestigen. Bei der Montage des Fühlers sind Fremdwärmequellen zu berücksichtigen, die das Messergebnis verfälschen können (Kamine, Warmluft aus Luftschächten, Sonneneinstrahlung etc.). Der Kabelaustritt muss stets nach unten gerichtet sein um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden. Für die elektrische Installation ist ein 2-adriges Kabel zu verwenden (Mindestquerschnitt siehe Schaltplan).

KESSEL-, BOILERFÜHLER VORLAUF-, PUFFER-, FREMDWÄRME-FÜHLER (je nach Heizungsschema)

Die Temperaturfühler sind als Tauchfühler mit angemessenem Kabel ausgebildet und dienen zur Erfassung der entsprechenden Temperatur. Beim Boiler, Puffer bzw. Fremdwärmekessel erfolgt die Einbringung in die Tauchhülse. Die Montage des Vorlauf-Fühlers sollte im Abstand von 50 cm nach der Umwälzpumpe an einer metallisch blanken Stelle des Vorlaufs erfolgen. Die Befestigung des Fühlers am Rohr erfolgt mittels beiliegendem Anlegegehäuse aus Messing und einem Spannbund bündig zur Rohroberfläche. Die beiliegende Wärmeleitpaste dient zur Verbesserung der Wärmeübertragung und ist an der Kontaktstelle vor der Montage aufzutragen. Es ist darauf zu achten, dass das Fühlerkabel nicht geknickt oder beschädigt wird. Im Bedarfsfall kann das Fühlerkabel verlängert werden (Mindestquerschnitt siehe Schaltplan.)



Widerstandswerte der Fühler

Kesselfühler Boilerfühler Außenfühler Vorlauffühler Rücklauffühler

Fernbedienung FR25

gemessen in Schalterstellung Automatik (Uhr) und Mittelstellung des Fernverstellers unabhängig von der Raumtemperatur 3400 bis 3650 Ohm

in °C	in Ohm
-20	922
-10	960
0	1000
10	1039
15	1058
20	1077
25	1097
30	1116
35	1136
40	1155
45	1174
50	1193
55	1213
60	1232
65	1251
70	1270
75	1290
80	1309
85	1328
90	1347
95	1366
100	1385

TÜV

SICHERHEITSTHERMOSTAT (STB) ÜBERPRÜFUNG

In dieser Betriebsart sind alle Heizungspumpen und Boilerpumpen ausgeschaltet. Die TÜV-Taste drücken bis der Sicherheitsthermostat abschaltet.




RAUCHFANGKEHRER-TASTE

Taste für Rauchfangkehrer zum manuellen EIN und AUS schalten bei Emissionsmessungen.

In dieser Funktion sind alle programmierten Regelfunktionen ausgeschaltet. Der Heizkessel fährt auf Volllast, rechnet mit sehr tiefen Außentemperaturen und versucht soviel wie möglich Leistung über das Heizungssystem abzutransportieren. Alle Regelungseinrichtungen wie Thermostatkopfventile, und automatische Regelventile müssen natürlich manuell aufgedreht werden um die notwendige Wärmeabfuhr sicherstellen zu können. Diese Funktion beendet sich nach 2 Std. automatisch.

Installateur-Einstellungen

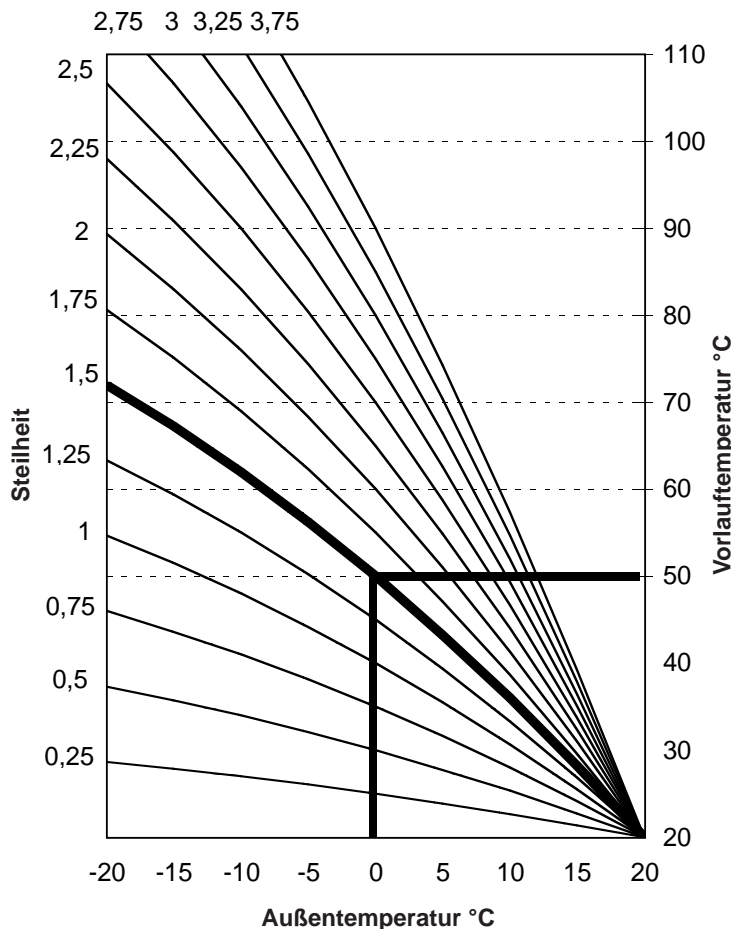

Absenkbetrieb:

Entsprechend vorgegebenen Schaltzeitprogrammen bleibt die Heizungspumpe des jeweils abgesenkten Heizkreises in Betrieb. Die Vorlauftemperatur wird gemäß der eingestellten Absenk-Raumtemperatur von einer reduzierten Heizkennlinie bestimmt. Die eingestellte Vorlaufminimal-Temperatur wird nicht unterschritten.

Sparbetrieb:

Übersteigt im Absenkbetrieb die Außentemperatur die eingestellten Werte (Nr.12 und Nr.13) werden alle Heizkreise abgeschaltet. Die Absenkphase wird in eine Tag und eine Nachtabsenkung unterteilt und somit besteht die Möglichkeit einer getrennten Einstellung.

1. Definition der Uhrzeit für Tag/Nachtschaltung (Nr. D5)
2. Vorgabe der Außentemperaturgrenzen getrennt für Tag u. Nacht. Weiters tritt eine totale Abschaltung der Heizung ein, wenn die Außentemperatur den eingestellten Wert (Nr. 11) übersteigt.

Heizkennlinie (Steilheit)

Die Heizkennlinie beschreibt das Verhältnis von Vorlauftemperaturänderung zu Außentemperaturänderung und ist für jeden Heizkreis getrennt einstellbar. Die dargestellten Kurven gelten für 20°C Raumsolltemperatur (Parameter z. B. Nr. 4=20°C und wenn eine Fernbedienung vorhanden ist, den Drehkopf auf Mittelstellung). Für andere Raumsolltemperaturen werden diese Kurven parallel nach oben oder nach unten verschoben.

Beispiel:

Heizkreis mit folgender Einstellung

Steilheit: 1,5

Tages-Raumtemperatur: 20

Anlage im Heizbetrieb

Außentemperatur: 0°

aus der Kennlinie ergibt sich eine Vorlauftemperatur von 50°C

Die Verstellung der Heizkennlinie soll grundsätzlich nur in kleinen Schritten und über einen längeren Zeitraum erfolgen.

Bei einer korrekt eingestellten Steilheit bleibt die Raumtemperatur unabhängig von der Außentemperatur gemäß der eingestellten Tages-Raumsolltemperatur konstant.

Betrieb ohne Fernbedienung FR25

Die gewünschte Raumtemp. wird in der Kundenebene je Heizkreis eingestellt.

Betrieb mit Fernbedienung FR25

Es sind 2 Betriebsarten möglich:

Mit Raumfluss

Ein eingebautes Fühlerelement korrigiert die Raumtemperatur auf den gewünschten Wert. Und zusätzlich kann die an der Steuerung eingestellte Raumtemperatur mittels Drehkopf um +/- 2...3° verändert werden.

Ohne Raumeinfluss

Ist die Fernbedienung in einem Raum montiert in dem sich eine zusätzliche Wärmequelle (z.B.Kachelofen) befindet muss diese Betriebsart gewählt werden. Mit dem Drehkopf der Fernbedienung kann die an der Steuerung eingestellte Raumtemperatur um +/- 2...3° verändert werden.

Störungsmeldungen

Störungen - Nummer Erklärung

Zur Störungsbehebung unbedingt Hauptschalter ausschalten !

Störungs- Nummer	Verursacher	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
Kein Text in der Anzeige	Grüne Lampen H11 und H12 auf rechter I/O-Platine leuchten nicht	Sicherung F21 defekt, oder L1 fehlt, oder Verbindungs-Stecker von linker HS-Platine auf rechte I/O - Platine defekt	Sicherung F21 wechseln (siehe Aufkleber rechte I/O-Platine); Netzanschluss L1 prüfen (Klemme 19 auf linker HS-Platine) oder Verbindungsstecker zwischen linker HS-Platine (Klemme 25) und rechter I/O-Platine (Klemme 30 und 32) prüfen;
- "-	Grüne Lampen H11 und H12 auf rechter I/O-Platine leuchten nicht.	Flachbandkabel nicht ordnungsgemäß angesteckt oder defekt, Bedieneinheit oder rechte I/O-Platine defekt	Flachbandkabel, Bedieneinheit oder rechte I/O-Platine austauschen, sonst Service verständigen;
- "-	2 schwarze Balken in der Anzeige	kein EPROM vorhanden oder verkehrt eingesteckt oder Bedieneinheit defekt	richtigen EPROM auf Rückseite der Bedieneinheit einstecken (lt. Zeichnung auf dem Schutzblech der Bedieneinheit); falls EPROM verkehrt eingesteckt war, muss das EPROM erneuert werden; Bedieneinheit austauschen; Service verständigen;
0001	Anzeigebeleuchtung fehlt Sicherung F25 defekt	Flachbandkabel oder Bedieneinheit defekt Kurzschluss oder Überlastung durch Pumpen oder Mischer; Verbindungsleitung zwischen rechter I/O Platine und linker HS-Platine fehlerhaft	Flachbandkabel oder Bedieneinheit austauschen Elektriker verständigen; Kurzschluss beseitigen; defekte Pumpe od. Mischer austauschen; Sicherung F25 wechseln (siehe Aufkleber rechte I/O-Platine); Verbindungsleitung zwischen rechter I/O-Platine (Klemme 30 auf 32) und linker HS-Platine (Klemme 25) überprüfen; rechte I/O Platine tauschen sonst Service verständigen;
0002	elektronischer Motorschutz Einschubschnecke ausgelöst	Überlastung des Motors ev. durch Fremdkörper oder elektronischer Motorschutz falsch eingestellt	Fremdkörper beseitigen, in Wahlschalterstellung Hand Nr.2, 3 oder 4, mit + oder - Taste die jeweilige Schnecke vor oder zurück fahren, oder abgenutzte Schneckenringe erneuern; elektronischen Motorschutz (Parameter R1a bzw. R2a bzw. Q9a) überprüfen; bei Ascheausstrahlung kann es auch von der Schwerförmigkeit der Kesselputzenrichtung oder der automatischen Flugascheausstrahlung kommen; Elektriker bzw. Service verständigen und rechte I/O-Platine tauschen; (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung)
0003	elektronischer Motorschutz Raumastrahlung ausgelöst		
0004	elektronischer Motorschutz Ascheausstrahlung ausgelöst		
0005	Sicherheitsthermostat (STB)	Übertemperatur am Heizkessel oder STB-Zuleitung defekt oder beim händisch Heizen überhitzt	Kessel unter 90°C abkühlen lassen, beim STB (an der Kesselrückseite) die Schutzklappe abnehmen und den Knopf eindrücken; Schaltpunkt (100°C) des STB überprüfen; STB-Zuleitung durch Elektriker überprüfen lassen; im Stückgut-Betrieb mit Gebläse kann auch Sicherung F24 defekt sein; Service verständigen und rechte I/O-Platine tauschen; (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung)
0006	Rücklaufzeit überschritten	Sperriger Teil konnte auch durch mehrmaliges Rückwärts-fahren (Rücklaufzeit max.1min) der Schnecke nicht weiter transportiert werden, oder Endschalter-Deckel defekt	Sperrigen Teil oder zu großes bzw. verunreinigtes Hackgut (Steine etc.) aus der Fallstufe entfernen; Endschalter-Deckel (Anschlussklemmen und Kabel) durch Elektriker überprüfen oder austauschen lassen, sonst Service verständigen;
0007	Endschalter Deckel offen, zuerst erscheint eine Meldung, nach 10sek. kommt die Störung	Sperriger Teil konnte auch durch eine Rückwärtsfahrt der Schnecke nicht weitertransportiert werden oder Endschalter-Deckel defekt od. Parameter Kesseltyp falsch	sperrigen Teil aus der Fallstufe entfernen, oder Endschalter-Deckel (Anschlussklemmen und Kabel) durch Elektriker überprüfen oder austauschen lassen, sonst Service verständigen und rechte I/O-Platine tauschen. (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung) Weiter: Parameter Z1 (Kesseltyp) überprüfen und gegebenenfalls richtig stellen.
0008	Brennraum überfüllt, zuerst erscheint eine Meldung, nach 30min. kommt die Störung	Materialüberfüllung im Brennraum (seit 30min), Zündung defekt (siehe auch Nummer 0010) oder Brennmaterial zu feucht, zuviel Asche/Schlacke im Brennraum oder Endschalter-Vergaser defekt	Brennraum (Hackgut) von Hand entleeren; Zündung und Ascheausstrahlung im Handbetrieb (Wahlschalter auf Hand) überprüfen; die Führung zum Endschalter auf Leichtigkeit überprüfen, oder Endschalter (Anschlussklemmen und Kabel) durch Elektriker überprüfen bzw. austauschen lassen; Service verständigen und rechte I/O-Platine tauschen; (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung)
0009	Brandschutzklappe öffnet nicht	Endschalter-BSK wurde innerhalb 3 min nicht betätigt; sperriger Teil unter BSK-Klappe; Endschalter- oder Motor-BSK defekt; event.Sicherung F23 defekt; Verbindungsleitung zwischen rechter I/O-Platine und linker HS-Platine fehlerhaft;	Funktion der Brandschutzklappe im Handbetrieb (Nr.5) überprüfen und event. sperrigen Teil unter BSK-Klappe entfernen; Endschalter Brandschutzklappe durch Elektriker prüfen lassen (Kontakt muß geschlossen sein); Verbindungsleitung zwischen rechter I/O-Platine (Klemme 34) und linker HS-Platine (Klemme 23) überprüfen; Sicherung F23 (für BSK-Motor und Zündung) überprüfen, sollte die Zündung im Handbetrieb funktionieren ist die Sicherung nicht defekt und es muß der Brandschutzklappenmotor getauscht werden; Service verständigen und rechte I/O-Platine tauschen; (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung)

Nach Fehlerbehebung ENTER- Taste drücken !

Bei nicht behebarer Störung ist ein Stückholzbetrieb möglich

Störungsmeldungen

Störungen - Nummer Erklärung

Zur Störungsbehebung unbedingt Hauptschalter ausschalten !

Störungs-Nummer	Verursacher	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
0010	Zündzeit überschritten	die Rauchgastemperatur ist innerhalb der Zündversuchszeit (Parameter P11) nicht um den eingestellten Wert (Parameter P5) angestiegen; kein oder zu feuchtes Brennmaterial vorhanden; zuviel Asche/Schlacke im Brennraum; Zündung defekt; Rauchgasfühler steckt nicht im Rauchrohr;	Brennmaterial kontrollieren und das Zündgerät in Wahlsschalter Hand prüfen ob es noch heiß bläst; von Elektriker die Zündungs-Klemmstellen und Leitung überprüfen lassen; Montage des Rauchgasfühlers und Klemmstellen (Oxidation der Fühlerenden) überprüfen; Ascheaustragung im Handbetrieb überprüfen; Service verständigen;
0011	minimale Rauchgastemperatur unterschritten	Im Leistungsbrand sinkt die Rauchgastemperatur für die eingestellte Zeit (Nr.K8) unter den eingestellten Wert (Nr.K7).	kein oder zu feuchtes Brennmaterial vorhanden oder zu viel Asche oder zu viel Schlacke im Brennraum; Problem beseitigen, Funktion der Motore und des Gebläses und der Entaschung im Handbetrieb überprüfen (Wahlsschalter auf Hand) oder Brennkammer reinigen
0012	Initiator Entaschung	Ascheaustragung kann die eingestellten Umdrehungen (Nr.Q5 od. Q8) innerhalb von 150 Sekunden nicht erreichen. Initiator defekt, Abstand Initiator-Nocke zu groß. (Werkeinstellung 4mm)	siehe auch Seite 5 (Ascheaustragung / Wartung / Störung); Funktion der Ascheaustragung im Handbetrieb (Nr.1) überprüfen (die Initiator-Anzeige muss von 10 mal auf 9 mal usw. herunterzählen); vom Elektriker Klemmen und Leitung prüfen lassen und den Initiator prüfen; Initiatorkabel von Klemme Nr.63 abklemmen und dazwischen ein Multimeter klemmen, in Wahlsschalterstellung Hand Nr.2 mit der Taste +/- die Initiator-Nocke zum Initiator drehen (Initiator ein, Initiatorlampe leuchtet), Multimeter muss ca. 21mA anzeigen und dann die Initiator-Nocke vom Initiator weg drehen (Initiator aus, Initiatorlampe leuchtet nicht), Multimeter muss ca. 1,7mA anzeigen; Initiator tauschen oder Service verständigen; nur bei HSV70S-100S - siehe: kurzzeitiger Notbetrieb bei HSV70S, 80S, 100S "kein Hardware-Test - Initiator" am Ende der Störungsbeschreibung
0013	Überstrom Einschiebschnecke	Sperriger Teil im Schneckenkanal oder Schneckengänge sind abgenutzt.	Fremdkörper beseitigen, in WS-Hand Nr.2, 3 oder 4, mit + oder - Taste die jeweilige Schnecke vor oder zurück fahren (Motorstromanzeige kontrollieren); eventuell abgenutzte Schneckengänge erneuern; bei Ascheaustragung auch Kesselputzeinrichtung und Flugascheaustragung auf Leichtigkeit prüfen;
0014	Überstrom Raumastragung		
0015	Überstrom Ascheaustragung		
0016	Rauchgasfühler falsch angeschlossen	Fühler falsch angeschlossen (kann nur bei Inbetriebnahme vorkommen) oder HS-Platine defekt	Fühler durch Elektriker auf Anschlusspolartität überprüfen; Rauchgasfühler oder linke HS-Platine austauschen;
0017	Rauchgasfühler Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Leitungsunterbrechung	Fühler anklammern; Leitung und Klemmstellen kontrollieren; Fühler od. linke HS-Platine tauschen;
0018	Kesselfühler Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Leitungen bzw. Fühler lt. Widerstandsverteiltabelle (siehe Kapitel Installateur-Einstellungen) durch Elektriker überprüfen lassen.
0019	Kesselfühler Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	Fühler anschließen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren; den defekten Fühler (Stecker auf der rechten I/O-Platine) mit einem anderen Fühler tauschen, kommt eine andere Störung ist der Fühler zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die rechte I/O Platine auszutauschen;
0020	Boilerfühler 1 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
0021	Boilerfühler 1 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
0022	Boilerfühler 2 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
0023	Boilerfühler 2 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
0024	Rücklauffühler Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	Fühler anschließen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren bzw. die Parametrierung in der Installationsebene überprüfen; Fühler oder Leitung lt. Widerstandsverteiltabelle (Kapitel Installateur-Einstellungen) durch Elektriker überprüfen lassen;
0025	Rücklauffühler Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	den Stecker des als defekt angezeigten Fühlers (auf der rechten I/O-Platine) mit einem anderen Fühler-Stecker tauschen, kommt eine andere Störung ist der Fühler defekt und zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die rechte I/O-Platine auszutauschen bzw. der Service zu verständigen; diese Störung kann durch drücken der ENTER-Taste überbrückt werden, jedoch blinkt die Störungsanzeige um den Kunden an die Reparatur zu erinnern;
0026	Außenfühler Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
0027	Außenfühler Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
0028	Vorlauffühler HK1 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
0029	Vorlauffühler HK1 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
0030	Vorlauffühler HK2 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	
0031	Vorlauffühler HK2 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	

Nach Fehlerbehebung ENTER- Taste drücken !

Bei nicht behebarer Störung ist ein Stückholzbetrieb möglich

Störungen - Nummer Erklärung

Zur Störungsbehebung unbedingt Hauptschalter ausschalten !

Störungs-Nummer	Verursacher	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
0032	Fernbedienung HK1 Kurzschluss	Kurzschluss in der Fernbedienung oder in der Leitung	bei Kurzschluss: Klemmstellen überprüfen; der Widerstandsbereich der Fernbedienung muss in Stellung "Uhr" zwischen 3340 Ohm und 3626 Ohm liegen (Raumtemperatur zwischen 5°C und 25°C);
0033	Fernbedienung HK1 Unterbrechung	Unterbrechung in der Fernbedienung oder in der Leitung	bei Unterbrechung: Fernbedienung anschließen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren bzw. die Parametrierung Nr. A6 (bzw. A16, A26, A36, A46, A56) in den Installateur-Einstellungen überprüfen; sonst die Fernbedienung oder die rechte I/O-Platine (bzw. HK-Modul) austauschen bzw. den Service verständigen;
0034	Fernbedienung HK2 Kurzschluss	Bei Kurzschluss in der Fernbedienung oder in der Leitung	diese Störung kann durch drücken der ENTER-Taste überbrückt werden, jedoch blinkt die Störungsanzeige um den Kunden an die Reparatur zu erinnern;
0035	Fernbedienung HK2 Unterbrechung	Unterbrechung in der Fernbedienung oder in der Leitung	
0036	Rücklaufanhebeventiltemperatur nicht erreicht	Rücklaufanhebungspumpe defekt, zu klein, auf Stufe 1 gestellt. Die ersten 2mal kommt eine Warnung, beim 3mal schaltet die Anlage aus, Fehler muss behoben werden.	richtige Rücklauf-Fühlerposition überprüfen (siehe Heizungsschema); Pumpe austauschen oder größere Pumpe verwenden bzw. auf größte Stufe schalten; Rücklaufmischer-Funktion überprüfen (wenn vorhanden); Installateur verständigen; ACHTUNG: beeinträchtigt Kessel Lebensdauer!
0037	Brandschutzklappe schließt nicht	BSK nicht richtig angeschlossen, Fallschacht verstopft, Klappenmotor klemmt, Klappen-Motor oder -Endschalter defekt	BSK richtig anschließen (nur bei Inbetriebnahme), evtl. seitl. Deckel der Fallschacht entfernen und diese entleeren und BSK im Handbetrieb testen; durch Elektriker den BSK-Motor überprüfen bzw. austauschen lassen; Service verständigen und rechte I/O-Platine tauschen;
0038	Anlage zu lange auf Lambda-Stop	Kontaktfehler der Lambdasonde oder Sicherung F30 oder Lambda-Sonde defekt	(kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung) Lambda-Sonde sehr stark verschmutzt (reinigen), anschließend im Handbetrieb Nr. 34 eine Funktionskontrolle durchführen; durch Elektriker Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen; Sicherung F30 tauschen; Lambda-Sonde austauschen; die Anlage kann überbrückungsweise in der Installateur-Einstellungen Nr. D4 auf "ohne Lambda" parametriert werden bis die Lambda-Sonde getauscht ist;
0039	Batterie leer, bitte tauschen	Puffer-Batterie für Datum/Uhrzeit wird leer	Batterie unbedingt während des Betriebes tauschen (kein Verlust von Datum/Uhrzeit); wird die Batterie im ausgeschalteten Zustand gewechselt, muss das Datum/Uhrzeit neu eingegeben werden, die Parametrierung geht dabei nicht verloren; auf guten Kontakt des Batteriehalters achten;
0040	Lambda-Sonde defekt	Kontaktfehler der Lambdasonde oder Sicherung F30 oder Lambda-Sonde defekt	diese Störung kann nur nach einem Lambdasonden-Test (Hand Nr. 34) oder einer Kalibrierung (Hand Nr. 60) auftreten; siehe Nr. 0038
0042	Unterdruck zu klein zuerst erscheint die Meldung, nach 3 Minuten kommt Störung	Die Drehzahlregelung des Saugzugs erreicht den gewünschten Kesselunterdruck nicht.	Unterdruckmessdose oder Saugzuggebläse defekt; Unterdruckschlauch und Kesselröhrchen durchblasen (siehe Seite 3); Klemmstellen, Leitungen und Stecker kontrollieren;
0043	maximale Füllzeit überschritten	kein Pelletstransport	Pellettransport aus dem Lagerraum überprüfen; kontrollieren ob sich genügend Pellets im Lagerraum befinden; den Wartungsdeckel an der Raumschnecke abschrauben und überprüfen ob sich die Schnecke und die Motorwelle drehen und Pellets gefördert werden; eventuell überprüfen ob es zu einer Brückenbildung im Lagerraum gekommen ist;
0044	Pufferfühler 1 / Fremdwärmefühler Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr. 0020 bis 0031
0045	Pufferfühler 1 / Fremdwärmefühler Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
0046	Initiator Rostüberwachung nur bei HSV70S, 80S, 100S	Nach einer Ascheausstragung konnte der Rost nicht geschlossen werden. Rost offen (Fremdkörper). Kesselputzeinrichtung steckt (verteert), Initiator-Rostüberwachung defekt, Abstand Initiator zu groß (Werkseinstellung 2mm)	siehe Seite 5 (Ascheausstragung / Wartung / Störung); Funktion der Ascheausstragung bzw. der Rostüberwachung im Handbetrieb (Nr. 1) überprüfen; konnte der Rost nicht schließen (Fremdkörper im Rost); steckt die Kesselputz-Einrichtung; ist der Initiator-Rostüberwachung defekt (siehe Initiator-Prüfung Störung Nr. 12, jedoch mit Klemme Nr. 97); ist Abstand Initiator-Nocke richtig (Werkseinstellung 2mm); bei HSV70S-100S siehe: kurzzeitiger Notbetrieb bei HSV70S, 80S, 100S "kein Hardware-Test - Initiator" am Ende der Störungsbeschreibung
0047	Pufferfühler 2 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr. 0020 bis 0031
0048	Pufferfühler 2 Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
0062	GSM-Modul nicht angeschlossen	Unterbrechung der Flachbandkabelverbindung, des GSM-Verbindungskabels oder der Netzzuleitung	Flachband- bzw. GSM-Kabelverbindung prüfen und gegebenenfalls tauschen; Netzzuleitung (230V/AC) zum GSM-Modul überprüfen; GSM-Modul austauschen
0063	GSM-Modul, Fehler im Modul	interne Verbindung zwischen GSM-Steuermodul und GSM-Sendermodul defekt	Verbindung kontrollieren sonst GSM-Modul austauschen

Nach Fehlerbehebung ENTER- Taste drücken !

Bei nicht behebarer Störung ist ein Stückholzbetrieb möglich

Störungsmeldungen

Störungsmeldungen

Störungs - Nummer Erklärung

Zur Störungsbehebung unbedingt Hauptschalter ausschalten !

Störungs- Nummer	Verursacher	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
0064	GSM-Modul, keine SIM-Karte	im GSM-Sendemodul befindet sich keine SIM-Karte oder PIN-Abfrage nicht deaktiviert	SIM-Karte einsetzen bzw. PIN-Abfrage deaktivieren
0065	GSM-Modul, kein Empfang	GSM-Modul konnte SMS nicht senden weil das Guthaben auf der SIM-Karte aufgebraucht ist oder keine Verbindung zum Netzbetreiber hergestellt werden konnte	Guthaben der SIM-Karte prüfen und gegebenenfalls aufladen bzw. gesperrte SIM-Karte vom Netzbetreiber freischalten lassen; GSM-Empfang mit Handy vom gleichen Netzbetreiber prüfen und eventuell Antenne besser positionieren bzw. Antenne nach außen verlängern;
0066	GSM-Modul Software falsche Version	die Eprom-Version im GSM-Steuermodule und in der Kesselbedieneinheit passen nicht zusammen	zusammenpassende Eprom-Versionen einbauen oder GSM-Modul austauschen
0067	Fehler Parametersatz, Parameter prüfen	internen Fehler im Parameterspeicher aufgetreten	Parametereinstellungen überprüfen und richtig stellen, bei erneutem Fehler Kesselbedieneinheit austauschen
0080	Übertemperatur Brennstofflager	Temperatur im Brennstofflagerraum zu hoch,	beim Ansprechen der Warneinrichtung ist der Brennstofflagerraum auf diverse Erwärmungen zu kontrollieren und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu treffen (Feuerwehr verständigen)
0081	Fühler TUB Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0082	Fühler TUB Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
0083	Übertemperatur Einschiebschnecke	Temperatur an der Einschiebschnecke zu hoch, weil Kessel oder Rauchrohr verschmutzt ist oder ein Rückbrand erfolgte	den Kessel und das Rauchrohr auf Verschmutzung überprüfen und gegebenenfalls reinigen; bei einem Rückbrand ist die Dichtigkeit der Brandschutzklappe zu überprüfen; bei HSV70S, 80S, 100S den Schlauch an der Unterdruckdose abziehen und das Kesselröhrchen mit dem Mund durchblasen bzw. Saugzugventilator überprüfen;
0084	Fühler ETU Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0085	Fühler ETU Unterbrechung	Unterbrechung im Fühler oder in der Leitung	
0086	TUB Fühler in Installateurebene D21 aktivieren	TUB Fühler angeschlossen jedoch nicht parametrisiert.	wird ein TUB-Fühler angeschlossen ist dieser auch in der Installateurebene (D21) zu parametrisieren;
0090	I/O-Platine falsche Version	die eingebaute EPROM-Version und die I/O-Platine sind nicht kompatibel	I/O-Platine der Version I/O 24.0 (mit blauem Aufkleber) einbauen
0100	Datenübertragung zum Heizkreismodul 1	keine Verbindung zum Heizkreismodul 1	Adressschalter am Heizkreismodul auf "1" stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss am Heizkreismodul 1 prüfen; Heizkreismodul 1 austauschen
0101	ADC-Fehler auf Heizkreismodul 1	Temperaturmessung am Heizkreismodul 1	Heizkreismodul 1 austauschen
0102	Nullid.-Fehler Heizkreismodul 1	Ansteuerung Ausgänge im Heizkreismodul 1 defekt	Heizkreismodul 1 austauschen
0103	Boilerfühler 3 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0104	Boilerfühler 3 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	siehe Nr.0020 bis 0031
0105	Boilerfühler 4 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0106	Boilerfühler 4 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	siehe Nr.0020 bis 0031
0107	Vorlauffühler 3 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0108	Vorlauffühler 3 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	siehe Nr.0020 bis 0031
0109	Vorlauffühler 4 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0110	Vorlauffühler 4 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	siehe Nr.0020 bis 0031
0111	Fernbedienungs HK3 Kurzschluss	Kurzschluss in der Fernbedienungs- oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0112	Fernbedienungs HK3 Unterbrechung	Unterbrechung in der Fernbedienungs- oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031

Nach Fehlerbehebung ENTER- Taste drücken !
Bei nicht behebarer Störung ist ein Stückholzbetrieb möglich

Störungen - Nummer Erklärung

Zur Störungsbehebung unbedingt Hauptschalter ausschalten !

Störungs- Nummer	Verursacher	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
0113	Fernbedienung HK4 Kurzschluss	Kurzschluss in der Fernbedienung oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0114	Fernbedienung HK4 Unterbrechung	Unterbrechung in der Fernbedienung oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0120	Datenübertragung zum Heizkreismodul 2	keine Verbindung zum Heizkreismodul 2	Adressschalter am Heizkreismodul auf "2" stellen; Busverdrahtung und Netzanschluss am Heizkreismodul 2 prüfen; Heizkreismodul 2 austauschen
0121	ADC-Fehler auf Heizkreismodul 2	Temperaturmessung am Heizkreismodul 2	Heizkreismodul 2 austauschen
0122	Nullid.-Fehler Heizkreismodul 2	Ansteuerung Ausgänge im Heizkreismodul 2 defekt	Heizkreismodul 2 austauschen
0123	Boilerfühler 5 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0124	Boilerfühler 5 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	siehe Nr.0020 bis 0031
0125	Boilerfühler 6 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0126	Boilerfühler 6 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	siehe Nr.0020 bis 0031
0127	Vorlauffühler 5 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0128	Vorlauffühler 5 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	siehe Nr.0020 bis 0031
0129	Vorlauffühler 6 Kurzschluss	Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0130	Vorlauffühler 6 Unterbrechung	Fühler nicht angeschlossen oder Fühler-Unterbrechung	siehe Nr.0020 bis 0031
0131	Fernbedienung HK5 Kurzschluss	Kurzschluss in der Fernbedienung oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0132	Fernbedienung HK5 Unterbrechung	Unterbrechung in der Fernbedienung oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0133	Fernbedienung HK6 Kurzschluss	Kurzschluss in der Fernbedienung oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0134	Fernbedienung HK6 Unterbrechung	Unterbrechung in der Fernbedienung oder in der Leitung	siehe Nr.0020 bis 0031
0200	Software falsche Version	Kesselbedieneinheit und dig.Fernbedienungen haben nicht die gleiche Softwareversion	Kesselbedieneinheit und digitale Fernbedienungen mit gleicher Softwareversion (gleiche EPROM-Version) ausstatten
0201	kein Kesselmodul od. CAN unterbrochen	keine Busverbindung zum Kessel	keine Kesselbedieneinheit parametrieren; Spannungsversorgung am Kessel prüfen; Busverdrahtung prüfen oder digitale Fernbedienung austauschen
0202	gleiche Modulkonfiguration bereits am Bus	dig.Fernbedienungen sind auf gleichen Heizkreis eingestellt	den Parameter Z2 auf der digitalen Fernbedienung richtig stellen
0211	Digitale Fernbedienung 1 nicht angeschlossen	keine Verbindung zur digitalen Fernbedienung HK1	Parameter Z2 prüfen; Busverdrahtung prüfen; digitale Fernbedienung austauschen
0212	Digitale Fernbedienung 2 nicht angeschlossen	keine Verbindung zur digitalen Fernbedienung HK2	Parameter Z2 prüfen; Busverdrahtung prüfen; digitale Fernbedienung austauschen
0213	Digitale Fernbedienung 3 nicht angeschlossen	keine Verbindung zur digitalen Fernbedienung HK3	Parameter Z2 prüfen; Busverdrahtung prüfen; digitale Fernbedienung austauschen
0214	Digitale Fernbedienung 4 nicht angeschlossen	keine Verbindung zur digitalen Fernbedienung HK4	Parameter Z2 prüfen; Busverdrahtung prüfen; digitale Fernbedienung austauschen
0215	Digitale Fernbedienung 5 nicht angeschlossen	keine Verbindung zur digitalen Fernbedienung HK5	Parameter Z2 prüfen; Busverdrahtung prüfen; digitale Fernbedienung austauschen

Nach Fehlerbehebung ENTER- Taste drücken !

Bei nicht behebarer Störung ist ein Stückholzbetrieb möglich

Störungsmeldungen

Störungsmeldungen

Störungs - Nummer Erklärung

Zur Störungsbehebung unbedingt Hauptschalter ausschalten !

Störungs- Nummer	Verursacher	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
0216	Digitale Fernbedienung 6 nicht angeschlossen	HK6	Parameter Z2 prüfen; Busverdrahtung prüfen; digitale Fernbedienung austauschen
4000	Sicherung digitale Eingänge defekt	Sicherung F24 defekt, Kurzschluss bei digitalen Eingänge.	Kurzschluss durch Elektriker beseitigen; STB, Endschalter Deckel, Endschalter Vergaser, Initiator Ascheaustragung, Endschalter Brandschutzklappe bzw. Füllstandsmelder; Sicherung F24 wechseln (siehe Aufkleber rechte Plexiglasabdeckung); sonst Service verständigen;
4002	I/O-Platine Sicherung F23 defekt	Sicherung F23 defekt, Kurzschluss oder Überlastung bei Zündgerät, Brandschutzklappe oder Pelletssaugturbine	Kurzschluss durch Elektriker beseitigen; Zündgerät (Gebläse, Heizung), Brandschutzklappe oder Pelletssaugturbine überprüfen; Sicherung F23 wechseln (siehe Aufkleber rechte Plexiglasabdeckung); sonst Service verständigen;
5000..5007	Elektronik	-----	Service verständigen; linke Hauptstrom-Platine austauschen
5010	Hauptstrom-Platine Sicherung F30 defekt	Sicherung F30 defekt, Kurzschluss oder Überlast bei Lambda-Sondenheizung	Kurzschluss durch Elektriker beseitigen; Lambda-Sondenheizung, Sicherung F30 wechseln (siehe Aufkleber linke Plexiglasabdeckung); sonst Service verständigen;
5021	Phasenfolge Netzzuleitung falsch	die Phasen L1/L2/L3 sind in der Reihenfolge vertauscht	Elektriker verständigen und Phasenfolge richtig stellen (Phase L2 mit L3 der Netzzuleitung vertauschen); danach muss im Handbetrieb unbedingt die Drehrichtung der Einschubschnecke, Raumaustragungsschnecke sowie Ascheaustragung(en) überprüft werden!
5040 oder 5046	Netzrelais schaltet nicht	L1, L2 und L3 werden für die Versorgung der Drehstrommotoranschlüsse nicht durchgeschaltet, Netzrelais kann nicht eingeschaltet werden, Hauptstromplatte defekt	Elektriker verständigen ! Verbindungslleitung zwischen rechte I/O- u. linke Hauptstromplatte prüfen (230VAC zwischen Klemme 24 u. 26, linke Platin unterhalb vom Netzrelais) . Verbindung zwischen Klemme 24 u. 33 muss vorhanden sein (sonst Netzrelais defekt), sonst Service verständigen, linke Hauptstrom-Platine austauschen;(kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung)
5041	L2 und L3 fehlen bei der Netzzuleitung	Unterspannung bei L2 und L3, Ausfall der Stromversorgung Sicherung im Zählerkasten defekt.	Netzuleitung und Absicherung der Netzzuleitung durch Elektriker überprüfen. sonst Service verständigen, linke Hauptstrom-Platine austauschen. (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung)
5042	Kombination Fehler 5040 u. 5043	siehe Fehler 5040 und 5043	
5043	L3 fehlt bei der Netzzuleitung	Unterspannung oder Ausfall von L3 der Netzzuleitung	
5044	Kombination Fehler 5040 u. 5045	siehe Fehler 5040 und 5045	
5045	L2 fehlt bei der Netzzuleitung	Unterspannung oder Ausfall von L2 der Netzzuleitung, Hauptstromplatte defekt	Netzuleitung und Absicherung der Netzzuleitung durch Elektriker überprüfen. sonst Service verständigen, linke Hauptstrom-Platine austauschen. (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" Seite 28 unten)
5100..5107	Elektronik	-----	Service verständigen; linke HS-Platine austauschen
5110..5117	Elektronik	-----	
5120..5127	Elektronik	-----	
5130	Einschubmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F11, F12 und F13 defekt	
5131	Einschubmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F12 und F13 defekt	
5132	Einschubmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F11 u. F13 defekt	
5133	Einschubmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F13 defekt	
5134	Einschubmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F11 und F12 defekt	
5135	Einschubmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F12 defekt	
5136	Einschubmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F11 defekt	
5140	Raumaustragungsmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F14, F15 und F16 defekt	entsprechende Sicherungen überprüfen und eventuell wechseln (siehe Aufkleber) oder Motorlabel überprüfen; den Stecker des als defekt angezeigten Motors (auf der HS - Platine) mit einem anderen Motor-Stecker tauschen, kommt eine andere Störung ist der Motor oder die Leitung zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die linke HS - Platine auszutauschen bzw. der Service zu verständigen. (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung)
5141	Raumaustragungsmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F15 und F16 defekt	
5142	Raumaustragungsmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F14 u. F16 defekt	
5143	Raumaustragungsmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F16 defekt	
5144	Raumaustragungsmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F14 und F15 defekt	
5145	Raumaustragungsmotor läuft nicht	Motorlabel oder Sicherung F15 defekt	

Nach Fehlerbehebung ENTER- Taste drücken !

Bei nicht behebarer Störung ist ein Stückholzbetrieb möglich

Störungen - Nummer Erklärung

Zur Störungsbehebung unbedingt Hauptschalter ausschalten !

Störungs- Nummer	Verursacher	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
5146	Raumaustragungsmotor läuft nicht	Motorakabel oder Sicherung F14 defekt	
5150	Ascheaustragungsmotor läuft nicht	Motorakabel oder Sicherung F17, F18 und F19 defekt	
5151	Ascheaustragungsmotor läuft nicht	Motorakabel oder Sicherung F18 und F19	
5152	Ascheaustragungsmotor läuft nicht	Motorakabel oder Sicherung F17 u. F19	Entsprechende Sicherungen überprüfen und eventuell wechseln (siehe Aufkleber) oder Motorkabel überprüfen. Den Stecker des als defekt angezeigten Motors (auf der HS - Platine) mit einem anderen Motor-Stecker tauschen, kommt eine andere Störung ist der Motor oder die Leitung zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die linke HS-Platine auszutauschen bzw. der Service zu verständigen; (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung)
5153	Ascheaustragungsmotor läuft nicht	Motorakabel oder Sicherung F19 defekt	
5154	Ascheaustragungsmotor läuft nicht	Motorakabel oder Sicherung F17 und F18	
5155	Ascheaustragungsmotor läuft nicht	Motorakabel oder Sicherung F18 defekt	
5156	Ascheaustragungsmotor läuft nicht	Motorakabel oder Sicherung F17 defekt	
5160..5167	Elektronik		
5170..5177	Elektronik		
5180..5187	Elektronik		
5200..5207	Elektronik		
5210..5217	Elektronik		
5220..5227	Elektronik		
5230..5237	Einschubmotor läuft nicht		Service verständigen; linke HS-Platine austauschen
5240..5247	Raumaustragungsmotor läuft nicht	Sicherungen F11, F12 und F13 defekt, L1 des Motoranschlusskabelist nicht angeschlossen, Nulleiter ist nicht mit dem Motor-Sternpunkt verbunden, HS-Platine(Elektronik) defekt	entsprechende Sicherungen überprüfen und eventuell wechseln (siehe Aufkleber); L1 des Motorkabels überprüfen; Nulleiter am Motor-Sternpunkt bzw. an der Nulleiterschleife anschließen (unbedingt 5-adriges Kabel verwenden!); den Stecker des als defekt angezeigten Motors (auf der linken HS - Platine) mit einem anderen Motor-Stecker tauschen, kommt eine andere Störung ist der Motor oder die Leitung zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die linke HS-Platine auszutauschen bzw. der Service zu verständigen; (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung)
5250..5257	Ascheaustragungsmotor läuft nicht	Sicherungen F14, F15 und F16 defekt, L1 des Motoranschlusskabelist nicht angeschlossen, Nulleiter ist nicht mit dem Motor-Sternpunkt verbunden, HS-Platine(Elektronik) defekt	
5300	Primärluftgebläse läuft nicht oder läuft dauernd	Sicherungen F17, F18 und F19 defekt, L1 des Motoranschlusskabelist nicht angeschlossen, Nulleiter ist nicht mit dem Motor-Sternpunkt verbunden, HS-Platine(Elektronik) defekt	Kurzschluss bei Primärluftgebläse oder Rücklaufanhebepumpe entfernen; Sicherung F10 überprüfen und eventuell wechseln (siehe Aufkleber); Verbindung zum Motor herstellen; kann der Fehler dadurch nicht behoben werden oder läuft das Gebläse bzw. die Pumpe dauernd, ist die linke HS-Platine zu tauschen bzw. der Service zu verständigen; (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung)
5301	Rücklaufanhebepumpe läuft nicht oder läuft dauernd	Kurzschluss bei Primärluftgebläse oder Rücklaufanhebepumpe, Sicherung F10 defekt oder Verbindung zum Gebläse/zur Pumpe unterbrochen oder HS-Platine defekt	
5302	Primärluftgebläse oder Rücklaufanhebepumpe läuft nicht oder läuft dauernd	Kurzschluss bei Saugzuggebläse oder Sicherung F40 defekt oder Verbindung zum Saugzuggebläse unterbrochen oder HS-Erweiterungsplatine defekt oder Parameter Kesseltyp falsch	bei aufgesteckter HS-Erweiterungsplatine die Sicherung F40 wechseln (siehe Aufkleber) oder Verbindung zum Gebläse herstellen; HS-Erweiterungsplatine tauschen; (kurzzeitiger Notbetrieb möglich, siehe "kein Hardware-Test" am Ende der Störungsbeschreibung) bzw. Parameter Z1 (Kesseltyp) überprüfen und richtig stellen;
5304	Saugzuggebläse läuft nicht oder läuft dauernd (bei HSV 70S, 80S, 100S)		
6000	Fehler Datenübertragung	Fehler in der Software (Treiber)	Service verständigen
6001	Datenübertragung zu allen Platinen defekt	Flachbandkabelverbindung oder Platinen defekt	Service verständigen; Flachbandkabelverbindung, Bedieneinheit, rechte I/O-Platine (incl. Busconverter für SM-Modul wenn vorhanden) oder linke HS-Platinen (vordere und hintere bei HSV/70S-100S) tauschen

Nach Fehlerbehebung ENTER- Taste drücken !

Bei nicht behebarer Störung ist ein Stückholzbetrieb möglich

Störungsmeldungen

Störungs - Nummer Erklärung

Zur Störungsbehebung unbedingt Hauptschalter ausschalten !

Störungs- Nummer	Verursacher	Ursache/Problem	Lösung (nach Behebung der Störung ENTER-Taste drücken)
6002	Datenübertragung zur linken HS-Platine (teilbestückten) HS-Platine nur bei HSV70S, 80S, 100S	Sicherung F20 oder linke HS-Platine defekt, Flachbandkabelverbindung oder Bedieneinheit defekt	ist die Sicherung F20 defekt (grüne Lampe H2 auf linker HS-Platine leuchtet nicht), dann neue Sicherung einsetzen, sonst linke HS-Platine, Flachbandkabel oder Bedieneinheit tauschen; war die Sicherung F20 defekt bzw. nach HS-Platinentausch sofort die Lambdasondenheizung in Wahlschalter Hand Nr.34 mit Messgerät prüfen dh. die + Taste drücken und zwischen Klemme 16 und 17 die Spannung (Soll 5 - 12 VAC) und die Stromaufnahme (Soll 1,0 - 3 A AC) messen; ist der Wert unter 5 VAC oder über 4 A AC ist die Lambdasonde defekt und muss getauscht werden; die Anlage kann Überbrückungsweise in der Installateur-Einstellungen Nr.D4 auf " ohne Lambda" parametrisiert werden bis die Sonde getauscht ist;
6003	Datenübertragung zur unteren (teilbestückten) HS-Platine nur bei HSV70S, 80S, 100S	Flachbandkabelverbindung oder untere (teilbestückten) HS-Platine defekt	Service verständigen; untere (teilbestückte) linke HS-Platine austauschen
6004	Datenübertragung zur SM-Platine	Busconverter Platinen, rechte I/O-Platine oder HS-Platine defekt; Buskabel zum SM-Modul unterbrochen; Stromversorgung SM-Modul unterbrochen	Service verständigen; Busconverter Platinen (auf der rechten I/O-Platine oder auf dem SM-Platine) tauschen; Buskabel zum SM-Modul überprüfen; Stromversorgung des SM-Moduls überprüfen
6101	Software-Version rechte I/O-Platine falsch	rechte I/O-Platine ist zur verwendeten Software nicht kompatibel	Service verständigen, I/O-Platine austauschen
6102	Software-Version linke HS-Platine falsch	linke HS-Platine ist zur verwendeten Software nicht kompatibel	Anlagenkonfiguration überprüfen (Parameter Z1 - einphasige oder dreiphasige Ausführung); Service verständigen; HS-Platine austauschen
6103	Software-Version der unteren (teilbestückten) HS-Platine falsch nur bei HSV70S, 80S, 100S	teilbestückte HS-Platine ist zur verwendeten Software nicht kompatibel	Service verständigen; teilbestückte HS-Platine austauschen
6104	Software-Version SM-Platine falsch	SM-Platine ist zur verwendeten Software nicht kompatibel	Service verständigen; SM-Platine austauschen
6200-6207	L3 erkannt, Kesseltyp prüfen	an einem oder mehreren Motorabgängen ist die Phase L3 belegt obwohl eine einphasig Anlage parametrisiert wurde	Anlagenkonfiguration überprüfen (Parameter Z1 - einphasige oder dreiphasige Ausführung), bei einphasiger Ausführung darf an der HS-Platine (Klemmen 9,12,15) nichts angeschlossen werden; Service verständigen; HS-Platine austauschen
9999	Elektronik	Fehler in der Software (Treiber)	Service verständigen
0000	Fehlerpuffer initialisiert	kein Problem, nur für Protokollzwecke	keine Maßnahmen erforderlich; tritt diese Meldung sehr häufig auf ist der Elektriker zu verständigen (sehr viele Stromausfälle, schlechte Klemmstelle in der Netzzuleitung, Verbindungen zw. HS und I/O-Platine sowie sämtliche Flachbandkabelverbindungen überprüfen)
1000	Neustart der Hardware	kein Problem, nur für Protokollzwecke	
kurzzeitiger Notbetrieb "kein Hardware-Test": Sollte der Fehler eindeutig auf einen Defekt auf der Platine zurückzuführen sein, das heißt die angeschlossenen Komponenten funktionieren einwandfrei, dann kann die Steuerung im kurzzeitigen Notbetrieb (bis der Service eintrifft) ohne Hardware-Test betrieben werden. 1. Die Steuerung mittels seitlichem Hauptschalter ausschalten. 2. Die linke untere "Leer"-Taste gedrückt halten, während der Hauptschalter wieder eingeschaltet wird. In der vierten Zeile des Display's erscheint die Meldung "keine Hardware-Test". Sobald diese Meldung zu lesen ist kann die Taste losgelassen werden und die Steuerung führt keinen Selbsttest mehr durch (aber nur bis zur nächsten Stromunterbrechung). Weiters müssen die defekten Komponenten im Handbetrieb auf ihre richtige Funktion überprüft werden, um weitere Schäden ausschließen zu können!			
kurzzeitiger Notbetrieb "kein Hardware-Test - Initiator" bei HSV70S, 80S, 100S für die Störungen Nr.12 und Nr.46:			
Sollte der Fehler nicht behebbar sein, kann bei geschlossenem Rost ein Notbetrieb (bis der Service eintrifft) aktiviert werden.			
1. in Wahlschalterstellung Hand Nr.2 (Störung mit "Enter" quaternen) und mit der + bzw. - Taste kontrollieren das der Rost geschlossen ist.			
2. die linke untere "Leer"-Taste kurz drücken ("keine Hardware-Test-Initiator") die Anlage geht auf "Notbetrieb" und führt ab jetzt 48 Stunden keinen Initiator und keine Entschung mehr durch. Die Anzeige "Notbetrieb" steht blinkend am Display und zählt von 48 Stunden nach unten. Nach der Reparatur unbedingt Hauptschalter aus- und wieder einschalten - Notbetrieb wird beendet und Rostüberwachung ist wieder aktiv.			

Nach Fehlerbehebung ENTER- Taste drücken !

Bei nicht behebarer Störung ist ein Stückholzbetrieb möglich

Verbrennungsstörung Nr. 0029

Ihre Pelletsanlage ist mit einer automatischen Verbrennungsüberwachung mittels Lambdasonde ausgestattet. Eine Verbrennungsstörung liegt vor wenn der CO²-Wert länger als 5min (Service-Par.Nr.S5) unter 5% (Service-Par.Nr. S4) liegt dh. entweder keine Pellets gefördert werden oder die Zündung des Brennmaterials fehlgeschlagen hat. Es wird die "Störung Nr.0029 Verbrennungsstörung" angezeigt.

mögliche Ursachen:

- Zwischenbehälter leer..... defekter Füllstandsmelder (falsche oder zu wenig Saugzeiten bei RAS)
- Brückenbildung im Zwischenbehälter..... Fremdkörper od. zuviel Staub im Zwischenbehälter
- Einschubmotor läuft retour..... Einschubmotor defekt (Kondensator)
- Brennraum überfüllt..... Zündung defekt

Um die Ursache festzustellen bzw. beheben zu können, müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. Aschenlade entnehmen und Kontrollblech einschieben.
2. Die Störungsanzeige durch drücken der "Enter" Taste bestätigen (Anzeige blinkt). In Wahlschalterstellung HAND Nr.2 solange die +Taste drücken, bis der Schieberost komplett geöffnet ist. Dann kontrollieren sie, ob die Brennkammer mit Pellets überfüllt war, wenn ja, dann weiter mit **Punkt "Brennkammer überfüllt"**.
3. In Wahlschalterstellung HAND Nr.4 solange die +Taste drücken, bis die Einschubschnecke startet (gleichzeitig öffnet auch der Schieberost) und kontrollieren, ob Pellets gefördert werden.

keine Pelletsförderung:

a. Überprüfen Sie ob Pellets im Zwischenbehälter sind:

Bei Sauganlagen durch klopfen auf den Zwischenbehälter (oder mit einer Taschenlampe durch die Schaulöcher am Deckel). Es sind keine Pellets im Zwischenbehälter: Füllstandsmelder auf seine Funktion (voll = Licht leuchtet, leer = Licht ist aus) überprüfen. Es müssen der Zwischenbehälter und die Einschubschnecke neu befüllt werden (siehe Punkt c. "Füllen").

Bei Direktschnecken den Wartungsdeckel der Raumschnecke öffnen. Wenn das Übergangsstück leer ist, in der Wahlschalterstellung Hand Nr.7a die Füllstandsmeldung (leer/voll) sowie am Füllstandsmelder selbst die orange Leuchtdiode wie folgt überprüfen: wird am Display "voll" angezeigt und am Füllstandsmelder ist kein oranges Licht erkennbar, so ist der Füllstandsmelder defekt, abgesteckt oder das Kabel ist unterbrochen (Steckersitz überprüfen, Klemme 14 und 15 kontrollieren, Kabel optisch auf Beschädigungen etc. prüfen). Ist kein Fehler feststellbar muss der Füllstandsmelder getauscht werden. Nach der Störungsbehebung müssen die Raumschnecke und die Einschubschnecke neu befüllt werden (siehe Punkt c. "Füllen").

b. Es sind Pellets im Zwischenbehälter, die Einschubschnecke, der Kettenantrieb und die Zellradschleuse drehen sich, aber es werden **keine Pellets gefördert**:

Die Pellets fallen aufgrund eines Fremdkörpers oder einer extrem hohen Staubablagerung im Zwischenbehälter nicht nach. Den oberen Deckel abschrauben und die Pellets von Hand entleeren. Den event. vorhandenen Fremdkörper entfernen bzw. bei extrem hohen Staubablagerungen muss die Pellets-Qualität mit dem Pellets-Lieferanten abgeklärt werden. Dann müssen der Zwischenbehälter und die Einschubschnecke neu befüllt werden (siehe Punkt c "Füllen").

c. **Füllen:** in Wahlschalterstellung HAND Nr. 7 bzw. Nr.7a die automatische Pelletsförderung mit der +Taste starten, Pellets werden automatisch in den Zwischenbehälter gefördert bis er voll ist. Dann in Wahlschalterstellung HAND Nr. 4 (Einschubschnecke) die +Taste solange gedrückt halten bis die Pellets auf das Kontrollblech fallen (bei vollkommen leerer Schnecke dauert es ca. 3min) Dann auf Wahlschalterstellung "Auto" schalten und die Pelletsanlage starten.

Pellets werden gefördert:

In Wahlschalterstellung "Auto" die Pelletsanlage starten und den Einschubmotor (Kettenantrieb) überprüfen ob er immer nach vor dreht. Dreht der Antrieb zeitweise auch zurück, so hat der Einschubmotor eine Funktionsstörung und muss bei nächster Gelegenheit getauscht werden.

Brennkammer überfüllt :

Das grüne Zündgebläse aus der Halterung herausziehen (Klemmschraube lockern) und in Wahlschalterstellung HAND Nr. 8 durch drücken der +Taste die Zündung überprüfen, ob sie läuft (sonst Zündung erneuern) bzw. überprüfen, ob heiße Luft ausströmt (sonst Heizelement der Zündung erneuern).

Wurde der Fehler behoben oder kein Fehler gefunden, in Wahlschalterstellung "Auto", die Störung mit "ENTER" quittieren oder die Anlage kurz stromlos schalten.

ACHTUNG: Die Prüfung Nr.2 muss durchgeführt werden sonst startet die Heizung nicht!

Parameter-Liste

Schema	Datum:			
Nr.	EPROM:			
.....	Unterschrift :			

Kundenparameter

Menü	Beschreibung	Werk	Ist	Ist
Nr. 1	Boiler 1 Tagesuhr	EIN 17:00 00:00 AUS 20:00 00:00		
bei Parametrierung von "Wochen-Uhr" (Menüpunkt Nr. D9 in den Installateureinstellungen)				
Nr. 1a	Boiler 1	Mo Di Mi Do Fr Sa So EIN 17:00 00:00 AUS 20:00 00:00		
Nr. 1b	Boiler 1	alles aus		
Nr. 2	Boiler 1 Solltemperatur	60°		
Nr. 3	Heizkreis 1 Tagesuhr	EIN 06:00 15:00 AUS 09:00 22:00		
bei Parametrierung von "Wochen-Uhr" (Menüpunkt Nr. D9 in den Installateureinstellungen)				
Nr. 3a	Heizkreis 1	Mo Di Mi Do Fr Sa ... EIN 06:00 15:00 AUS 09:00 22:00		
Nr. 3b	Heizkreis 1So EIN 06:00 00:00 AUS 22:00 00:00		
Nr. 4	Heizkreis 1 Tages-Raumtemp.	20°		
Nr. 5	Heizkreis 1 Absenk Raumtemp.	16°		
Nr. 6	Heizkreis 2 Tagesuhr	EIN 06:00 15:00 AUS 09:00 22:00		
bei Parametrierung von "Wochen-Uhr" (Menüpunkt Nr. D9 in den Installateureinstellungen)				
Nr. 6a	Heizkreis 2	Mo Di Mi Do Fr Sa ... EIN 06:00 15:00 AUS 09:00 22:00		
Nr. 6b	Heizkreis 2So EIN 06:00 00:00 AUS 22:00 00:00		
Nr. 7	Heizkreis 2 Tages-Raumtemp.	20°		
Nr. 8	Heizkreis 2 Absenk-Raumtemp.	16°		
Nr. 9	Boiler 2 Tagesuhr	EIN 17:00 00:00 AUS 20:00 00:00		
Nr. 10	Boiler 2 Solltemperatur	60°		

Heizkreismodul 1				
H 1	Boiler 3 Tagesuhr	EIN 17:00 00:00 AUS 20:00 00:00		
H 2	Boiler 3 Solltemperatur	60°		
H 3	Heizkreis 3 Tagesuhr	EIN 06:00 15:00 AUS 09:00 22:00		
H 4	Heizkreis 3 Tages-Raumtemp.	20°		
H 5	Heizkreis 3 Absenk Raumtemp.	16°		
H 6	Heizkreis 4 Tagesuhr	EIN 06:00 15:00 AUS 09:00 22:00		
H 7	Heizkreis 4 Tages-Raumtemp.	20°		
H 8	Heizkreis 4 Absenk Raumtemp.	16°		
H 9	Boiler 4 Tagesuhr	EIN 17:00 00:00 AUS 20:00 00:00		
H 10	Boiler 4 Solltemperatur	60°		

Heizkreismodul 2				
H 11	Boiler 5 Tagesuhr	EIN 17:00 00:00 AUS 20:00 00:00		
H 12	Boiler 5 Solltemperatur	60°		
H 13	Heizkreis 5 Tagesuhr	EIN 06:00 15:00 AUS 09:00 22:00		
H 14	Heizkreis 5 Tages-Raumtemp.	20°		
H 15	Heizkreis 5 Absenk Raumtemp.	16°		
H 16	Heizkreis 6 Tagesuhr	EIN 06:00 15:00 AUS 09:00 22:00		
H 17	Heizkreis 6 Tages-Raumtemp.	20°		
H 18	Heizkreis 6 Absenk Raumtemp.	16°		
H 19	Boiler 6 Tagesuhr	EIN 17:00 00:00 AUS 20:00 00:00		
H 20	Boiler 6 Solltemperatur	60°		
Nr. 11	Heizung aus über Außentemperatur.	16°		
Nr. 12	Heizung aus bei Tagesabs. über Außentemp.	8°		
Nr. 13	Heizung aus bei Nachtabs. über Außentemp.	-5		
Nr. 14	Füllen autom. und bei Saugzeiten	21:00 Uhr		
Nr. 15	Urlaubsschaltung	nicht aktiv		
Nr. 16	Urlaub	von.. bis...		
Nr. 20	Datum / Uhrzeit			

* nur bei Sauganlagen

Parameter-Liste

Installateur-Einstellungen (Einstieg über Tasten + und -)

Menü	Beschreibung	Werk	Ist	Menü	Beschreibung	Werk	Ist
A 1	Heizkreis 1	mit Misch.		B 1	Boiler 1	vorhand.	
A 2	HK 1 Steilheit	1,60		B 2	Boiler 1 Temp. Schaltdiff.	6°	
A 3	HK 1 Vorlauftemp. Min	30°		B 3	Boiler 1 Temp. Minimum	40°	
A 4	HK 1 Vorlauftemp. Max.	70°		B 4	Legionellenschutz	aus	
A 5	HK 1 Mischerlaufzeit	90s		B 5	Legionellenschutz Solltemperatur	70°	
A 6	Fernbed. HK1	nicht vor.		B 6	Legionellenschutz Freigabezeit	Mo-17:00	
A 7	HK1 Fernleit.	keine FL		B 7	Boiler 1 Fernleitung	keine FL	
A 8	Sommer-Badheiz.HK1	aus		B 11	Boiler 2	nicht vor.	
A 9	Estrichh.HK1	aus		B 12	Boiler 2 Temp. Schaltdiff.	6°	
A 9a	Estrichh.HK1-VL-Soll Start/Ende	20°		B 13	Boiler 2 Temp. Minimum	40°	
A 9b	Estrichh.HK1-VL-Soll Anstieg	5°		B 14	Legionellenschutz	aus	
A 9c	Estr.HK1 Anstieg /Reduktion-	jeden Tag		B 15	Legionellenschutz Solltemperatur	70°	
A 9d	Estrichh.HK1-VL-Soll max.	45°		B 16	Legionellenschutz Freigabezeit	Mo-18:00	
A 9e	Estr.HK1-VL-Soll max. Haltezeit	1Tag		B 17	Boiler 2 Fernleitung	keine FL	
A 9f	Estrichh.HK1-VL-Soll Reduktion	10°		B 21	Boiler 3	nicht vor.	
A 11	Heizkreis 2	nicht vor.		B 22	Boiler 3 Temp. Schaltdiff.	6°	
A 12	HK 2 Steilheit	1,60		B 23	Boiler 3 Temp. Minimum	40°	
A 13	HK 2 Vorlauftemp. Min	30°		B 24	Legionellenschutz	aus	
A 14	HK 2 Vorlauftemp. Max.	70°		B 25	Legionellenschutz Solltemperatur	70°	
A 15	HK 2 Mischerlaufzeit	90s		B 26	Legionellenschutz Freigabezeit	Mo-19:00	
A 16	Fernbed. HK2	nicht vor.		B 27	Boiler 3 Fernleitung	keine FL	
A 17	HK2 Fernleit.	keine FL		B 31	Boiler 4	nicht vor.	
A 18	Sommer-Badheiz.HK2	aus		B 32	Boiler 4 Temp. Schaltdiff.	6°	
A 19	Estrichh.HK2	aus		B 33	Boiler 4 Temp. Minimum	40°	
A 19a	bis 19f Estrichh. Parameter HK2	lt. Werk		B 34	Legionellenschutz	aus	
A 21	Heizkreis 3	nicht vor.		B 35	Legionellenschutz Solltemperatur	70°	
A 22	HK 3 Steilheit	1,60		B 36	Legionellenschutz Freigabezeit	Mo-20:00	
A 23	HK 3 Vorlauftemp. Min	30°		B 37	Boiler 4 Fernleitung	keine FL	
A 24	HK 3 Vorlauftemp. Max.	70°		B 41	Boiler 5	nicht vor.	
A 25	HK 3 Mischerlaufzeit	90s		B 42	Boiler 5 Temp. Schaltdiff.	6°	
A 26	Fernbed. HK3	nicht vor.		B 43	Boiler 5 Temp. Minimum	40°	
A 27	HK3 Fernleit.	keine FL		B 44	Legionellenschutz	aus	
A 28	Sommer-Badheiz.HK3	aus		B 45	Legionellenschutz Solltemperatur	70°	
A 29	Estrichh.HK3	aus		B 46	Legionellenschutz Freigabezeit	Mo-21:00	
A 29a	bis 29f Estrichh. Parameter HK3	lt. Werk		B 47	Boiler 5 Fernleitung	keine FL	
A 31	Heizkreis 4	nicht vor.		B 51	Boiler 6	nicht vor.	
A 32	HK 4 Steilheit	1,60		B 52	Boiler 6 Temp. Schaltdiff.	6°	
A 33	HK 4 Vorlauftemp. Min	30°		B 53	Boiler 6 Temp. Minimum	40°	
A 34	HK 4 Vorlauftemp. Max.	70°		B 54	Legionellenschutz	aus	
A 35	HK 4 Mischerlaufzeit	90s		B 55	Legionellenschutz Solltemperatur	70°	
A 36	Fernbed. HK4	nicht vor.		B 56	Legionellenschutz Freigabezeit	Mo-22:00	
A 37	HK4 Fernleit.	keine FL		B 57	Boiler 6 Fernleitung	keine FL	
A 38	Sommer-Badheiz.HK4	aus		B 90	Freigabe alle Boilertemp. Min.	06:00-22:00	
A 39	Estrichh.HK4	aus		C 1	Rücklaufanhebung	Bypasspumpe	
A 39a	bis 39f Estrichh. Parameter HK4	lt. Werk		C 1a	Rüchl.Mischerlaufzeit	90s	
A 41	Heizkreis 5	nicht vor.		C 2	Puffer/Fremdwärme	nicht vor.	
A 42	HK 5 Steilheit	1,60		C 3	Pumpenauswahl	PP+1Fühl	
A 43	HK 5 Vorlauftemp. Min	30°		C 4	Puffer-Solltemperatur	60°	
A 44	HK 5 Vorlauftemp. Max.	70°		C 4a	Pufferladung Kesselsolltemp.	78°	
A 45	HK 5 Mischerlaufzeit	90s		C 5	Pufferzwangs-Ladung / Tagesuhr	00:00	
A 46	Fernbed. HK5	nicht vor.		C 6	Kesselsolltemp. externer HK	70°	
A 47	HK5 Fernleit.	keine FL		C 7	Störlampe / Ext.-/ FL-Pumpe	Störlampe	
A 48	Sommer-Badheiz.HK5	aus		C 8	externe Heizkreis Fernleitung	keine FL	
A 49	Estrichh.HK5	aus		D 1	Betriebsart	Saugen+Schnecke	
A 49a	bis 49f Estrichh. Parameter HK5	lt. Werk		D 2	Frostsch.Pum. ein unter AT	1°	
A 51	Heizkreis 6	nicht vor.		D 3	Frostsch.Vorlaufsolltemp.	7°	
A 52	HK 6 Steilheit	1,60		D 4	mit / ohne Lambdasonde	mit Lambda	
A 53	HK 6 Vorlauftemp. Min	30°		D 5	Umschal. Tag-Absenkung	06:00-22:00	
A 54	HK 6 Vorlauftemp. Max.	70°		D 6	Freigabe Entaschung / Putzen	00:00-24:00	
A 55	HK 6 Mischerlaufzeit	90s		D 7	HK 1-6 Sommerabsch. Sperrzeit	120min	
A 56	Fernbed. HK6	nicht vor.		D 8	Sommerzeit Umschaltung	autom.	
A 57	HK6 Fernleit.	keine FL		D 9	Tag- / Wochenuhr	Tages-Uhr	
A 58	Sommer-Badheiz.HK6	aus		D 10	Anz. Blöcke Wochenuhr	2	
A 59	Estrichh.HK 6	aus		D 11	Pelletsfüllen	autom.	
A 59a	bis 59f Estrichh. Parameter HK6	lt. Werk		E 1	Sprache	deutsch	

Betriebsstundenzähler erweiterte INFOEBENE (Einstieg über Tasten ↑ und +)

Info	Beschreibung	Wert	Wert
	Betriebstd. HEIZUNG		
	Betriebstd. Raumaustragung		
	Betriebstd. Zündung		

Info	Beschreibung	Wert	Wert
	Zähler Ascheaustragung		
	Betriebstd. Sauger		
	Zähler Steuerung		

Parameter-Liste

Service-Einstellungen

Menü	Beschreibung	Werk	Ist
K2	Kessel Mindesttemperatur	69°	
K4	Kessel Rauchfangekehrer Sollwert	70°	
K4a	Kessel Rauchfangekehrer Laufzeit	120min	
K5	Kessel Temp.-Schaltdifferenz	5°	
K6	Kessel Solltemp.-Überhöhung	6°	
K7	Kessel Rauchgastemperatur Störung unter	80°	
K8	Kessel Zeit Rauchgastemp.Störung	15min	
K10	Kessel Stückgut	ohne Stückgut	
K12	Kessel Pell. Maximaltemp.	70°	
K13	Kessel Pell. Gebläse Nachlaufzeit	10min	
K14	Kes.Pell Leistungsbrand min.	60°	
L1	Pumpe Fernleit.1 Freigabetemperatur	58°	
L2	Pumpe Fernleit.2 Freigabetemperatur	59°	
L3	Pumpe Heizkreis1 Freigabetemperatur	60°	
L4	Pumpe Heizkreis2 Freigabetemperatur	61°	
L4a	Pumpe Heizkreis3 Freigabetemperatur	62°	
L4b	Pumpe Heizkreis4 Freigabetemperatur	63°	
L4c	Pumpe Heizkreis5 Freigabetemperatur	62°	
L4d	Pumpe Heizkreis6 Freigabetemperatur	63°	
L5	Pumpe HK-Ext. Freigabetemperatur	64°	
L6	Pumpe Boiler1 Freigabetemperatur	62°	
L7	Pumpe Boiler2 Freigabetemperatur	63°	
L7a	Pumpe Boiler3 Freigabetemperatur	62°	
L7b	Pumpe Boiler4 Freigabetemperatur	63°	
L7c	Pumpe Boiler5 Freigabetemperatur	62°	
L7d	Pumpe Boiler6 Freigabetemperatur	63°	
L8	Pumpe Rücklaufanhebung ein unter	54°	
L9	Pumpe Rücklaufanhebung aus über	66°	
L10	Pumpe Rücklaufanhebung Solltemperatur	58°	
L11	Pumpe Rücklaufanhebung Störung unter	50°	
L12	Pumpe Zeit Störung Rücklaufanhebung	60min	
L12a	Rücklauf-Mischer min. Mischerlaufzeit	0,8sec	
L12b	Rücklauf-Mischer Intervall	20sec	
L12c	Rücklauf-Mischer Nachstellzeit	30sec	
M1	HK1-6-Pumpen ein über Kesseltemp.	92°	
M1a	HK1-6 AT bei Sicherheitsschaltung	-10°	
M2	HK1-6 Restwärmenutz. bis Kes. unter	40°	
M3	HK1-6 Kesselüberhöhh. nach VL-Temp.	10°	
M4	HK1 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1	
M5	HK2 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1	
M5a	HK3 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1	
M5b	HK4 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1	
M5c	HK5 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1	
M5d	HK6 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung	1	
M6	Aussentemp.Abschaltung	abschalten	
M7	externer HK	ohne AT	
M8	HK1 min. Mischerlaufzeit	0,5sec	
M9	HK2 min. Mischerlaufzeit	0,5sec	
M9a	HK3 min. Mischerlaufzeit	0,5sec	
M9b	HK4 min. Mischerlaufzeit	0,5sec	
M9c	HK5 min. Mischerlaufzeit	0,5sec	
M9d	HK6 min. Mischerlaufzeit	0,5sec	
M10	HK1-6 - Absenkenverzögerung	15min	
M11	HK1-6 - Mischer-Proportionalbeiwert	80°	
M12	HK1-6 - Diff.Temperatur für Mischer	0,1°	
M13	HK1-6 - Mischer Aufrufintervall	10sec	
N1	Boiler 1 Pumpe ein KT-Temp über	90°	
N2	Boiler 1 Differenztemp. für Boilerpumpe	1°	
N3	Boiler 2 Pumpe ein KT-Temp über	91°	
N4	Boiler 2 Differenztemp. für Boilerpumpe	1°	
N4a	Boiler 3 Pumpe ein KT-Temp über	90°	
N4b	Boiler 3 Differenztemp. für Boilerpumpe	1°	
N4c	Boiler 4 Pumpe ein KT-Temp über	91°	
N4d	Boiler 4 Differenztemp. für Boilerpumpe	1°	
N4e	Boiler 5 Pumpe ein KT-Temp über	90°	
N4f	Boiler 5 Differenztemp. für Boilerpumpe	1°	
N4g	Boiler 6 Pumpe ein KT-Temp über	91°	
N4h	Boiler 6 Differenztemp. für Boilerpumpe	1°	
N5	Boiler 1-6 Vorlaufreduzier. Faktor	1	
N6	Boiler 1-6 P-Nachlauf Restwärme	5°	
N7	Boiler 1-6 Kesselüberhöhh.Legionellen	5°	
O1	Puffer Überhöhung HK-SollTemp.	5°	
O2	Puffer Schaltdifferenz HK-SollTemp.	5°	
O3	Puffer Überhöhung Boiler-Temp.	5°	
O4	Puffer Schaltdifferenz Boiler-Temp.	1°	
O5	Pufferlad. Kessel-Puffer Sockeltemp.	58°	
O6	Pufferlad. Puffer Differenztemp.	5°	
O7	Pufferlad.Restwärmenutzung bis	65°	
O8	Boiler Differenzregelung	ein	
O10	Fremdwärme Einschalttemperatur	60°	
O11	Fremdwärme Spreizung	2°	
O12	Fremdwärme Sperrzeit	15min	
P3	Zündung Rauchgastemp. keine Zünd.	130°	

Menü	Beschreibung	Werk
P4	Zündung Primärluft	100%
P11	Zündung Versuchszeit	16min
P15	Zünd.Pell. Stillstandszeit keine Zünd.	15min
P15a	Zündung Pell Stillstand RGT-Anstieg	120 min
P16	Zünd.Pell. Rauchgastemp. Anstieg	10°
P17	Zündung Pell. läuft mindestens	6min
P18	Zündung Pell. Einschubzeit	6min
P19	Zündung Pell. Max. Fördermenge	90%
P20	Zündung Pell. Pausezeit	180s
P21	Zündung Pell. Min.Fördermenge	60%
P25	Zünd.Rostbewegung vor Zündung	1x
Q1	Entasch. Verzöger. Start Leistungsbrand	5min
Q2	Entasch. Gesamtlaufzeit Schnecken	90 min
Q3	Entasch. Gesamtlaufzeit Leistungsbr.	150 min
Q3a	Entasch. Überhöhung	60 min
Q4	Entasch. Gebläse Nachlaufzeit	8min
Q5	Entasch. Entaschungsmotor Umdreh.	10
Q6	Entasch.Pell. Ges.Laufzeit Leistungsbr.	150min
Q7	Entasch. Pell. Gebläse Nachlaufzeit	15min
Q8	Entasch. Pell. Entaschungsmotor Umdr.	7
Q8a	Entasch. Rost Initiator Umdreh.	1
Q8b	Entasch. Zwangsent. Rostini. nach Leistungsbran	10 min
Q8c	Entasch. Rostini. Störung das ... mal	2mal
Q9	Entasch. max. Motorstrom Entaschung	2,2A
Q9a	Entasch.Nennmotorstrom Entaschung	1,6A
R1	Einschub max. Motorstrom	0,6A
R1a	Einschub Nennmotorstrom Einschub	0,4A
R2	Einschub max. Motorstrom Raumastr.	2,6A
R2a	Einschub Nennmotorstrom Raumastr.	1,4A
R3	Einschub Rücklaufzeit Raumastr.	15s
R3a	Einschub Rücklaufzeit RAP	2s
R4	Einschub Rücklaufzeit Einschub	4s
R6	Einschub-Takt	10s
R6a	Einschub-Pellets, Einschub Takt	10s
R8	Füllen max. Füllzeit	20min
R9	Füllen Nachlaufzeit Sauger	10sec
R10	Füllen min.Schneckenlaufzeit Saugen	keine
R11	Füllen Fördermenge RA-Schnecke	100%
R12	Füllen Verzögerung Füllstandsmelder	5s
R13	Füllen RA Verzögerung bei Saugen	5s
R14	Füllen autom. min. Schreckenlaufzeit für Sauge	105min
R15	Füllen Gebläsedrehzahl	100%
S1	Lambda O2-Sollwert	8,0%
S3	Lambda d. lambda_s	4,0%
S4	Lambda Pell. O2-Stop-Differenz	2,0%
T1	Regler Rauchgastemperatur Minimum	120°
T2	Regler Rauchgastemperatur Maximum	240°
T2a	Regler Rauchgastemp.Korrektur	-40°
T3	Regler Leistungsbrand max. Leistung	100%
T3a	Korrektur Lüfter Leistung	-0%
T4	Regler tc_rl_kp	4
T5	Regler tc_rl_Tn	100,0
T6	Regler b_kor	50,0
T6a	Regler qc_fm_max Pellets	100,0
T7	Regler qc_ko_ymax	100,0
T8	Regler qc_ko_ymin	10,0
T9	Regler qc_ko_kp	0,05
T10	Regler qc_ko_Tn	1000,0
T11	Regler tc_k_kp	4,0
T12	Regler tc_k_Tn	1200,0
T13	Regler tc_k_Tv	100,0
T14	Regler tc_k_T1	100,0
T15	Regler tc_k_z	0,0
T16	Regler tc_ag_kp	1,0
T17	Regler tc_ag_Tn	250,0
T18	Regler qc_o2br_kp	2,0
T19	Regler qc_o2br_Tn	100,0
T20	Regler tau_o2_verz	600s
T21	Regler faktor_o2_verz	0,05
T22	Regler tc_k_xw_epo	1,5
T30	Regler tc_bio_ent	aus
U1	Unterdruck Sollwert bei 20%	11p
U2	Unterdruck Sollwerterhöhung	11p
U3	Unterdruck kp	0,5
U4	Unterdruck tn	20
U5	Saugzugdrehzahl min.	50%
U6	Saugzugdrehzahl max.	100%
U7	Unterdruck Grenze	70%
U8	Unterdruck Warnzeit	10s
U9	Unterdruck Störzeit	180s
U10	Unterdruck pc-k-z	0,5
Z1	Kesseltyp	HSV 70-100 Pell Saug

Notizen: