



MakeCode

# Bluetooth

Search...



Support pour les services bluetooth additionnels.



For another device like a smartphone to use any of the Bluetooth “services” which the micro:bit has, it must first be **paired with the micro:bit** (</reference/bluetooth/bluetooth-pairing>) . Once paired, the other device may connect to the micro:bit and exchange data relating to many of the micro:bit's features.

service d'accéléromètre bluetooth

## startAccelerometerService

Démarre le service d'accéléromètre Bluetooth.

service de bouton bluetooth

## startButtonService

Démarre le service de bouton Bluetooth.

service de broche io bluetooth

## startIOPinService

Démarre le service de broche IO Bluetooth .



MakeCode



service led bluetooth

**startLEDService**

Démarre le service LED Bluetooth.

service de magnétomètre bluetooth

**startMagnetometerService**

Démarre le service de magnétomètre Bluetooth.

service température bluetooth

**startTemperatureService**

Démarre le service de température Bluetooth.

en cas de connexion bluetooth

**onBluetoothConnected**

Inscrire le code à exécuter quand le micro:bit est connecté via Bluetooth.

en cas de déconnexion bluetooth

**onBluetoothDisconnected**

Inscrire le code à exécuter quand une connexion Bluetooth avec le micro:bit est interrompue.

bluetooth puissance de transmission 7

**setTransmitPower**

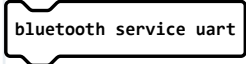
Règle la puissance de transmission en bluetooth entre 0 (minimum) et 7 (maximum).



MakeCode

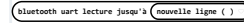


## UART

bluetooth service uart

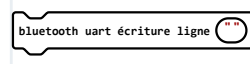

### startUartService

Démarre le service UART Bluetooth.

bluetooth uart lecture jusqu'à nouvelle ligne ( )

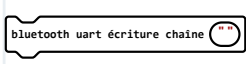

### uartReadUntil

Lit le tampon du service UART Bluetooth et renvoie son contenu quand le caractère de délimitation indiqué est rencontré.

bluetooth uart écriture ligne 

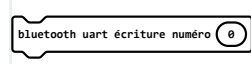

### uartWriteLine

Écrit dans le tampon du service UART Bluetooth.

bluetooth uart écriture chaîne 

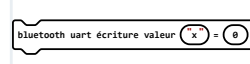
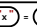
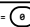
### uartWriteString

Écrit dans le tampon du service UART Bluetooth.

bluetooth uart écriture numéro 


### uartWriteNumber

Imprime une valeur numérique via le port série.

bluetooth uart écriture valeur  = 

### uartWriteValue

Écrit une ligne paire ``nom: valeur`` via le port série.


**MakeCode**


## onUartDataReceived

Enregistre un événement à déclencher quand un des délimiteurs correspond.



## Advanced

Pour des informations plus avancées sur le service UART Bluetooth du micro:bit incluant les informations sur l'utilisation d'un smartphone, consultez la **documentation technique d'exécution du micro:bit à l'Université de Lancaster** (<http://lancaster-university.github.io/microbit-docs/ble/uart-service/>)

## See Also

**startAccelerometerService** ([/reference/bluetooth/start-accelerometer-service](#)) , **startButtonService** ([/reference/bluetooth/start-button-service](#)) , **startIOPinService** ([/reference/bluetooth/start-io-pin-service](#)) , **startLEDSERVICE** ([/reference/bluetooth/start-led-service](#)) , **startMagnetometerService** ([/reference/bluetooth/start-magnetometer-service](#)) , **startTemperatureService** ([/reference/bluetooth/start-temperature-service](#)) , **startUartService** ([/reference/bluetooth/start-uart-service](#)) , **uartReadUntil** ([/reference/bluetooth/uart-read-until](#)) , **uartWriteLine** ([/reference/bluetooth/uart-write-line](#)) , **uartWriteString** ([/reference/bluetooth/uart-write-string](#)) , **uartWriteNumber** ([/reference/bluetooth/uart-write-number](#)) , **uartWriteValue** ([/reference/bluetooth/uart-write-value](#)) , **onBluetoothConnected** ([/reference/bluetooth/on-bluetooth-connected](#)) , **onBluetoothDisconnected** ([/reference/bluetooth/on-bluetooth-disconnected](#))