



# 使用说明书

Operation Instruction

家用全食物原浆机

MK-H-01



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

# 前言

感谢您购买磨刻全自动家用原浆机。  
本说明书适用于MK-H-01系列产品。

使用前请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。  
特别要留意【安全注意事项】。  
请勿将保修卡随意涂改。  
说明书图片仅供参考，产品请以实物为准。  
说明书版本号：v1.1

# 目录

第一章 安全使用注意事项.....	01
第二章 部件及功能 .....	05
第三章 使用方法 .....	07
第四章 保养与维护 .....	17
第五章 规格 .....	17
第六章 保修卡 .....	18
第七章 装箱明细 .....	19

# 第一章 安全使用注意事项



对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。



对可能导致人员受伤或物品损伤的风险要注意。



表示“禁止”，不能执行的内容。



表示“强制”，必须执行的内容。

本产品未考虑以下情况：

- ①无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- ②幼儿玩耍器具的情况



## 注意



为防止触电或短路造成伤害事故或火灾等，禁止使用有破损的电源线或插头；不要随便使用电源线或者插头的代替品。



应照看好儿童，不论本产品在工作还是闲置时，确保儿童不能玩耍、接近本产品，以免烫伤或误操作造成人身伤害。



机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。



较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。



机器正常工作过程中，请勿插拔电源线插头。



刚制作完成的饮品温度较高，请确保自己及他人保持安全距离，请使用耐高温器皿盛放，防止饮品溅出造成烫伤。



请遵循正确步骤操作，确保添加的食材符合机器料包标准，否则会出现喷溅、溢出、粉碎不完全等异常情况，而且会影响饮品口感。



工作过程中请勿移动机器，避免饮品溢出，造成烫伤、触电等伤害事故。



不可将手放入进料口，不可将坚硬物质或金属制品投入进料口，以免造成意外伤害和机器损坏。



如果在制浆过程中停电，通电后按任意键继续。



制浆过程中，请让进料盖保持关闭状态，避免液体溅出。



不要用湿手插/拔电源插头，以防触电。



不可用硬物击打、刮划机体与操作板。



除维修技术人员以外，其他人不得进行拆卸、维修等行为，以免造成机器其他损坏以及火灾、触电、人身伤害等情况。



新机出厂，第一次使用前，  
请进行大清洗1-2次。



10小时内不再制作饮料，请  
进行一次大清洗。详细清洗  
操作见说明书。



在将产品连接电源之前，请  
检查本产品标示的电压是否  
与当地电源电压相符，避免  
元器件受损或发生火灾。



请在水平台面上操作，请勿  
在地毯、毛巾等织物、塑  
料、纸等易燃物上操作本产  
品，并使机器远离台面边  
缘，以防止碰跌。




机器未能正常完成工作程序  
时，请勿食用腔体内饮品，以  
免影响口感。




请使用支持220V~16A电流  
的插座和线材给本机器供  
电。

## 第二章 部件及功能

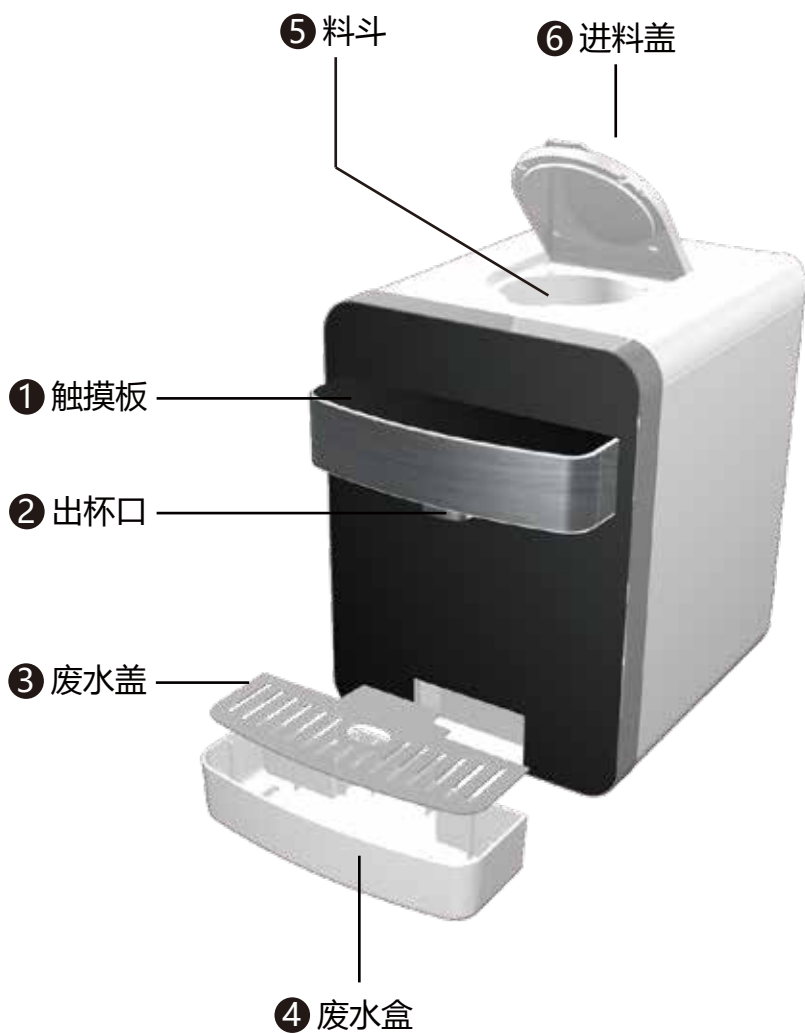



⑦ 水箱

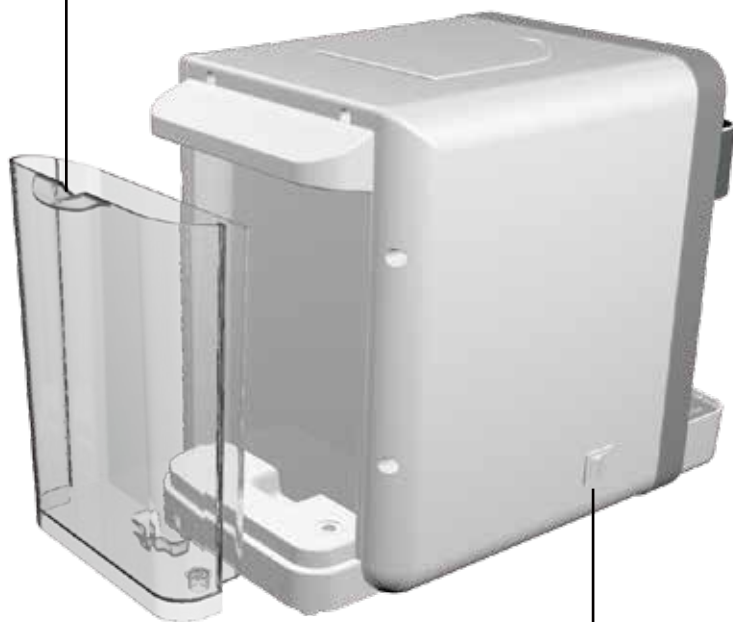

⑧ 电源开关

# 第三章 使用方法

## ● 操作步骤及说明

初次使用

请水平摆放机器，切勿倾斜，倒置。

### A. 谷物饮料制作

①连接电源

将机器电源线插入电源接口。

②打开开关

按下机器侧面的开关键，电源灯亮起，听见机器“滴”一声即可。



### ③进行清洗

每天开机第一次使用前或长时间未使用（或异常断电情况），请进行小清洗。



### ④制作选择

触摸图标选择1包料，听到机器“滴”一声即可，此时按键背灯亮起，同时制浆键闪烁提示下一个步骤。




### ⑤投入料包

打开机器进料盖，撕开料包，将食材倒入进料口。




关上进料盖，然后点击制浆按键。

(如果制浆过程中机器突然停下，这是机器遇到较硬的谷粒，2-3秒后机器会重新转动将其打碎。)

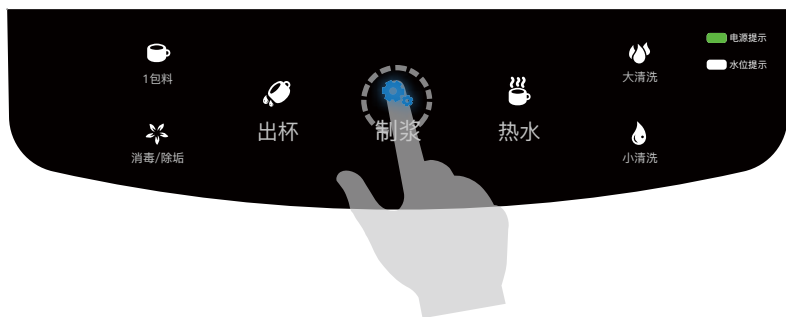

## ⑥准备出料

机器开始制作饮品，制作完成后，听到机器“滴”一声即可，出杯键闪烁，先确保接料杯放在出杯口下方，后点击出杯键接取饮品。

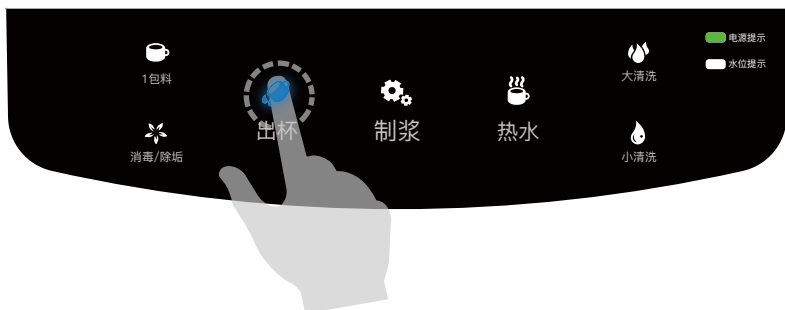

## ⑦出杯中

请小心饮品溅出烫伤。

## ⑧-1 小清洗

若还需要继续制作不同品种饮品，请进行小清洗操作。

## ⑧-2 大清洗

一天内若不再需要继续制作饮品，请确认水箱在二分之一以上的水量，进行大清洗。

(若长时间不用，请用清洁刷清洗塑料腔壁。)

## ⑧-3 清理废水盒

完成以上任意制作，请及时检查清理废水盒，防止水量过多，造成溢出或烫伤。

## B.即出热水

### ①连接电源

将机器电源线插入电源接口。


### ②打开开关

按下机器侧面的开关键，电源灯亮起，听见机器“滴”一声即可。



### ③出热水

将杯子放在出杯口下方，点击热水按键开始出水，再次点击停止出水。默认一次出水量300ml左右，出满既定水量自动停止出水。

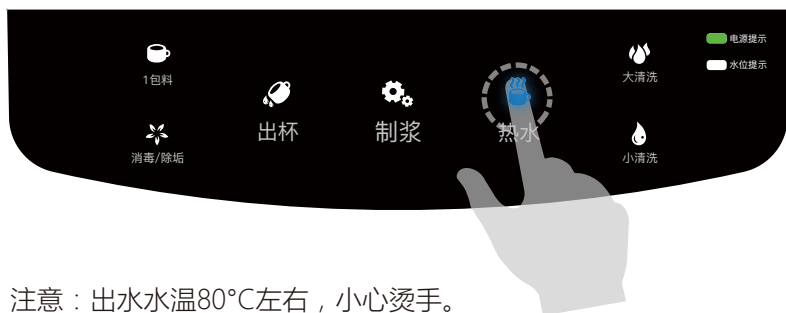

注意：出水水温80℃左右，小心烫手。

出热水过程中请不要靠近出水口，以免溅出烫伤。

## C.清洗

### ●大清洗

一天之中若不再制作饮料，请进行大清洗。

#### ①准备

确认水箱在二分之一以上的水量，把接料杯放在出杯口下方,然后按大清洗键。



#### ②清理废水

等待3分钟左右，大清洗灯自动熄灭,清洗结束。将接料杯和废水盒里的废水倒掉。

提示：

所有清洗功能，再按一下对应按键均可取消，取消之后请进行小清洗把剩余的水排出。

## ●小清洗

制作两种不同的饮料之间为了保证口味纯正,可以进行小清洗

### ①准备

把接料杯放在出杯口下方，然后按小清洗键。



### ②清理废水

等待1分钟左右，小清洗灯自动熄灭，清洗结束。将接料杯和废水盒里的废水倒掉。

提示：

所有清洗功能，再按一下对应按键均可取消，取消之后请进行小清洗把剩余的水排出。



## D.消毒除垢

### ●消毒

正常使用的情况下，夏天或者气温高于30摄氏度请一个月消毒一次，春秋冬请两个月消毒一次。

#### ①准备

确认水箱在二分之一以上的水量，按消毒除垢键，此时机器自动注水。




#### ②放入消毒片

等待注水大约20秒后，将消毒泡腾片放入料斗，盖上进料盖。



### ③排出废水

等待17分钟左右，出杯灯闪烁，确保接料杯在出杯口下方后按出杯键。

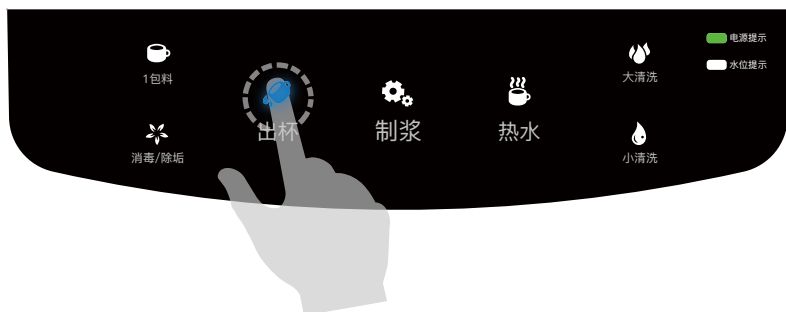

### ④清理废水

等待废水排出，将接料杯内的废水倒掉，然后放回出杯口下方。

### ⑤大清洗

用沾湿的刷子清洁料斗内壁和料斗内的出水嘴，按大清洗键，等待大清洗完成。



## ⑥再次清洗

确保接料杯在出杯口下方，再进行一次大清洗过程。



## ⑦清理废水

将接料杯和废水盒内的废水倒掉。

# ●除垢

水质较硬的地区建议两个月除垢一次，水质较软的地区建议半年除垢一次。

## ①放入食用白醋

将水箱里的水倒干净，往水箱中加入800mL左右的食用白醋，按消毒/除垢键，此时机器自动注水。



## ②排出废水


盖上进料盖，不需要任何操作，让机器静置1~12小时均可。

(17分钟左右,出杯灯闪烁蜂鸣器响,此时不要按出杯键也不要断电)



## ③排出废水

静置之后，确保接料杯在出杯口下方，按出杯键等待废水排出，排废完成后将出料杯内的废水倒掉，然后放回出杯口下方。

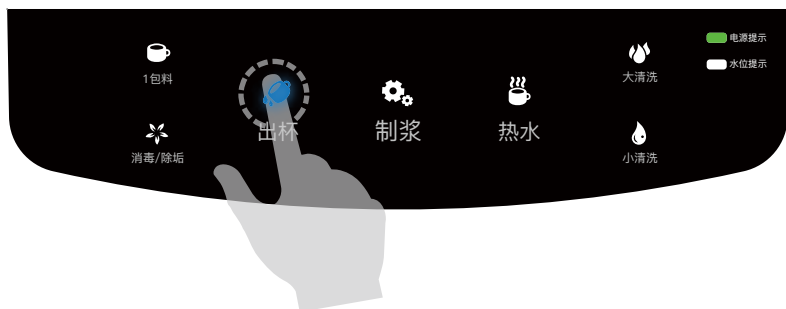

#### ④大清洗

将水箱里的醋倒掉并清洗水箱之后，重新给水箱注入清水，用沾湿的刷子清洁料斗内壁和料斗内的出水嘴，按大清洗键，等待大清洗完成。



#### ⑤再次清洗

确保接料杯在出杯口下方，再进行一次大清洗过程。



#### ⑥清理废水

将接料杯和废水盒内的废水倒掉。

## ● 警示操作

### ① 缺水报警

任何过程中如果发生水箱缺水情况，稍后机器会停止当前工作并报警（缺水灯亮起，按键闪烁，蜂鸣器响起）说明水量不足。增加水箱水量后，请在出杯口下方放置好水杯，然后按任意键恢复工作。

a. 制浆/出杯过程中如果缺水，按任意键恢复上一过程。异常恢复后的出水量会稍有不准。

b. 大清洗/小清洗/消毒/除垢过程中如果缺水报警，再按任意键，出杯灯亮起，机器自动排出残留的水。

c. 即出热水时如果缺水报警，再按任意键，机器不再报警，不自动恢复出水。



### ② 料包限制

a. 使用磨刻定制料包。

b. 同一次添加料包数量不可超过1包。

## ●异常解决方法

异常状态	解决方法
磨腔因异物造成堵刀及工作不正常。	断电，确保安全的情况下取出异物或联系本公司。
触屏按键不响应。	清洁触摸板，关机，等待3-5秒后再次开机。
出料量不正常。	确认水箱水量，加注水量时，保持水位在低水位和高水位之间，重启设备。
开机电源灯不亮。	检查电源线和开关。
料斗里有多余的水。	使用小清洗功能让水排出。
水箱有足够的水时机器缺水报警。	请将水箱卡紧，紧贴机器后部。

## 第四章 保养与维护

- 1、切勿将机器浸入水中或淋雨等，以防止机器内部进水，发生短路现象。
- 2、存放：儿童触碰不到的地方。
- 3、本产品仅适用于家庭使用，切勿将此原浆机用于未指定的其他用途。

## 第五章 规格

标配版：MK-H-01

产品尺寸：475 x 276 x 370mm

额定电压：AC220/50Hz

额定功率：2700W

整机重量：10kg

标配颜色：黑色



# 第六章 保修卡

## 客户填写

型 号：\_\_\_\_\_ 产品条码：\_\_\_\_\_

发票号码：\_\_\_\_\_ 购买日期：\_\_\_\_\_

用户姓名：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

## 维修部填写

维修日期	故障情况	维修说明	费用	用户签名	维修签名

- 保修说明：
- ①请您用正楷的钢笔字工整填写保修卡，以免我们与您联络时产生误会。
  - ②需要修理时，请出示保修卡和购机发票，如果您无法提供，请您与特约维修部协商进行维修。
  - ③本产品用于非家庭用途，将不在保修范围内。

# 第七章 装箱明细

物件 \ 型号	MK-H-01
机体	1
出料杯	1
废水盒	1
清洁刷	1
说明书	1
保修卡	1
合格证	1
16A/10A转接头	1

产品外观、颜色如有改动，以实物为准。





扫码关注官方微信

服务热线  
**0510-81188098**

无锡赢迪科技有限公司

Wuxi Winner Technology Co.,Ltd.

江苏省无锡市新区新辉环路19号

[www.mokeyd.com](http://www.mokeyd.com)