


装置电源母线	差 动 保 护
装置电源微断	
综合保护 装置电源	保 护 跳 闸
断路器合位	
断路器分位	弹 簧 未 储 能
隔离合位	
隔离分位	远 方 位 置
接地刀合位	
接地刀分位	信 号 复 归
SP6气压低	
储能MCB报警	
母线电压 MCB报警	
本柜电压 MCB报警	
应急开关 闭锁本柜合闸	
装置闭锁	
运行报警	
保护跳闸	
弹簧未储能	
远方位置	
信号复归	

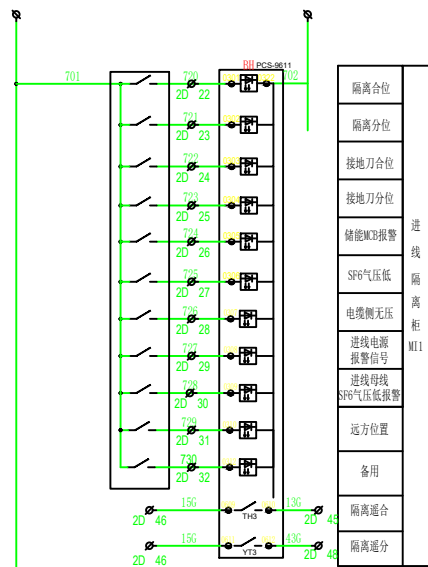

进 线 隔 离 柜 M11	隔离合位
	隔离分位
	接地刀合位
	接地刀分位
	储能MCB报警
	SP6气压低
	电缆侧无压
	进线电源 报警信号
	进线母线 SP6气压低报警
	远方位置
	备用
	隔离重合
	隔离分合