


1. 中央處理器

將鐵桿往下壓，往外推開，掀開上蓋，對準防呆缺口放入 CPU，蓋上上蓋扣回鐵桿

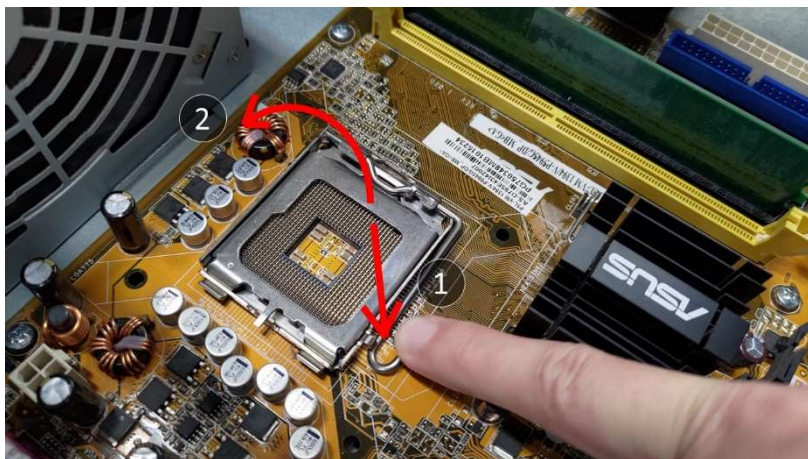


2. 記憶體

(使用第二條插槽)打開兩側卡榫，確認缺口方向後放入，兩指出力壓下同時將卡榫拉入凹槽



3. 後風扇(螺絲 x4)+風扇線

貼紙朝外，電線朝下，對準螺絲孔並鎖上螺絲，插上風扇線(在主機板右上角)

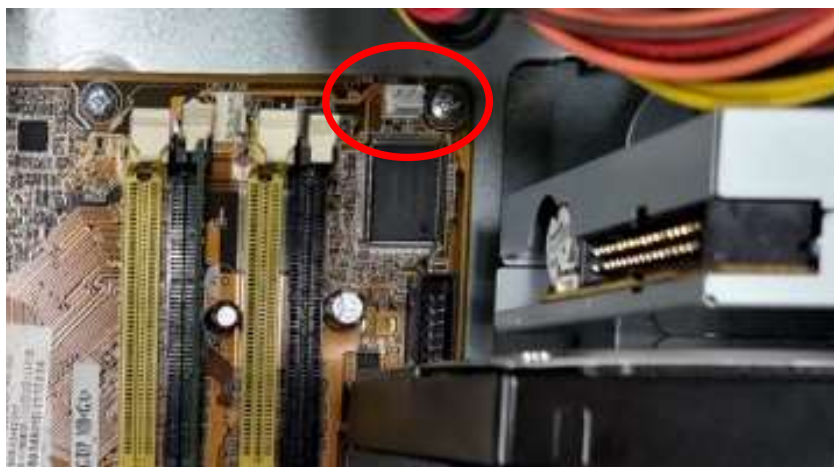

4. 電供(螺絲 x4)

風扇朝下,斜 15 度放入空位,抵住下方卡榫,施力往前推入,在往後推至定位並鎖上螺絲




5. 硬碟線

硬碟的電源線為黑色(從電供出來),訊號線為紅色,將電源線依缺口方向插入,訊號線一端接硬碟,另一端接在主機板上硬碟訊號口(四個皆可)


6. 電供線

24/4PIN 的 CPU 電源線依防呆接口插入對應位置

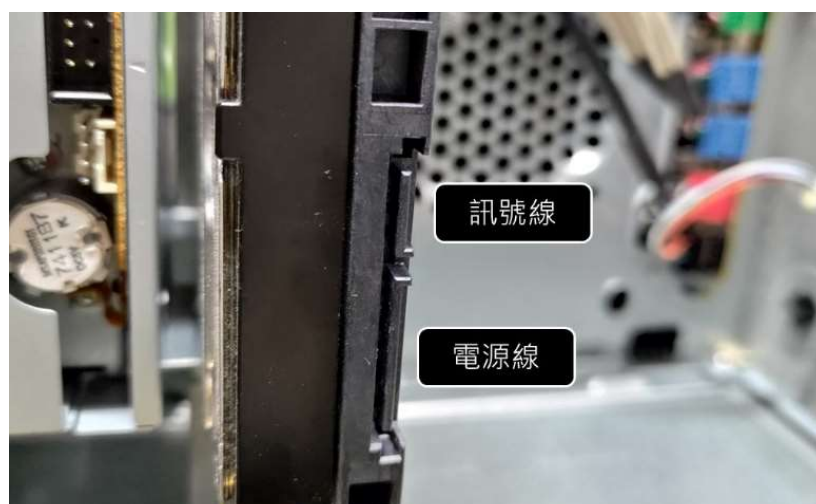




4pin電源線

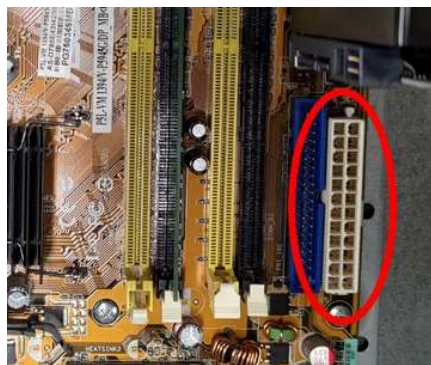


24pin電源線

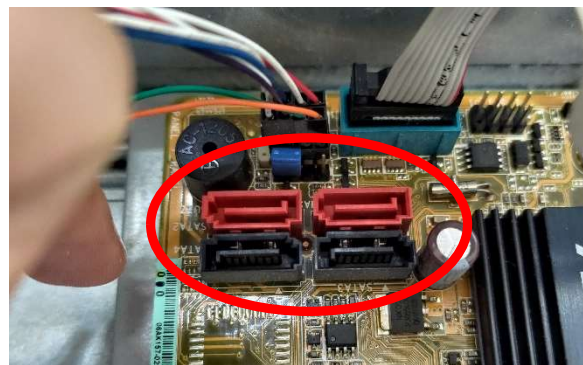

硬碟訊號線

7. 前板 IO 線

依照顏色一一插入，注意防呆接口(藍色*2，紅色*1，綠色*1)

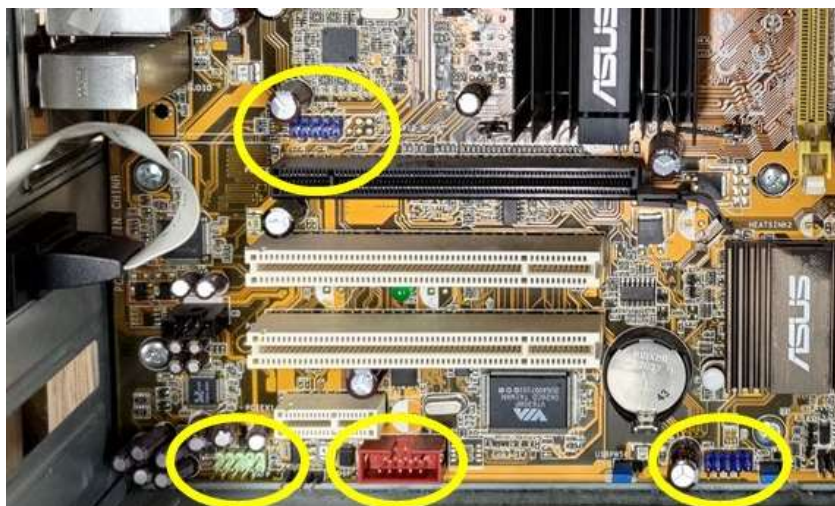

8. 介面卡

先退下擋板螺絲，向上推開擋板，將介面卡依防呆缺口放入第三插槽並壓下，鎖回擋板

