

HF-SmartLink V7

使用简介

(支持 Android、IOS 平台)

Note:

- 1、SmartLink V7 兼容 SmartLink V3 , 即旧固件(AT+VER V1.0.07 及以下版本)可以用 smartlink V7 来配网。**
- 2、SmartLink V7 配合新固件(AT+VER V1.0.08 及以上版本 , SDK 版本 1.50 , 汉枫官网可下载最新固件和 SDK) , 成功率和配网速度有提高。**

1 安装完毕后，在智能终端桌面中有以下图标：




2 智能终端 Wi-Fi 连接上路由器(必须是 2.4G 频段)后点击图标进入程序主页面, 点击如下的任意选项进入设置界面。




3 设置界面如下说明

3.1 SSID: 默认为手机所连接的路由器 SSID。

3.2 Password: 路由器的连接密码。

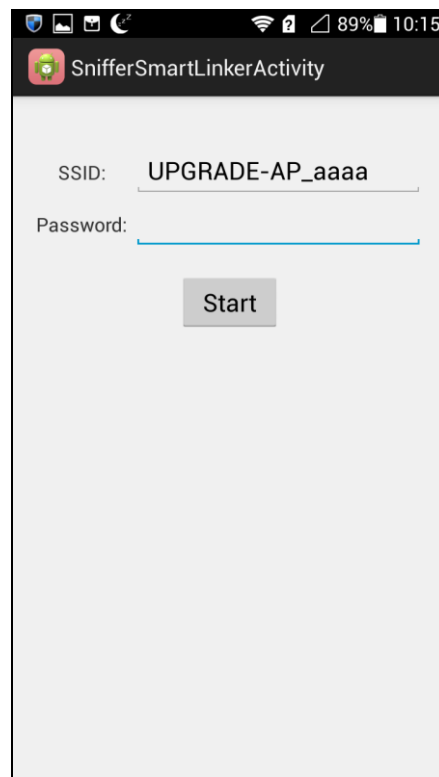

- 4 点击模组【nReload】按键启动 SmartLink 配置功能，模组自动重启后【nLink】灯快闪提示 SmartLink 配置模式启动，需要尽快执行步骤 4。输入密码后点击 APP【start】按钮，推送配置信息给模组，APP 提示正在配置，如下图：

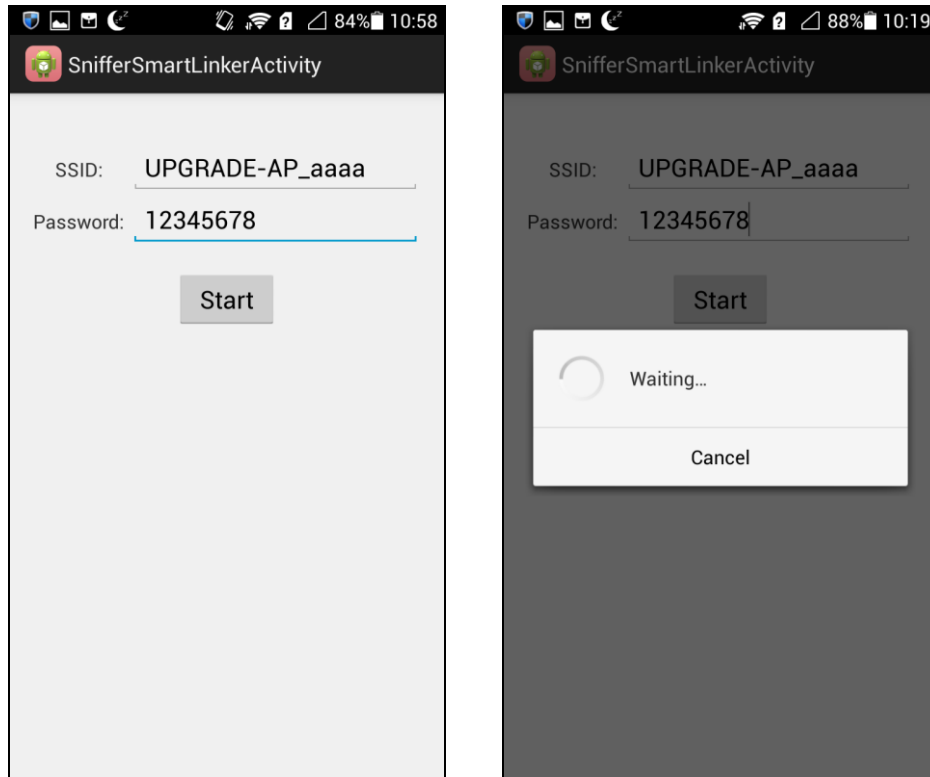


5 配置完成后，模组自动重启切换到 STA 模式去连接路由器。

a) nLink 灯慢闪校验配置信息是否正确，正确情况下，模块 nLink 灯常亮提示已连接到此路由器，APP 提示配置成功，如下图左。


b) 错误情况下 nLink 灯一直慢闪，需要重新按以上流程配置

c) 整个配置时间持续 30 秒，一次可配置多个设备，有设备配置成功则最后提示配置成功，如下图中，否则提示超时，如下图右

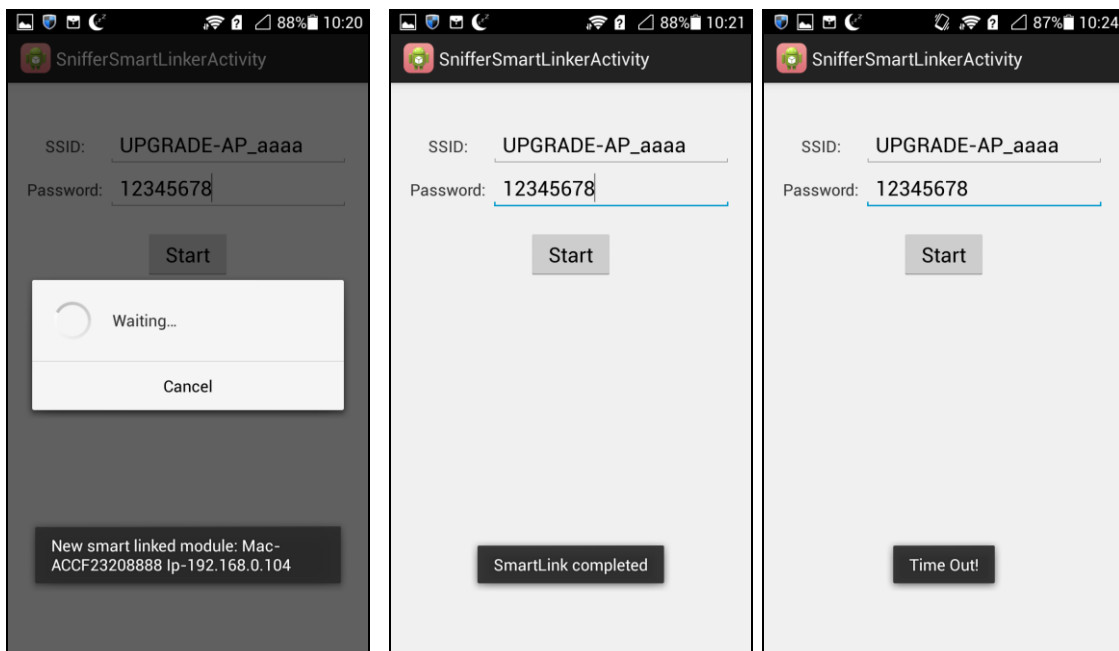


附录：

1、汉枫 Wi-Fi 模组推荐硬件连接。

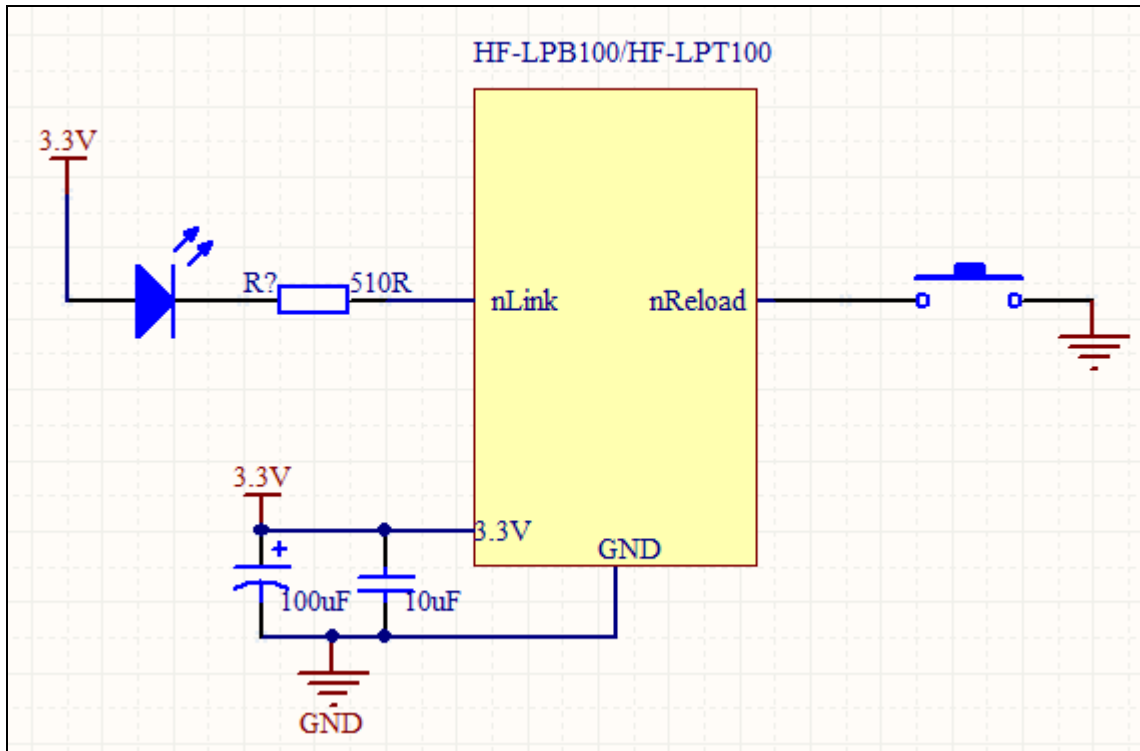

- a) nReload : SmartLink 启动按键
- b) nLink : SmartLink 状态指示。

2、IOS APP 另有【配置单个设备】选项，选中后有配置一个设备成功后就立即停止返回结果，配置流程与 Android 一致。

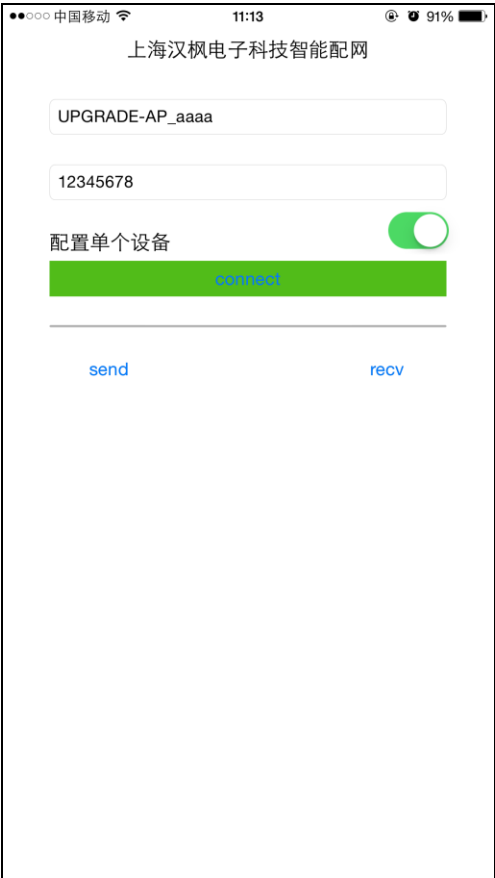

汉枫联系方式

地址: 上海浦东新区川宏路 365 号 7 号楼 510/511 室 邮编 : 201202

网址: www.hi-flying.com

在线咨询 : 400-189-3108

更多关于汉枫模组的信息, 请访问网站: <http://www.hi-flying.com/>

<结束>