


Utility ile Cihaz Update İşlemi

1. <http://draytek.com.tw/ftp/Utility/Firmware%20Upgrade/v3.6.10/> Utility programı indirip kurun.

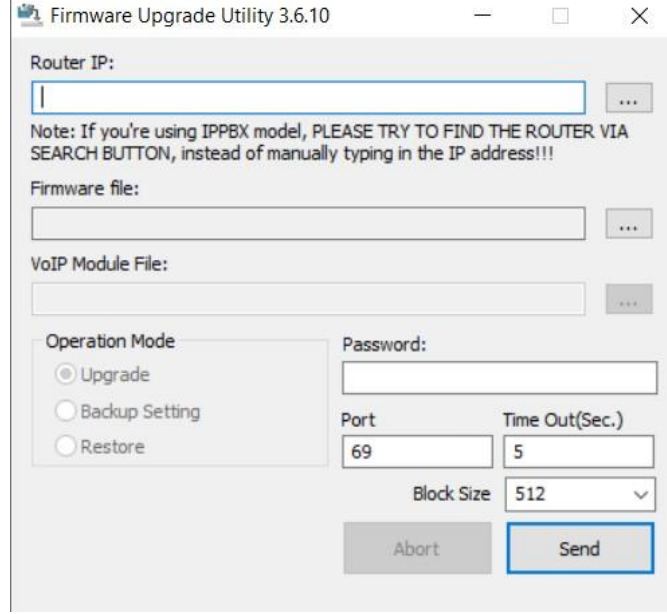

2. Bilgisayardaki güvenlik duvarlarını kapatın.

3. Kendi bilgisayar IP'ni 192.168.1.10 olarak ayarlayın.

4. Bilgisayarla router arasına bir kablo bağlayın. (Bilgisayarın Wireless kapalı olmalıdır.)

5. Router kapalı vaziyetteyken reset butonuna basarken routeri açın. (Açmadan önce cmd ekranından ping 192.168.1.1 -t yazın.)

Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1706]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\>ping 192.168.1.1 -t
```

Utility programından router IP'sini 192.168.1.1 girin ve firmware dosyasını seçili duruma getirin. (Firmware dosyasını draytek.com'dan indirin .rst ve .all uzantılı dosyalar var tercihen rst uzantılı dosyayı kullanacağız.)

6. Ping atmaya başladığında reset butonundan elinizi çekin ve yazılımdan Send'e basın.

❖ (.rst uzantılı firmware, cihazı sıfırlayacaktır.) Cihazınızın yedeğini almayı unutmayın.