



DC 7V-20V

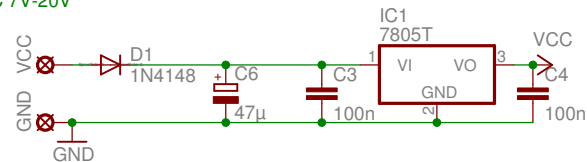

LED

Taster

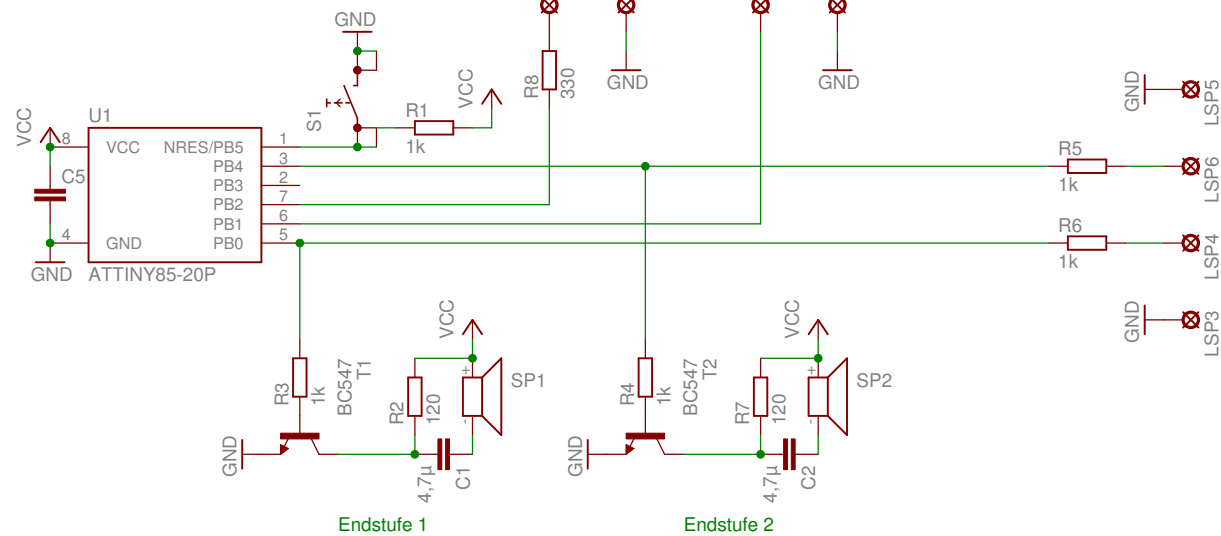

Endstufe 1

Endstufe 2

Stehende Welle

(<http://blog.smartnoob.de>)

Robin Meis

schaltplan

not saved!

Sheet: 1/1