

Löschen einer angelernten Funktion

Wenn Sie eine gelernte Funktion, die Sie nicht mehr benötigen, löschen möchten, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen:

1. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis der Ring zweimal aufleuchtet.
2. Geben Sie 976 ein, der Ring wird zweimal aufleuchten.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Geräte-Modus.
4. Drücken Sie die zurückzusetzende Taste zweimal.
5. Wenn Sie weitere erlernte Funktionen löschen möchten, drücken Sie zweimal die Enter-Taste und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
6. Die gelöschte Taste wird nun wieder Ihre ursprüngliche Funktion ausführen.

Zusätzliche Information:

- Sie können eine erlernte Taste löschen, indem Sie diese mit einer neuen erlernten Funktion belegen.
- Wenn eine erlernte Funktion in einem Makro benutzt wird und diese dann gelöscht wird, wird innerhalb des Makros dann die ursprüngliche Funktion der Taste ausgeführt.
- Wenn Sie alle erlernten Tasten in einem Geräte-Modus zurücksetzen möchten, halten Sie nach Schritt 3 die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED zweimal aufleuchtet.

Werkeinstellungen

Vor dem Zurücksetzen der Smart Control, beachten Sie bitte Folgendes:

Wenn Sie jemals Ihre Fernbedienung zu unserem Upgrade-Service für eine Code-Nachladung eingesandt haben, werden auch diese Codes hierbei gelöscht. In diesem Fall, wird dringend davon abgeraten, den Werkseinstellungs-Reset auszuführen.

Um Ihre Fernbedienung auf Werkseinstellung zurückzusetzen, nehmen Sie bitte folgende Programmierung vor:

1. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED erst einmal und dann zweimal aufleuchtet.
2. Geben Sie 981 ein (die LED wird viermal aufleuchten).

Sie können nun Ihre Fernbedienung wieder neu programmieren.

Ein Gerät zurücksetzen

Wenn Sie einen Gerätemodus zurücksetzen möchten, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen:

1. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis der Ring zweimal aufleuchtet.
2. Geben Sie 992 ein (der Ring wird zweimal aufleuchten).
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Gerätemodus.
4. Drücken Sie die MAGIC-Taste einmal kurz, der Ring wird einmal blinken.
5. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis der Ring zweimal aufleuchtet.
6. Der Gerätemodus wurde zurückgesetzt.

Zusätzliche Information:

Eine Modus-Zuweisung oder -Zurücksetzung löscht alle verschobenen und erlernten Tasten im jeweiligen Modus.

Lautstärke für DVD und SAT nutzen

Es ist möglich, die Lautstärke Ihrer Smart Control einem bestimmten Gerätemodus zuzuordnen (z.B. die Lautstärkeregelung nur über TV). Das bedeutet, wenn die Fernbedienung im DVD- oder SAT-Modus ist und die Lautstärketasten gedrückt werden, wird immer die TV-Lautstärke aktiviert werden.

Wenn Sie möchten, dass die Lautstärke an ein bestimmtes Gerät gekoppelt wird, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen:

1. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED erst einmal und dann zweimal aufleuchtet.
2. Geben Sie 993 ein, die LED wird zweimal blinken.
3. Nutzen Sie die Pfeiltasten um den Geräte-Modus auszuwählen, für den Sie die Lautstärkeregelung festlegen möchten.
4. Drücken Sie die MAGIC-Taste einmal kurz, die LED wird zweimal aufleuchten.

Motion Control deaktivieren

Motion Control ist standardgemäß auf Ihrer Smart Control Motion aktiviert. Um diese Funktion zu deaktivieren, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen.

1. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis der Ring erst einmal und dann zweimal aufblinkt.

2. Drücken Sie einmal die OK-Taste

- Wenn der Ring viermal aufleuchtet, ist Motion Control deaktiviert.
- Wenn der Ring zweimal aufleuchtet, ist Motion Control aktiviert.

Taste verschieben / kopieren

Um eine bestimmte Taste innerhalb eines Gerätemodus zu verschieben:

1. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis der Ring zweimal aufleuchtet.
2. Geben Sie 994 ein, der Ring wird zweimal aufleuchten.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Geräte-Modus.
4. Drücken Sie die zu verschiebende Taste einmal kurz.
5. Drücken Sie die zu überschreibende Taste einmal kurz, der Ring wird zweimal aufleuchten.

Um eine bestimmte Taste von einem in den anderen Gerätemodus zu verschieben:

1. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis der Ring zweimal aufleuchtet.
2. Geben Sie 994 ein, der Ring wird zweimal aufleuchten.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Geräte-Modus der zu verschiebenden Taste.
4. Drücken Sie die zu verschiebende Taste einmal kurz.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Geräte-Modus der zu überschreibenden Taste.
6. Drücken Sie die zu überschreibende Taste einmal kurz, der Ring wird zweimal aufleuchten.

Fehlende Funktion ergänzen

Es ist möglich, fehlende Funktionen über ein Verfahren, bekannt als "Key

Magic", nach zu programmieren.

Wenn Sie uns via Webformular die fehlenden Funktionen mitteilen, werden wir

Ihnen einen 5-stelligen Code für die jeweils fehlende Funktion nennen, sowie

die Programmieranleitung.

Um die Key Magic-Funktion zu verwenden, folgen Sie bitte den nachstehenden

Anweisungen:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Geräte-Modus.
2. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis der Ring zweimal aufleuchtet.
3. Geben Sie 994 ein, der Ring wird zweimal aufleuchten.
4. Drücken Sie die MAGIC-Taste einmal kurz.
5. Geben Sie den Code für die gewünschte Funktion ein.
6. Drücken Sie die Taste, auf der Sie die Funktion programmieren möchten.
7. Der Ring wird zur Bestätigung zweimal aufleuchten.

Bitte beachten Sie:

- Die Pfeil-Tasten zur Geräteauswahl, die Smart Control Tasten und die MAGIC-Taste sind nicht programmierbar.
- Die aufgelisteten Funktionen sind nicht unbedingt alle mit Ihrem Gerät kompatibel. Wenn Sie eine Funktion programmieren, die auf Ihrer Originalfernbedienung nicht existiert kann es zu Fehlfunktionen oder zu einem Defekt in Ihrem Gerät kommen, für die die Firma One For All nicht verantwortlich ist.
- Zweimaliges langes Aufleuchten der LED bedeutet, dass der Speicher voll ist.

Einstellcode programmieren

Um den Einstellcode auf Ihrer Smart Control-Fernbedienung zu programmieren, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen:

1. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis der Ring erst einmal und danach zweimal aufblinkt.
2. Wählen Sie mit der rechten oder linken Pfeil-Taste den Gerätemodus (z.B. TV).
3. Geben Sie den entsprechenden Einstellcode ein, der Ring blinkt zweimal auf.
4. Sie können nun Ihr Gerät bedienen.

Sollte die Leuchtdiode nicht zweimal aufblinken, versuchen Sie bitte Folgendes:

1. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis der Ring zweimal aufblinkt.
2. Geben Sie 992 ein, der Ring wird zweimal aufblinken.

3. Wählen Sie mit der rechten oder linken Pfeil-Taste den jeweiligen Gerätemodus aus.
4. Drücken Sie die MAGIC-Taste einmal, der Ring blinkt einmal auf.
5. Drücken Sie die MAGIC-Taste noch einmal, der Ring wird zweimal aufblinken.
6. Nun können Sie den Gerätecode eingeben.

Makro löschen

Um ein Makro zu löschen, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen:

1. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED erst einmal und dann zweimal aufleuchtet und schließlich an bleibt.
2. Geben Sie 995 ein, die LED wird zweimal aufleuchten.
3. Drücken Sie die Taste, auf der das Makro programmiert ist.
4. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED zweimal aufleuchtet.

PS3: Tasten für PS3 nachprogrammieren

Ja, das können Sie. Sie können einen einfachen, einmaligen Programmierungsvorgang namens Key Magic benutzen.

Jede Funktion auf der Originalfernbedienung der PS3 hat einen zugehörigen 5-stelligen Code. Die PS-Taste, zum Beispiel, benutzt Code 34716. Sie können die Funktion auf jede Taste Ihrer One For All-Fernbedienung programmieren.

Um zum Beispiel die Funktion PS auf die AV-Taste der One For All-Fernbedienung zu programmieren:

1. Wählen Sie den Gerätemodus, den Sie benutzen, um die PS3 zu bedienen (z.B. DVD oder Game-Modus)
2. Halten Sie die Magic-Taste gedrückt, bis das Licht auf der Fernbedienung zweimal aufblinkt.
3. Drücken sie 994 (das Licht wird auf 4 zweimal aufblinken)
4. Drücken Sie die Magic-Taste und lassen Sie diese wieder los
5. Geben Sie den Funktionscode für die gewünschte Funktion ein (z.B. 34716 für PS)
6. Drücken Sie die Taste, auf die Sie die Funktion gerne programmieren würden (z.B. die AV-Taste)
7. Das Licht auf der Fernbedienung wird zweimal aufblinken und die Taste ist nun programmiert.

Im oben genannten Beispiel funktioniert die AV-Taste nun so, wie die PS-Taste auf der Originalfernbedienung.

Die vollständige Liste der Funktionscodes lautet:

Function on PS3	Key Magic Code
0	50846
1	19102
2	18078
3	18590
4	17566
5	19358

6	18334
7	18846
8	17822
9	51870
Angle	14238
Audio	15262
Back	71580
Circle	71580
Clear	50590
Display	39838
Open/Close	35228
Enter	50334
Fastext Blue	43934
Fastext Green	66974
Fastext Red	26526
Fastext Yellow	43166
L1	71836
L2	72348
L3	38556
Macro 1 (Music)	48028
Macro 2 (Photo)	47004
Macro 3 (Video)	47516
Macro 4	46492
Macro 5	31388

Macro 6	30364
Macro 7	30876
Macro 8	29852
Macro 9	31644

PS3: Fehlende Funktion programmieren

Es ist möglich, fehlende Funktionen über ein Verfahren, bekannt als ""Key Magic"", nach zu programmieren.

Wenn Sie uns via [Webformular](#) die fehlenden Funktionen mitteilen, werden wir Ihnen einen 5-stelligen Code für die jeweils fehlende Funktion nennen, sowie die Programmieranleitung.

Um die Key Magic-Funktion zu verwenden, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Geräte-Modus.
2. Halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis der Ring zweimal aufleuchtet.
3. Geben Sie 994 ein, der Ring wird zweimal aufleuchten.
4. Drücken Sie die MAGIC-Taste einmal kurz.
5. Geben Sie den Code für die gewünschte Funktion ein.
6. Drücken Sie die Taste, auf der Sie die Funktion programmieren möchten.
7. Der Ring wird zur Bestätigung zweimal aufleuchten.

Bitte beachten Sie:

- Die Pfeil-Tasten zur Geräteauswahl, die Smart Control Tasten und die MAGIC-Taste sind nicht programmierbar.
- Die aufgelisteten Funktionen sind nicht unbedingt alle mit Ihrem Gerät kompatibel. Wenn Sie eine Funktion programmieren, die auf Ihrer Originalfernbedienung nicht existiert kann es zu Fehlfunktionen oder zu einem Defekt in Ihrem Gerät kommen, für die die Firma One For All nicht verantwortlich ist.
- Zweimaliges langes Aufleuchten der LED bedeutet, dass der Speicher voll ist.

PS3: Code für PS3 Adapter

Bei der mit dem Adapter mitgelieferten Smart Control-Fernbedienung und der Serie der Xsight-Fernbedienungen, lautet der Code **2555**. Dieser Code ist bei Smart Control, die mit dem Adapter geliefert wurde, bereits vorprogrammiert und kann bei den Fernbedienungen der Xsight-Serie über die ez-rc-Website hinzugefügt werden (hier kann der Code unter DVD, Marke One For All gefunden werden).

Bei anderen OFA-Fernbedienungen können Sie den Code 0772 auf die DVD-Taste programmieren. Da dieser Code schon etwas älter ist, werden unter Umständen nicht alle Tasten wie erwartet reagieren, mit Hilfe von Key Magic können die fehlenden Funktionen allerdings noch nachprogrammiert werden. Dies ist in einer anderen Frage dieser FAQs erklärt.

MCE: Code für Windows Media Center / RC6

Gerät: Media


Code: 1272

Geräte anlernen

Magic > 975 > Gerät

Abschluss: Magic

PS3BluMote

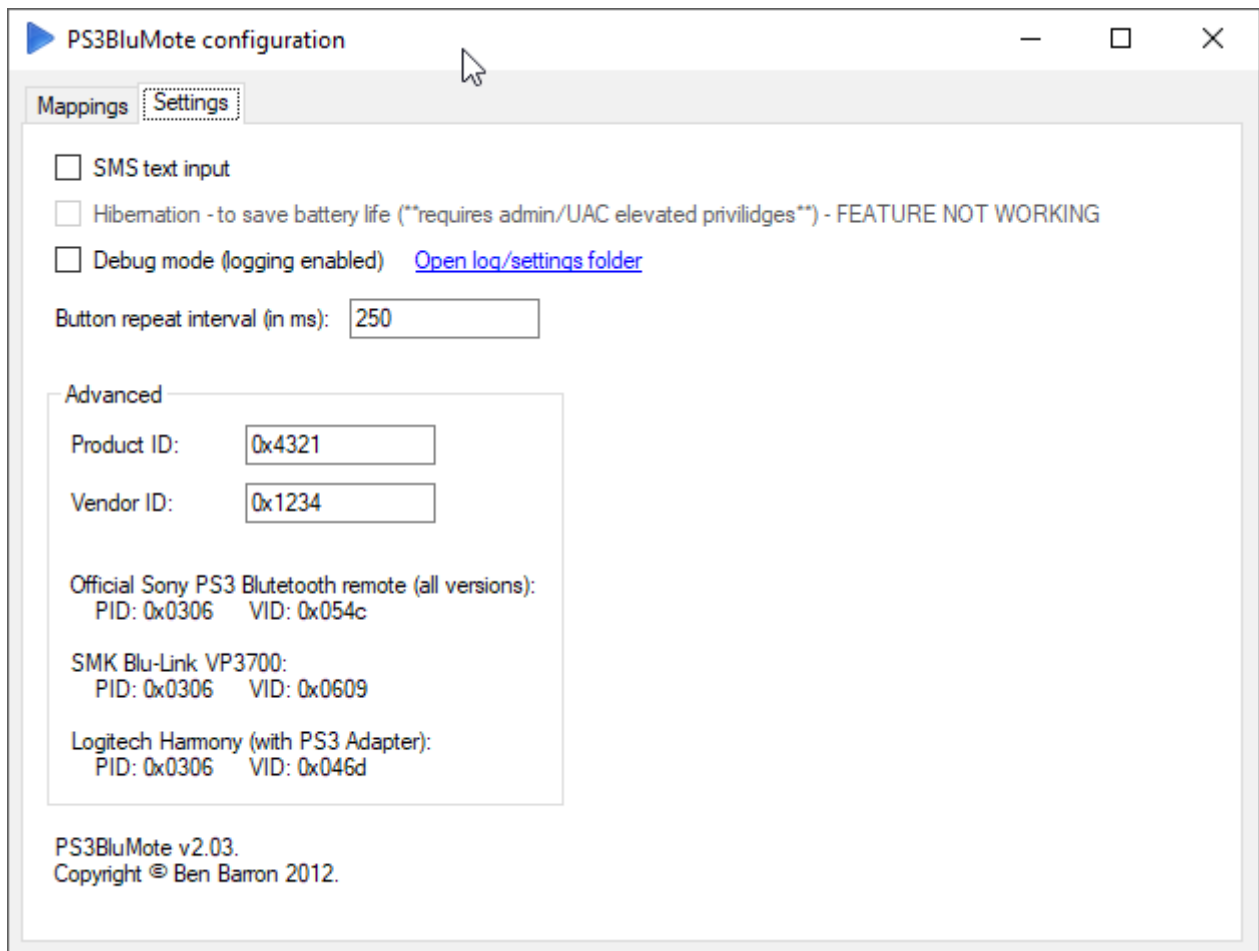

The screenshot shows a Windows-style application window titled "PS3BluMote configuration". It has two tabs: "Mappings" and "Settings", with "Settings" being the active tab. The window contains several configuration options:

- Three unchecked checkboxes: "SMS text input", "Hibernation - to save battery life (**requires admin/UAC elevated priviledges**) - FEATURE NOT WORKING", and "Debug mode (logging enabled)". A blue hyperlink "Open log/settings folder" is next to the "Debug mode" checkbox.
- A text input field for "Button repeat interval (in ms):" with the value "250".
- An "Advanced" section, which is a collapsed group box. It contains:
 - Two text input fields: "Product ID:" with the value "0x4321" and "Vendor ID:" with the value "0x1234".
 - Reference information for various devices:
 - Official Sony PS3 Bluetooth remote (all versions): PID: 0x0306 VID: 0x054c
 - SMK Blu-Link VP3700: PID: 0x0306 VID: 0x0609
 - Logitech Harmony (with PS3 Adapter): PID: 0x0306 VID: 0x046d
- At the bottom, the version "PS3BluMote v2.03." and copyright "Copyright © Ben Barron 2012." are displayed.

Product ID: 0x4321

Vendor ID: 0x1234