


 **HedefFilo** 


İKAZ LAMBALARI REHBERİ

Lütfen Motoru Durdurunuz

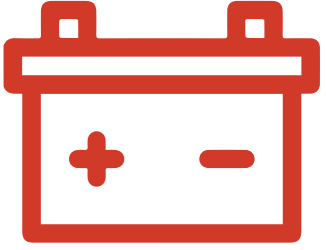

Akü

Akü şarj olmuyor veya alternatör arızalı olabilir.

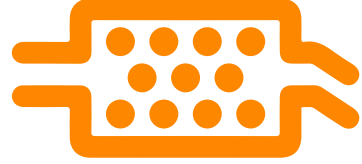


Dizel Partikül

Dizel partikül filtresi tıkalı olabilir.



Elektrik Arızası

Elektrikli araçta elektrik arızası olabilir.

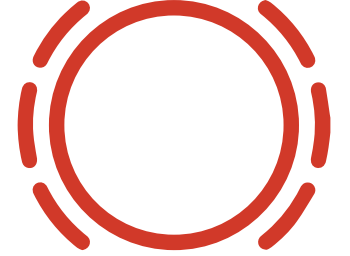

Fren Balata

Fren balataları aşınmış olabilir.




Fren Sistemi

Fren sistemi arızası olabilir.




Genel Arıza

Motor arızası olabilir.

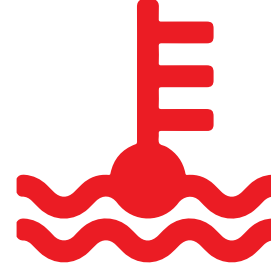


Hararet

Motor soğutma suyu seviyesi çok düşük veya motor soğutma suyu sıcaklığı çok yüksek olabilir.

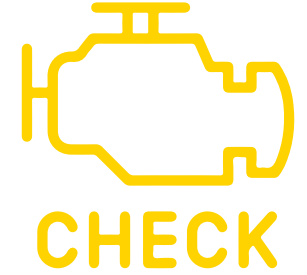

Motor Kontrol


Motor, egzoz veya emisyonlarla ilgili bir sorun olabilir.

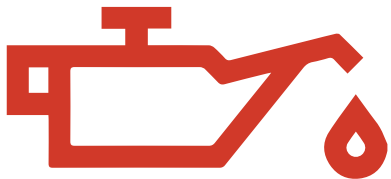

Motor Yağı

Motor yağı basıncı çok düşük veya motor devri sınırlı olabilir.

Lütfen Aracı Servise Götürünüz

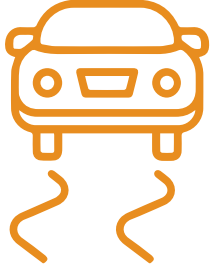

ESP

Elektronik denge programında sorun olabilir.



Fren Balata

Fren balataları aşınmış olabilir.




Genel Arıza

Araçta genel arıza var.



Hava Yastığı

Hava yastığı ve emniyet kemeri ön gergi sistemi arızası olabilir.

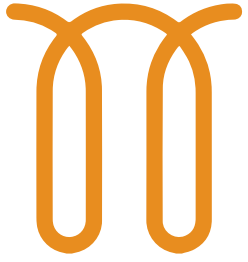

Motor Arıza

Kızdırma bujisiinde aşınma olabilir.



Lamba

Sürüş lambası sistemi arızası veya viraj lambası arızası olabilir.




Ön Cam Yıkama Suyu

Ön cam yıkama suyu seviyesi yetersiz.


Uyarılar



Aracın etrafında yaya tespit edilmiştir, dikkat ediniz.

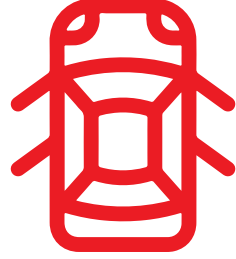


Lütfen aracın kapılarının kapalı olduğundan emin olunuz.

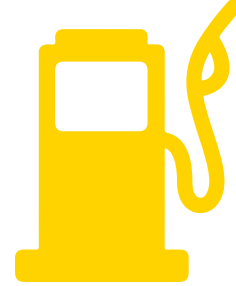

Lütfen aracınıza yakıt dolumu yapınız.



Lütfen batarya dolumu yapınız.

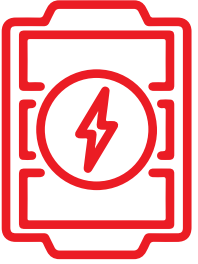

Lütfen batarya dolumu yapınız.



Lütfen batarya dolumu yapınız.



Lütfen emniye kemerinizi takınız.



Lütfen kontağı kapatıp aracı yeniden çalıştırınız.



Lütfen kontağı kapatıp aracı yeniden çalıştırınız.



Lütfen lastik hava basıncını kontrol ediniz.



Lütfen önünüzdeki araçla takip mesafenizi koruyunuz.