



renkforce

Ⓢ Bedienungsanleitung

RF100 3D Drucker Fertiggerät

Best.-Nr. 1507428



	Seite
1. Einführung	4
2. Symbol-Erklärung	4
3. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
4. Lieferumfang.....	5
5. Inhalt der SD-Karte	6
a) 3D Modelle	6
b) Config.....	6
c) Bedienungsanleitung.....	7
d) Software	7
6. Ausstattung und Funktionen	7
7. Funktionsprinzip des 3D Druckers.....	8
8. Sicherheitshinweise	9
a) Allgemein.....	9
b) Gerät an Strom anschließen.....	11
9. Bedienelemente und Teile	12
a) Drucker (vorn und hinten).....	12
b) Zubehör	12
10. Vor der Installation.....	13
11. Montage.....	13
a) 3D Drucker einrichten.....	13
b) Installation und Anschluss	13
12. Bedienfeld.....	15
a) Erste Inbetriebnahme	15
b) Menüoptionen und Funktionen	15
c) < Info screen >.....	18
13. Allgemeines Hinweise zum 3D Druck.....	19
a) Düsentemperatur.....	19
b) Düsenblockaden verhindern.....	20
c) Druckschicht-Stärke	20

14. Vorbereitung	21
a) Druckbett kalibrieren.....	21
b) Filament wechseln / ersetzen	24
c) Installation der „Cura“ Software (optional)	24
15. Von der SD-Karte drucken.....	25
a) Druckvorgang starten	25
b) Drucken pausieren	26
c) Parameter während des Druckvorgangs einstellen.....	26
d) Druckvorgang anhalten	26
e) < Emergency stop > (Nothaltebefehl) ausführen.....	26
f) 3D Drucker neu starten	27
16. Mit der „Cura“ Software drucken.....	27
a) Allgemeine Hinweise	27
b) Installation	28
c) Einrichtung der Software - Windows®.....	28
d) Einrichtung der Software - Mac OS	31
e) Software-Einstellungen - Windows®	35
f) Konfigurationsdatei laden – Windows®.....	38
g) Konfigurationsdatei laden – Mac OS	38
h) Modelldatei laden – Windows® und Mac OS	39
i) Druckvorgang starten	40
j) Druckvorgang anhalten	41
k) < Emergency stop > ausführen	41
17. Reinigung und Wartung	41
a) Gerät reinigen.....	41
b) Düse reinigen	41
c) Druckbett reinigen	42
d) Sicherung auswechseln.....	42
e) Filament entnehmen.....	43
f) 3D Drucker verstauen.....	43
18. Fehlerbehebung.....	44
19. Entsorgung	46
20. Technische Daten	46

1. Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Deutschland: www.conrad.de/kontakt

Österreich: www.conrad.at
www.business.conrad.at

Schweiz: www.conrad.ch
www.biz-conrad.ch

2. Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen, deren Berührung Verletzungen hervorrufen kann.



Dieses Symbol warnt vor Handverletzungen, die beim Hineingreifen in das Gerät während des Betriebs auftreten können.



Dieses Symbol warnt vor Handverletzungen, die durch den Riemenantrieb verursacht werden können.



Nur für den Innengebrauch.



Beachten Sie die Bedienungsanleitung!



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der 3D Drucker wird vormontiert und ist bei Auslieferung einsatzbereit. Er kann mit der beigefügten Software verwendet oder über das eingebaute LC-Display - auch ohne den PC - bedient werden. Für eine lange Nutzungsdauer sorgt das pulverbeschichtete Metallgehäuse. Das Gerät druckt Gegenstände bis zu einer Größe von 100 x 100 x 100 mm und ist mit einer hellen LED ausgerüstet, um den Druckfortschritt überwachen zu können. Auf der SD-Karte befinden sich über 100 druckfertige 3D-Modelle, die sich mit nur wenigen Mausklicks ausdrucken lassen.

Der 3D Drucker ist nur für den Anschluss an eine Steckdose mit 100 - 240 V/AC und 50/60 Hz zugelassen. Er ist nur für den Privatgebrauch konzipiert.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann ferner Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge oder andere Gefahren auslösen. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Übergeben Sie das Produkt nur zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an dritte Personen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Aktuelle Bedienungsanleitungen, 3D Modelldateien, Konfigurationsdateien

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen, 3D Modelldateien und Konfigurationsdateien auf www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website.



4. Lieferumfang

- 3D Drucker Fertiggerät
- 250 g Original-Renkforce-Filament (1,75 mm weiß)
- 8 GB SD-Karte mit
 - Bedienungsanleitung
 - Software „Cura“
 - USB-Treiber
 - Über 100 druckfertige 3D Modelle
 - Konfigurationsdateien
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Filament-Spulenhalterung
- Filamentschlauch
- USB-Kabel
- Spachtel
- Pinzette
- Seitenschneider
- 2 Innensechskantschlüssel mit 2 Schrauben
- Glas-Druckbett mit vorinstallierter Klebefläche
- 3 x Original-Renkforce Filamentmuster (Kupfer, Holz und Elastikmaterial 1,75 mm - je 50 g)

5. Inhalt der SD-Karte

- Die SD-Karte enthält folgende Ordner:


- „3D Models“ (3D Modelle)
- „Config“
- „Manual“ (Bedienungsanleitung)
- „Software“

➔ Schließen Sie den 3D Drucker mit der eingesteckten SD-Karte an Ihrem Computer an, um den vollständigen Inhalt der SD-Karte einzusehen.

Über das Bedienfeld haben Sie nur einen begrenzten Zugriff auf die SD-Karte.

a) 3D Modelle

- Der Ordner „3D Models“ enthält mehrere Unterordner mit den Bezeichnungen „Basic shape“ (Grundformen), „Capital letters (A-Z)“ (Großbuchstaben), „Constellation“ (Sternzeichen), „Mathematical symbols“ (Mathematische Zeichen), „Numbers“ (Zahlen) sowie „VariousObjects“ (verschiedene Objekte) etc.
- Insgesamt stehen über 100 druckfertige 3D Modelle zur Verfügung.
- Jedes Modell liegt in den Formaten .gcode (.Digicode), .jpg, und .stl vor. Beispiel: „RF100“:

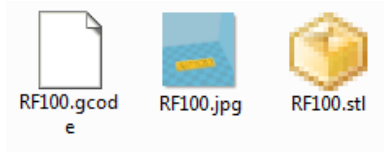

- JPG ist eine Voransicht des Modells.

Mit STL können Sie über die „Cura“ Software Ihren eigenen GCODE erstellen.

Benutzen Sie GCODE zum Drucken.

- Stecken Sie die SD-Karte in den Schlitz im 3D Drucker oder laden Sie die .stl Datei in „Cura“ auf dem Computer, um mit dem Drucken zu beginnen.

➔ Im Bedienfeld sind nur die Modelldateien im .gcode Format aufgelistet.

b) Config

- Der Ordner „Config“ enthält Konfigurationsdateien für verschiedene Filamentmaterialien:

- „Copper“ (Kupfer)
- „Elastic“
- „PLA“
- „Wood“ (Holz)

- Laden Sie die Konfigurationsdatei in „Cura“, um ein Objekt mit dem jeweiligen Material drucken zu lassen (Einzelheiten, siehe „f) Konfigurationsdatei laden – Windows®“ auf Seite 38).

→ Im Bedienfeld ist der Inhalt dieses Ordners nicht einsehbar. Diese Config-Dateien werden für die mitgelieferten Filamente empfohlen. Mit der „Cura“ Software können auch Sie Ihre eigenen Konfigurationsdateien erstellen.

c) Bedienungsanleitung

- Im Ordner „Manual“ befindet sich die Kurzanleitung.

→ Im Bedienfeld ist der Inhalt dieses Ordners nicht einsehbar.

d) Software

- Der Ordner „Software“ enthält die „Cura“ Software zum installieren auf Windows® und Mac OS sowie den USB-Treiber.

→ Im Bedienfeld ist der Inhalt dieses Ordners nicht einsehbar.

6. Ausstattung und Funktionen

- 3D Drucker fertig montiert und einsatzbereit
- Max. Größe des Druckobjekts 100 x 100 x 100 mm
- Hochpräziser Extruder mit 0,4 mm Druckdüse
- LC-Display mit Drehknopf zur Bedienung direkt am 3D Drucker
- Bedienung über Computer (USB) oder unabhängiger Betrieb mit SD-Karte
- Unterstützt das Drucken von SD-Karte und PC
- Manuelle Einstellung der Druckparameter während des Betriebs möglich
- Äußerst stabil aufgrund der Metallmechanik
- Druck diverser Materialien wie PLA, Holz, Elastikmaterial, Kupfer
- Über 100 druckfertige 3D Modelle
- „Cura“ Software mitgeliefert

7. Funktionsprinzip des 3D Druckers

- Für den 3D-Druck wird zunächst eine Datei benötigt, die die dreidimensionalen Daten des zu druckenden Objekts enthält (ein gängiges Format solch einer Datei ist z.B. eine .stl-Datei).
- Diese Datei kann mit einer entsprechenden Software oder mit einem 3D-Scanner erstellt werden. Im Internet gibt es jedoch auch schon zahlreiche Druckdateien, die heruntergeladen werden können, um möglichst schnell ein Objekt ausdrucken zu können.
- Die eigentliche Software des Druckers hat die Aufgabe, die oben beschriebene, dreidimensionale Datei in eine Datei aufzubereiten, die der Drucker ausdrucken kann. Dies ist eine Datei, in der die einzelnen Druckschichten, die Drucktemperaturen für Druckdüse etc. festgelegt sind. Die Datei hat die Datei-Endung „.gcode“.
- Diese GCODE-Druckdatei wird entweder von einem Computer über die USB-Schnittstelle an den 3D Drucker gesendet oder man steckt eine SD-Karte mit der Druckdatei in den vorgesehenen Schlitz im 3D Drucker und verwendet den 3D Drucker über das Bedienfeld.
- Der 3D Drucker stellt das Objekt Schicht für Schicht her (durch Aufschmelzen des Filamentmaterials). Das Filamentmaterial wird dabei von der Filamentspule zur Düse transportiert.
- Im Extruder wird das Filamentmaterial geschmolzen und anschließend über eine feine Düse Schicht für Schicht auf das Druckbett aufgetragen.
- Das Druckbett bewegt sich in Z- (aufwärts/abwärts) Richtung und der Extruder bewegt sich in X- (links/rechts) und in Y- (vorwärts/rückwärts) Richtung. Auf diese Weise werden alle Voraussetzungen erfüllt, um ein dreidimensionales Objekt durch den horizontalen Auftrag der gegenwärtigen Schichten herzustellen.



Ein 3D Drucker ist ein sehr komplexes Gerät, bei dem viele Parameter abhängig vom 3D Drucker, vom Druckobjekt und vom verwendeten Filamentmaterial eingestellt werden müssen.

Zusätzlich wird das Anhaften des gedruckten Objekts am Druckbett durch die Drucktemperatur, das Filamentmaterial, die Druckbett-Kalibrierung, die Form/Größe des gedruckten Objekts und durch die Oberflächeneigenschaften des Druckbetts beeinflusst.

Einflüsse aus der Umgebung wie etwa Luftzug, Fett auf dem Druckbett usw. spielen ebenfalls eine Rolle bei der Qualität und Haftung des Druckobjekts.

Aus oben genannten Gründen ist es nicht möglich, sofort und ohne vorherige Experimente zu Druckergebnissen hoher Qualität zu gelangen.




Verändern Sie die einstellbaren Parametern in kleinen Schritten, um das optimale Druckergebnis für Ihre Anwendungen zu erreichen. Die auf der SD-Karte mitgelieferten Druckbeispiele liefern zwar Anhaltspunkte, sind aber für optimale Ergebnisse in Abhängigkeit zu oben genannten Parametern noch zu verfeinern.

8. Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- Alle Personen, die dieses Produkt bedienen, montieren, installieren, aufstellen, in Betrieb nehmen oder warten, müssen entsprechend ausgebildet und qualifiziert sein und die Bedienungsanleitung beachten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder geeignet. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten bestehen, nicht einschätzen.
- Der 3D Drucker ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen geeignet.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Extremtemperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, Vibrationen, entzündlichen Gasen, Dämpfen, Staub und Lösungsmitteln, hoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit wie Regen oder Dampf und vor starken mechanischen Belastungen.
- Die mechanischen Teile des Produktes sind hochpräzise gefertigt. Wenden Sie hier niemals mechanische Gewalt an. Der 3D Drucker könnte hierdurch unbrauchbar werden.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder Spülen verwendet werden. Das Produkt darf nicht nass werden.
- Das Gerät darf nur bei moderatem Klima und nie bei tropischem Klima in Betrieb genommen werden.
-  Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und zu Verbrennungen führen. Besondere Vorsicht ist notwendig, wo Kinder und hitzeunempfindliche Personen anwesend sind.
-   Fassen Sie während des Betriebs niemals in den 3D Drucker hinein. Durch die mechanisch bewegten Teile innerhalb des Druckers besteht eine hohe Verletzungsgefahr!



- Zur Vermeidung einer Überhitzung keine Gegenstände auf dem Gerät ablegen. Während des Betriebs darf das Gerät nicht zugedeckt werden.
- Während des Betriebs wird die Düse sehr heiß. Während des Betriebs oder direkt nach dem Betrieb darf sie deshalb mit bloßen Händen nicht direkt berührt werden. Lassen Sie sie zuerst ausreichend abkühlen.
- Bewegen Sie das Produkt während des Betriebs nicht. Bewegen, transportieren oder lagern Sie das Produkt nur dann, wenn es ausgeschaltet ist.

- Verwenden Sie den 3D Drucker nie im Freien.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter, z.B. Gläser, Vasen usw. auf das Gerät oder in seine direkte Nähe und gießen Sie nie Flüssigkeiten über dem Gerät aus. Flüssigkeiten könnten ins Gehäuseinnere gelangen und dabei die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Außerdem besteht höchste Gefahr eines Brandes oder eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!

Schalten Sie in einem solchen Fall die zugehörige Netzsteckdose allpolig ab (z.B. Sicherungsautomat und FI-Schutzschalter abschalten) und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Stecken Sie alle Leitungen vom Gerät ab. Das gesamte Produkt darf danach nicht mehr betrieben werden, bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf oder direkt neben dem Gerät ab.
- Stecken Sie den Netzstecker niemals gleich dann in eine Netzsteckdose, wenn das Gerät von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät uneingesteckt auf Zimmertemperatur kommen. Warten Sie bis das Kondenswasser verdunstet ist.
- Die Öffnungen unten am Gerät dürfen nicht zugedeckt werden. Führen Sie keine spitzen Gegenstände in das Gerät ein, denn diese könnten einen Stromschlag verursachen!
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Es sind keinerlei für Sie zu wartende Bestandteile im Inneren des 3D Druckers, zerlegen Sie die Motoreinheit deshalb niemals.
- Beachten Sie bei der Aufstellung des 3D Druckers, dass der Netzschalter an der Geräterückseite leicht erreichbar sein muss, damit das Gerät im Fehlerfall schnell und einfach abgeschaltet werden kann.
- Während des Betriebs kommt es zu Lärmbelastung und je nach verwendetem Filamentmaterial zu Geruchsentwicklung. Beachten Sie dies bei der Auswahl des Aufstellorts und des Filamentmaterials. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung oder installieren Sie eine Absauganlage. Vermeiden Sie es, die entstehenden Dämpfe einzusatmen. Bei der Verwendung von anderem als dem empfohlenen Filamentmaterial können sich giftige Dämpfe oder Gase entwickeln.
- Beachten Sie die zusätzlichen Sicherheitsanweisungen in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes abweichend von dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet. Einzelteile könnten hierbei beschädigt werden und somit die Funktion oder die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie sich in Bezug auf den Betrieb, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes nicht sicher sind.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.





b) Gerät an Strom anschließen

- Das Gerät ist in Schutzklasse 1 aufgebaut. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (100-240 V/AC, 50/60 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes in Schutzkontaktausführung verwendet werden.
- Stellen Sie vor dem Anschluss des 3D Druckers an eine Steckdose sicher, dass die örtliche Netzspannung den Anschlusswerten entspricht, die auf dem Typenschild (auf der Rückseite des 3D Druckers) stehen.
- Fassen Sie die Netzleitung oder den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante oder sonstige Fläche herabhängen, auf der der 3D Drucker steht.
- Rollen Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ab. Ein nicht komplett abgerolltes Netzkabel kann eine Überhitzung bewirken und stellt daher eine Brandgefahr dar!
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.
- Zum Trennen des Geräts von der Steckdose nie am Netzkabel ziehen. Verwenden Sie immer die Griffflächen seitlich am Netzstecker.
- Wenn der 3D Drucker längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Aus Sicherheitsgründen sollte der Netzstecker bei einem Gewitter aus der Steckdose gezogen werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, sollte immer der Netzstecker gezogen werden.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und vom Computer, bevor Wartungsarbeiten oder Änderungen durchgeführt werden, und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel weder eingeklemmt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanisch zu stark beansprucht wird. Vermeiden Sie zu starke thermische Beanspruchungen des Netzkabels durch extreme Hitze oder Kälte. Verändern Sie das Netzkabel nicht. Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt werden. Durch ein beschädigtes Netzkabel können tödliche Stromschläge entstehen.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist. Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie das Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel.

9. Bedienelemente und Teile

a) Drucker (vorn und hinten)

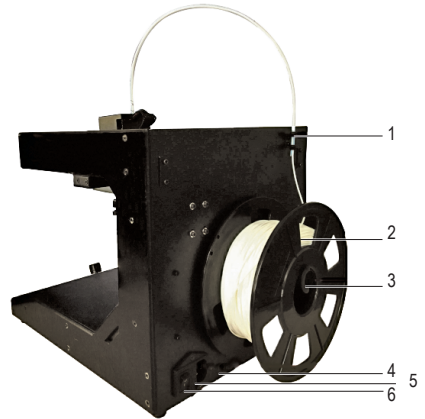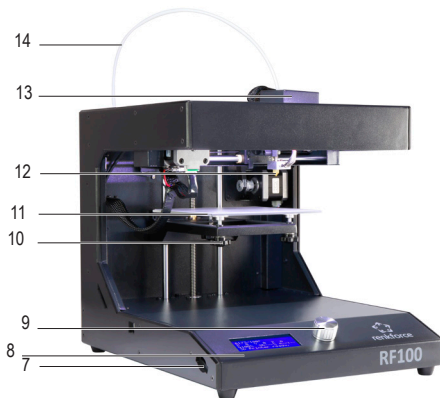

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 Filament-Schlauchhalter | 6 Netzschalter | 11 Druckbett |
| 2 Filament mit Spule | 7 Schlitz für SD-Karte | 12 Düse |
| 3 Filament-Spulenhalterung | 8 LC-Display | 13 Extruder |
| 4 Netzbuchse | 9 Drehknopf | 14 Filamentschlauch |
| 5 Sicherungsfach | 10 Nivellierschrauben (insgesamt 3) | |

b) Zubehör



- | |
|--|
| 1 3x Original-Renkforce Filamentmuster |
| 2 Netzkabel |
| 3 Spachtel |
| 4 Pinzette |
| 5 2x Innensechskantschlüssel |
| 6 2x Schrauben |
| 7 Filament-Spulenhalterung |
| 8 SD-Karte |
| 9 USB-Kabel |
| 10 Filamentschlauch |
| 11 Seitenschneider |
| 12 Original-Renkforce PLA-Filament mit Spule |

10. Vor der Installation

- Nehmen Sie vorsichtig alle Teile aus der Verpackung.
- Ziehen Sie die Schutzfolien vom LC-Display und vom Gehäuse ab.
- Durchtrennen Sie die Kabelbinder auf beiden Seiten mit einem Seitenschneider.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Teile fehlen oder beschädigt sind. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

11. Montage

a) 3D Drucker einrichten



Beim Einrichten des 3D Druckers müssen Sie darauf achten, dass der Netzschalter gut erreichbar ist, damit das Gerät bei einer Störung schnell und einfach ausgeschaltet werden kann.

Sorgen Sie beim Aufstellen des Geräts für eine gute Belüftung. Legen Sie das Gerät nicht auf einem weichen Untergrund wie zum Beispiel einem Teppich oder Bett etc. ab. Die Luft muss frei zirkulieren können und darf nicht durch andere Gegenstände behindert werden. Dies würde die Wärmeabfuhr vom Gerät verhindern und somit zu einer Überhitzung führen (Brandgefahr).

Achten Sie bei dem Gerät auf einen festen Stand. Stellen Sie es auf einem stabilen Untergrund auf. Wenn der 3D Drucker herunterfällt, können Personen verletzt werden.

Achten Sie darauf, dass USB- und Netzkabel weder eingequetscht noch durch scharfe Kanten beschädigt werden.

Verlegen Sie die Kabel immer so, dass keiner darüber stolpern oder von ihnen erfasst werden kann. Es besteht Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie den 3D Drucker auf einem trockenen, flachen und für Vibrationen unempfindlichen und stabilen Untergrund auf.

Am Geräteboden befinden sich rutschfeste Füße. Legen Sie ggf. eine Schutzunterlage unter das Gerät, um die Arbeitsfläche vor Kratzern zu schützen.


b) Installation und Anschluss




Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein, damit das Gerät bei einem Fehler schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Gehen Sie beim Umgang mit dem Netzkabel und dem Netzkabelanschluss vorsichtig vor. Durch die Netzspannung können möglicherweise tödliche Stromschläge ausgelöst werden.

Stelle Sie vor dem Anschluss an die Steckdose sicher, dass die am 3D Drucker angegebene Gerätespannung mit der Netzspannung der Steckdose übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn die Angaben nicht der verfügbaren Netzspannung entsprechen. Eine falsche Versorgungsspannung kann irreparable Schäden am Gerät verursachen und den Nutzer gefährden.

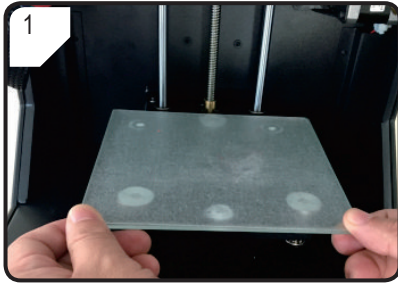


- Das Druckbett auflegen.

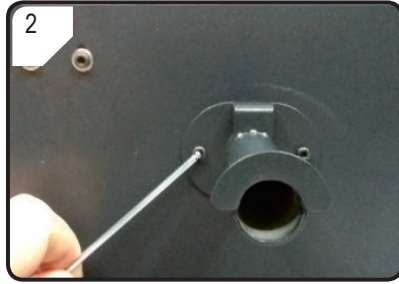

- Mit zwei Schrauben und dem Innensechskantschlüssel die Filament-Spulenhalterung hinten am 3D Drucker montieren.

Die „Nase“ am Ende der Halterung zeigt nach oben.

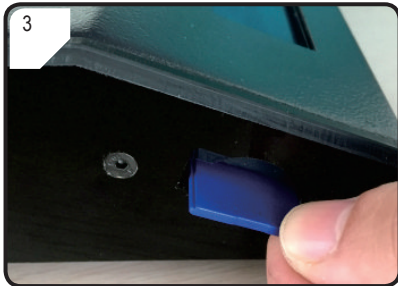

- SD-Karte mit Aufkleberseite nach unten einstecken.



- Das Netzkabel mit der Netzbuchse anschließen.
- Das Netzkabel komplett abrollen und den Netzstecker in eine Steckdose stecken.



- Zum Einschalten des 3D Druckers den Netzschalter auf I stellen.
- Der Druckbereich leuchtet auf.
- Im LC-Display erscheint < Info screen >. Das signalisiert, dass der 3D Drucker einsatzbereit ist.

12. Bedienfeld

- Der 3D Drucker wird mit dem Drehknopf bedient.
- Im LC-Display werden die Menüoptionen und die Statusinformationen über einen < Info screen > (Info-Bildschirm) angezeigt.


a) Erste Inbetriebnahme


Beschreibung	Aktion
Navigieren in der Menüstruktur	Den Drehknopf gegen bzw. im Uhrzeigersinn drehen
Parameter einstellen	
Menüpunkt auswählen bzw. aufrufen	Drehknopf drücken
Menüoption bzw. Parameter bestätigen	
Zum vorherigen Menü zurückkehren	

b) Menüoptionen und Funktionen

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Drucker-Firmware V1.0. Die Funktionen können sich bei neueren Versionen ändern.


Menüoption	Funktion
< Info screen >	< Info screen > wird nach dem Einschalten des 3D Druckers und während des Druckvorgangs angezeigt. Einzelheiten dazu siehe Abschnitt „c) < Info screen >“ auf Seite 18.
Hauptmenü < Main > (im Standby-Modus)	
< Info screen >	Zurück zum < Info screen >.
< Prepare >	Aufruf des Menüs < Prepare >.
< Print from SD >	Die SD-Karte wurde erfolgreich erkannt. Aufrufen des Menüs „SD Card“.
< No SD card >	Die SD-Karte wurde nicht erfolgreich erkannt.
< About >	Aufruf des Menüs < About >, um Informationen über die Firmware-Version anzuzeigen.
Menü < Prepare > (im Standby-Modus)	
< Main >	Zurück zum Hauptmenü < Main >.
< Auto home >	Das Druckbett fährt zurück auf Null ($Z = 0$) entlang der Z-Achse. Die Düse fährt Extruder automatisch in die Ausgangsposition ($x, y = (0, +100)$).

Menüoption	Funktion
< Level bed >	Menü < Level bed > (Druckbett nivellieren) aufrufen.
< Preheat PLA >	Wenn Sie diese Menüoption aktivieren, wird die Düse auf eine Standardtemperatur von 220°C vorgewärmt.  Wenn innerhalb der nächsten 5 Minuten keine Aktion erfolgt, schaltet sich die Vorheizfunktion ab und die Düse wird heruntergekühlt, um ein Überhitzen des Filaments und ein Verstopfen der Düse zu verhindern.
< Load filament >	Wählen Sie diese Funktion, um das Filament in den Extruder einzuziehen. Der 3D Drucker zieht etwa 80 mm Filament in den Extruder ein. Die Düsentemperatur muss höher als 170°C sein.
< Unload filament >	Wählen Sie diese Funktion, um das Filament aus dem Extruder zu entnehmen. Der 3D Drucker zieht zuerst 10 mm Filament in den Extruder und gibt anschließend 80 mm aus den Extruder heraus. Die Düsentemperatur muss höher als 170°C sein.
< Move axis >	Aufruf des Menüs < Move axis > (Achse bewegen).
< Disable steppers >	Schaltet alle Motoren ab. Extruder und Druckbett können von Hand auf der X-, Y- und Z-Achse verschoben werden.
< Temperature >	Aufruf des Menüs < Temperature >.
Menü < SD card >	Einzelheiten dazu siehe Kapitel „5. Inhalt der SD-Karte“ auf Seite 6.
Menü < Level bed >	
< Prepare >	Zurück zum Menü < Prepare >.
< First point >	Legt den ersten Punkt für die Druckbettkalibrierung fest. Der Extruder fährt den ersten Kalibrierpunkt an.
< Second point >	Legt den zweiten Punkt für die Druckbettkalibrierung fest. Der Extruder fährt den zweiten Kalibrierpunkt an.
< Third point >	Legt den dritten Punkt für die Druckbettkalibrierung fest. Der Extruder fährt den dritten Kalibrierpunkt an.
Menü < Move axis >	
< Prepare >	Zurück zum Menü < Prepare >.
< Move 10mm >	Verstellt die Knopfempfindlichkeit: 1 Intervall entspricht 10 mm Bewegung. Rufen Sie das Menü < Move > auf und wählen Sie die X- und Y-Achsenbewegung aus.
< Move 1MM >	Verstellt die Knopfempfindlichkeit: 1 Intervall entspricht 1 mm Bewegung. Rufen Sie das Menü < Move > auf und wählen Sie die X-, Y- und Z-Achsenbewegung aus.
< Move 0.1MM >	Verstellt die Knopfempfindlichkeit: 1 Intervall entspricht 0,1 mm Bewegung. Rufen Sie das Menü < Move > auf und wählen Sie die X-, Y- und Z-Achsenbewegung aus.

Menüoption	Funktion
Menü < Move >	
< Move axis >	Kehrt zum Menü < Move axis > zurück.
< Move X >	Wählen Sie die X-Achsenbewegung aus und rufen Sie das Menü < Move X > auf, um die X-Achsenbewegung im Wertebereich zwischen 0 und +100 mm einzustellen. Der Extruder bewegt sich auf der X-Achse nach links oder rechts.
< Move Y >	Wählen Sie die Y-Achsenbewegung aus und rufen Sie das Menü < Move Y > auf, um die Y-Achsenbewegung im Wertebereich zwischen +100 und 0 mm einzustellen. Der Extruder bewegt sich auf der Y-Achse vorwärts oder rückwärts (*rückwärts: in Richtung Bedienfeld).
< Move Z >	Wählen Sie die Z-Achsenbewegung aus und rufen Sie das Menü < Move Z > auf, um die Z-Achsenbewegung im Wertebereich zwischen 0 und +100 mm einzustellen. Der Extruder bewegt sich auf der Z-Achse aufwärts oder abwärts. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn < Move 10MM > gewählt wurde.
Menü < Temperature >	
< Prepare >	Zurück zum Menü < Prepare >.
< Nozzle >	Stellen Sie die Temperatur der Düse im Bereich zwischen 0 und 260 °C ein.  Verwenden Sie die Düse nicht länger als 10 Minuten bei 260 °C. Verringern Sie sie nach 10 Minuten auf 230 °C und halten Sie diese Temperatur mindestens 10 Minuten, bevor Sie sie wieder erhöhen. Wenn Sie den 3D Drucker konsequent bei Temperaturen über 230 °C betreiben, verkürzt sich die Lebensdauer des Extruders erheblich.
Menü < About >	
< Version >	Lesen Sie die Versionsnummer der Firmware ab.
Hauptmenü < Main > (während des Druckvorgangs)	
< Info screen >	Zurück zum < Info screen >.
< Tune >	Eine Liste mit Parametern zur Kontrolle der Druckgeschwindigkeit, Düsentemperatur, Lüftergeschwindigkeit und der Transportgeschwindigkeit des Filaments während des Druckvorgangs.
< Pause print >	Druckvorgang auf Pause stellen oder unterbrechen (nur beim Drucken von der SD-Karte verfügbar).
< Resume print >	Druckvorgang nach einer Pause oder Unterbrechung fortsetzen.
< Stop print >	Hält den Druckvorgang an. Die Düse kehrt zur Ausgangsposition zurück und das Druckbett bewegt sich nach unten. Die Düse beginnt mit der Abkühlphase (nur beim Drucken von der SD-Karte verfügbar). Das Anhalten kann mehrere Sekunden dauern.

Menüoption	Funktion
< Emergency stop >	<p>Alle laufenden Vorgänge werden unverzüglich beendet.</p> <p>Die Achsbewegungen und der Vorschub des Filaments werden angehalten. Der 3D Drucker nimmt keine Befehlseingaben entgegen und der < Info screen > wird nicht aktualisiert. Der 3D Drucker muss anschließend neu gestartet werden (Einzelheiten siehe „f) 3D Drucker neu starten“ auf Seite 27).</p>
Menü < Tune >	
< Speed >	<p>Stellen Sie die Druckgeschwindigkeit im Bereich zwischen 10 und 300 % ein. Die Standardeinstellung ist 100 %.</p> <p>→ Die Druckgeschwindigkeit wird von „Cura“ beim Erzeugen des GCODE festgelegt. Mit der Option Speed wird ein Prozentsatz dieser Geschwindigkeit eingestellt (z.B. 150 %). Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir, die gewünschte Geschwindigkeit direkt in „Cura“ einzustellen.</p>
< Nozzle >	<p>Stellen Sie Düsentemperatur in eine Bereich zwischen 0 und 260 °C ein. Die Standardeinstellung beträgt 220 °C</p>
< Fan speed >	<p>Stellen Sie Lüftergeschwindigkeit im Bereich zwischen 0 und 255 RPM ein. Die Standardeinstellung beträgt 255 RPM.</p> <p>Wenn die Düsentemperatur 40 °C erreicht, schaltet sich der Lüfter bei der Standardeinstellung 255 RPM automatisch ein.</p>
< Flow >	<p>Stellen Sie die Filament-Einziehgeschwindigkeit im Bereich zwischen 10 und 300 % ein. Die Standardeinstellung ist 100 %.</p> <p>Die Einziehgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckgeschwindigkeit.</p> <p>Wenn die Einziehgeschwindigkeit zu hoch ist, kann die Düse verstopfen.</p>

c) < Info screen >

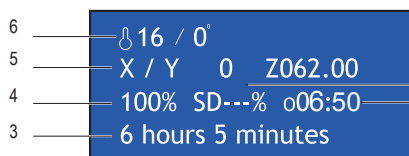

- 1 Druckprozess in % -Angabe
- 2 Einsatzdauer ab Beginn des Druckauftrags
- 3 3D Drucker Statusinformationen
- 4 Druckgeschwindigkeit (kann per Drehknopf eingestellt werden)
- 5 Aktuelle Position auf X-, Y-, Z-Achse
- 6 Aktuelle Temperatur / Solltemperatur

Je nach Situation werden unterschiedliche Statusinformationen angezeigt:

Statusinformationen	Situation
„3D printer ready ...“	Der 3D Drucker ist einsatzbereit.
„Heating“	Das Gerät wird gerade aufgeheizt.
„Heating done“	Der Heizvorgang ist abgeschlossen.
„Printing ..“	Der 3D Drucker ist druckt...

Statusinformationen	Situation
„Printing aborted“	Druckvorgang wurde beendet.
„Restart printer“	Störung des 3D Druckers
„6hours 5 minutes“	Die gesamte Druckdauer - beispielsweise benötigt die Modelldatei hier 6 Stunden und 5 Minuten für den Druck.

13. Allgemeines Hinweise zum 3D Druck



Stellen Sie während eines Druckvorgangs nie die Stromversorgung ab. Ziehen Sie auch nicht das USB-Kabel ab und lassen Sie die SD-Karte im Gerät.

- Die Druckqualität von 3D Druckern hängt von vielen Faktoren ab. Die wichtigsten sind:
 - Druckgeschwindigkeit
 - Druckschicht-Stärke
 - Druckbettkalibrierung
 - Temperatur
 - Filament-Einziehgeschwindigkeit
 - 3D Modellstruktur
- Es ist deshalb nicht immer gleich beim ersten Versuch möglich, ein befriedigendes Druckergebnis zu erhalten. Korrekturen und Feinabstimmungen erforderlich, um die Druckqualität zu verbessern.
- Jedes Material benötigt andere Druckeinstellungen.
- Ein Überhang von mehr als 45° sollte vermieden werden. Benutzen Sie ggf. die Bauplattform-Option in „Cura“ und entfernen Sie die Plattform nach dem Druckvorgang.

a) Düsentemperatur

- Die beste Düsentemperatur hängt vom Filamentmaterial sowie von der Stärke der Druckschicht ab. Die Drucktemperatur des Filaments schwankt je nach Filamentmaterial und Filamenthersteller. Prüfen Sie vor dem Drucken immer die Angaben zum jeweiligen Filament. Um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, wird Renkforce Original-Filament empfohlen
- Führen die die ersten Probedrucke mit der Standardtemperatur aus.
- Um die Druckqualität zu optimieren, drucken Sie das gleiche Objekt mit gleicher Druckschicht-Stärke und verschiedenen Düsentemperaturen. Stellen Sie jeweils eine andere Temperatur (in 5 °C-Schritten) als beim vorherigen Druckvorgang. Vergleichen Sie danach die Druckergebnisse.
So finden Sie am einfachsten die optimale Düsentemperatur für verschiedene Filamente und Druckschicht-Stärken.
- Wenn die Düsentemperatur zu heiß eingestellt ist, kann sich das Material nicht schnell abkühlen und verschmilzt wieder mit der darunter befindlichen Schicht.
- Ist die Düsentemperatur zu niedrig, wird das Filament nicht flüssig genug und der Filamentstrom ist nicht homogen. Außerdem können sich die einzelnen Filamentschichten nicht ausreichend verbinden.

b) Düsenblockaden verhindern

- Halten Sie die hohe Temperatur nicht zu lange an der Düse ohne zu Drucken.
- Halten Sie die Düse beim Einziehen des Filaments auf mindestens 20 mm Abstand zum Druckbett.
- Entnehmen Sie das Filament nach dem Gebrauch.

c) Druckschicht-Stärke

- Die Stärke der Druckschicht bestimmt die Höhe der einzelnen Druckschichten und damit die Auflösung und Qualität des gedruckten Objekts.
- Je dünner die Druckschichten, desto höher die Druckqualität und desto länger dauert der Druckvorgang.
- Je dicker die Druckschichten, desto geringer die Druckqualität und desto länger dauert der Druckvorgang.

—> Experimentieren Sie mit den oben genannten Parametern, bis Sie ein zufriedenstellendes Druckergebnis abhängig vom verwendeten Material gefunden haben.


Verwenden Sie für die ersten Druckversuche das PLA-Filament, denn dieses Material ist leicht zu handhaben und zieht sich beim Abkühlen nicht zusammen. Außerdem haftet es sehr gut am Druckbett an.

14. Vorbereitung


a) Druckbett kalibrieren




- Im < Info screen > auf den Drehknopf drücken, um < Main Page> aufzurufen.

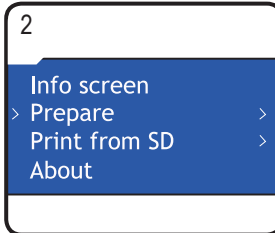


- Im Menü < Main > die Option < Prepare > wählen.

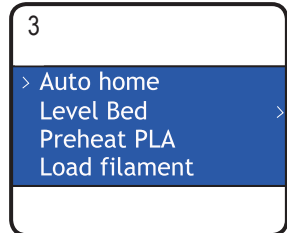


- < Auto home > wählen.

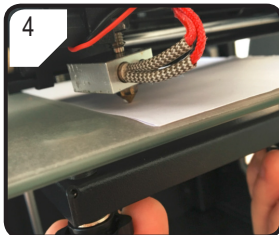

- Mit den 3 Schrauben unter dem Druckbett den Abstand zwischen Druckbett und Düse regulieren, bis die Aufbauplatte flach aufliegt.
- Der Abstand sollte zwischen 0,1 und 0,3 mm betragen (als Messhilfe einen A4-Bogen verwenden). Die Düse darf die Aufbauplatte nicht berühren!

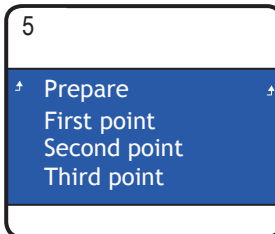


- Zurück zum Menü < Prepare >.
- Das Menü < Level bed > aufrufen und < First point > wählen.
- Beim Regulieren des Druckbetts jedes mal sicherstellen, dass der Abstand zwischen Düse und Druckbett immer gleich ist. Andernfalls wird das Druckbett uneben, sodass die Druckobjekte nicht einwandfrei daran haften.

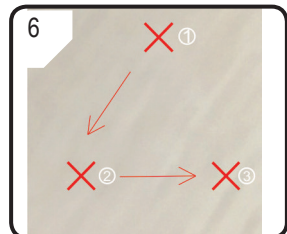

- Schritte 1-4 für die zweiten und dritten Punkte wiederholen (Kalibriersequenz und Bewegungsrichtung der Düse werden dargestellt).


- Wenn der Drucker nach dem Kalibrieren des Druckbetts nicht korrekt ausdruckt, führen Sie nach der Druckbett-Kalibrierung bei Bedarf folgende Schritte aus:

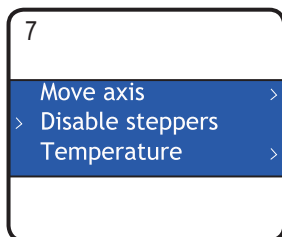

- Im Menü < Prepare > zuerst < Auto home > und dann < Disable steppers > wählen, um den Motor zu entsperren.
- Stellen Sie einen Abstand von 5 mm zwischen Düse und Druckbett ein. Drehen Sie dabei das Gewinde (Z-Achse) von Hand gegen den Uhrzeigersinn.




- Das Gewinde (Z-Achse) sachte im Uhrzeigersinn drehen...

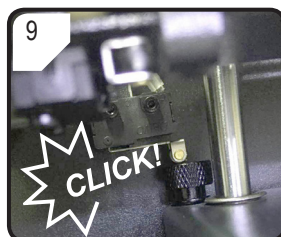


- ... bis oben links am Druckbett ein Klickgeräusch zu hören ist.
- Das Druckbett durch Wiederholen der Schritte 1 bis 6 in Abschnitt „a) Druckbett kalibrieren“ auf Seite 21 kalibrieren.


Filamenteinrichtung

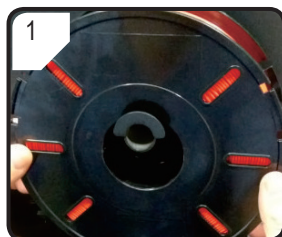

- Das Filament an der Spulhalterung anbringen.

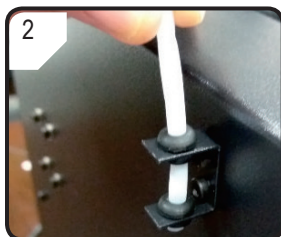


- Filament-Schlauch in die Schlauchhalterung einsetzen.

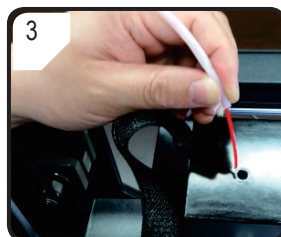


- Das Filament soweit in den Schlauch einführen, bis ca. 5 cm am Extruder-Ende zu sehen sind.


Filament einziehen

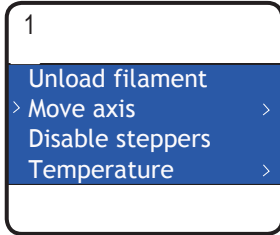


- Im Menü < Prepare > zuerst < Auto Home > und dann < Move axis > auswählen.

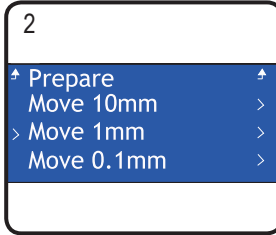


- Den Punkt < Move 1mm > (auswählen).

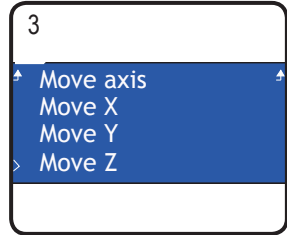


- Den Punkt < Move Z > auswählen.

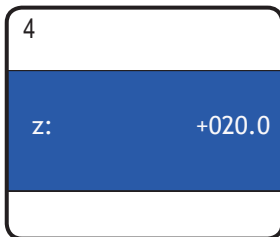


- Die Z-Achse auf min. + 20.0 mm einstellen.

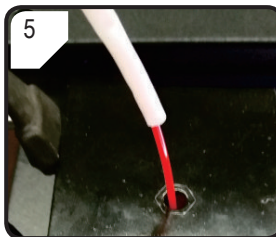


- Das Filament durch die Öffnung des Extruders hindurchführen.

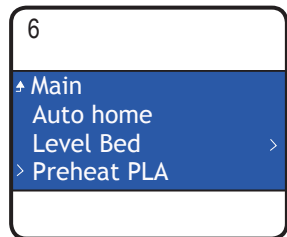

- Die Option < Preheat PLA > im Menü < Prepare > auswählen.

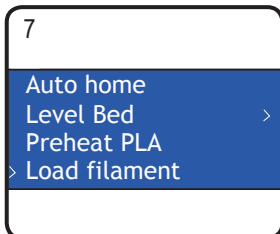

- Wenn die aktuelle Temperatur auf Solltemperatur gestiegen ist (mindestens 170 °C), wählen Sie < Load filament >.

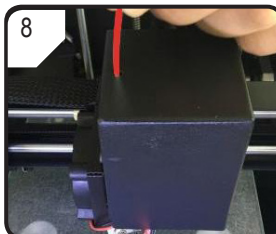

- Das Filament mit leichtem Druck vorwärts schieben, bis es aus der Düse austritt.
- Man kann beobachten, wie das Filament langsam in den Extruder eingezogen wird.


➔ Wenn nach dem Anhalten der Filamentbewegung kein Material aus der Düse austritt, wählen Sie < Load filament > erneut. Nach dem Einziehen des Filaments können Filamentreste mit einer Pinzette entfernt werden.

b) Filament wechseln / ersetzen


- Wechseln Sie das Filament, wenn Sie eine andere Filamentfarbe oder ein anderes Material wünschen.
- Wenn das bisherige Filament verbraucht ist, tauschen Sie das Filament durch ein neues aus.
- Vor dem Ändern oder Ersetzen des Filaments muss zuerst der Extruder erhitzt werden, damit das alte Filament rückstandsfrei am Extruder ausgetauscht werden kann.




Berühren Sie die Extruderdüse auf keinen Fall. Verbrennungsgefahr!

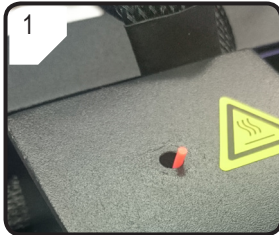


- Das vorhandene Filament im Extruder abschneiden.
- Die Filamentspule aus der Spulenhaltung nehmen.

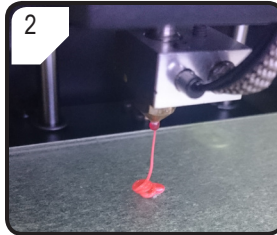


- < Preheat PLA > wählen.
- Das übrige Filament wird extrudiert.

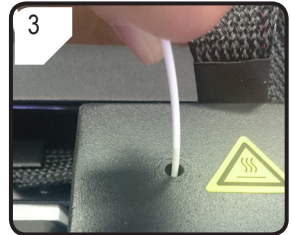

- Das neue Filament an der Spulenhaltung anbringen.
- Das neue Filament in den Extruder einführen.

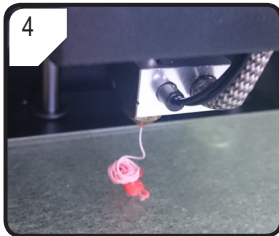

- < Load filament > wählen.
- Das neue Filament extrudieren lassen, ...

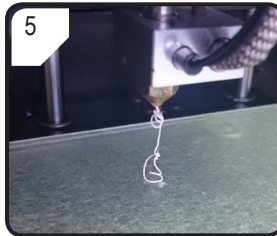

- ... bis die Rückstände vom alten Filament komplett aus dem Extruder beseitigt sind. Dies lässt sich anhand der Farbänderung erkennen.

c) Installation der „Cura“ Software (optional)

Einzelheiten dazu finden Sie im Kapitel „16. Mit der „Cura“ Software drucken“ auf Seite 27.

15. Von der SD-Karte drucken




Beim Erhitzen entsteht unter Umständen etwas Rauch oder Dampf. Dies ist normal. Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung.


Setzen Sie das Druckbett keinen mechanischen Belastungen aus. Es besteht Bruchgefahr!

Das direkte Drucken von der SD-Karte ist nur über das Bedienfeld möglich. Die Software muss dazu nicht installiert werden. Der 3D Drucker muss vom PC getrennt werden. Ziehen Sie das USB-Kabel heraus, sofern es angeschlossen ist.


a) Druckvorgang starten

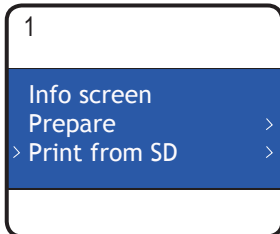


- Drehknopf drücken und < Print from SD > im Menü < Main > auswählen.

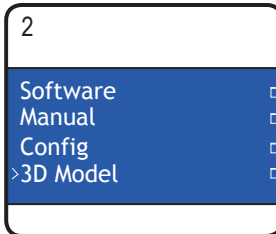

- Im Menü navigieren und die Option < 3D Model > auswählen.

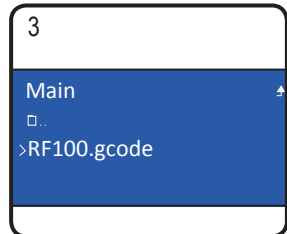

- Ein druckfertiges Modell auswählen, z. B. < RF100.gcode >.
- Bitte beachten Sie, dass nur Dateien mit dem Format .gcode im Menü angezeigt werden.

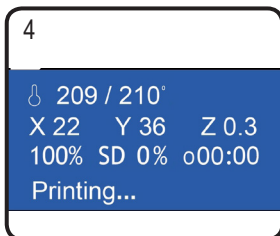

- Im LC-Display erscheint < Info Screen >.
- Das Druckbett bewegt sich gegen null entlang der Z-Achse. Die Düse bewegt sich in die Ausgangsposition und beginnt sich zu erhitzen.
- Wenn die Düse die Solltemperatur erreicht hat, beginnt der Druckvorgang.



- Nach Abschluss des Druckvorgangs, lassen Sie das gedruckte Objekt ein paar Minuten abkühlen.
- Das Druckbett herausnehmen. Das gedruckte Objekt mit dem Spachtel vorsichtig abheben.
- Kalibrieren Sie das Druckbett erneut.

b) Drucken pausieren



Wenn der Druckvorgang pausiert, bleibt die Düse erhitzt. Der Druckvorgang sollte deshalb nur kurz unterbrochen werden, da die Düse sonst zu heiß wird und blockieren kann.

- Drücken Sie den Drehknopf, um den < Info screen > zu verlassen und das Menü < Main > aufzurufen.
- Wählen Sie < Pause print >, um den Druckvorgang zu pausieren.
- Um den Druckvorgang fortzusetzen, wählen Sie < Resume print >.

c) Parameter während des Druckvorgangs einstellen



Nur für erfahrene Benutzer empfohlen.

- Drücken Sie den Drehknopf, um den < Info screen > zu verlassen und das Menü < Main > aufzurufen.
- Rufen Sie das Menü < Tune > auf, um die Druckgeschwindigkeit, Düsentemperatur, Lüftergeschwindigkeit und die Filament-Einziehgeschwindigkeit festzulegen.



Druckgeschwindigkeit: Beobachten Sie den Druckvorgang und korrigieren Sie die Druckgeschwindigkeit. Die Druckgeschwindigkeit beeinflusst die Druckqualität bei bestimmten Druckobjekten und unterschiedlichen Filamenten. Ist die Druckgeschwindigkeit beispielsweise zu hoch, haftet das Druckobjekt unter Umständen nicht richtig am Druckbett.

Düsentemperatur: Halten Sie die Düsentemperatur nicht länger als 10 Minuten auf 260 °C. Verringern Sie sie nach 10 Minuten auf 230 °C und halten Sie diese Temperatur mindestens 10 Minuten, bevor Sie sie wieder erhöhen. Wenn Sie den 3D Drucker konsequent bei Temperaturen über 230 °C betreiben, verkürzt sich die Lebensdauer des Extruders erheblich.

Lüftergeschwindigkeit: Seien Sie bitte vorsichtig, wenn die Lüftergeschwindigkeit während der Düsenvorwärmung auf 0 rpm eingestellt ist, da sich hierdurch die Düse verstopfen kann.

Flow (Einziehgeschwindigkeit des Filaments in den Extruder): Beobachten Sie den Druckvorgang und korrigieren Sie die Geschwindigkeit. Wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, kann die Düse verstopfen.

d) Druckvorgang anhalten

- Drücken Sie den Drehknopf, um den < Info screen > zu verlassen und das Menü < Main > aufzurufen.
- Wählen Sie < Stop print >, um den Druckvorgang zu stoppen. Es kann mehrere Sekunden dauern, bis der 3D Drucker vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Die Düse kehrt zur Ausgangsposition zurück und das Druckbett bewegt sich nach unten. Die Düse beginnt sich abzukühlen.

e) < Emergency stop > (Nothaltbefehl) ausführen

- Wählen Sie mit dem Drehknopf < Emergency Stop > aus, um einen laufenden Vorgang unverzüglich zu beenden.

Die Achsbewegungen und der Vorschub des Filaments werden angehalten. Der 3D Drucker nimmt keine Befehlseingaben entgegen und der < Info screen > wird nicht auf den neuesten Stand gebracht.

- Starten Sie den 3D Drucker neu (Einzelheiten, siehe „f) 3D Drucker neu starten“ auf Seite 27).

f) 3D Drucker neu starten

- Starten Sie den 3D Drucker neu,
 - wenn im LC-Display falsche Informationen angezeigt werden oder wenn im LC-Display nichts steht.
 - nachdem der Nothaltebefehl < Emergency stop > ausgeführt wurde.
 - wenn der 3D Drucker nicht korrekt funktioniert.
- Ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab, sofern angeschlossen.
- Schalten Sie den 3D Drucker aus. Schalten Sie ihn nach einer kurzen Pause wieder ein und benutzen Sie den 3D Drucker wie gewohnt.

16. Mit der „Cura“ Software drucken

a) Allgemeine Hinweise

- Der 3D Drucker ist mit der „Cura“ Software kompatibel, die für Windows® und Mac OS verfügbar ist. Zu den genauen Betriebssystem- und Hardwarevoraussetzungen lesen Sie auf der Website <https://ultimaker.com/> nach. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Mindestanforderungen erfüllt.
 - Leider ist es nicht möglich, die komplette Funktionsweise der beigelegten Software angesichts des begrenzten Umfangs dieser Bedienungsanleitung zu erläutern. Ausführliche Anweisungen finden Sie auf <https://ultimaker.com/>.
 - Die Grundbedienung und eine Anleitung zum ersten Ausdruck werden im Folgenden beschrieben, damit Sie möglichst schnell und einfach zu einem ersten Druckergebnis kommen. Um dies noch weiter zu vereinfachen, haben wir einige drucker- sowie materialspezifische Konfigurationsdateien für die Software auf der mitgelieferten SD-Karte zusammengestellt.
 - „Cura“ ist eine leistungsstarke Software-Lösung für den 3D Druck, die auch für Anfänger leicht zu bedienen ist.
- ➔ Auf der beigelegten SD-Karte befindet sich eine Softwareversion für Windows® und Mac OS, die für den 3D Drucker geeignet ist. Wir empfehlen Ihnen, diese Version der Software zu installieren, denn dadurch müssen Sie die Software nicht konfigurieren. Die erforderlichen Treiber (für Windows®) befinden sich ebenfalls auf der SD-Karte.
- Die Software „Cura“ erledigt folgende Aufgaben:
 - Platzierung, Drehung und Skalierung des 3D Objekts
 - Unterteilung des zu druckenden Objekts in dünne Schichten, die der 3D Drucker Schicht für Schicht drucken kann. Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine GCODE Datei
 - Überprüfung von GCODE Dateien auf Fehler und Druckbarkeit
 - Erzeugen von Bauplattformen und Rafts zum Verbessern des Druckresultats
 - Übertragen der GCODE Dateien an den Drucker oder Speichern der Dateien auf einer SD-Karte für den PC-unabhängigen Druck
 - Einstellen und Speichern von drucker- und filamentspezifischen Daten
 - Verwalten von Drucker- und Filamentprofilen

b) Installation

- Installieren Sie die Datei „Cura_15.04.6.exe“ (Windows®) bzw. „Cura-15.04.6-MacOS.dmg“ (Mac OS) aus dem Verzeichnis „Software“ der SD-Karte.
- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen während der Installation. Einzelheiten finden Sie dazu auf <https://ultimaker.com/>.


c) Einrichtung der Software - Windows®

Verbindung mit dem 3D Drucker


- Verbinden Sie den 3D Drucker mit einem freien USB-Anschluss am Computer über das mitgelieferte USB-Kabel. Schalten Sie den 3D Drucker ein.
 - ➔ Wenn der Drucker mit dem Computer verbunden ist, stellen Sie sicher, dass der Drucker stets eingeschaltet ist.
- Wenn der 3D Drucker zum ersten Mal mit dem Computer verbunden wird, erkennt das Betriebssystem die neue Hardware und sucht nach einem passenden Treiber.
 - ➔ Falls kein passender Treiber gefunden wird, installieren Sie den USB-Treiber manuell. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Öffnen Sie den Geräte-Manager auf dem PC.

Unter „Other devices“ (Andere Geräte oder Anschlüsse COM & LPT) wird ein neues Gerät angezeigt.



2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag „USB Serial Port“ und wählen Sie „Update Driver Software...“ (Treibersoftware aktualisieren).

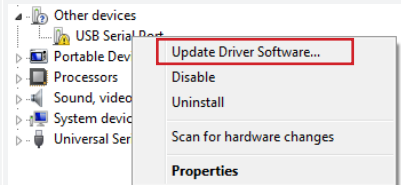

3 Klicken Sie auf „Browse my computer for driver software“ (Meinen Computer nach Treibersoftware durchsuchen).

Der benötigte Treiber befindet sich auf der SD-Karte unter der Bezeichnung „Software/ft232 usb uart driver“.

4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung abzuschließen.


➔ Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.

➔ Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.

Software starten

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wird der „Configuration Wizard“ angezeigt. Er leitet Sie schrittweise durch die gesamte Einrichtung des 3D Druckers:

- 1 Wählen Sie die bevorzugte Sprache (z.B. Englisch).
- 2 Klicken Sie auf „Next >“.

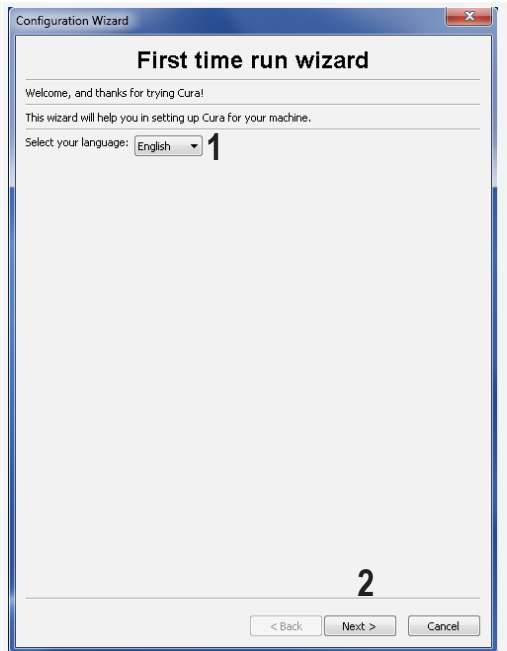

3 Wählen Sie „Other“.

4 Klicken Sie auf „Next >“.

The screenshot shows the 'Select your machine' window of the Configuration Wizard. It lists various 3D printer models with radio buttons. The 'Other' option is selected and marked with a large blue '3'. Below the list, there is a paragraph about anonymous usage information, a checked checkbox for submitting information, and a URL. At the bottom right, a large blue '4' is overlaid. Navigation buttons '< Back', 'Next >', and 'Cancel' are at the bottom.

Configuration Wizard

Select your machine

What kind of machine do you have:

- ☐ Ultimaker 2+
- ☐ Ultimaker 2 Extended+
- ☐ Ultimaker 2
- ☐ Ultimaker 2 Extended
- ☐ Ultimaker 2 Go
- ☐ Ultimaker Original
- ☐ Ultimaker Original+
- ☐ Printbot
- ☐ Luibot TAZ
- ☐ Luibot Mini
- ☒ Other (Ex: RepRap, MakerBot, Witbox) **3**

The collection of anonymous usage information helps with the continued improvement of Cura.
This does NOT submit your models online nor gathers any privacy related information.
Submit anonymous usage information: ☒
For full details see: <http://wiki.ultimaker.com/Cura:stats>

4

< Back Next > Cancel

5 Wählen Sie „Custom...“.

6 Klicken Sie auf „Next >“.

The screenshot shows the 'Other machine information' window of the Configuration Wizard. It contains a note about pre-defined machine profiles and a list of specific models. The 'Custom...' option at the bottom is selected and marked with a large blue '5'. A large blue '6' is overlaid at the bottom right. Navigation buttons '< Back', 'Next >', and 'Cancel' are at the bottom.

Configuration Wizard

Other machine information

The following pre-defined machine profiles are available
Note that these profiles are not guaranteed to give good results,
or work at all. Extra tweaks might be required.
If you find issues with the predefined profiles,
or want an extra profile.
Please report it at the github issue tracker.

- ☐ BFB
- ☐ DeltaBot
- ☐ Hephestos
- ☐ Hephestos_XL
- ☐ Kupido
- ☐ MakerBotReplicator
- ☐ Mendel
- ☐ Ord
- ☐ Prusa Mendel i3
- ☐ RIGID3D HOBBY
- ☐ ROBO 3D R1
- ☐ Rigid3D
- ☐ Rigid3d_Zero
- ☐ RigidBot
- ☐ RigidBotBig
- ☐ Witbox
- ☐ Zone3d Printer
- ☐ Julia
- ☐ punchtec Connect XL
- ☐ rigid3d_3rdGen
- ☒ Custom... **5**

6

< Back Next > Cancel

- 7 Geben Sie die Parameter wie dargestellt ein.
- 8 Klicken Sie auf „Finish“, um den Assistenten abzuschließen.

Configuration Wizard

Custom RepRap information

RepRap machines can be vastly different, so here you can set your own settings.
Be sure to review the default profile before running it on your machine.
If you like a default profile for your machine added,
then make an issue on github.

You will have to manually install Marlin or Sprinter firmware.

Machine name: RF 100

Machine width X (mm): 100

Machine depth Y (mm): 100

Machine height Z (mm): 100

Nozzle size (mm): 0.4

Heated bed: ☐


Bed center is 0,0,0 (RoStock): ☐

< Back Finish Cancel


d) Einrichtung der Software - Mac OS

- Es ist wichtig, dass Sie der Software das Druckerprofil zur Verfügung stellen, bevor Sie den Drucker mit dem Computer verbinden.


- 1 Nachdem die Installation abgeschlossen ist, suchen Sie im Ordner „Applications“ nach dem Symbol „Cura“ und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Wählen Sie „Show Package Contents“.

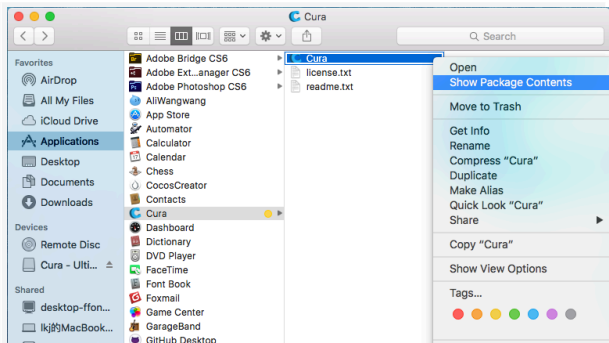

- 2 Suchen Sie nach „Resources/
machine_profiles“.

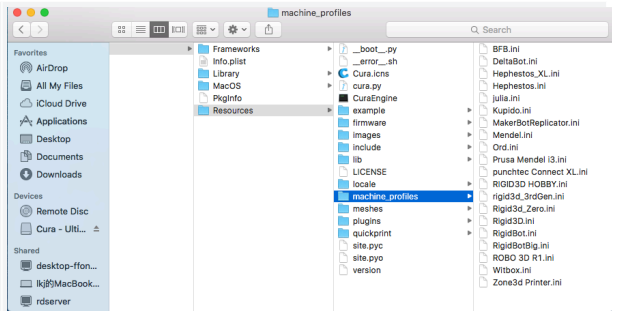


- 3 Markieren Sie die Profildatei
„RF100.ini“ auf der SD-Karte
und kopieren Sie diese in den
Ordner „machine_profiles“.

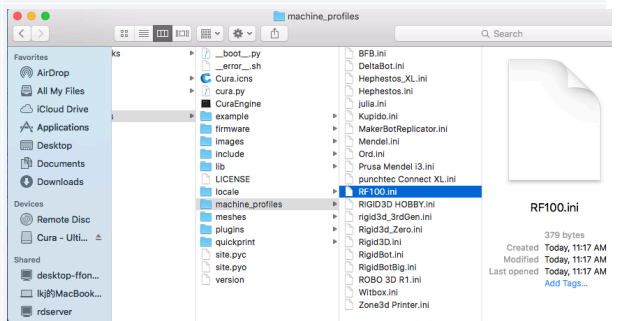


- 4 Starten Sie die „Cura“
Anwendung.

- 5 Wählen Sie im Menü „Machine“
die Option „Add new machine“.

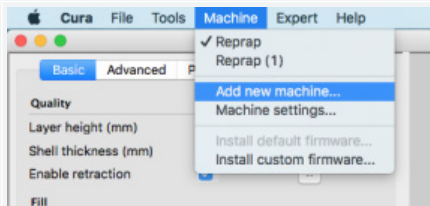


6 Klicken Sie auf „Next >“.

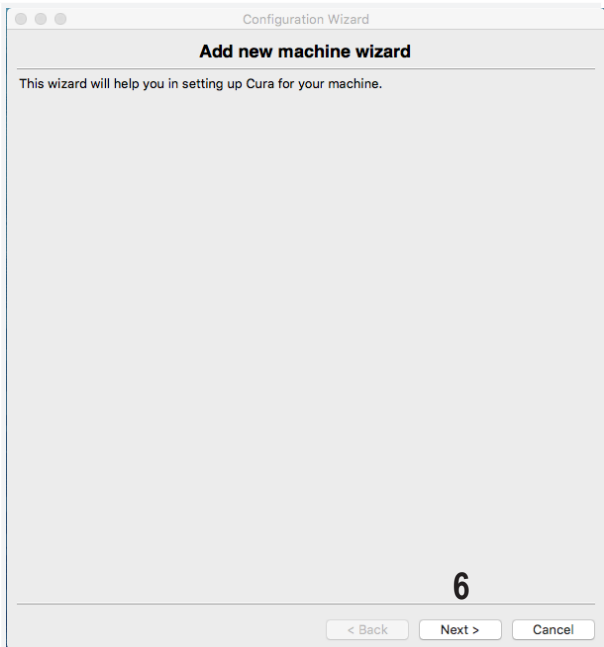


7 Wählen Sie „Other“.


8 Klicken Sie auf „Next >“.

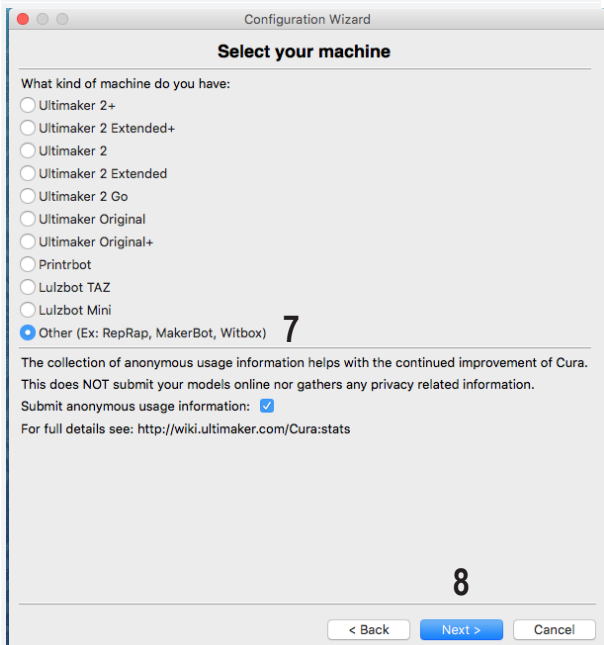

- 9 Wählen Sie „RF100“.
- 10 Klicken Sie auf „Next >“.

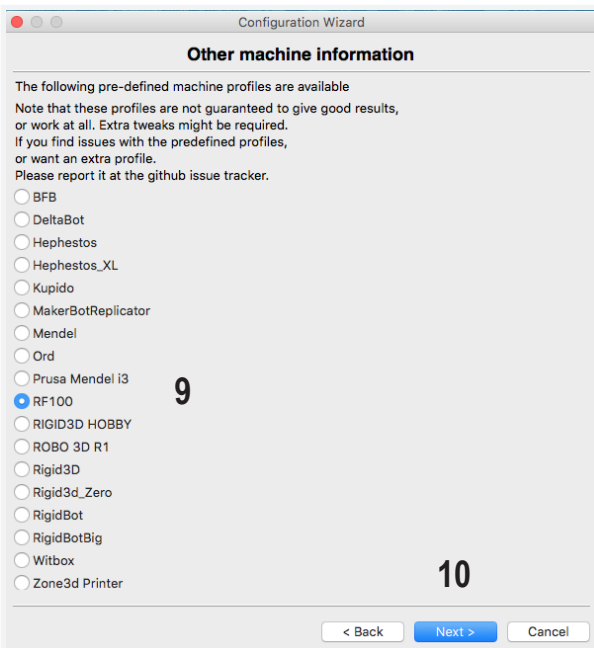

- 11 Klicken Sie auf „Finish“. Die Installation ist damit beendet.

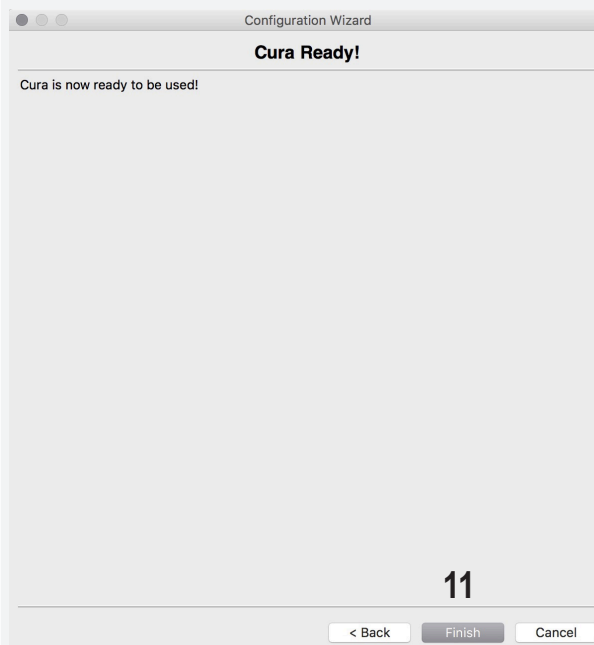

e) Software-Einstellungen - Windows®



Hier können weitere Einstellungen vorgenommen werden, jedoch sei erwähnt, dass diese eher fortgeschrittenen Nutzern vorbehalten sind. Zu den Funktionen lesen Sie die Onlinehilfe der Software.


Bei falschen Einstellungen kann der 3D Drucker beschädigt werden oder die Ausdrucke werden fehlerhaft. Anfänger sollten zunächst mit den Grundeinstellungen arbeiten.

- 1 Starten Sie die Software.
- 2 Wählen Sie „Machine“.
- 3 Wählen Sie „Machine settings“.
- 4 Wählen Sie den seriellen Anschluss, mit dem der 3D Drucker verbunden ist. Die Anschlussnummer ist systemunabhängig (Einzelheiten, siehe Kapitel „Verbindung mit dem 3D Drucker“ auf Seite 28). Stellen Sie die „Baudrate“ auf 115200.
- 5 Klicken Sie auf „Ok“. „Machine settings“ wird geschlossen.


- 6 Richten Sie die Parameter unter „Basic Settings“ wie dargestellt ein. Dies sind die Parameteroptionen für ein PLA Filament.

→ Ein kleines Info-Fenster wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus über dem Parameter fahren.

- 7 Richten Sie die Parameter unter „Advanced“ wie dargestellt ein. Dies sind die möglichen Parameter für ein PLA Filament.

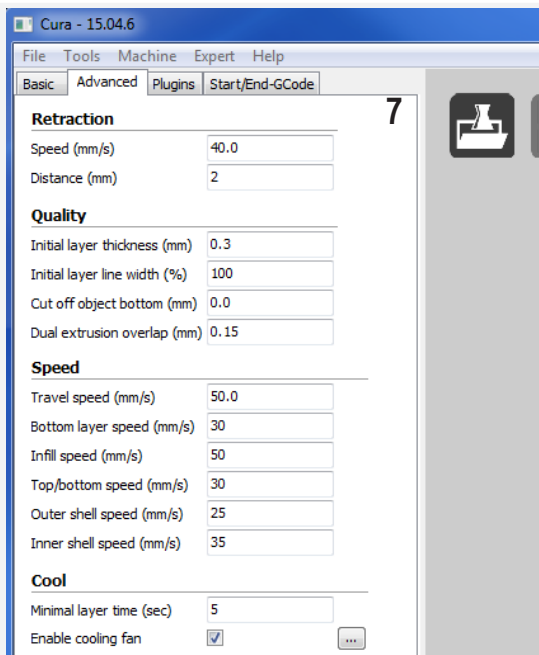

- 8 Unter „Expert“ wählen Sie „Open expert settings“.

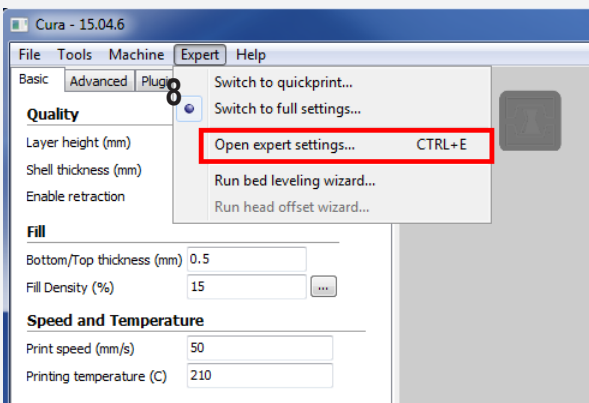

9 Richten Sie die Parameter unter „Support“ wie dargestellt ein.

10 Klicken Sie auf „Ok“.

Support

Structure type: Lines

Overhang angle for support (deg): 60

Fill amount (%): 15

Distance X/Y (mm): 0.5

Distance Z (mm): 0.1

Black Magic

Spiralize the outer contour: ☒

Only follow mesh surface: ☐

Brim

Brim line amount: 20

Raft

Extra margin (mm): 5.0

Line spacing (mm): 3.0

Base thickness (mm): 0.3

Base line width (mm): 1.0

Interface thickness (mm): 0.27

Interface line width (mm): 0.4

Airgap: 0.0

First Layer Airgap: 0.22

Surface layers: 2

Surface layer thickness (mm): 0.27

Surface layer line width (mm): 0.4

Fix horrible

Combine everything (Type-A): ☒

Combine everything (Type-B): ☐

Keep open faces: ☐

Extensive stitching: ☐

Ok

Filamentdurchmesser


Der Filamentdurchmesser wird durch den Filamenthersteller angegeben. Falls keine Angaben zum Filamentdurchmesser vorliegen (z.B. kein Label vorhanden an der Filamentspule), können Sie den Durchmesser ausrechnen:

- Messen Sie 1 m Filamentmaterial ab.
- Nehmen Sie Durchmessermessungen an 10 verschiedenen Punkten in gleichmäßigen Abständen auf einer Länge (mindestens 1 m) vor. Nehmen Sie hierzu ein Schieblehre als Hilfsmittel.
- Berechnen Sie den Durchschnittswert aus allen Messungen. Dieser Wert entspricht dem Filamentdurchmesser.

Da die optimalen Temperaturen je nach Filamenthersteller extrem schwanken, sollten Sie auf der Grundlage der Voreinstellungen eigene Versuche starten, um die beste Temperatur-Filamentmaterial-Kombination zu bestimmen. Beim Ausführen der Tests gehen Sie in Schritten zu je 5 °C voran und vergleichen die Ergebnisse während des oder nach dem Druckvorgang(s) mit anderen Einstellungen. Die erste Schicht sollte immer bei einer etwas höheren Temperatur und langsamer gedruckt werden, um eine bessere Haftung am Druckbett zu erreichen.

f) Konfigurationsdatei laden – Windows®

- Um das Drucken mit unterschiedlichen Materialien zu vereinfachen, laden Sie die voreingestellte Konfigurationsdatei für das Filament von der SD-Karte. Solche Konfigurationsdateien können Sie auch von www.conrad.com herunterladen.

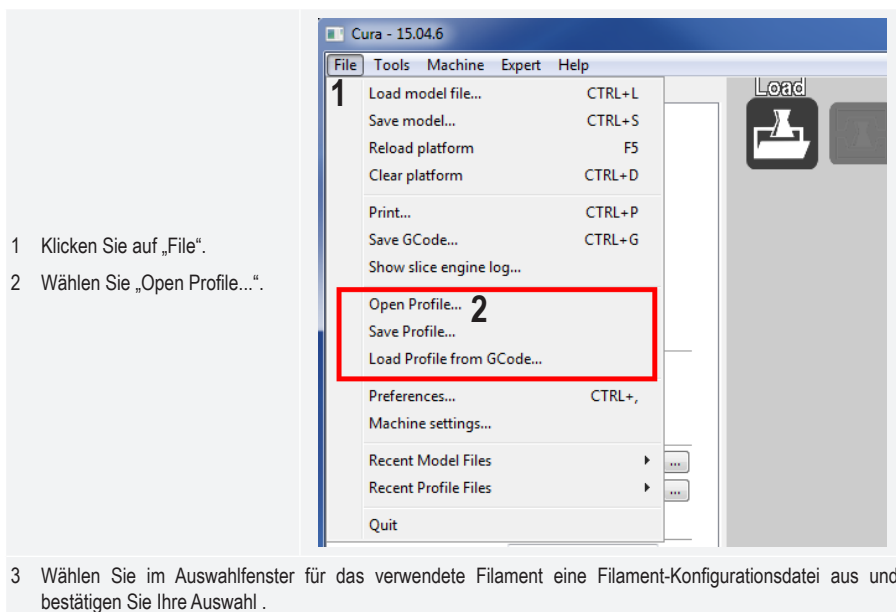


- Auf der mitgelieferten SD-Karte stehen im Hauptordner „Config“ einige Konfigurationsdateien zur Verfügung. Alternativ können Sie diesen Schritt auch überspringen und die Einstellungen im letzten Abschnitt befolgen (Einzelheiten, siehe Kapitel „e) Software-Einstellungen - Windows® auf Seite 35), um mit dem ersten Ausdruck zu beginnen.


g) Konfigurationsdatei laden – Mac OS

- Konfigurationsdateien für Mac OS sind auf der mitgelieferten SD-Karte nicht enthalten.
- Diese Konfigurationsdateien können Sie auf www.conrad.com/downloads herunterladen.
- Kopieren Sie sie auf den Computer.
- Laden Sie die Konfigurationsdateien, indem Sie die Schritte wiederholen, die in Kapitel „d) Einrichtung der Software - Mac OS“ auf Seite 31 erläutert werden.


- Vergewissern Sie sich, dass die heruntergeladenen Konfigurationsdateien mit „RF-100-xxx“ beginnen. Nur diese Dateien sind für Mac OS geeignet. Dateien mit „Config-xxx“ am Anfang sind nur für Windows® geeignet.

h) Modelldatei laden – Windows® und Mac OS

- Im Hauptordner „3D Models“ sind auf der mitgelieferten SD-Karte ein paar Beispiele für die ersten Druckversuche gespeichert. Im Internet gibt es auch schon zahlreiche 3D Modelldateien, die heruntergeladen werden können. Sie können aber auch ein 3D Programm verwenden, um Ihr eigenes Modell zu erstellen. Achten Sie darauf, dass das 3D Modell das Dateiformat .stl hat (STL-Datei).
- Laden Sie die Modelldatei, indem Sie sie mit der Maus auf das virtuelle Druckbett im Hauptfenster ziehen oder indem Sie auf  klicken. Die Datei wird automatisch in das .gcode Format konvertiert.

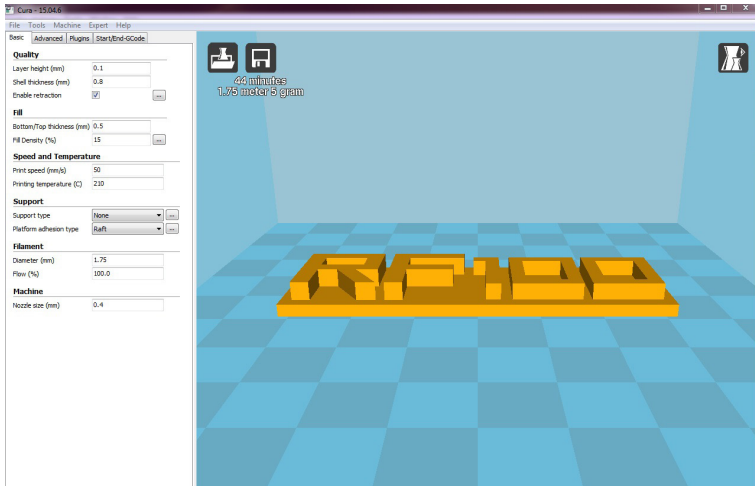


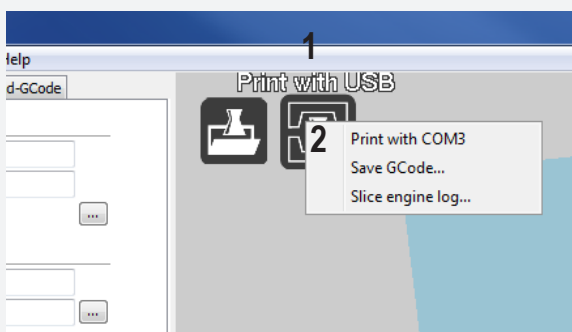
Wenn die SD-Karte nicht im Computer eingelegt ist, klicken Sie auf das Symbol , um die GCODE Datei auf dem Computer zu speichern.

- Um PC-unabhängig zu drucken, speichern Sie die GCODE Datei auf der SD-Karte. Führen Sie die SD-Karte anschließend in den 3D Drucker ein und leiten Sie direkt den Druck über das Bedienfeld am 3D Drucker ein.
- Wenn sich die SD-Karte im Computer befindet, wird aus dem Symbol , sodass Sie die Datei auf der SD-Karte speichern können.


i) Druckvorgang starten

- Sobald der Drucker mit dem Computer über das USB-Kabel verbunden ist, erscheint das Drucksymbol .


- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol . Wählen Sie „Print from COM3“, um den Druckvorgang zu starten. (Alternativ können Sie den g.code auch auf der SD-Karte speichern).




- 2 Klicken Sie auf „Print“.
Die Düse erhitzt sich. Sobald die „Printing temperature“ (Drucktemperatur) erreicht ist, kann mit dem 3D Drucker gedruckt werden.

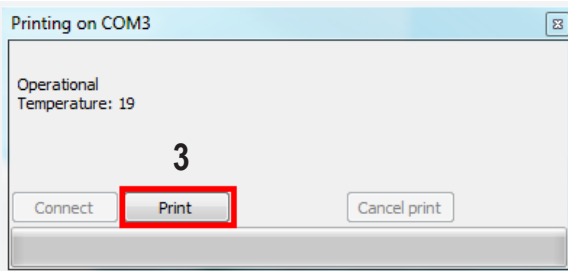

- 3 Der 3D Drucker beginnt mit dem Druckvorgang. < Info screen > erscheint im LC-Display des Bedienfelds.

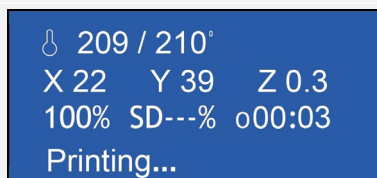

- 4 Drücken Sie den Drehknopf, um das Menü < Main > aufzurufen. Bei Bedarf stellen Sie die Parameter während des Druckvorgangs ein (siehe „c) Parameter während des Druckvorgangs einstellen“ auf Seite 26) oder wählen Sie in einem Notfall < Emergency stop >.

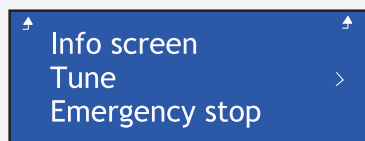

j) Druckvorgang anhalten

Wählen Sie „Cancel print“ in der „Cura“ Software, um den Druckvorgang abzubrechen.

- Da die Datenübertragung in der Software gepuffert wird, kann es 1 Minute nach dem Klicken auf das Stop-Symbol dauern, bis der 3D Drucker anhält.

Wählen Sie den Befehl „Cancel print“ nicht während des Aufheizens der Düse. Andernfalls müssen Sie das USB-Kabel unter Umständen entfernen und den 3D Drucker neu starten.

Nach dem Abbruch des Druckauftrags wird die Düsentemperatur gehalten. Lassen Sie die Düse abkühlen, indem Sie die Temperatur auf 0 °C stellen und fahren Sie das Druckbett mit dem Befehl < Move axis > im Menü des 3D Druckers herunter. Ziehen Sie dann das USB-Kabel ab und starten Sie den 3D Drucker neu.

k) < Emergency stop > ausführen

- Wählen Sie mit dem Drehknopf < Emergency Stop > aus, um einen laufenden Vorgang unverzüglich zu beenden.
- Starten Sie den 3D Drucker neu (Einzelheiten, siehe „f) 3D Drucker neu starten“ auf Seite 27).

17. Reinigung und Wartung



Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, Reinigungsalkohol oder sonstige chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen können und sogar die Funktion des Geräts beeinträchtigen können.

Das Gerät nie in Wasser tauchen.



Verbrennungsgefahr! Berühren Sie die heiße Düse nie mit bloßen Fingern.

a) Gerät reinigen

- Benutzen Sie einen trockenen, weichen Lappen oder eine Bürste, um den 3D Drucker von außen zu reinigen.

b) Düse reinigen

Düse von außen reinigen

- Benutzen Sie einen trockenen, weiches Tuch oder ähnliches, um die Düse nach jedem Druck abzuwischen.

- Die Düse muss dazu immer noch heiß sein. Sollte dies nicht der Fall sein, heizen Sie die Extruderdüse zunächst auf.

Düse von innen reinigen

- Erhitzen Sie die Düse. Ziehen Sie das Filament wiederholt ein und aus, bis der Filamentstrom wie erwartet ist.



Falls an der Düse noch immer nicht genügend Material extrudiert wird, lassen Sie die Düse bis auf die untere Schmelztemperatur des Filaments gemäß Herstellerangaben abkühlen (das Filamentmaterial darf nur noch viskos sein), und ziehen Sie das Filament vorsichtig heraus, bis das Filament einschließlich Verunreinigungen aus dem Extruder herausbefördert wurde. Schneiden Sie den verunreinigten Teil vom Filament ab und führen Sie ihn wieder ein, nachdem sich die Düse wieder erhitzt hat.

c) Druckbett reinigen

- Reinigen und entfetten Sie das Druckbett nach jedem Druck gründlich mit einem weichen Lappen und etwas Aceton.
- Beseitigen Sie Rückstände vorsichtig mit dem Spachtel vom Druckbett.


d) Sicherung auswechseln




Trennen Sie den 3D Drucker von der Steckdose und vom Computer, bevor Sie die Sicherung austauschen (Netzstecker ziehen), und lassen Sie den 3D Drucker abkühlen.

Reparieren Sie nie Sicherungen nie. Überbrücken Sie nie Sicherungshalter.


- Stellen Sie den Netzschalter in die Position **O** und trennen Sie den 3D Drucker von der Stromversorgung.
- Eine Ersatzsicherung befindet sich im Sicherungsfach zwischen der Netzbuchse und dem Netzschalter auf der Rückseite des 3D Druckers.
- Achten Sie bei anderen Sicherungen darauf, dass nur Sicherungen vom angegebenen Typ mit den jeweiligen Nennwerten als Ersatz verwendet werden (siehe „Technische Daten“).

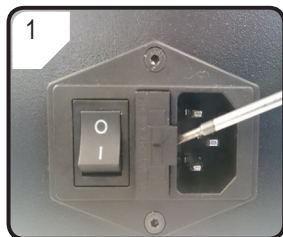

- Mit einem geeigneten Schraubendreher den Sicherungshalter vorsichtig aus dem Sicherungsfach herausziehen.

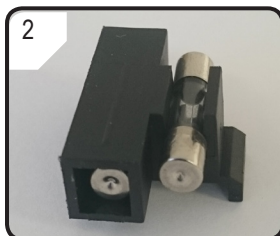


- Die defekte Sicherung entfernen und durch eine neue Sicherung ersetzen.
- Den Sicherungshalter mit der neuen Sicherung vorsichtig wieder in das Sicherungsfach einsetzen.

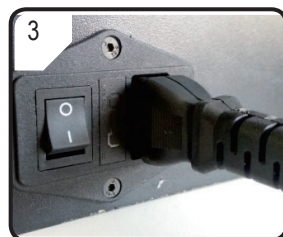


- Das Gerät wieder an die Steckdose anschließen und wie gewohnt verwenden.

e) Filament entnehmen

- Stellen Sie sicher, dass die Düsentemperatur 170 °C oder höher erreicht hat.

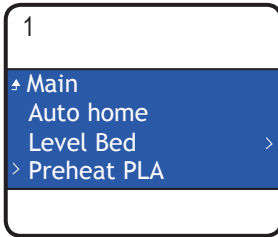

- < Preheat PLA > wählen.

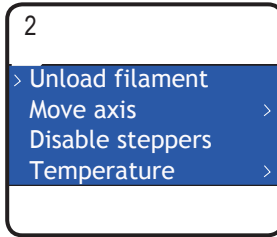

- < Unload filament > wählen.
- Die Filamentspule aus der Spulenhalterung nehmen.

→ Wenn das Filamentmaterial Holz oder Metall ist, durchtrennen Sie es und ersetzen Sie es zunächst durch PLA Filament wie dies in Abschnitt „b) Filament wechseln / ersetzen“ auf Seite 24 beschrieben wird. Anschließend nehmen Sie das PLA Filament heraus. Das PLA Filament beseitigt eventuelle Rückstände vom Holz- oder Metallfilament.

f) 3D Drucker verstauen

- Entnehmen Sie das Filament.
- Stellen Sie den Netzschalter in die Position **O** und trennen Sie den 3D Drucker von der Stromversorgung. Lassen Sie den 3D Drucker auf Raumtemperatur abkühlen.
- Reinigen Sie den 3D Drucker, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden.
- Verstauen Sie den 3D Drucker an einem trockenen, staubfreien und für Kinder unerreichbaren Ort.

18. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Nach dem Einschalten funktioniert der 3D Drucker nicht. Das LC-Display bleibt leer und die Druckraumbelichtung schaltet sich nicht ein.	<p>Überprüfen Sie den Anschluss der Netzleitung.</p> <p>Überprüfen Sie die Netzsteckdose. Wird sie ordnungsgemäß mit Strom versorgt?</p> <p>Prüfen Sie die Sicherung (Einzelheiten, siehe Kapitel „d) Sicherung auswechseln“ auf Seite 42.)</p>
Es ist keine USB-Verbindung zum 3D Drucker möglich.	<p>Überprüfen Sie den Anschluss der USB-Leitung.</p> <p>Ist in der Software der richtige USB-Port ausgewählt?</p> <p>Sind die erforderlichen Treiber installiert?</p> <p>Trennen Sie USB-Verbindung und verbinden Sie sie danach wieder.</p> <p>Schalten Sie den 3D Drucker aus und wieder ein.</p> <p>Starten Sie den Computer neu.</p> <p>Verwenden Sie einen anderen USB-Port an Ihrem Computer.</p> <p>Schließen Sie den 3D Drucker direkt an einen USB-Port Ihres Computers an. Verwenden Sie keinen USB-Hub.</p>
Das Druckobjekt ist fehlerhaft.	<p>Prüfen Sie die Düsentemperatureinstellungen. Diese muss zum Filamentmaterial und zum Druckobjekt passen. Probieren Sie mehrere Temperatureinstellungen aus.</p> <p>Starten Sie den Druckvorgang erst, wenn die Düse die erforderliche Temperatur erreicht hat.</p> <p>Verringern Sie den Abstand zwischen dem Druckbett und der Düse (siehe Kapitel „a) Druckbett kalibrieren“ auf Seite 21).</p> <p>Wenn Sie über den Computer drucken, sollten Sie auf andere Programme verzichten, die viel Rechenleistung verbrauchen. Virens Scanner und Downloads können die Signalübertragung an den 3D Drucker ebenfalls behindern. Versuchen Sie, den gleichen Druck über die SD-Karte zu starten, um sicherzustellen, dass nicht vielleicht die USB-Verbindung die Ursache für das Problem ist.</p> <p>Entfernen Sie vor jedem Druck überschüssiges Filament von der Düse.</p>
Filament ist eingeklemmt und lässt sich nicht entnehmen.	Ziehen Sie Filament ein und wieder aus.

Problem	Mögliche Lösung
Die Filamentzufuhr bricht ab oder es wird nicht genügend Filamentmaterial nachgeführt.	Prüfen Sie die Filamentspule. Sie muss sich leicht drehen.
	Prüfen Sie, ob sich das Filamentmaterial um die Spule oder Spulenhalterung gewickelt hat oder eingeklemmt ist.
	Stellen Sie fest, ob das Filament über den Filamentschlauch korrekt eingeführt wurde.
	Prüfen Sie, ob die Düsentemperatur zu niedrig für das verwendete Filamentmaterial ist.
	Prüfen Sie, ob die Düse blockiert ist. Reinigen Sie die Düse (Einzelheiten, siehe Kapitel „b) Düse reinigen“ auf Seite 41).
Der Druck bricht während des Druckvorgangs ab.	Beim Drucken von der SD-Karte muss der Computer vom 3D Drucker getrennt sein.
	Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Computers. Er darf während des Druckvorgangs nicht in den Standby-Betrieb gehen (Energieoptions-Einstellungen) oder herunterfahren (Installation von Software oder Software-Updates während des Drucks).
Das gedruckte Objekt haftet nicht am Druckbett.	Die Düsentemperatur ist zu niedrig. Erhöhen Sie die Düsentemperatur.
	Auf dem Druckbett befinden sich Rückstände, die ein Anhaften des Objekts verhindern. Reinigen Sie das Druckbett (Einzelheiten, siehe Kapitel „c) Druckbett reinigen“ auf Seite 42).
	Die Druckgeschwindigkeit ist zu hoch. Stellen Sie eine niedrigere Druckgeschwindigkeit ein.
	Kalibrieren Sie das Druckbett erneut.
	Nehmen Sie für das Druckobjekt ein Raft zu Hilfe.
Das gedruckte Objekt kann nicht vom Druckbett entfernt werden.	Warten Sie, bis sich das gedruckte Objekt abgekühlt hat.
	Entfernen Sie das Druckobjekt mit der Spachtel.
Im LC-Display werden falsche Informationen angezeigt werden oder das LC-Display bleibt leer.	Starten Sie den 3D Drucker neu (siehe Kapitel „f) 3D Drucker neu starten“ auf Seite 27).
Die Düse kühlt sich unerwartet ab.	Wählen Sie < Preheat PLA>, um die Düse aufzuheizen, und führen Sie innerhalb der nächsten 5 Minuten einen weiteren Schritt aus, zum Beispiel Filament zuführen/entfernen, einen Druckvorgang starten usw.
Transportweg zur Düse ist blockiert.	Entfernen Sie vor jedem Druck stets das überschüssige Filament von der Düse.
Die Düse ist blockiert.	Reinigen Sie die Düse von innen (Einzelheiten, siehe „b) Düse reinigen“ auf Seite 41).
Der Extruder bewegt sich beim Drucken in die falsche Richtung.	Prüfen Sie, ob sich die Filamentspule ungehindert auf der Halterung dreht.

19. Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

20. Technische Daten

Betriebsspannung.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Verbrauch	Max. 120 W
Leistungsaufnahme im Standby	1,08 W
Sicherung.	F5AL, 250V
Fertigungsverfahren	Aufschmelzen von Filamentmaterial
Modellgröße (B x H x T)	Max. 100 x 100 x 100 mm
Auflösung der Druckschicht.....	0,1 - 0,2 mm
Druckgeschwindigkeit.....	30 - 300 mm/s
Druckformat	GCODE
Düse (ø).....	0,4 mm
Filament (ø)	1,75 mm
Geeignetes Filamentmaterial.....	PLA, Elastikmaterial, Holz, Perlen, Kupfer, Aluminium
Extrusionstemperatur.....	+180 bis +260 °C (Wenn die Düsentemperatur zwischen 230 und 260°C beträgt, darf die Betriebsdauer pro Druckvorgang nicht länger als 10 Minuten andauern)
Schnittstellen	USB 2.0 und SD-Kartenleser
Systemvoraussetzungen	Windows® Vista oder höher, Mac OS 10.6.8 oder höher
Kompatibel mit „Cura“ Software	Version 15.04.6 oder darunter
Betriebsbedingungen.....	+5 bis +55 °C, 30 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen.....	+5 bis +35 °C, 30 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	295 x 331 x 351 mm
Gewicht.....	9,5 kg

© Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.