

### Handleiding voor het gebruik van extra scorebord in Boutersem

Er is maar 1 scorebord in Boutersem. Daarom is het noodzakelijk om bij 2 gelijklopende wedstrijden de tijd te volgen met de tafelklokken. Hierdoor is het moeilijk voor de toeschouwers evenals spelers om het spelverloop te volgen.

Daar de aankoop van een extra scorebord door de club zelf moet gebeuren en een officiële klok een belangrijke investering betekent, is er momenteel een zelfbouw scoreboard geplaatst in Boutersem.


Dit scorebord werkt in combinatie met een TV en een bedieningspaneel.

De TV kan je vinden in de opslagruimte (waar ook de kasten staan). Let op dat je deze neemt waarvan de bovenzijde gedeeltelijk is afgesloten.

De TV kan je best tegen de muur zetten waar ook het andere scorebord hangt. Dit laat toe om stroom te voorzien naar het scherm. Het geluid van de TV staat op maximum maar kan toch te stil zijn. Zorg steeds voor een fluitje zodat je de nodige signalen kan geven indien de buzzer niet is gehoord.



Bij het opzetten van de TV, zien we het opstartscherm.

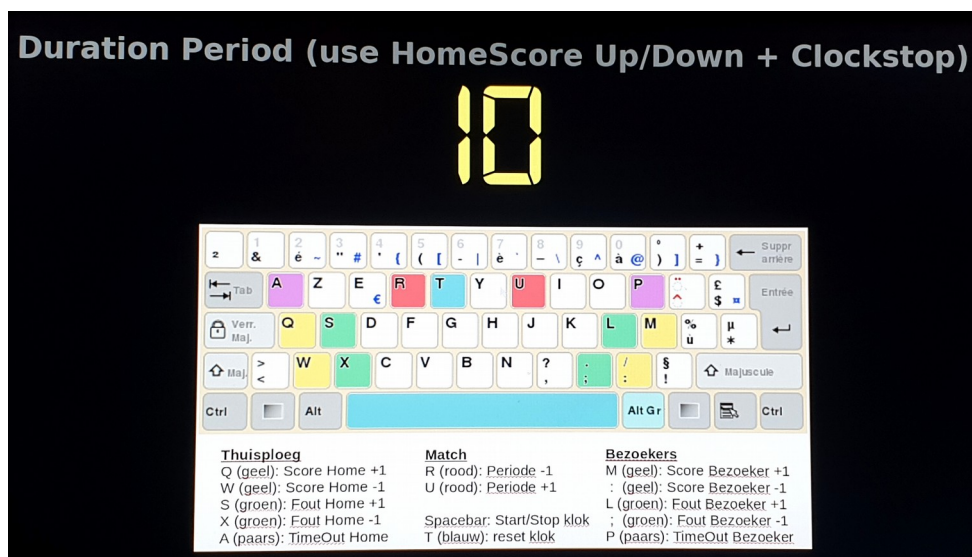


Het scorebord kan bediend worden met een klavier, maar er is een speciaal bedieningspaneel voorzien zodat alles wat makkelijker werkt.

Het bedieningspaneel wordt samen met de tablets in de zaal klaargelegd voor de start van de wedstrijden. Het bedieningspaneel zit in een bruine koffer met de logo "Stramatel".



Op het opstartscherm van het scorebord, is het mogelijk om de standaard tijd van een periode in te stellen zodat het scorebord ook voor U8 en U10 kan gebruikt worden. Het aanpassen van de tijd kan gebeuren door met "Score+" en "Score-" te gebruiken. Bij correcte tijd, druk dan op "Start/Stop".

Op de TV zal je nu het scorebord zien.

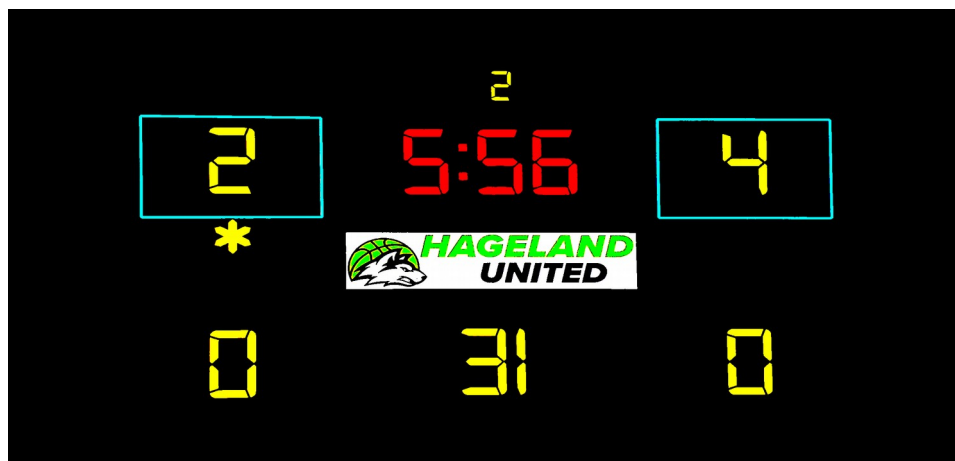

#### **Wat indien het scorebord niet wordt getoond na drukken "Start/Stop"?**

Controleer of het bedieningspaneel correct op stroom werd aangesloten. Indien goed aangesloten, dan kan je het bedieningspaneel opnieuw opstarten door de stroom van het bedieningspaneel opnieuw in-en uit te schakelen. Wel telkens minstens 10 seconden wachten zodat het bedieningspaneel goed is opgestart. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan de TV opnieuw worden opgestart en worden de eerder vermelde stappen opnieuw uitgevoerd.

### Bediening van de klok

Volgende functies zijn ondersteund door het scorebord:

- Score van thuisploeg en bezoekers (Score)
- Fouten van thuisploeg en bezoekers (Foul)
- Time-out van thuisploeg en bezoekers
- Periode waarin we spelen



De bediening is zeer eenvoudig.

**Knop “Start/Stop”.** Hiermee starten en stoppen we de hoofdklok. Bij het aflopen van de hoofdklok is een buzzer te horen. Wil je de hoofdklok terug op start zetten, dan kan je de knop “Restart Timer” gebruiken.

**Knop “Time-Out”.** Hiermee wordt een time-out van thuisploeg of bezoekers gestart.

Er zal een dubbele buzzer te horen zijn bij 10 seconden en een buzzer bij aflopen van de Time-Out. Ook wordt de time-out door een ster onder de score op het scorebord getoond.

Merk op dat de Time-Out niet kan gestart worden indien de hoofdklok nog aan het lopen is.

**Knop “Score+” en “Score-”.** Met deze toetsen kan je op elk moment de score van thuisploeg en bezoekers aanpassen.

**Knop “Foul+” en “Foul-”.** Defoutenlast voor de ploeg kan je met deze toetsen op elk moment aanpassen. Bij 4 fouten wordt het cijfer automatisch rood. Merk op dat bij het wisselen van de periode, de foutenlast terug op 0 wordt gezet.

**Knop “Period+” en “Period-”.** Hiermee kan je naar de volgende periode gaan of terugkeren. Veranderen van de periode gaat de hoofdklok niet resetten om verkeerde manipulaties te vermijden. Gebruik de “Restart Timer” knop indien je tijd wil resetten.

**Knop “Restart Timer”.** Met deze knop kan je de hoofdklok terugzetten naar de normale duur van een periode. Dit kan je doen bij de start van een nieuwe periode of kan je ook gebruiken voor de pauze.

### Wat na beëindigen van de wedstrijd?

De TV en het bedieningspaneel kan je gewoon afsluiten. De stroomkabel van de TV wordt terug in de kast gelegd. De TV wordt best met zijn scherm naar de muur in de opslag gezet. Bij voorkeur achter de ballenkast of de materiaal kast. Het bedieningspaneel wordt (met USB adaptor) terug in zijn koffer geplaatst en meegegeven met de tablets.

Problemen met het scorebord? Meldt dit aan Henk Uyttenhove, [henk.uyttenhove@hagelandunited.be](mailto:henk.uyttenhove@hagelandunited.be) of 0496/571383