



MotorDriverBoard

米思齐图形化编程教程





版本修订

日期	版本号	描述	作者
2019-4-10	V.1.0	创建文档	Twisted
2019-7-26	V.2.0	修改截图	Twisted
2019-9-10	V.3.0	修改正确导入库的方法，解决不显示图形块问题	Twisted

第一章 认识 MotorDriverBoard 及其编程环境


1.1 前言

大家好，欢迎来到 Arduino 扩展板的世界！

在我们 arduino 世界里经常需要让扩展板动起来，那么我们需要一个专门电机驱动，我们综合了许多电机场景，传感器连接，无线控制等，最终设计了一款能够驱动多种电机，连接多种传感器，支持 PS2X port,NRF24L01+模块的 MotorDriverBoard V3.0。

1.2 概述

PS2X&Motor Driver Board 驱动器可驱动 4 路直流电机, 2 路编码电机, 2 路步进电机, 6 路舵机（两个可以外接电源），驱动电流达 2A。该驱动板专门针对 arduino uno R3 主板设计，可以直接插接到 Arduino Uno 上使用，主板集成了 1 个无源蜂鸣器，2 个 RGB LED 灯，1 个红外接收头。还预留上 PS2 插口，Uart 接口，I2C 接口，超声波避障模块插口等传感器接口，非常方便外接各种传感器模块。1.2.1 MotorDriverBoard 驱动板介绍

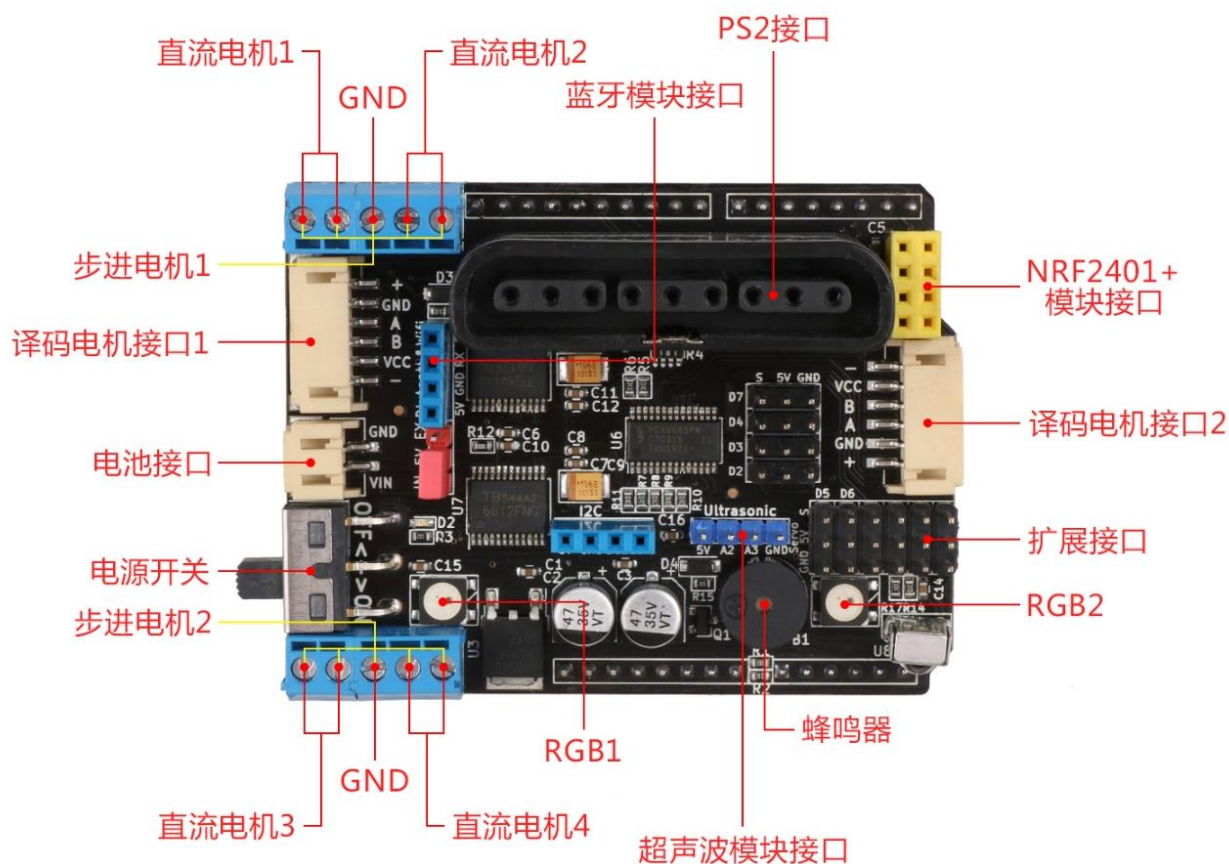



1.2.2 常见问题

Q: 如何给 Emakfun Motor Shield 供电?

A: Emakfun Motor Shield 是通过锂电池供电的，电压范围是 6~12V。

Q: Emakfun Motor Shield 可以驱动几个电机?

A: Emakfun Motor Shield 可以驱动 2 个直流电机或者编码电机。

Q: Emakfun Motor Shield 还能驱动其他的伺服设备吗?

A: Emakfun Motor Shield 还可以驱动舵机，通过使用杜邦线将舵机连接到舵机插口上即可直接驱动。

Q: arduino UNO 板是如何和 Emakfun Motor Shield 连接的?

A: Emakfun Motor Shield 叠层设计可直接插接到 Arduino 上使用，无需另外接线。

Q: 我想将示序上传到 Arduino 板，提示上传失败，是什么原因?

A: 在上传示例程序上传到 Arduino 板之前，需要先检查板子和电脑是否正确连接，然后再安装驱动程序，再次尝试。

Q: 我想将示序上传到 Arduino 板，然后打开电源后电机不工作，是什么原因?

A: 首先看 ArduinoUNO 板上的绿色指示灯是否亮，如果不亮则代表电源供电不正常，再检查电池的电压是否在 6v 以上，再检查电机的接线端口是否和程序中设置的端口一致，确认无误之后再次开机。


Q: 如何安装图形化编程库?

A: 在此[连接](#)下下载相关教程：。

Q: 在哪里下载程序示例?

A: 在此[连接](#)下下载相关教程：。

1.2.3 MotorDriverBoard 功能模块列表

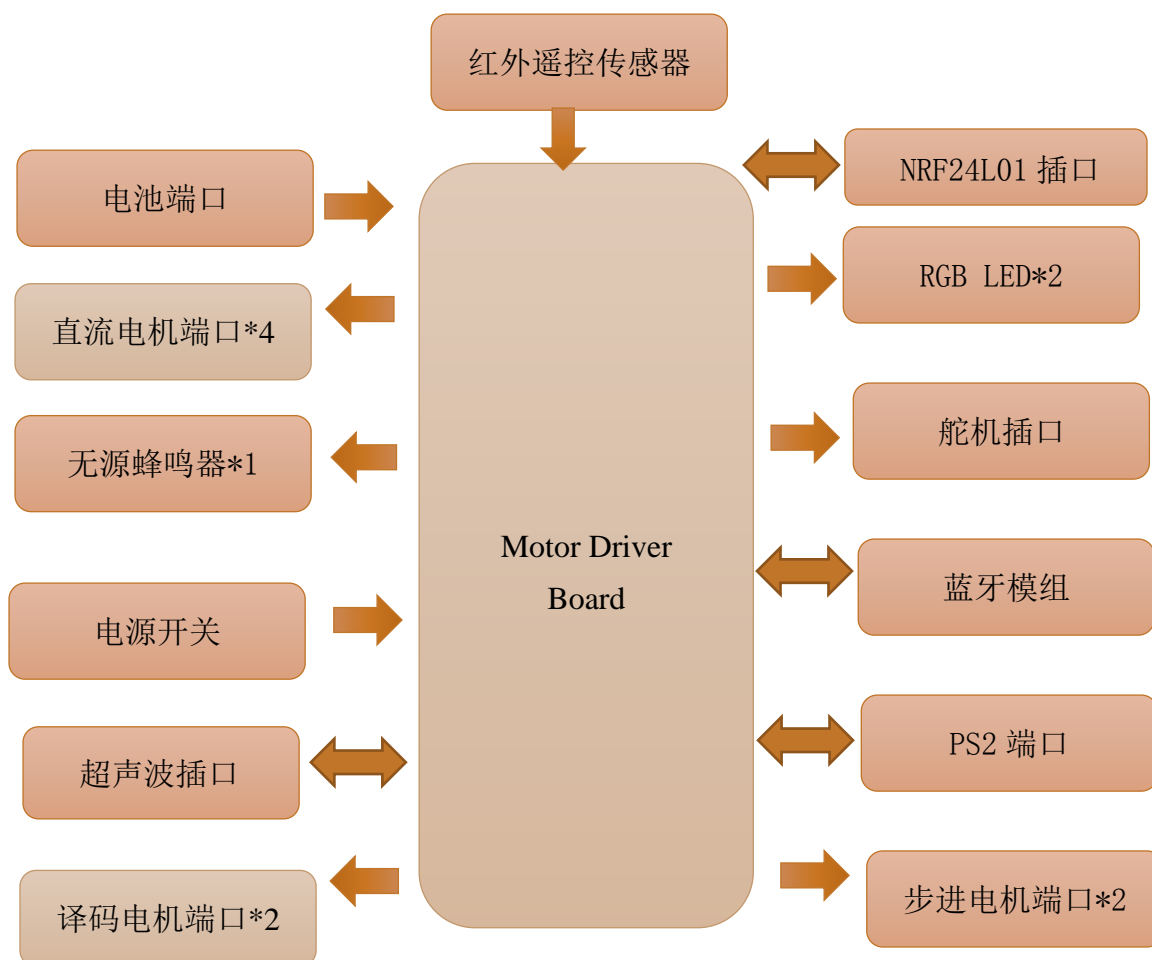

1.4 MotorDriverBoard 图形化编程软件：Mixly（米思齐）

1.4.1 软件与驱动安装

Windows 版米思齐软件安装步骤

1. 进入米思齐官网：<http://mixly.org>



爱上米思齐 (Mixly)

搜索

首页 探索 课程 套件 控制板 硬件模块 软件模块 软件平台 应用 米思齐讲师(qq:199124078) 注册 登录

课程

更多 >

热门资源



硬件模块

更多 >



OLED12864
显示



2.找到 mixly 的 windows 版下载链接，点击进入

爱上米思齐 (Mixly)

搜索

首页 探索 课程 套件 控制板 硬件模块 软件模块 软件平台 应用 米思齐讲师(qq:199124078) 注册 登录

课程

更多 >

热门资源



硬件模块

更多 >



OLED12864
显示



3.找到百度网盘链接，通过链接进入百度网盘



Mixly For Arduino (Windows)

0.999

★ 赞 9

Mixly 0.999 自带Java8运行环境，用户直接双击mixly.vbs即可使用，其支持的模块有：

- 输入输出：数字输入、数字输出、模拟输入、模拟输出、中断控制、脉冲长度、移位输出
- 程序结构：时间延迟、条件执行、循环执行、获取时间、初始化
- 数学变换：数字映射、数字约束、数学运算、取整、随机、三角函数
- 文本输出：文本连接、文本转数字、数字转文本
- 数组列表：定义数组、取数组值、改数组值
- 逻辑处理：条件判断、逻辑运算、? 运算
- 传感模块：超声波、DHT11
- 执行模块：声音播放、舵机控制、I2C液晶模块
- 通讯模块：串口通讯(新增串口选择和波特率设置)、红外通讯、I2C通讯、SPI通讯 (新增)
- 存储模块：EEPROM读写，SD卡写入
- 变量常量：高低、真假、浮点变量、整型变量、布尔变量、字符串变量
- 函数处理：定义函数、执行函数
- 第三方扩展：DFROBOT、SEEDSTUDIO、MAKEBLOCK、MBOT机器人、SENSE盒子、SENSE机器人、LuBot (新增)、Nova (新增)
- 主控板选择：当前已经支持官方所有的Arduino主板(含Arduino DUE和Arduino ZERO)，ESP8266

其程序处理功能有：

- 程序编写：用户既可以通过图形化代码编写，也可以直接通过文本编写（编写后图形化代码不会变）
- 程序编译：用户可以直接通过Mixly完成程序的编译工作
- 程序上载：用户可以直接通过Mixly完成程序的上载工作，支持无需编译直接上传
- 代码保存：用户可以保存、另存和导入图形化代码
- 界面缩放：用户可以随意控制界面缩放，方便平板用户使用
- 模块导入导出：用户可以把函数导出成模块，从而方便其它用户导入使用，同时也支持导入厂商的带CPP的库
- 模块管理：删除、改名用户导入的模块
- 串口监视：串口通讯工具（新增波特率设置）

下面是新版本的主要界面：

下载地址：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1vKnY-vC4LU0qMFtArEXfw>
提取码：tbfe



米思齐团队

版本历史

0.999

2019-05-25

0.998

2018-07-08

0.997

2018-01-23

0.996

2017-11-06

0.995

2017-04-21

0.984

2016-10-29

0.96

2016-01-04

0.95

2015-11-16

4.打开的是一个文件夹，不要下载整个文件夹，因为它包含了各个版本的软件，文件非常的多，我们只需要下载 0.999 版本的，所以单击进入 Mixly_Arduino 文件夹去找 0.999 版本的下载就可以了



百度网盘

网盘

分享

找资源

更多

Mixly_Arduino

2019-06-17 14:47 失效时间：永久有效

全部文件

☐ 文件名

大小

修改日期

☐ Mixly_Arduino

单击进入文件夹

5.单击 Mixly_WIN 进入文件夹



百度网盘 网盘 分享 找资源 更多

Mixly_Arduino

2019-06-17 14:47 失效时间：永久有效

[返回上一级](#) | [全部文件](#) > Mixly_Arduino

<input type="checkbox"/>	文件名	大小	修改日期
<input type="checkbox"/>	预览版	-	2017-01-17 07:55
<input type="checkbox"/>	第三方扩展	-	2017-01-17 07:55
<input type="checkbox"/>	参考课程	-	2017-01-17 07:55
<input type="checkbox"/>	old	-	2017-01-17 07:55
<input type="checkbox"/>	Mixly_WIN XP	-	2017-01-17 07:55
<input type="checkbox"/>	Mixly_WIN	-	2017-01-17 07:55
<input type="checkbox"/>	Mixly_Ubuntu14.04	-	2017-01-17 07:55
<input type="checkbox"/>	Mixly_MAC	-	2017-01-17 07:55
<input type="checkbox"/>	mixly更新记录.txt	114B	2018-01-23 13:26

单击进入文件夹

6.找到 Mixly0.999——WIN.zip 并下载

百度网盘 网盘 分享 找资源 更多

Mixly_Arduino

2019-06-17 14:47 失效时间：永久有效


[返回上一级](#) | [全部文件](#) > Mixly_Arduino > Mixly_WIN

☐ 已选中1个文件/文件夹 [保存到我的百度网盘](#) [下载](#)

<input type="checkbox"/>	wch_ch64.exe	614KB	2017-01-17 07:55
<input type="checkbox"/>	wch_ch32.exe	475KB	2017-01-17 07:55
<input checked="" type="checkbox"/>	Mixly0.999_WIN.zip	509.2M	2019-05-25 11:18
<input type="checkbox"/>	Mixly0.998_WIN(7.9).zip	265.8M	2018-07-09 15:12
<input type="checkbox"/>	Mixly0.998_WIN(7.8).zip	248.4M	2018-07-08 16:32
<input type="checkbox"/>	Mixly0.997_WIN.zip	220.3M	2018-02-02 20:27

只需下载这一个压缩文件

7.这是一个绿色版无需安装的软件，下载完压缩包解压后双击 Mixly.exe 即可打开软件

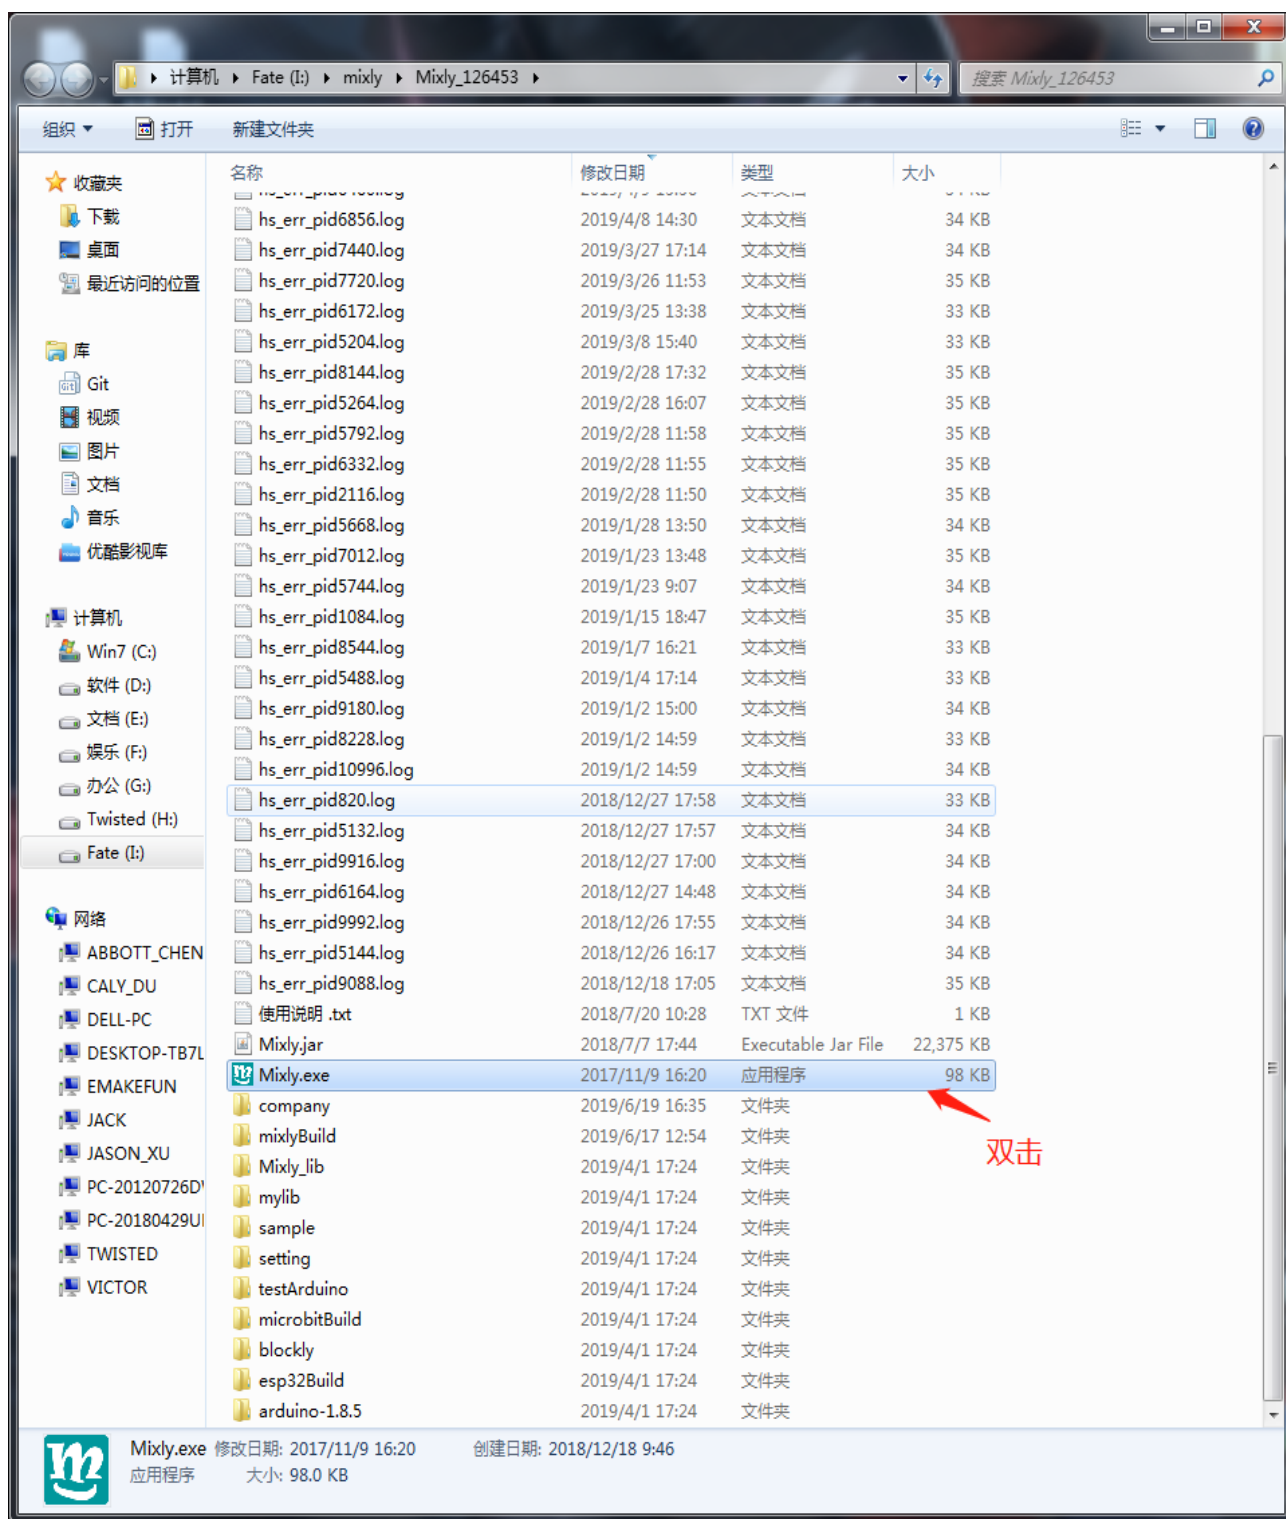

Mac 版米思齐软件的安装步骤

Mac 版米思齐软件安装步骤包含三步：

1. 安装 JDK

Mac 版本主要运行在 Java 环境，所以在安装时，还需要安装 JDK，在该盘中，直接安装 jdk-8u71-macosx-x64.dmg 文件即可，或者根据自己的系统，在 Oracle 官网选择对应的 JDK 即可。

2. 下载米思齐软件压缩包



官网目前仅支持百度网盘下载米思齐 mac 版软件，没有百度网盘也可以百度搜索米思齐 mac 版下载，下载完成后解压，运行 Mixly.jar 文件即可在 mac 上打开米思齐软件如果软件不能运行，请在“偏好设置”-“安全与隐私”中，选择“通用”页面中，允许软件使用。

3. 安装驱动

如果 Mixly 软件安装好后，我们编写了代码，如果想要运行到设备上去，则还需要安装串口驱动，串口驱动为下载文件的 CH341SER_MAC,该软件直接安装即可，安装成功后，“关于本机”-“概览”页面-“系统报告”-“USB”中，看到新增的设备。到这里就基本安装完成了。

[首页](#) / [软件平台](#) / [Mixly 官方版](#) / [Mixly For Arduino \(Mac\)](#)



Mixly For Arduino (Mac)

0.998

★赞2

下载地址：[百度云盘](#)

版本说明

Mixly0.998主要修改
1.修正了DS1302 RTC问题
2.所有板子都支持Factory，并且加入了多行代码直接复制或输入，方便使用混合编程或开发自己的库
3.修改了字体，中英文混排更美观
4.代码界面使用ACE,更加方便和简介
5.增加了Python图形化编程
6.允许在多个Mixly之间复制 ctrl+shift+c, ctrl+shift+v
7.自动识别普通视图和高级视图
8.修复编译时图形块突然消失，切换板子管脚不切换的bug
9.修复打开Mixly时还会加载上次缓存中图形块的bug
10.复编译时图形块突然消失，切换板子管脚不切换的bug
11.增加RFID,ADXL345模块
12.解决了配置文件丢失的问题
13.解决了代码区不能滚动的问题
14.microbit(py)增加了oled,lcd1602,ws2812,ds1307的支持。
15.micropython，python实现了语法的统一。



米思齐团队

版本历史

0.998
2018-07-08
0.997
2018-01-23
0.995
2017-04-21

© 2014 - 2018, Mixly Team. 京ICP备13037033号-1

图 1-4-1-4

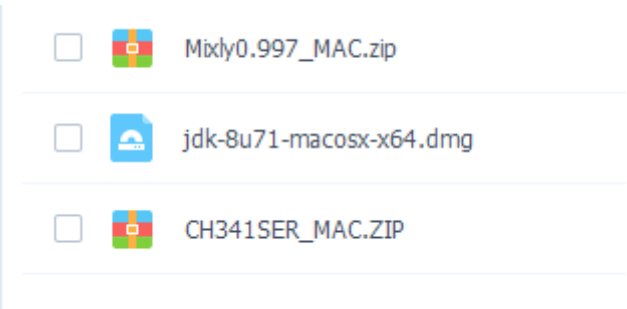


图 1-4-1-5

Mac 版的米思齐软件打开后界面如图 1-4-1-5 所示。

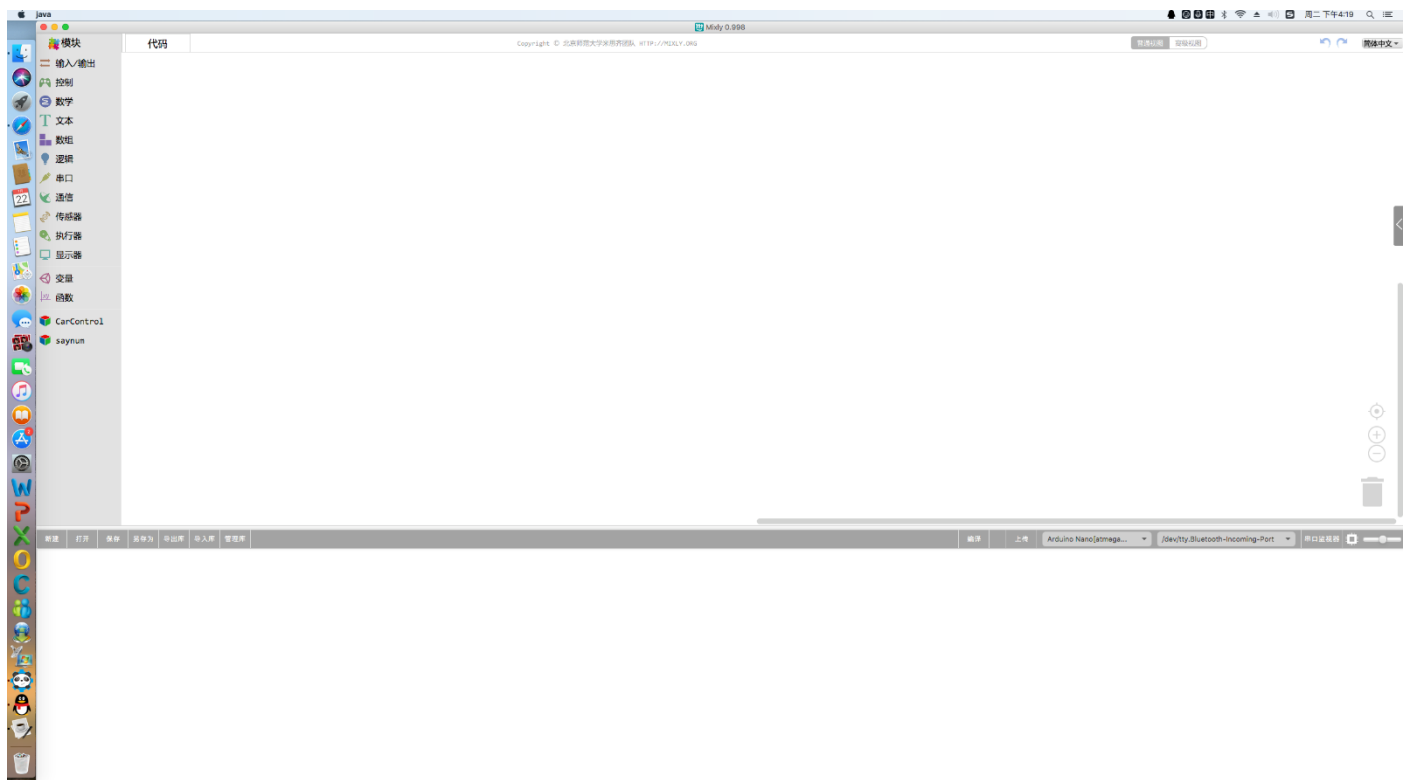


图 1-4-1-5

1.4.2 编译环境介绍

我们知道，扩展板要动起来，除了要有硬件上的配合，更重要的是需要给它编写程序，上面我们已经了解了扩展板的硬件部分，我们接下来认识它的软件部分。**MotorDriverBoard** 的软件部分是在图形化编程软件 **Mixly** 上来编程，有了这个软件，我们可以对扩展板编写我们想让它执行的各种命令，从而对它进行控制了！**Mixly** 的软件界面如图 1-4-2-1 所示。



图 1-4-2-1



- **基础模块区和库模块区：**同种类型的积木被分在同个模块中并赋予同种颜色，每块积木代表一条控制指令。
- **功能区：**对项目文件的创建、保存，库的导入、导出、管理，串口连接与上传程序，控制板选择进行操作的区域。
- **程序构建区：**是放置从基础模块区和库模块区拖拽出来的积木块的地方。
- **代码区：**拖拽出积木后，点击“代码”，可以看到你拖拽的模块对应的 C 语言代码。
- **语言切换区：**可以切换中文简体，中文繁体，英文和西班牙文。
- **缩放控制区：**可以将软件操作界面进行缩放。
- **垃圾箱：**用来移除不需要的积木块。

1.5 基础模块区和库模块区介绍

Mixly 的基础模块区和库模块区，分为 Mixly 软件自带的一些积木块和自己导入的库积木块。这些积木块都能够一一对应 C 语言代码，可以通过拼接不同的积木块来编写自己喜欢的程序，我们甚至不需了解每块积木对应什么代码，因为当我们拖拽出积木块后，程序就被我们写好了，我们点击“代码”这个字段，就可以看到这些 C 语言代码了。图 1-5-1 和 1-5-2 分别是模块和代码部分。



图1-5-1

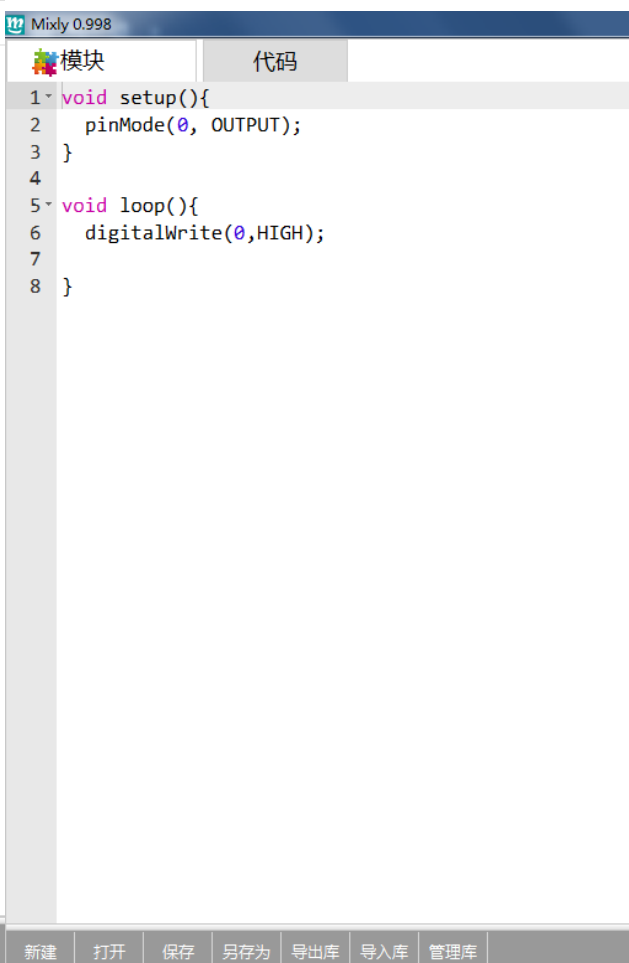


图 1-5-2

1.6 积木块介绍

Mixly 的脚本标签下有多种种积木类型，有输入/输出，控制，数学，文本，数组，串口，通信，等，如果有兴趣可以自己尝试实践，这里不做赘述，我们主要了解一下控制，数学，串口和逻辑这 4 个积木类型。

1) 控制类积木里面都是控制程序执行流程的积木，主导程序，如图 1-6-1。



图 1-6-1

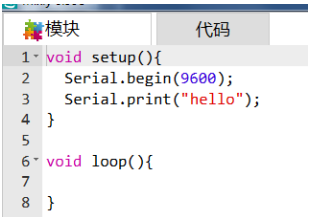


图 1-6-2

初始化积木对应代码里的 `setup` 函数，把一些积木拖拽进初始化积木里就表示这些被拖拽的积木程序会运行一次，如果把积木拖拽到初始化积木外面，那么这些程序会进入 `loop` 函数里，也就会循环执行这些程序。如图 1-6-2

2) 数字和逻辑运算类型的积木主要功能是做数学运算，以此作为判断的条件，比较大小和逻辑判断与、或、非，如图 1-6-3。







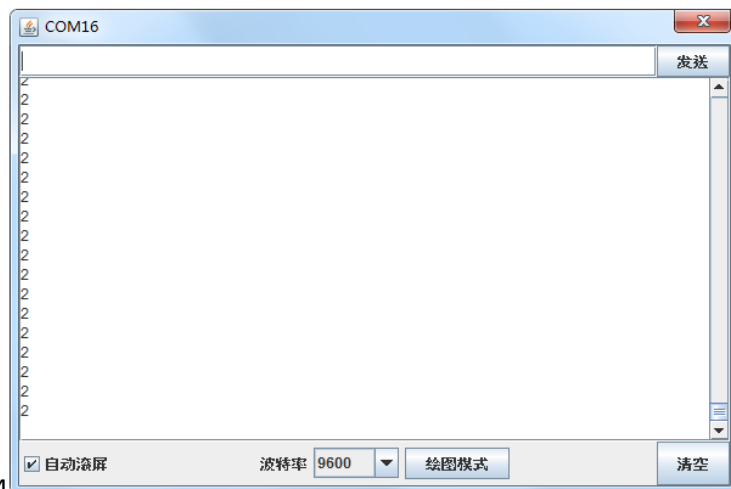
图 1-6-3

例如， 积木就是判断大小的运算，当把控制积木，数字和逻辑运算和扩展板模块积木一起

使用，就可以编写  这样的程序，意思是先判断  这个条件是否成

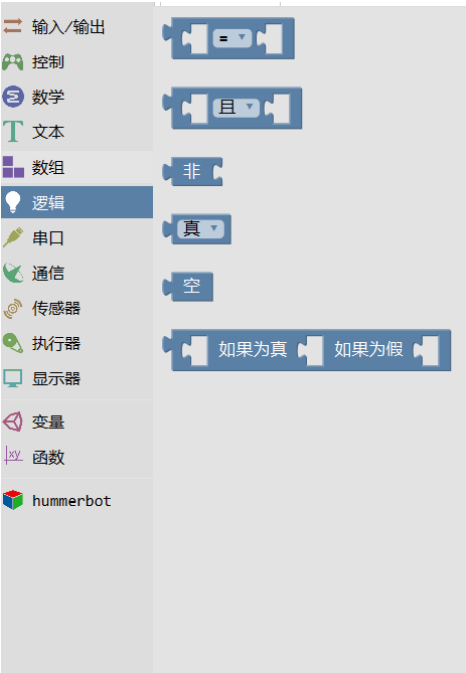

立，如果条件成立，那么就执行串口打印数字 2。打开串口监视器可以看到串口在循环打印数字“2”。



如图 1-6-4

图 1-6-4

1.6.1 MotorDriverBoard 积木块介绍

MotorDriverBoard 是我们为 MotorDriverBoard 编写的库，将库导入进来后它会出现基础模块区下面的库模块区，点击它会出现各种小积木块，如图 1-6-1-1，接下来我们就来学习通过拼搭这些模块的方式为 MotorDriverBoard 编写程序。



图 1-6 -1-1



第二章 初识编程

2.1 Hello word

我们要让 MotorDriverBoard 扩展板执行命令，就需要给 MotorDriverBoard 扩展板预先把指令（程序）储存在它的大脑（控制板）里，那如何给 MotorDriverBoard 扩展板编译指令呢？下面我们来带领大家先体验编写一个 MotorDriverBoard 扩展板打印 Hello word 的程序。

2.1.1 添加 MotorDriverBoard 程序库

编程之前，我们需要先添加 MotorDriverBoard 程序库，具体步骤如下所述：

- 1) 下载 MotorDriverBoard 程序库并保存在自己的电脑上
- 2) 打开 Mixly 软件，在软件界面右下角选择对应的开发板，Hummerbot 用的是 uno 板，我们需要选择“Arduino/Genuino Uno”如图 2-1-1-1，点击“导入库”，如图 2-1-1-2；
- 3) 点击 MotorDriverBoard.xml 文件，再点击“打开”，如图 2-1-1-3；



图 2-1-1-1



图 2-1-1-2

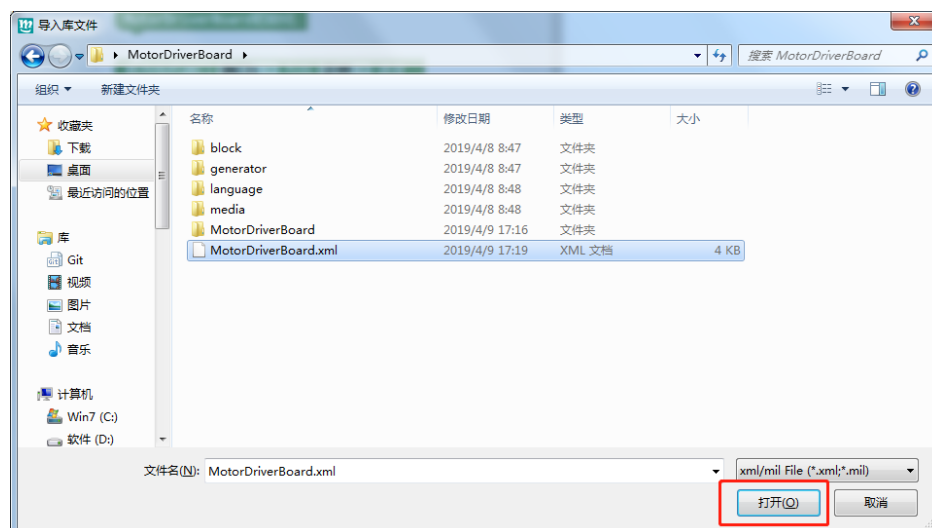


图 2-1-1-3

- 4) 导入成功后，提示区会显示：导入自定义库成功！并且在库模块区能看到 MotorDriverBoard 这个库模块如图 2-1-1-4；

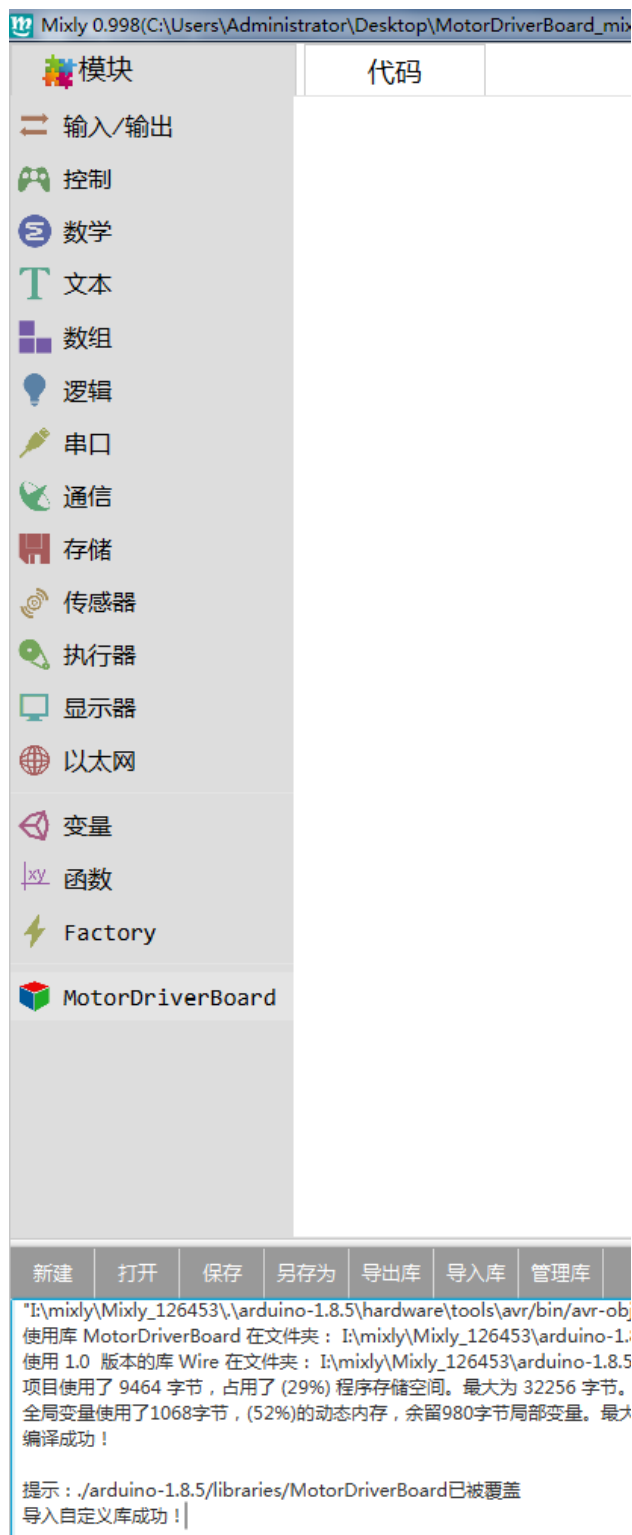


图 2-1-1-4

5) 点击 “MotorDriverBoard”，就会显示 MotorDriverBoard 积木图形编程块，如图 2-1-1-5 所示。



图 2-1-1-5

2.1.2 编程初体验

添加好 MotorDriverBoard 程序库之后，我们来体验一下 MotorDriverBoard 编程吧！我们先来编写一个让 MotorDriverBoard 扩展板打印 Hello word 的程序；

- 1) 首先将积木区的“悍马小车初始化”用鼠标拖动到程序架构区，再将“Serial 波特率 9600”拖动到“悍马小车初始化”积木下边，如图 2-1-2-1 所示，

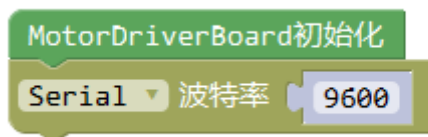


图 2-1-2-1

- 2) 在串口模块中将“Serial 打印（自动换行）”积木块拖动到“Serial 波特率 9600”的下面，如图 2-1-2-2



图 2-1-2-2

- 3) 在文本模块中将“hello”的积木块拖到 Serial 打印（自动换行）右面，并输入” Hello word” 如图 2-1-2-3 所示。



图 2-1-2-3

以上就是 MotorDriverBoard 扩展板打印 Hello Word 的程序。程序写好之后我们要将程序传输到 MotorDriverBoard 扩展板的大脑（控制主板）里面去扩展板才会按照我们编写的程序去做我们想要的动作，那如何将程序传输到 MotorDriverBoard 扩展板的大脑（控制主板）里面去呢？只有当 Mixly 和扩展板主控板连接在一起后，我们才能将电脑上写好的程序传输到 MotorDriverBoard 扩展板的大脑（控制主板）里面去，下面介绍 Mixly 和扩展板主控板连接方法。

2.2 Mixly 和 MotorDriverBoard 连接步骤

- 1) 使用一条 USB 数据线，一端插入计算机，一端插入扩展板主控板，将扩展板主板与电脑连接起来；
- 2) 点击“上传”右边的下拉框选择主控板的型号，再点击右边第二个下拉框选择 USB 串口，如图 2-2-1 所示，选择完成后，Mixly 和 MotorDriverBoard 就成功连接了。

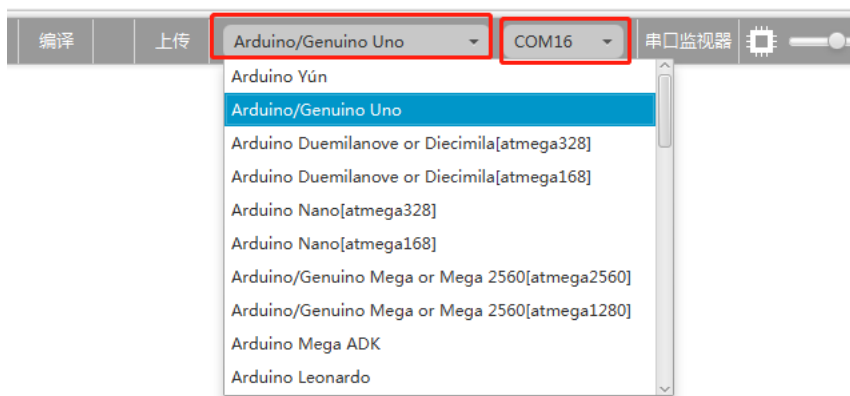


图 2-2-1



2.3 给 MotorDriverBoard 扩展板上传程序

当程序编写完成，Mixly 和 MotorDriverBoard 扩展板正确连接后，我们就可以给 MotorDriverBoard 扩展板的大脑（主控板）传输我们编写的程序了，具体的操作步骤如下：

- 1) 点击上传，程序架构区的积木程序就开始向控制板上传，我们需要等待一会，上传完成之后提示“上传完成”，如图 2-3-1 所示；

完成以上步骤之后，MotorDriverBoard 扩展板的大脑（主控板）中已经有我们写的程序了，上传成功后会提示上传成功如图当然，我们可以随时点击“代码”来查看真正被上传到控制板上的程序，这些就是积木图形块对应的 C 语言代码，如图 2-3-2。



图2-3-1

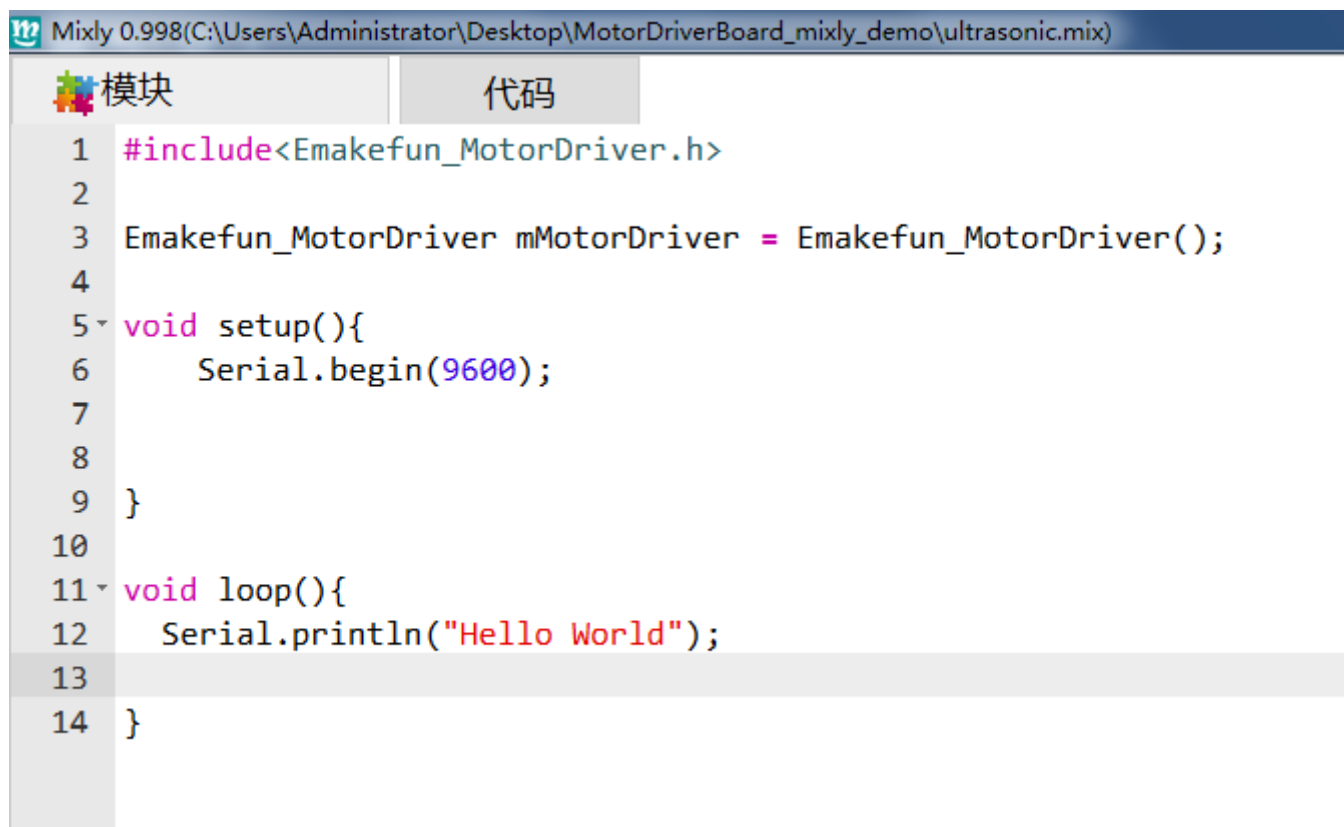


图 2-3-2

打开串口监视器，此时我们会看到串口监视器上不断的在打印 Hello Word，如图 2-3-3。

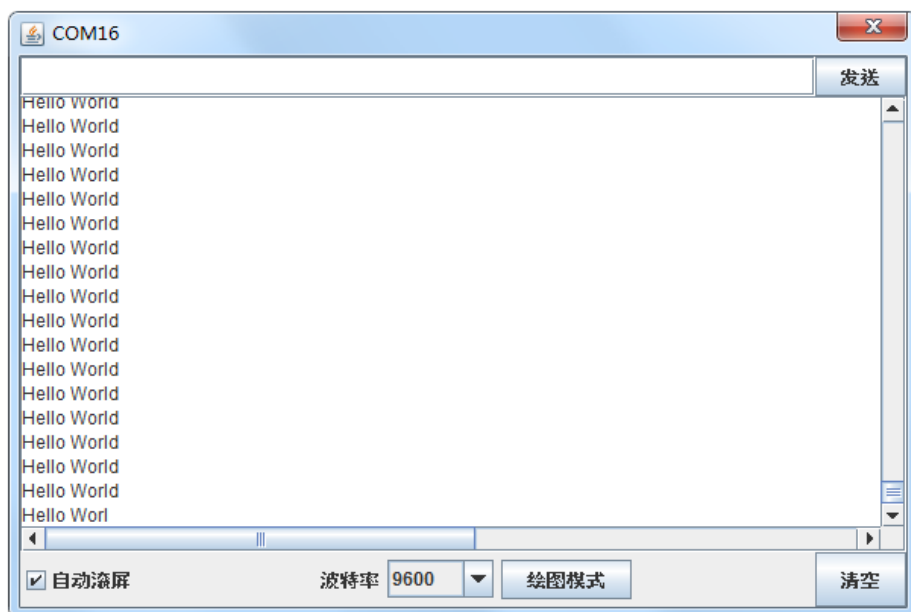


图 2-3-3

第三章 扩展板动起来

3.1 直流电机

3.1.1 直流电机原理

汽车之所以能动，是因为有发动机给汽车提供动力。扩展板也有直流电机模块可以让其运动起来，那什么是电机呢？在我们的科学课本上有电磁感应的介绍，电机就是靠电磁感应来转起来的，它内部有一个缠绕铜丝的铁芯，外部是转子，当铁芯一通电，就有了电磁感应让转子动起来，这就是电机。

MotorDriverBoard 有两个直流电机接口，我们可以使用直流电机控制积木让直流电机转动起来，从而带动 MotorDriverBoard 扩展板动起来。

3.1.2 直流电机测试

在扩展板模块中我们可以找到直流电机模块的三个控制积木，分别是初始化电机，设置电机接口和速度，停止电机积木，如图 3-1 所示。



图 3-1



在米思齐上编写如下程序，他们分别能控制电机正转，反转。MotorDriverBoard 上可以接 4 个直流电机，板上标记的 M1,M2,M3,M4 分别对应电机的编号 1，2，3，4。



图 3-2


3.2 编码电机

编码器是一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器，我们可以通过编码器测量到底位移或者速度信息。编写以下程序可以测试编码电机的正转反转是否正常。

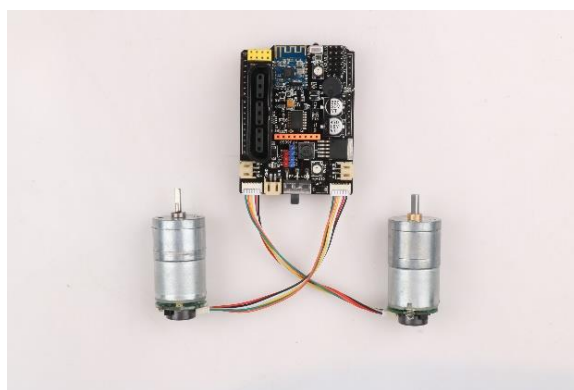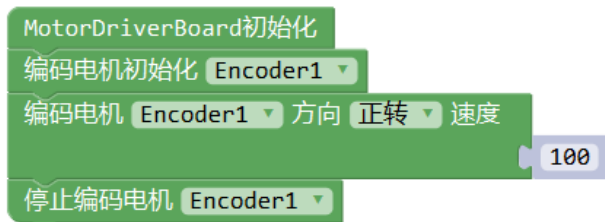


3.3 步进电机

步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机，是现代数字程序控制系统中的主要执行元件，应用极为广泛。在非超载的情况下，电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数。

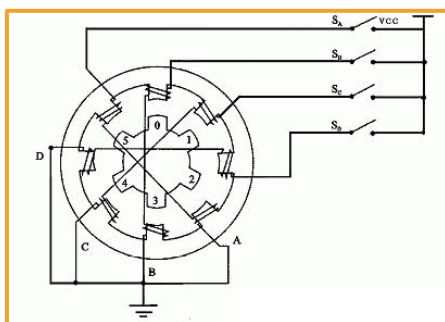

步进电机内部有多对磁极，若通电状态保持不变，则步进电机会保持在某个固定状态，只有不断改变各个磁极对的通电状态，才能让步进电机不断旋转。所以步进电动机不能直接接到直流或交

流电源上工作，必须使用专用的驱动电源（步进电动机驱动器）。控制器（脉冲信号发生器）可以通过控制脉冲的个数来控制角位移量，从而达到准确定位的目的；同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。

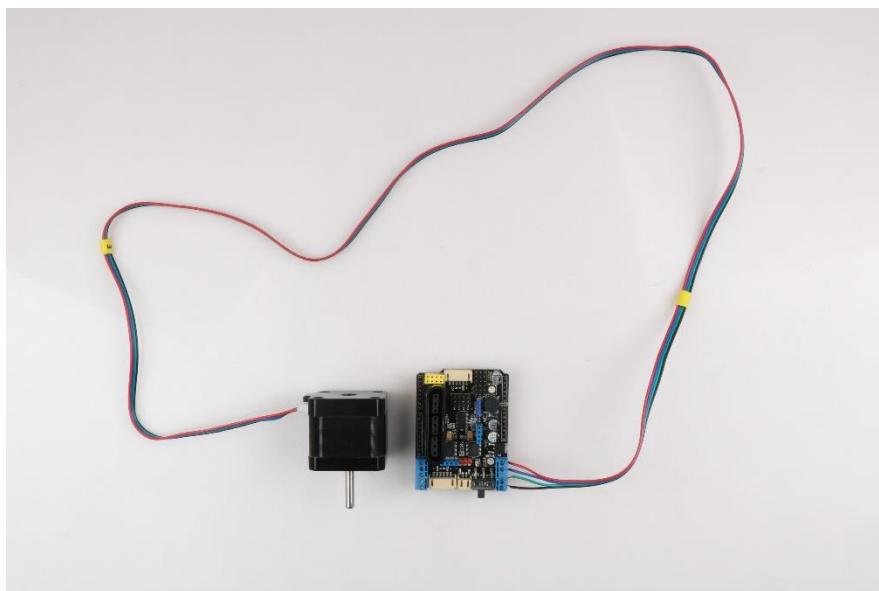

编写如下图所示的图形化程序可以测试步进电机的运转，此 demo 可以在 MotorDriverBoard\Scratch\MotorDriverBoard_demo\StepperMotor_demo.sb2 中打开测试。



3.4 超声波模块

3.4.1 超声波原理

超声波传感器是通过发射超声波侦测距离的设备，超声波是一种听不见的声波，具有碰到物体会返回的特性。超声波传感器有两个“眼睛”，其中一只“眼睛”发射超声波，而另一只“眼睛”接收遇到障碍物发射回来的超声波，当一只眼睛发射超声波后，开始计时，等另一只眼睛接收到

返回来的超声波时停止计时，数学上我们学过 $\text{路程} = \text{速度} \times \text{时间}$ ，那么 $\text{超声波测得距离} = \text{超声波的速度} \times (\text{计时时间} \div 2)$ ；这样就能算出距离。



3-3

3.4.2 超声波模块的使用方法

我们在扩展板的控制模块中找到超声波模块的控制积木，如图 3-4 所示，使用该积木能够探测出扩展板与前方障碍物之间的距离。注意：在要使用超声波模块时，首先我们要选择模式控制积木，将模式设置为超声波避障模式，当障碍物完全挡住超声波模块或者将超声波模块面向远处的时，超声波模块发出的超声波则无法接收，因此无法测出扩展板与障碍物的距离，扩展板上安装的超声波模块探测距离为 5CM~400CM。

超声波初始化

读取超声波距离

图 3-4

3.4.3 超声波避障模块的测试

我们可以先编写一个测试超声波避障模块的程序，利用串口打印，当我们手靠近超声波避障模块和远离超声波避障模块，我们观察串口打印的超声波测量的距离，就可以更加直观的看到超声波避障模块测量距离的过程，下面我们先编写一段测试程序。

MotorDriverBoard初始化

超声波初始化

Serial 打印 (自动换行)

读取超声波距离

图 3-5

我们编写好如图 3-5 程序，然后将程序上传成功之后，打开串口，然后将手靠近或远离超声波模块，串口就会打印相应的距离。

3.4.4 舵机工作原理

舵机主要由以下几个部分组成，舵盘、减速齿轮组、位置反馈电位计、直流电机、控制电路等，如图 3-6 示。我们在电影中看到的大黄蜂，擎天柱这些扩展板的关节，都需要舵机去控制，特别是扩展板行走的时候发出咔嚓咔嚓的机械声音，就是扩展板身上的舵机转动发出来的，图 3-6 现阶段最常用的 SG90 舵机实物图。

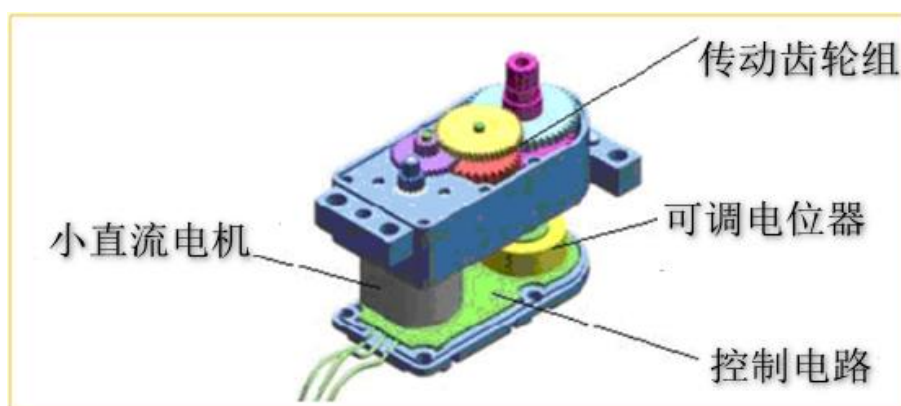


图 3-6 机组成示意图



图 3-7 SG90 舵机实物图

当舵机控制电路板接收到来自信号线的控制信号，控制电机转动，电机带动一系列齿轮组，减速后传动至输出舵盘。其工作流程为：控制信号→控制电路板→电机转动→齿轮组减速→舵盘转动→位置反馈电位计→控制电路板反馈。

3.4.5 舵机测试



图 3-8

以上就是舵机的测试程序，连接舵机接口 5，将程序上传到 MotorDriverBoard 后，连接电源，可以看到舵机每两秒一次重复左转和右转。（180 度是右，0 度是左。）

3.4 RGB 灯模块

MotorDriverBoard 上装有左右两个 RGB 灯，这两个模块叫做 RGB 模块，R 是英语 Red 的缩写，G 是英语 Green 的缩写，B 是英语 Blue 的缩写，红绿蓝也就是我们所说的色光三原色。RGB 模块能够通过积木控制让其发出不同颜色的光。我们可以在扩展板模块中找到 RGB 模块的控制积木，如图 3-9 示。



3-9

我们可以用 RGB 模块来编写一个灯光不停变换闪烁的程序如图 3-16 所示。




3-10

3.5 蜂鸣器模块

3.5.1 生活引入


通过联想常见的乐器的弹奏方式，我们可以了解到：声音是由物体振动而使周围空气振动产生的声波，震动的频率不同会使发出的声音不同。

3.5.2 认识模块与使用

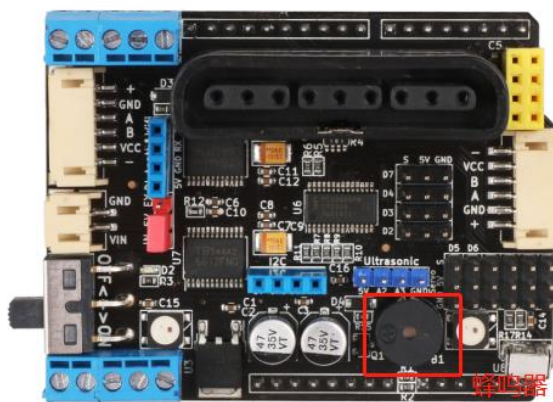


3-11

我们可以在扩展板模块中找到蜂鸣器模块的控制积木，如图 3-12 示。

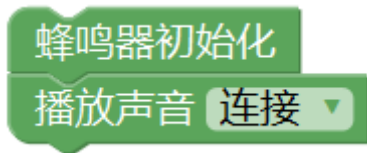

3-12

我们可以用蜂鸣器模块来编写一个简单的发声音的程序如图 3-13 示，当然我们还可以在下拉框选择各种想要的声音。

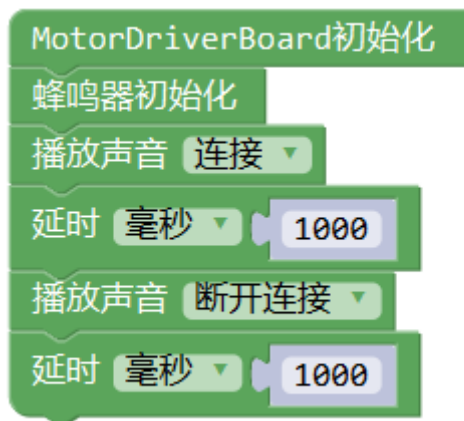

3-13

第四章 红外遥控扩展板

4.1 红外遥控原理

遥控系统一般由遥控器（发射器）、接收器组成，当你按下遥控器上的任意按键时，遥控器就会发出一个指令，接收器接收到遥控器发出的指令后，会将该指令传给扩展板的大脑，扩展板根据遥控指令思考做什么样的动作，然后控制自己的四肢（四个轮子）做相应的动作，遥控器和接收器如图 4-1 所示。



图 4-1

4.2 遥控器的使用方法

要通过遥控器控制扩展板，我们先要设置操控模式为红外遥控模式，并根据实际接线端口设置红外遥控接收引脚，然后通过定义遥控器的每个按键按下的效果，这样，当我们按下遥控器的按键时，扩展板就会做我们程序里面定义好的动作。

红外接收初始化

红外遥控器按键按下 1

图 4-2

4.3 红外遥控测试

我们可以先编写一个测试红外遥控的程序，利用 RGB 灯光颜色，当遥控器按键按下，我们观察 RGB 灯的颜色，就可以看到红外遥控器哪个按键被按下，下面我们先编写一段测试程序。



图 4-3

我们编写好如图 4-3 的程序，然后将程序上传成功之后，打开串口，然后拿着遥控器对着扩展板按下按键，对应的 RGB 灯颜色就会显示出来。

第五章 PS2 模块

5.1 PS2 遥控手柄原理

PS2 手柄由手柄（如图 51）和接收器（如图 52）两个部分组成，手柄需要两节 7 号 1.5V 供电，将手柄开关打到 ON 上，在未搜索到接收器的状况下，手柄上的灯会不停的闪，在一定时间内，还未搜索到接收器，手柄将进入待机模式，手柄上的灯将灭掉，这时，按下“START”键，唤醒手柄。

接收器的工作电源为 3~5V,不能接反，不能超电压，否则会使接收器烧坏。

正常上电之后，手柄与接收器自动配对连接，在未配对成功的状态下，接收器绿灯闪烁，手柄上的灯也会闪烁，配对成功后，接收器上绿灯常亮，手柄上灯也常亮，按键“MODE”(手柄批次不同，上面的标识有可能是“ANALOG”，但不会影响使用)，可以选择“红灯模式”、“绿灯模式”。



图 51

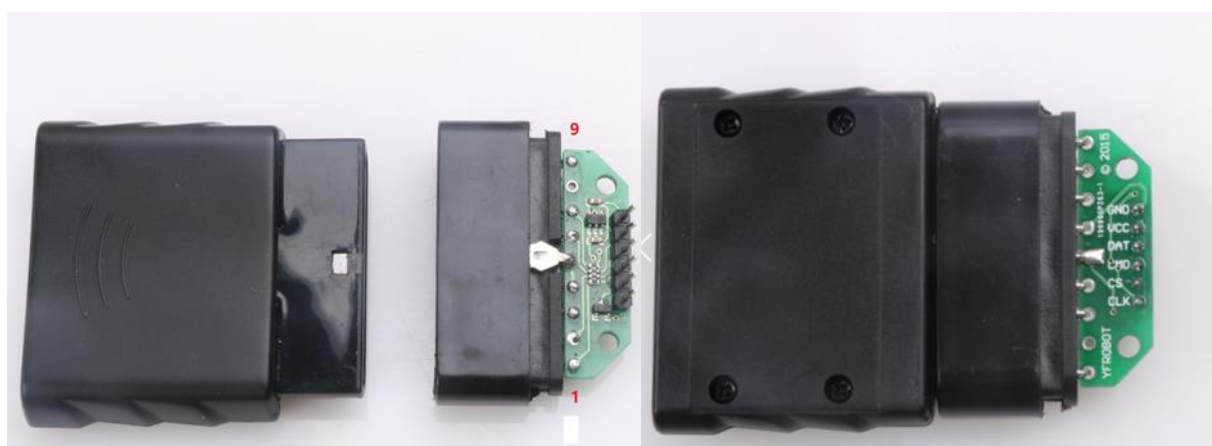



图 52

当手柄和接收器连接之后，我们就可以用手柄发送按键命令，接收器接收到这些按键命令的时候，

扩展板的大脑（主控板）会按照接收到的命令让他的四肢（四个轮子，舵机）等做相应的动作。

5.2 PS2 遥控测试

我们可以先编写一个测试 PS2 遥控的程序，，当 PS2 遥控器按键按下，RGB 灯亮，我们 RGB 灯的颜色，就可以看到 PS2 遥控器哪个按键被按下，下图是一段测试程序。

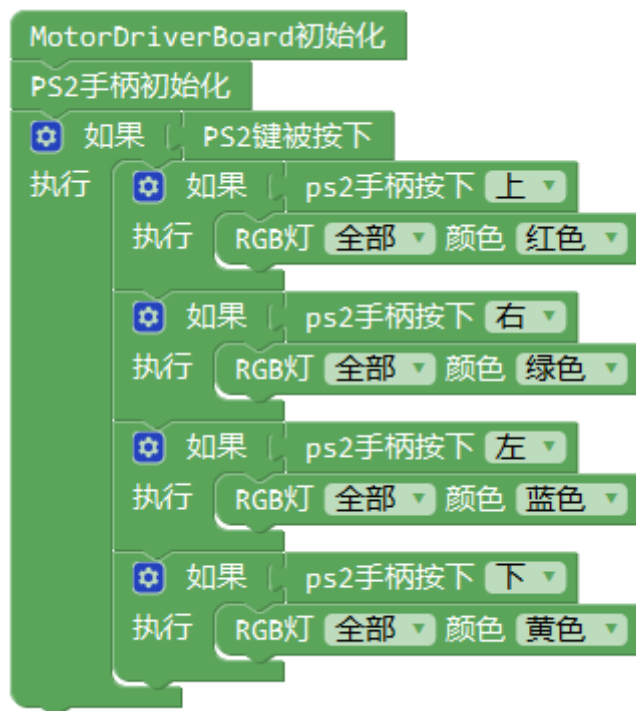

第六章 Nrf24L01 模块

6.1 Nrf24L01 介绍

Nrf24L01 是一种无线传输模块，用于无线传输数据，**NRF24L01+模块**介绍

nRF24L01+模块（如图 13-1 所示）是 Nordic 公司基于 nRF24L01 芯片开发成的 2.4G 无线通讯模块。采用 FSK 调制，内部集成 Nordic 自己的 Enhanced Short Burst 协议。可以实现点对点或是 1 对 6 的无线通信。无线通信速度最高可达到 2M（bps），NRF24L01 有收发模式，配置模式，空闲模式，关机模式四个工作模式。

驱动 NRF24L01+模块

将 nRF24L01+模块插到 PS2X&Motor Driver Board 驱动板上的对应接口（如图 6-1 所示）。为了 Nrf24L01 数据的接收稳定建议 VCC 和 GND 之间连接 10uf 电容如图 6-2。（示例程序文件路径：git\MotorDriverBoard\ArduinoDemo\nRF24L01+），可通过两个设备互相发送接收数据测试。

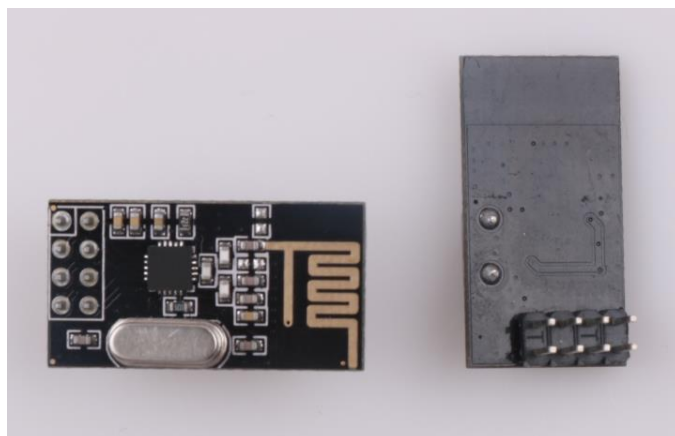


图 6-1: Nrf24L01+实物图

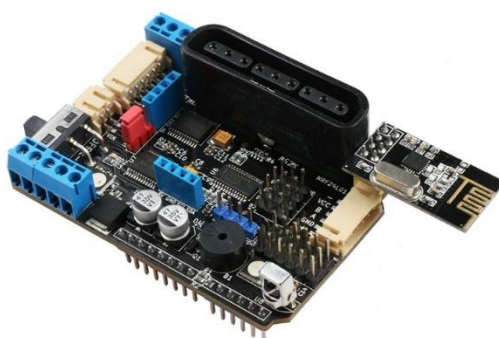


图 6-2

NRF24L01+测试 demo

用米思齐编写 Nrf24L01+测试时，需要用到两块 MotorDriverBoard 并把两个 Nrf24L01+模块分别插入对应的接口中，然后在米思齐中用积木搭出两个程序：一个发送数据程序和一个接收数据程序，如下图所示。




发送数据




接收数据

用 Arduino ide 编译，打开串口监视器，可以观察到数据从 Nrf24L01 成功发送到别一个 Nrf24L01

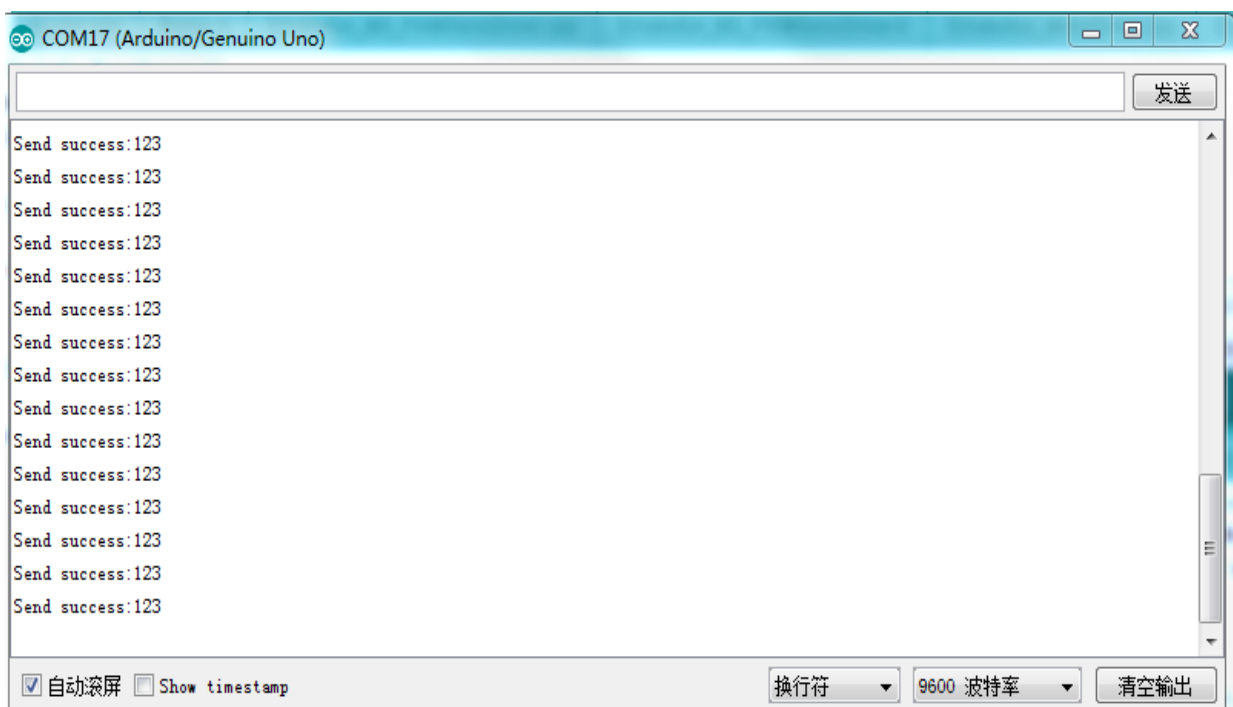

发送数据 “123”

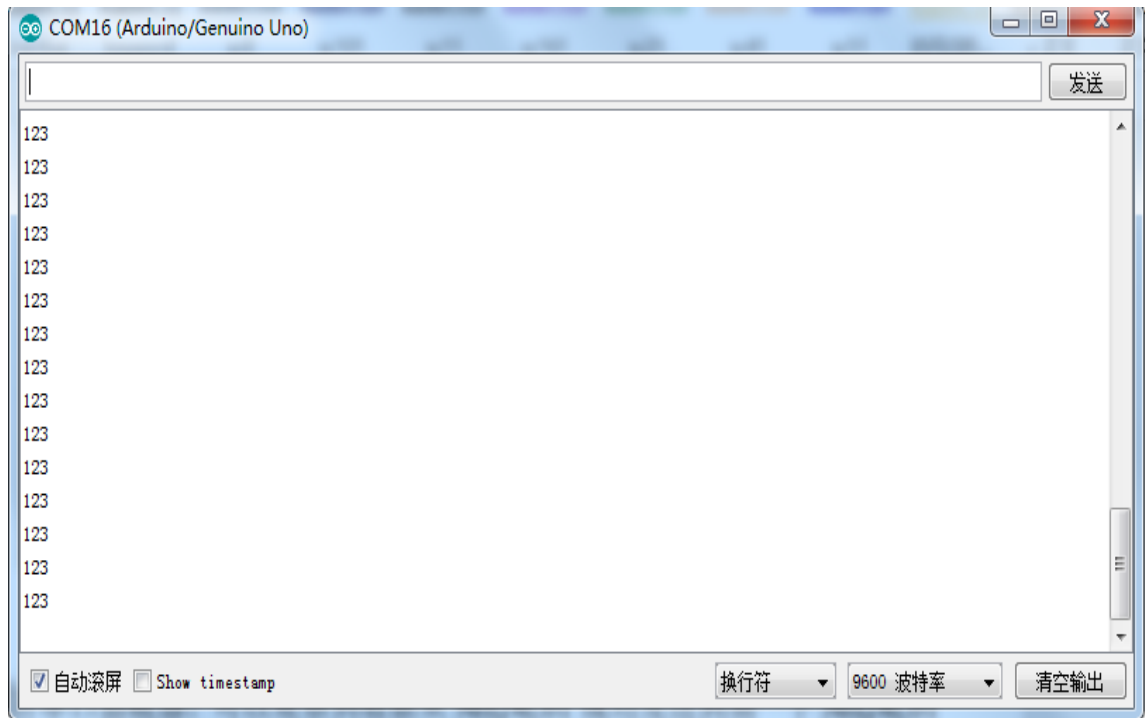

接收到数据“123”