

CURITEL
주식회사 팬택&큐리텔

공 장 : 경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1
연구소 : 서울특별시 서초구 서초동 1451-34

고객센터 전화번호 안내
고객만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
제품고객상담 (기능/성능/서비스문의)	전국어디서나 1544-4424
011/017사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국어디서나 1566-0011
서비스 사업자 관련 문의 국제로밍 문의:1566-2011	

- 본제품은 형식등록된 다른 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할수 없습니다.
- 제품 사용중 이상이 생기거나 불편한 점이 있으시면 서비스센터 방문전에 고객센터로 먼저 연락 하세요.
- 상세한 서비스센터 현황은 설명서내 부록편을 참조하세요.

5U010000188.REV.00

PANTECH
& CURITEL

CURITEL
DD-630

www.curitel.com



GPS 기능 탑재
미국, 중국 등 자동로밍 서비스 기능



NATE
www.NATE.com

외국인을 위한 페이지
for Foreigner

사용설명서

- 안전을 위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오.
- 제품보증서 재증
- 공공 장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하시고 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.
- 안전을 위해 운전중에는 휴대폰 통화를 삼가합니다.
- 별매품은 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의불량에대해서는 책임을 지지 않습니다.



경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)을 확인하여 주십시오.(158쪽)

운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용 하시고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화하시는 것이 가장 안전 합니다.



휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 하십시오.

휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.

폭파/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

폭파 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수 하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오.



경고사항

비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오. 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



의료 기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
 - 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
 - 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치등을 사용하신다면 가능한 휴대폰은 꺼 주십시오.
- 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.



차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전의 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.



휴대폰과 전자기기의 영향

휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의 하십시오.



주의사항

ESN 불법조작 금지

팬택&큐리텔에서 생산 공급된 휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 전자 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.

이를 제거, 변경 혹은 복제하는 행위는 관련법규 (형법 347조)에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금 을 받게되는 법적 처벌 대상이 됩니다.

또한 이러한 불법행위로 인해 휴대폰의 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 사용하지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물등 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.



주의사항



사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송.수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택&큐리텔에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 전화를 걸거나 받을 때는 안테나를 최대한 뺄고 통화중에 안테나를 만지거나 구부리지 마십시오. 통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

- 필요할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.
- 악세사리와 배터리는 팬택&큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요. 그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.



차 례

사용하시기전에

구성품 확인	9
각부의 명칭과 기능	10
주화면/기능버튼 설명	11
배터리 갈아끼우기	15
배터리 충전하기	16
배터리 / 충전기 사용시 주의사항	17

기본편

기본 기능

휴대폰 켜기/끄기	19
전화 걸기	20
전화 받기	21
걸려온전화를받고싶지않을때	21

통화중에 사용하는 편리한 기능

자기번호 보내기	22
소리없이 번호 저장하기	22
송화음 차단	22
내 전화번호 확인	22
통화음량 크기 조절	23
통화 내용을 녹음 하려면	23

대기중에 사용하는 편리한 기능

번지찾기	24
멈춤문자 입력	24
하이픈 삽입	24

쉽고 빠르게 전화 걸려면	25
최근에 걸거나 받은 전화번호, 부재중 번호로 간단히 전화를 걸려면	
에티켓 기능 간편 설정 (진동으로 바꾸려면)	25
휴대폰 잠금 기능을 설정 하려면	26
배경화면 간편 설정	26
NATE GPS	27
벨/멜로디 간편 선택	36
버튼 동작음 크기를 조절 하려면	37
문자 / 음성메시지를 확인 하려면	37
NATE 간편 접속	38
외부화면 시계를 변경 하려면	38

차 례

응용편

메뉴 항목 사용하기

쉽고 빠른 메뉴화면 찾아보기 61

1. NATE 접속 (인터넷 접속하기)

NATE 접속	66
마법사 보관함	68
그림친구를 설정 하려면 (휴대폰 화면 바꾸기)	69
캐릭벨 설정하기	70
전자지갑	72

사용자 정보입력	결제정보 입력
배송지 정보 입력	인증서 정보

동영상을 사용하려면	78
NATE 메일 본문 쓰기	79
브라우저 설정하기	79

2. 소리/화면

소리화면메뉴보기	80
벨/멜로디종류를선택하려면	82
전화올때벨/ 멜로디/ 진동을 설정하려면(수신모드)	83
각종음량크기를조절하려면	84

- 벨소리 크기조절
- 알람키 조절
- 통화 연결음설정
- 통화중끊김음 설정
- 1분경보음 설정
- 시작음

그룹별벨소리를지정하려면	85
내부화면을설정하려면	86
외부화면을설정하려면	86
인사말을설정하려면	87
화면밝기를조절하려면	88



차 례

3. 게임/아바타

게임 아바타메뉴 보기	89
레이싱 게임 / 윗놀이 게임	91
아바타 설정	92
전화번호부에 설정 하려면	93
대기화면에 설정 하려면	93

4. 전화번호부

전화번호부 메뉴보기	94
전화번호를 저장 하려면	96
최근에 통화한 목록을 찾아 전화를 걸거나 저장 또는 삭제 하려면 (최근 통화목록)	99
● 최근에 걸었던 번호로 전화를 걸려면	
전화번호찾기(목록별검색)	100
● 저장된 번호로 찾아사용하려면	100
● 목록검색으로 찾기	101
● 이름으로 찾아사용하려면	102
● 그룹으로 찾아사용하려면	103

새 그룹을 등록/삭제 하려면

이름 첫글자로 찾아 전화를 걸려면 (초성으로 찾기)	104
자기번호 보기	105

5. 전자수첩 기능

전자수첩 메뉴보기	106
오늘 일정 보기	108
모닝콜을 사용하려면	109
새 일정 등록하기	110
달력 보기	111

달력이동	일정보기	일정삭제	새일정
새스티커	알람중지	스티커 목록	

전자계산기	114
단위 환산하기	115
스탑워치 / 세계시간 보기	116
바이오리듬	117

6. 음성기능 (자동응답, 녹음기능)

음성기능 메뉴보기	118
녹음 내용을 확인하려면	120
자동응답 설정	121
모드설정	121
응답기 벨 횟수를 설정 하려면	122
스피커 ON/OFF	122
인사말 녹음	123

7. 휴대폰 설정하기

휴대폰 설정 메뉴보기	124
자동조명시간을 설정	126
발신자 정보	126
자동 지역번호를 설정	127
벨이 울릴 때 자동으로 통화상태가 되게 하려면 (자동착신 기능)	128
통화시간	128
데이터 서비스 기능	129

8. 메일기능

메일기능 메뉴보기	130
메일 작성하기 (새문장 쓰기)	132
메일 서버 선택하기	134
보낸 메일을 확인 하려면	134

● 보낸 메일 삭제/편집하려면

임시 보관함	136
--------	-----

● 보관된 편지를 삭제/편집/보내려면

9. 비밀기능

비밀기능 메뉴보기	137
사생활 보호기능 설정	139
편지함보호 통화기록보호 번호검색보호 스케줄러보호	

잠금기능을 설정 하려면	140
잠금번호를 변경하려면	140

차 례

휴대폰 사용을 제한 하려면

● 전화를 받지 못하게 하려면 (수신제한)	141
● 전화를 걸지 못하게 하려면 (발신제한)	
● 메모리된 전화번호 사용을 제한 하려면	
● 국제전화 사용을 제한하려면	

메모리 된 내용을 지우려면

● 저장된 번호를 지우려면	142
● 스케줄을 지우려면	
● 통화내역을 지우려면	
● 통화시간을 지우려면	

휴대폰을 초기상태로 하려면	143
전화기 버전확인	143
넘버플러스	144
사용 NAM변경(사업자 변경)	145
시스템 탐색	145

나만의 메뉴 POP 메뉴

나만의 메뉴란	146
나만의 메뉴(POP) 메뉴를 등록하려면	147
POP메뉴 추가 / 삭제	148

부 록

고장같다고 생각될 때	150
기능메뉴 요약표	151
배터리규격	156
안전을 위한 경고 및 주의사항	158
전자파 관련	159
운전중 휴대폰 사용관련	160
사용장소에 관하여	161
휴대폰의 올바른 사용과 관리방법	163
국제로밍 서비스	164
전국 서비스센터	165
제품규격 및 특성	167
기능 요약카드	168
외국인을 위한 페이지	170
제품보증서	173



구성품 확인


아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.



휴대폰



거치대

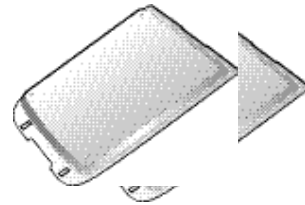

배터리 (표준형 I, 표준형 II)



사용설명서



유네폰 고리



여행용 충전기

각부의 명칭과 기능

이어폰 잭



녹음버튼/ 기능버튼



마이크




스피커

LCD창

안테나

램 프

보조 LCD창

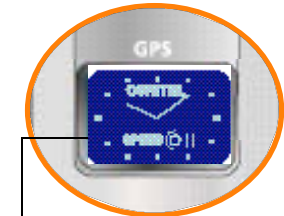


- 아날로그 시계가 선택 된 상태 입니다.
- 전화가 걸려오거나 메시지가 도착했을 때 또는 벨/진동/무음 선택시, 잠금 설정시 화면에 아이콘과 동작상태 등이 표시됩니다.



주화면/기능버튼설명

주화면상태 기호설명

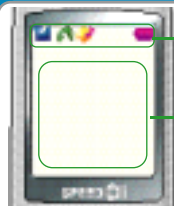

(상위레벨 표시부)

현재상태, 기능설정시 여러 항목등이 표시됩니다.

(그래픽 표시부)



통화지역의 수신 감도를 나타냅니다.



휴대폰의 등록된 지역을 벗어난 경우 표시됩니다.



현재 통화를 시도하거나 통화중일 때, 통화가 불가능한 지역에서는 이 표시됩니다.



문자나 음성 메시지를 받은 경우



스케줄이나 모닝콜이 설정된 경우



방송메시지가 수신된 경우



배터리 잔량표시



자동응답 기능을 설정시 운전모드 또는 사용자 응답 모드를 선택한 경우 표시 됩니다.



전화벨 선택시 표시되며 진동,무음등으로 변경할 경우 아이콘이 변경 됩니다.



에티켓 기능 설정시 표시됩니다.
수신모드와 관계없이 에티켓 기능 설정시에 표시되는 화면 입니다.



PUSH 메시지가 있을경우 표시됩니다.

벨/멜로디/진동 선택시 화면 아이콘



전화벨 선택시



벨 커짐 선택시



진동 선택시



무음선택시 전화가오면 램프만 깜박입니다.



진동후 벨 선택시

기능버튼 설명

기능 버튼의 설명



현재 메뉴를 빠져나와 전단계 메뉴로 돌아갈 때, 문자 또는 화면을 지울 때



메뉴항목을 선택 할 때, 부메뉴 항목으로 들어갈 때



문자,음성 메시지를 확인 하거나 메시지를 보낼 때



전화번호부에서 번호를 저장 하거나 통화목록 확인시, 저장된 번호를 찾을 때, 자기번호를 확인할 때



선택한 메뉴로 들어갈 때



전화를 걸거나 받을 때



통화를 종료하거나 휴대폰 전원을 켜고 끌 때, 메뉴화면에서 빠져나올 때



에티켓 기능을 사용할 때 길게 누르세요. (해제 하려면 다시한번 길게 누름)



휴대폰을 잠글 때 사용합니다. (해제 하려면 비밀번호 4자리를 누르세요. 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리 입니다.)



기능버튼설명

네비게이션 버튼 : 기능을 찾거나 화면을 이동할 때, 여러가지 메뉴 기능을 사용할때 상하좌우로버튼을 눌러 쉽게 이동선택할 수 있습니다.


대기중에 한번만 누르면







누를때마다 배경화면을
선택 합니다






나만의 메뉴를 선택 합니다. **음** 벨소리를 선택 합니다.
이 기능을 사용하려면 먼저
나만의 메뉴를 등록 하세요
(146쪽 참조)

NATE GPS를 선택합니다.

 인터넷 서비스 단축버튼
(길게 누르면 바로 접속됩니다.)

	덮개 상태	대기중에
	덮개가 열린 경우	길게 누르면 녹음이 시작됨. ● 정지 하려면  또는  누름 ● 녹음을 취소하려면  누름
	덮개가 닫힌 경우	길게 누를 때마다 외부화면이 변경 됨
	덮개가 열린 경우	짧게 누를때마다 다이얼 버튼 동작음이 커짐.
	덮개가 닫힌 경우	길게 누르면 외부화면에 조명이 켜짐.
	덮개가 열린 경우	짧게 누를때마다 다이얼 버튼 동작음이 작아짐.
	덮개가 닫힌 경우	길게 누르면 외부화면에 조명이 켜짐.

기능버튼설명


	덮개 상태	벨이 울릴 때	통화중에
	덮개가 열린 경우	길게 누르면 전화 벨 소리가 종료 되고 램프만 깜박임 (수신거부시 사용)	길게 누르면 통화 내용이 녹음 됨. ● 정지하려면 다시 한번 짧게 누르세요.
	덮개가 닫힌 경우	길게 누르면 전화 벨 소리가 종료 되고 깜박임 (수신거부시사용)길게 누르면 스피커 폰 모드로 전환(스피커로바로 통화기능설정시)	
	덮개가 열린 경우	짧게 누를때마다 벨소리가 커짐. ● 벨소리 크기를 최대로 설정 한 경우에는 이 기능이 작동 하지 않습니다.	짧게 누를때마다 통화 음량이 커짐.
	덮개가 닫힌 경우	짧게 누를때마다 벨소리가 커짐. ● 벨소리 크기를 최대로 설정 한 경우에는 이 기능이 작동 하지 않습니다.	
	덮개가 열린 경우	짧게 누를때마다 벨소리가 작아짐.	짧게 누를때마다 통화 음량이 작아짐.
	덮개가 닫힌 경우	짧게 누를때마다 벨소리가 작아짐.	



배터리 갈아끼우기

배터리를 끼우려면

1 배터리를 하단 홈에 맞춰 넣으세요.

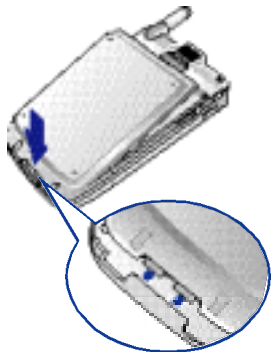

2 화살표 방향으로 딸깍" 소리가 날 때 까지 누르세요.



배터리를 분리하려면

배터리 분리 버튼을 민 상태에서 화살표 방향으로 빼내시면 됩니다.




배터리 충전하기

제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.

휴대폰에 배터리를 장착 한 경우


- ① 여행용 충전기의 플러그를 콘센트에 꽂으세요.
- ② 휴대폰 하단부의 고무마개를 벗겨내세요.
- ③ 여행용 충전기의 연결 커넥터의 상,하 방향을 확인 한 후 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입하세요.

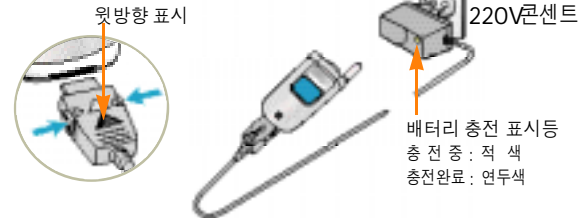

- 본 여행용 충전기는 정보통신부의 충전기 공용화 방안에 의하여 제작된 제품으로 타사 단말기와 호환이 가능 합니다. (단, 정통부 공용안의 적용 휴대폰일 경우만 해당 됩니다.)
- 당사 충전용 거치대에 타사의 여행용 충전기를 연결시 정상동작 하지 않을 수도 있습니다.
- 배터리 미 장착시 충전기 사용을 하지마세요. 오동작 우려가 있습니다.

거치대를 이용해 배터리만 충전할 경우

- ① 옆에서와 같이 여행용 충전기를 콘센트와 거치대에 연결 하세요.
- ② 배터리를 거치대 하단의 돌출부에 끼워넣어 충전 합니다.

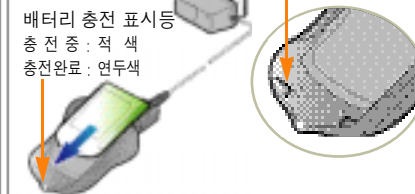

충전시배터리표시등이들어오지않거나적색불이깜박일때 배터리를빼낸후다시끼워보시고, 충전단자에이물질이없는지확인하세요. 그래도불이들어오지않으면 A/S로연락하세요.



배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자와 단자를 연결하지 마십시오.
 - 특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의 하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손에 닿지 않는곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운곳(여름철 차안, 화기근처)이나 추운곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품 이므로 충.방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 번개 및 낙뢰등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호 하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.



기본편

- 휴대폰 켜기/끄기 19
- 전화 걸기 20
- 전화 받기 / 걸려온 전화를 받고싶지 않을 때 21
- 통화중에 사용하는 편리한 기능 22

내 전화번호 보내주기 상대방 전화번호 저장 통화음 차단	내 전화번호 확인 통화음량 크기 조절 통화내용 녹음
--------------------------------------	------------------------------------
- 대기중에 사용하는 편리한 기능 24

전화번호를 간편하게 저장하려면 멈춤문자 입력 / 하이픈 삽입 쉽고 빠르게 전화걸기 (최근에 걸거나 받은 번호, 부재중 번호로 전화를 걸려면) 에티켓 기능 간편 설정 휴대폰을 잠그려면	배경화면을 바꾸려면 NATE GPS를 보려면 벨/멜로디 간편선택 버튼 동작음을 조절 하려면 문자/음성메시지를 확인 하려면 NATE 간편접속 / 외부화면 시계 변경
--	---





휴대폰 켜기/끄기

휴대폰을 켜려면



길게 누르세요.

- 애니메이션 동작과 대기화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다. (26, 69, 86쪽 참조)

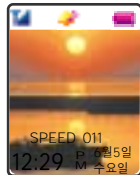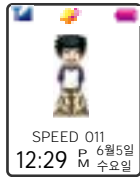

- 휴대폰이 켜지면 보조 LCD 창에도 화면이 켜집니다.
- 외부화면은 덮개가 닫힌 상태에서 휴대폰 옆면의 누를 때마다 바뀌며 사용자 설정으로 바꿀 수 있습니다. (86쪽 참조) 단, 메시지 수신표시가 있는 상태에서는 눌러도 화면이 바뀌지 않습니다.



휴대폰을 끄려면



를 길게 누르세요.




- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.
- 애니메이션 동작은 사용자 설정으로 바꿀 수 있습니다. (69쪽 참조)



전화걸기


1 지역번호와 전화번호를 누르고 누르세요.

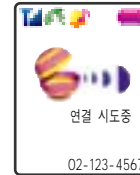

2 연결되면 통화 하세요.

- 통화가 연결되지 않으면 “연결이 안됩니다” 라는 메시지가 표시됩니다.
- 통화가 연결되면 통화시간이 자동으로 표시됩니다.

- 통화중에 수화음량을 조절하려면 휴대폰 옆면의 키를 위 아래로 눌러 조절하세요

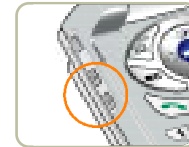

통화를 끝내려면

덮개를 닫거나 를 누르세요.

呢

- 번호를 잘못 누르셨다면 버튼을 한번 누를 때 마다 한글자씩 삭제되고, 길게 누르면 모두 삭제 됩니다
- 자동 지역번호를 설정 하셨다면 지역번호를 누르지 않고 전화번호만 누르면 됩니다. (127쪽 참조)



잠시만요 !!

마지막으로 건 번호를 다시 걸려면

를 한번 누르면 최근 발신번호, 수신번호, 부재중 수신번호가 표시됩니다 (25쪽 참조) 이때 원하는 번호를 선택하여 전화를 걸 수 있습니다.



전화받기

1 전화벨이 울리면




呪

- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
발신자 번호 표시기능 설정은 (126쪽 참조)
- 발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우 애니메이션만 표시 됩니다.

2

덮개를 열고 통화 하세요.
통화를 끝내려면 덮개를 닫거나



누르세요.

- 이어마이크 사용시 이어마이크폰의 "통화/종료" 버튼을 누르세요.

- 덮개가 열린 경우에는 제외한 버튼을 누르세요.



잠시만요 !!

발신번호 표시 서비스 기능

발신번호 표시 서비스 기능은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.
발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.

걸려온전화를 받고싶지 않을때

벨이 울릴 때 길게 누르세요.

- 램프만 깜박이고 벨소리가 종료 됩니다.



통화중에 사용하는 편리한 기능

자기번호 송출 기능

통화중에 상대방에게 자신의 전화번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.

통화중에 누르고 누름.

- 내 전화번호가 5초동안 표시되고 이전 화면으로 변경 됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종류나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

무음 저장 기능

통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.

통화중에 누르고 전화번호를 입력한 후

누름. 누름.

- 전화번호 입력의 자세한 내용은 (96쪽) 참조하세요.

송화음 차단 기능

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

통화중에 누르고 해제 하려면 다시 누름.

누름. 누름.

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.

내 전화번호 확인

통화중에 누르고

누름.






통화중에 통화음량조절/통화중녹음

통화음량 크기를 조절 하려면 통화중에 수화음량을 크거나 작게 조절할 수 있는 기능입니다.

1 통화중에 또는 누름.

- 수화음량이 커짐 또는 작아짐으로 변환 됩니다.
- 통화중 길게 누르면 스피커폰모드가 설정됩니다. 해제하려면 다시한번 를 길게 누르세요.

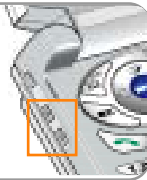


통화 내용을 녹음 하려면 통화중에 통화 내용을 녹음할 수 있는 기능입니다.


1 통화중에 길게 누르세요.

2 정지 하려면 짧게 누르세요.

외부화면



내부화면

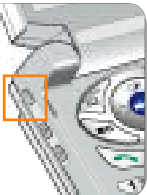

- 녹음이 시작되면 외부 화면과 내부화면에 녹음중 이라고 표시 됩니다.
- 통화 후 녹음 내용을 들어보려면 6번 메뉴 " 녹음내용 확인 (120쪽)에서 확인할 수 있습니다.



대기중에 사용하는 편리한기능

1 전화번호를 입력한 후 누름



잠시만요 !!
입력한숫자의크기에따라화면에 표시되는메뉴가다릅니다.

500이상의
번호입력시



500이만의
번호 입력시



전화번호를 저장하려면

번지 찾기

휴대폰에 저장한 번호를 찾을 때 해당번호 일부만 입력하면 해당 번호로 시작하는 모든 번호가 표시 됩니다.

멈춤문자를 입력하려면

은행이나 전자 사서함등에서 제공되는 자동 응답 서비스(ARS)등을 사용할 때 필요한 기능으로 멈춤문자 이후의 번호는 다시 통화를 눌러야 송출 됩니다.

하이픈 삽입 기능


전화번호를 저장 하거나 은행 계좌등을 저장할 때 원하는 위치마다 하이픈을 삽입할 수 있습니다.

누르고 눌러 상대방 정보를 차례로 입력할 수 있습니다.

●번호 저장의 자세한 방법은 (96)쪽을 참고하세요.

누르면 해당 번호에 해당하는 모든 번호가 표시 됩니다.

누르고 원하는 번호 입력 계속해서 나머지 번호를 입력 합니다.



누르고 원하는 번호 입력 계속해서 나머지 번호를 입력

를 반복합니다.





대기중에 쉽고 빠르게 전화걸기/에티켓 기능

최근에 걸거나 받았던 전화번호를 쉽게 찾아 바로 통화 하실 수 있습니다.

쉽고 빠르게 전화 걸려면

- 1 짧게 누르세요.
 - 최근에 걸거나 받았던 번호가 표시됩니다.
- 2 눌러 원하는 번호를 선택 후 누름
 - 를 눌러도 선택이 가능합니다.

㉔

- 누를 때 마다 최근 발신 번호 최근 수신 번호 부재중 수신번호 순으로 검색하여 사용할 수 있습니다.

를 누르면 전화번호부 메뉴가 표시되고 번호저장, 통화목록 검색, 자기번호 보기등을 할 수 있습니다.

- 자세한 내용은 94쪽 전화번호부 메뉴를 참고하세요.

에티켓기능 간편 설정

- 길게 누르세요.
-
- 내부화면에 표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동이 울립니다.
 - 이 기능은 공공 장소나 회의중에 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 사용하시면 편리합니다.
 - 이 기능이 설정 되면 각종 경보기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.

해제하려면

- 다시한번 길게 누르세요.
- 이전에 설정된 상태로 돌아갑니다.



대기중에 휴대폰잠금설정/배경화면선택

휴대폰 잠금 기능을 설정하려면

- 길게 누르세요.
-
- 잠금 아이콘이 표시되고 이제부터 비밀번호를 입력해야만 전화를 사용할 수 있습니다.
- 해제하려면**
잠금번호 4자리를 입력하세요.
- 제품 구입시 비밀번호는 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.

배경화면 간편 선택

- 1 누를 때마다 이미지가 바뀝니다.
- 이미지는 나의 아바타 한적한 바다 노을 야자수 설경 순으로 바뀝니다.
 - NATE에서 다운받은 그림이 있을 경우에는 나의 아바타 다음에 **그림친구 이미지**가 추가 됩니다.
 - NATE에서 동영상 배경화면을 다운 받은 경우에는 **그림친구 이미지** 다음에 동영상 배경화면이 추가 됩니다.

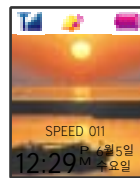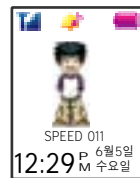



NATE GPS

메뉴실행 방법과 메뉴소개

1  누르세요.



NATE GPS
실행버튼



- NATE GPS On !
NATE GPS On 서비스 사이트에 바로 접속합니다. (28쪽 참고)
- 내 위치 조회
NATE GPS On에 접속하여 현재의 내 위치 지도를 다운받습니다. (29쪽 참고)
- 내 위치 전송
NATE GPS On에 접속하여 현재 내 위치 지도를 다른 휴대폰에 보낼수 있습니다. 또한 문자메시지를 첨부할수 있습니다.
- 메시지 보관함 (31 쪽 참고)
- 저장 지도 보기 (33 쪽 참고)
- 저장 쿠폰 보기 (34 쪽 참고)





NATE GPS

NATE GPS 사이트에 바로 접속하여 사이트에서 제공하는 버디파인더, 지금여기는.. 버스알림이, 지도나라 등의 다양한 위치 정보 서비스를 이용할수 있습니다. 서비스에 관한 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.

NATE GPS ON을 실행하려면

1 NATE GPS On

 누름

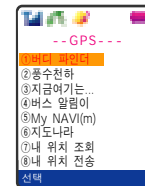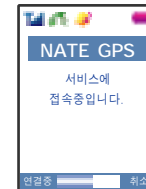

● 원하는 서비스를 검색해 사용하면 됩니다.




NATE GPS

내 위치 조회를 실행하려면


1 내 위치 조회



누름



누름

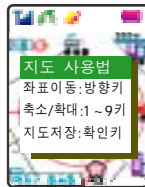

- 눌러 지도를 저장할 수 있습니다.
- 지도 저장시 이름은 기본적인 주소로 저장되며 다른 이름으로 저장하려면 누르세요.

- NATE GPS 수신불가지역 (건물내, 지하등 위성신호를 받기 어려운 지역)에서는 기지국의 위치를 이용해 찾기 때문에 정확한 위치를 파악할 수 없습니다.
- 기상상황이 좋지 않을때에도 정확한 위치를 파악할 수 없습니다.




NATE GPS

간단한 메시지와 함께 자신의 위치 지도를 전송할 수 있습니다. 상대방 휴대폰의 성능 및 환경에 따라 지도는 다르게 보여지며 NATE GPS폰 끼리는 동일지도가 보입니다.

내 위치 전송을 실행하려면

1 내 위치 전송




누름




전화번호 및 메시지를 작성하려면




번호 및 메시지 입력 후




입력이 완료되면

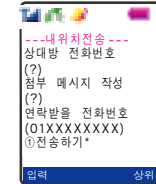

- 눌러 메뉴입력 후 눌러 전송합니다.

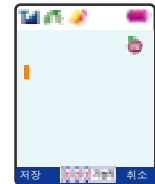

- 입력방법은 문자 입력 방법과 같습니다. 문자입력 방법은 40쪽을 참고하세요.

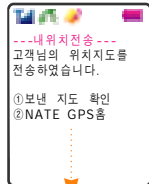

- 보낸 지도를 다시보려면 누름
- NATE GPS 홈으로 이동하려면 누름



NATE GPS


NATE GPS 서비스를 이용해 받은 메시지들은 NATE GPS 메뉴의 메시지 보관함에 최대 54개까지 저장됩니다.



보관된 메시지를 확인하려면


1 메시지 보관함

4 누름

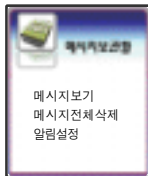

메시지 보기


1 누려 원하는 메시지 선택 후 2 누름

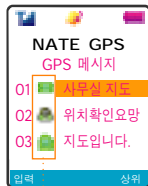

- 확인하지 않은 메시지
- 확인한 메시지
- 보호 메시지

메시지전체삭제

2 누름

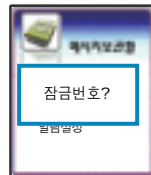

- 잠금번호를 입력하세요. 초기번호는 뒷자리번호입니다.


3 누려 선택 후 4 누름



NATE GPS


알림 설정

3 누름

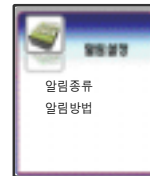


알림 종류를 선택하려면

1 누른 후 2 누려 선택 후 3 누름

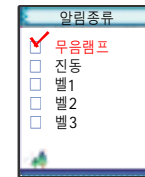

알림 방법을 선택하려면

2 누른 후 3 누려 선택 후 4 누름

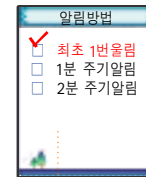

- 최초 1번 울림 : 메시지가 도착했을 때 알람이 한번만 울림
- 1분/2분 주기알림 : 메시지를 확인 할 때까지 1분/2분 마다 알림




NATE GPS



저장된 지도를 보려면

1 저장 지도 보기

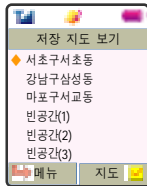


지도를 보려면



누르면 저장된 지도가 나타납니다.



삭제 및 변경하려면

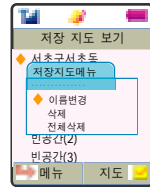


눌러 선택
누름




저장된 쿠폰을 보려면

1 저장 쿠폰 보기



삭제, 전체삭제, 보호를 하려면

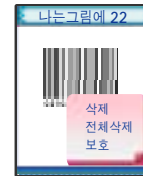

- 삭제 - 현재 선택된 쿠폰이 삭제됩니다.
- 전체삭제 - 저장된 모든 쿠폰이 삭제됩니다.
- 보호 - 현재 선택한 쿠폰을 보호할수 있습니다.
보호를 선택하면 표시가 나타나며 전체삭제를 하여도 보호한 쿠폰은 삭제되지 않습니다.



NATE GPS

긴급 상황시 긴급구조요청을 할수 있습니다. 이 서비스를 이용하려면 출동 서비스 업체에 별도 가입이 필요합니다.
서비스에 관한 자세한 내용은 서비스사업자에게 문의하세요




긴급구조 요청 서비스 (Mobile Security)

1 모바일 시큐리티 실행

(GPS)를 길게 누름

1초간 누름

요청 완료

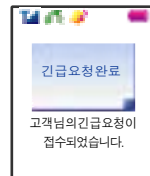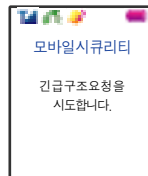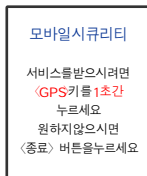

- 연결되면 1회진동이 울립니다.
- 취소하려면 를 누르세요


- 요청이 실패할 경우 다시 시도하세요



벨/멜로디 간편선택


벨/멜로디 간편 선택하기

1 누르세요

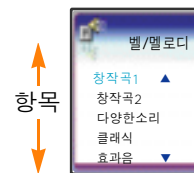

- 뮤직벨, 마이벨 : NATE 접속이나 700마이벨 서비스에서 다운받아 사용할 수 있습니다.

2 눌러 항목간 이동 후, 눌러 원하는 벨 소리를 선택 합니다.

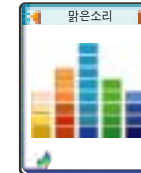

- 총 7가지의 벨/멜로디 종류를 선택할 수 있고 각각의 벨/멜로디 중에서 선택할 수 있습니다.

3 원하는 벨소리를 듣고 누르면 선택된 벨소리가 설정 됩니다.

- 이 기능은 메뉴 기능에서도 설정할 수 있습니다. (82쪽참조)

呢


- 이전 단계로 돌아가려면 누르세요



버튼 동작음/문자/음성 메시지

버튼 동작음의 크기를 조절 하려면

☐ 또는 ☐ 누를 때마다 버튼 동작음이
'크게/작게' 변경 됩니다.

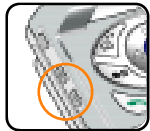


- 선택한 음량으로 설정 하려면 ☐ 누르세요. 점점 작아짐 점점 커짐
- 에티켓 상태에서는 사용할 수 없습니다.

문자/음성메시지를 확인 하려면



누르세요.

받은 메시지를 확인 하려면 ☐ 누름
메시지를 보내려면 ☐ 누름

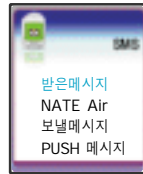

- 해당 버튼을 누르면 받은 메시지를 확인하거나 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 자세한 내용은 46쪽을 참조하세요.



NATE 간편접속

NATE 간편 접속



길게 누르세요.

종료 하려면 ☐ 누름



- NATE 접속 화면으로 바로 이동하여 여러가지 기능들을 사용할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 (66쪽)을 참조 하세요.

외부화면 시계를 변경 하려면

☐ 길게 누를 때마다 조명이 켜지며
아날로그 시계, 디지털 시계등이 선택 됩니다.



- 덮개가 닫힌 경우에만 가능합니다.



문자 입력하기

문자 입력은

휴대폰 화면에 인사말을 입력할 때

전화번호 등록시에 이름, 메모등을 입력할 때

전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때


스케줄 등록시에

메모를 입력할 때

문자 서비스 기능을 사용할 때

전자메일을 보낼 때

D-DAY 기능을 사용할 때 문자 입력을 할 수 있습니다.





문자 입력하기(한글입력)



자음 입력방법
 격음 또는 쌍자음을 입력 하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

- ㄱ 은 한번 누름
- ㅋ 은 두번 누름
- ㆁ 은 세번 누름

모음 입력방법
 모음은 한글사랑 “ | . - ” 순으로 버튼을 이용해 입력합니다.

- ㅏ 는 를 누름
- ㅑ 는 를 누름
- ㅓ 는 를 누름

- 입력한 글자를 지우려면 한 글자씩 삭제: 버튼을 짧게 누릅니다.
 전체 삭제: 버튼을 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 눌러 이동합니다.
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상하, 좌우로 이동 합니다.
- 문장 일부를 수정 하려면 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력 할 수 있습니다.
- 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때 “ 만남 ”이라는 문자를 입력할 때 “ 만”을 입력한 후 “ 남”의 “ ㄴ ”을 입력 하려면 눌러 커서를 옆으로 이동한 후 입력 하세요.



문자 입력하기(한글입력)

한글 입력 예 “ 큐리텔 짱 ” 을 입력 한다면

2번누름 누름 2번누름 2번 누름 누름 2번 누름 누름
 ㄱ ㄴ 큐 쿨 큐리 큐리트 큐리트.


2번 누름 2번 누름 또는 누름 3번 누름 누름 누름 누름
 큐리테 큐리텔 큐리텔 큐리텔 짜 큐리텔 짜 큐리텔 짜 큐리텔 짱

<한칸 띄우기>

- 입력중에 문자 모드(한글, 숫자, 영문, 특수문자)를 전환 하려면 또는 누르세요.

문자 입력하기 (숫자/영문입력)

숫자 입력방법


문자 입력에서  눌러 숫자 상태로 전환 합니다.





- 해당 버튼을 누르면 숫자가 입력 됩니다.





영문 입력방법


1 문자 입력에서  눌러 영문 상태로 전환 합니다.



-  는 대문자를,  는 소문자를 입력할 수 있습니다.








2 해당 영문이 표시된 버튼을 화면에 표시될 때까지 반복해서 누르면 됩니다.



R은  두번
F는  세번

- 숫자 "0"은  을 한번만 누르세요.

영문 입력 예


"CURITEL" 을 입력 한다면

	세번	C
	두번	U
	두번	R
	세번	I
	한번	T
	두번	E
	세번	L


- 문자는 한 줄에 한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.
- 연속해서 같은 영문을 입력하려면 처음 영문 입력 후  눌러 옆으로 이동 후 입력 하세요
- 영문 "O"는  세번 누르셔야 합니다.

문자 입력하기 (특수문자입력)

특수문자 입력방법

문자입력 화면에서  눌러 "특수(반) /"특수(전)"상태로 전환 합니다.



- 해당 버튼을 누르면 특수문자가 입력 됩니다.
- 계속해서  누르면 특수(반) 특수(전)상태로 전환 됩니다.

반각 문자 와 전각문자는  누를 때 마다 다음과 같이 변경 됩니다.

원하는 문자의 해당번호를 누르면 됩니다.

1234567890 ~!@#\$%^&*~	1234567890 ~!@#\$%^&*~
1234567890 ~!@#\$%^&*~	1234567890 ~!@#\$%^&*~
1234567890 ~!@#\$%^&*~	1234567890 ~!@#\$%^&*~
1234567890 ~!@#\$%^&*~	1234567890 ~!@#\$%^&*~

문자/음성 메시지 기능

1 받은 메시지

2 NATE Air

3 보낼 메시지

4 PUSH 메시지

1. 문자 보관함

2. 음성 보관함

3. 환경설정

알림방법

알림음선택

메시지표시

수신함비우기

받은 메시지 :

받은 문자 메시지나 음성 메시지를 보관하거나 삭제할 수 있으며 수신 방법 설정을 할 수 있습니다.

NATE Air :

서비스 사업자에게 등록하여 사용할 수 있는 방송 서비스 기능 입니다.

보낼 메시지 :

새로운 메시지나 기존 메시지를 보낼 때, 발신한 메시지를 지우거나 음성 쪽지를 보낼 수 있습니다.

PUSH 메시지 :

NATE에 접속하여 다운 받은 여러가지 정보, 멀티미디어 메시지를 이용하는 기능으로 서비스 사업자에게 문의 후 사용하세요.

1. 문자편지 쓰기

2. 음성쪽지 쓰기

3. 문자편지 편집

4. 발신함 비우기

5. 전송건수 확인

6. 전송속도 설정

1. 정보 메시지

2. 멀티미디어

3. WEB 메시지

4. 모두 삭제

5. 설정

문자 메시지 (받은문자메시지)


받은 문자 메시지를 바로 확인 하고 사용하려면

메시지가 도착하면


- 안내 음성과 함께 외부창에 문자/음성 메시지 수신 표시가 됩니다.
- 설정 상태에 따라 알림 방법이나 메시지 표시 내용이 다릅니다.

(51쪽 참조)

메시지가 도착했습니다




1 덮개를 열면 받은 메시지가 표시됩니다.

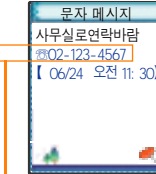


- 상대방이 전화번호를 남긴 경우에만 표시 됩니다.
- 위 화면에서 바로 삭제/회신/전달/저장을 하려면 누른 후 해당버튼을 누르세요.


받은 번호로 전화를 걸려면




누름



받은 내용을 확인하고 사용하려면



누른 후 해당버튼을 눌러 확인합니다.

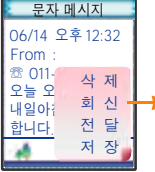

삭 제 : 받은 내용을 삭제 합니다.

회 신 : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.

전 달 : 받은 내용을 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.

저 장 : 보낸 사람의 전화번호를 저장 합니다.

→




받은 문자 메시지

수신된 문자메시지는 문자 보관함에 저장 됩니다.

받은 문자 메시지를 나중에 확인하고 사용하려면

1 누름

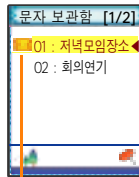



● : 읽지 않은 메시지

● 여기서 선택한 문자 메시지를 확인/삭제 /이전 화면으로 이동 하려면 누르세요.

확 인
삭 제
이 전

● 해당 버튼을 누르면 확인/삭제/이전화면으로 이동할 수 있습니다.

2 선택한 문자메시지를 확인 하려면

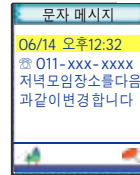

계 속

받은 번호로 전화를 걸려면




누름





받은 문자 메시지


3 받은 내용을 확인하고 사용하려면

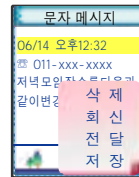

삭제 하려면




회신을 보내려면




눌러 회신을 선택한 후 원하는 메시지와 상대방 번호, 내번호를 입력한후 누름 ● 자세한 입력 방법은 39쪽을 참조 하세요.

전달 하려면



눌러 전달을 선택한 후 상대방번호, 내번호를 입력한후 누름

저장 하려면



눌러 저장을 선택한 다음 번지 입력후 저장

● 상대방 번호를 저장할 수 있습니다. 저장 방법은 (96쪽) 참조 하세요.




받은 음성 메시지

수신된 음성메시지는 음성 보관함에 저장 됩니다.

받은 음성 메시지를 바로 확인 하고 사용하려면

1 신규 메시지가 도착하여 덮개를 열면

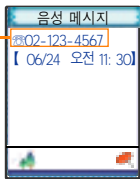

- 받은 날짜, 시간이 표시 됩니다.
- 상대방이 전화번호를 남긴 경우에만 표시 됩니다.
- 메시지 수신 후 바로 확인할 때와 나중에 확인 할 때에 따라 화면상태는 다르게 표시됩니다.

해당 메시지를 들어보려면



누름


- 음성 안내에 따라 비밀번호 4자리를 입력합니다
- 비밀번호는 전화번호 끝 4자리 입니다.
- 이후 동작은 음성안내에 따라 하시면 됩니다.
- 상대방 전화번호가 있을 때는 바로 통화가 연결 됩니다.

해당 메시지를 들어보지 않고 사용하려면



누름

2 48 쪽과 동일하게 해당 버튼을 눌러 삭제 / 회신 / 전달 / 저장 합니다.

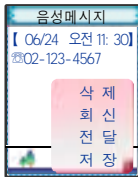


- 음성메시지를 청취 하려면 011은 버튼과 89를 017은 버튼과 88을 누른 후 누르세요.
- 이후 동작은 음성 안내에 따라 하세요.



받은 음성 메시지

받은 음성 메시지를 나중에 확인 하고 사용하려면

1 1. 2. 누름

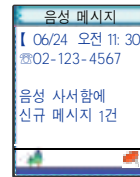


- 상대방 전화번호, 받은 날짜, 시간, 건수가 표시 됩니다. 표시 됩니다.

받은 번호로 전화를 걸려면



누름

2 삭제/연결/이전 화면으로 돌아가려면 누름

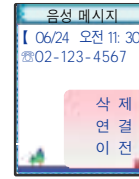

- 음성메시지를청취하려면 011은 버튼과 89를 017은 버튼과 88을 누른 후 누르세요.
- 이후동작은음성안내에따라하세요.

음성 메시지를 삭제 하려면




누름

상대방과 통화를 하려면



누름


- 누르면 받은 메시지 화면으로 돌아갑니다.

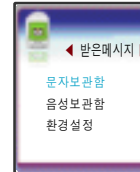






환경설정


문자나 음성 메시지를 수신할 때 알림음, 알림 방법, 메시지 표시 여부를 설정하거나 수신함을 비울 수 있습니다.

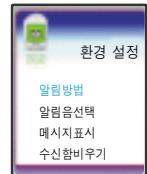



알림 방법을 선택 하려면






알림 음을 선택 하려면



메시지 표시를 선택 하려면



수신함을 모두 비우려면




Nate Air

이 기능은 사업자에게 신청하여 사용할 수 있는 멀티미디어 방송 서비스 기능으로 영화, 음악, 뉴스, 코믹, 증권, 스포츠, 학습 등 다양한 멀티미디어 정보를 다양한 채널을 통해 받아볼 수 있는 서비스입니다.


NATE Air 사용하기

- 방송메시지가 도착하면 외부화면과 내부화면에 표시 됩니다.

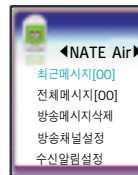



- 해당버튼을 눌러 메시지 확인이나 삭제, 채널설정, 환경설정등을 합니다.

메시지 보호/삭제 하려면

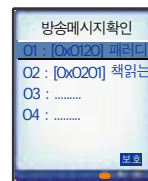

- 해당메시지를 자세히 보려면 누르세요.

수신알림 설정을 하려면

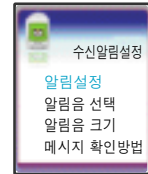


- 알림 설정 : 1회~3회까지 알림 횟수 선택
- 알림음 선택 : 14개의 알림음과 무음중 선택
- 알림음 크기 : 작게/보통/크게 중 선택
- 메시지 확인방법 : 자동 / 수동 / 표시안함



보낼 메시지

새로운 메시지를 보내거나 기존메시지를 불러사용할 때, 발신함을 비울 때, 음성 쪽지를 보내거나 전송건수를 확인할 때 사용합니다.

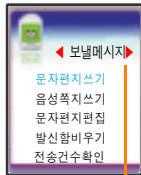

ㄹ

- 여기서 누르면 PUSH/받은메시지 메뉴가 표시됩니다.




잠시만요 !!

● 문자 입력중에 전화가 오면

- 입력하던 문자는 보낼 메시지 항목에 자동으로 저장 됩니다.
- 통화 후 다시 보낼 메시지 항목으로 들어가면 입력중이던 메시지가 표시 됩니다.

새로운 메시지를 보내려면

- 1 또는 =름. 2 문자 입력 후 누름

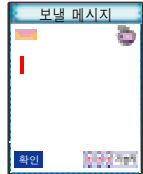


- 문자 입력 방법은 (40쪽)을 참조하세요.

ㄹ


새로운 번호를 입력하려면

- 3 전화번호 입력 후 누름

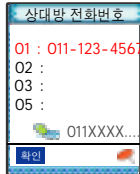

번호를 찾아서 입력 하려면

- 3 누름

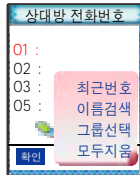

보낼 메시지


- 여러 사람에게 같은 메시지를 동시에 보낼 수 있습니다.
- 번호를 입력한 후 누르면 다음 번호 입력 칸으로 이동 하며 계속해서 다른번호를 입력 합니다.
- 추가한 전화번호만큼 요금이 부과 됩니다.

- 4 해당번호를 눌러 선택 후 누름

● 최근 번호를 선택 한 경우

눌러 최근 발신번호/ 최근 수신번호 / 부재중 수신번호중 선택 후 눌러 번호 선택 =름


내 전화번호가 자동으로 선택 되고
누르면 전송 됩니다.

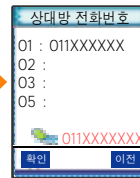

ㄹ


● 연락받을 번호를 별도로 입력 하려면

눌러 내 번호를 삭제한 후 새로운 번호를 입력하세요.

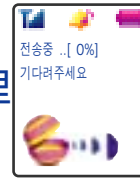

ㄹ

저장 여부를 선택 후
누름

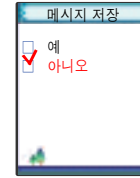

- 전송 실패시에도 해당 문자 메시지 저장 여부를 선택할 수 있습니다.
- 보낸 메시지는 10개까지 저장할 수 있습니다.

잠시만요 !!

- 자신의 전화번호 입력 화면에서 누르면 상대방 전화번호 화면으로 다시 이동할 수 있습니다.





보낼 메시지

음성 쪽지를 보내려면 간단한 문자와 함께 음성 메시지를 보낼 수 있습니다.

1 누른 후

상대방 번호 입력 후 누름
내번호 입력 후 누름



● 여기서 새로운 번호를 입력 하거나 찾아서 입력 하려면 누르세요.

● 자세한 내용은 앞 54쪽을 참조하세요.

2 상대방에게 전송된 후 **ARS** 음성안내에 따라 음성 쪽지를 녹음 한 후 누름




● 이후 동작은 ARS 음성 안내에 따라 버튼을 누르면 됩니다.



보낼 메시지

기존 메시지를 편집하여 보내려면

1 누름

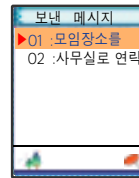

2 눌러 선택 후 누름


- 기존 메시지를 수정할 수 있습니다.
- 기존 메시지를 그대로 사용하려면 누름

3 이후 동작은 새로운 메시지 보내기 방법과 동일합니다. (53쪽 참조)



● 선택 메시지를 편집하려면

● 눌러 선택 후 누름



상 세 : 해당 메시지를 확인하고 삭제, 이전화면 이동을 할 수 있습니다.

확 인 : 해당 메시지를 확인하고 수정하며, 다른사람에게 보낼 수 있습니다.

삭 제 : 해당 메시지를 삭제할 수 있습니다


보 호 : 해당 메시지를 보호 상태로 만들고 메시지 내용 앞에 보호()이 표시 됩니다.
보호를 해제 하려면 다시한번 보호를 선택 하세요

● 저장한 메시지가 10개가 넘으면 마지막 메시지부터 삭제 되고 새로운 메시지가 저장 됩니다.
이때, 보호를 설정한 메시지는 삭제되지 않습니다.



보낼 메시지

발신함을 비우려면


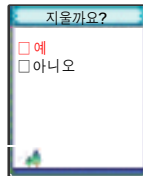


- 눌러 선택 후 누르세요.
- 발신함 비우기를 하면 보낸 메시지와 보호 메시지가 삭제됩니다.



메시지 전송 건수를 확인 하려면



- 누르면 전송건수를 초기화할 수 있습니다.

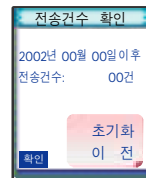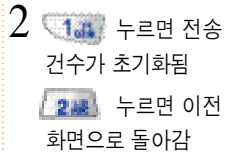


전송속도를 설정하려면

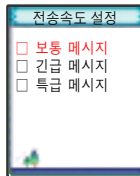

PUSH메시지





NATE에 접속하여 다운 받은 여러가지 정보, 멀티미디어 메시지를 이용하는 기능으로 서비스 사업자에게 문의 후 사용하세요.

메시지 보기

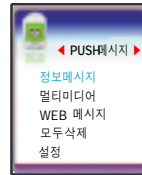

- 원하는 메시지를 보려면 해당 버튼을 누르세요.

메시지를 삭제 하려면

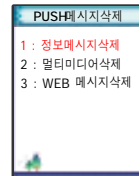



PUSH메시지

환경을 설정 하려면

2 누름



수신거부를 설정 하려면



또는

수신거부설정 **OFF**

● 눌러 선택 후 누르세요.

멀티미디어 재생을 설정 하려면

☐ 확인 후 재생

☐ 즉시 재생



누름

● 눌러 선택 후 누르세요.



메 모



메뉴항목 사용하기

저희 팬택&큐리텔 휴대폰은 여러가지의 기능들을 관련이 있는 항목끼리 묶어 메뉴항목으로 각각 분리해 사용하기 편리하도록 하였습니다.

메뉴의 종류

본 휴대폰의 메뉴는 기본 메뉴와 사용자가 임의로 설정해서 사용할 수 있는 나만의 메뉴(POP메뉴)로 구분 되어 있습니다. 여기서는 기본 메뉴의 구성과 사용법을 설명 하였습니다. 나만의 메뉴는 (146쪽)을 참조하세요.

나만의 메뉴
(POP 메뉴)실행버튼



기본 메뉴
실행 버튼



1 누르면 곧바로 1번“ Nate 접속” 메뉴가 선택 됩니다.

메뉴
실행 버튼



쉽고 빠른 메뉴화면 찾아보기

1 누르면 곧바로
1번“ Nate 접속” 메뉴가
선택 됩니다.

2 누를때마다
메뉴화면이 3개씩 변경 됩니다.

3 누르면 현재 화면에
서 각각의 메뉴 항목이
선택 됩니다.




● 현재 선택된 메뉴
● 1 NATE 접속 :
인터넷 관련 기능과 전자
지갑, 마법사 보관함등을
사용할 수 있습니다.



● 2 소리/화면 :
내외부 화면, 화면밝기,
벨소리, 음량크기 등을
조절할 수 있습니다.



● 3. 게임/아바타 :
각종 게임과 아바타를
설정할 수 있습니다.

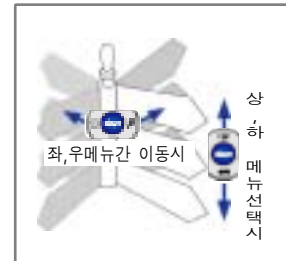



쉽고 빠른 메뉴화면 찾아보기

본 제품의 메뉴 기능은 크게 9가지로 구분되어 두세번의 버튼 조작만으로도 원하는 기능을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 구성되어 있습니다. 각 기능을 사용하기 전에 다음 메뉴 흐름을 알아두시면 사용하기 편리합니다.



잠시만요!

해당 메뉴 번호를 누르면 곧바로 해당 메뉴의 부메뉴 화면으로 들어갑니다.



- 4. 전화번호부 : 전화번호검색, 통화목록 검색, 번호 저장등의 관련 기능을 사용할 수 있습니다.



- 5. 전자수첩 : 모닝콜, 알람, D-Day, 스케줄, 메모장, 전자계산기, 단위환산등을 사용할 수 있습니다.



- 6. 음성기능 : 자동응답녹음, 녹음 내용 확인, 사용자 녹음 기능등을 사용할 수 있습니다.



- 7 휴대폰 설정 : 조명, 발신자 정보, 지역번호등 내 취향에 맞게 휴대폰을 설정할 수 있습니다.



- 8 메일기능 : 휴대폰에서 E-Mail 기능을 사용할 수 있습니다.



- 9 비밀번호 : 사생활 보호, 잠금, 사용제한등 각종 제한기능을 설정할 수 있습니다.



1.NATE 메뉴보기

NATE에 접속하여 벨소리나 그림을 다운받고 브라우저 설정, 전자지갑, 마법사 보관함 기능을 사용하는 메뉴함 입니다.

시작



1:NATE접속

NATE에 접속 합니다.



2:마법사 보관함

NATE에 접속하여 게임, 뮤직, 그림등을 다운받아 보관할 수 있습니다.



3:그림친구

NATE에서 다운받은 그림이 저장되며 내 휴대폰에 배경화면으로 설정할 수 있습니다.



4:캐릭 벨

NATE에 접속하여 다운받은 캐릭터와 벨/멜로디가 저장 됩니다.



5:전자지갑

비밀번호를 입력한 후 사용할 수 있습니다.



시작



6:동영상

다운 받은 동영상이 저장되며 배경화면으로 설정할 수 있습니다.



7:NATE메일

NAT에서 사용할 E-Mail 본문을 미리 입력해 둘 수 있습니다.



8:브라우저 설정

잠금번호 입력 후 사용할 수 있는 기능으로 새로운 URL을 입력하거나, 프락시 설정을 합니다.



1.NATE 접속



1 누르면 곧바로 1번 “NATE 접속” 메뉴가 나타납니다.



● 메뉴 제목 현재 선택한 메뉴 제목입니다.

2 누르면 또는 누르면 해당 부메뉴 화면으로 들어갑니다.



- NATE접속 메뉴에서 누르면 메뉴간 이동이 가능합니다.
- 부메뉴 항목에서 이동은 누름
- 선택항목으로 들어가려면 또는 해당번호 입력

부메뉴 구성

1 NATE 접속	67
2 마법사 보관함	68
3 그림친구	69
4 캐릭벨	70
5 전자지갑	72
6 동영상	78
7 NATE 메일	79
8 브라우저 설정	79



NATE에 접속하려면

무선 인터넷 서비스에 접속하여 각종 정보를 얻을수 있고 게임 동영상 벨소리 배경그림등을 다운받을수 있는 기능입니다.

NATE에 접속하려면

1 또는 누르면 NATE에 접속 합니다.



NATE에 접속한 후

- 메뉴간 이동 하려면 :
- 해당메뉴로 들어가려면 :
- 선택한 부메뉴로 들어가려면 해당 버튼을 누르세요.
- 이전 화면으로 돌아가려면 :

- 접속 실행중에 취소하려면 누르세요.
- 접속이 되면 화면을 보고 원하는 항목을 선택하여 사용하세요

2 종료 하려면 누르세요.



- 화면에 표시되는 내용은 다를 수 있습니다.

잠시만요 !!

- 간편하게 NATE에 접속 하려면 대기 상태에서 길게 누르세요. 곧바로 NATE에 접속됩니다.



마법사 보관함

NATE 마법사에 접속하여 여러가지 게임, 기능들을 다운받아 사용하는 서비스로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하세요.

마법사에 접속하여 다운 받으려면 예) 게임을 다운 받으려면

1 길게 누르거나

누름

연결되면

2 게임항목에서 게임을 선택하고 누름.


다운로딩을 선택하고

3 NATE 마법사에 접속하여 자동으로 다운로드 됩니다.

- NATE에서 항목 선택은 해당 번호를 누르거나 누름.
- 해당 항목으로 들어가려면 :는 해당 버튼을 누름

다운 받은 항목을 실행 하려면

1 누름

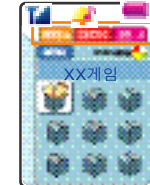


누르면 해당항목을 제어합니다.

누르면 NATE접속하여 다운로드를 받을 수 있습니다.

모드를 변경 합니다.

2 눌러 항목선택 후 누르거나 해당 버튼을 누름.

- 실행중에 소리 크기를 조절 하려면 또는 누르세요.
- 끝내려면 누르세요.
- 항목 선택 후 누르면 해당항목의 등록 정보를 확인 하거나, 삭제, 정렬을 바꿀 수 있습니다.

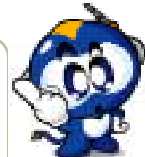

잠시만요 !!

- 게임 사용중에 전화가 오면 일시 정지 상태가 되며 통화가 끝나면 사용중인 화면으로 돌아 옵니다.




그림친구를 설정하려면

NATE에 접속하여 다운받은 그림을 내 휴대폰의 배경으로 설정하는 기능으로 다운 받은 그림이 있어야만 이 기능을 사용할 수 있습니다.

1 누름



● 다운받은 그림이 없을 경우

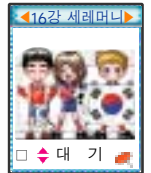

● 다운받은 그림이 있을 때 표시되며 위 그림은 예제로 나타낸 것 입니다.


2



눌러 그림 종류 선택



눌러 그림이 위치할 곳 선택

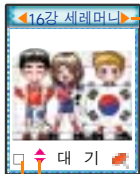

눌러 다운받은 그림을 선택합니다.



● 눌러 대기, 전원잠 때, 전원켜 때, NATE 접속, 착신 중 선택 합니다.

● 현재 그림이 "대기" 상태에 설정된것을 의미 합니다. 표시가 없으면 설정이 안된 상태임.

● 그림 종류와 위치를 선택한 후 누르면 설정 됩니다.


3



설정, 해제, 삭제 하려면



누름

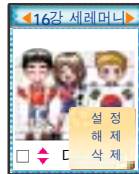

● 해당번호를 입력합니다.

● 특정인의 번호에 캐릭터로 설정된 경우 이를 먼저 해제 해야만 삭제할 수 있습니다.

● 그림친구는 15개까지 다운 받을 수 있고 5개까지 설정할 수 있습니다.




캐릭벨 설정하기

NATE에서 다운 받은 벨소리와 캐릭터 또는 캐릭벨을 특정인 번호와 연결시켜 설정된 사람으로 부터 전화가 오면 해당 캐릭터와 해당 벨소리가 들립니다.

1



누름

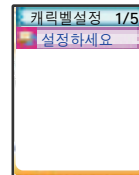

● 캐릭벨은 5개까지 설정할 수 있습니다.

2



누르면 다운받은 그림이 화면에 나옵니다.



● 눌러 다운받은 그림을 선택합니다.

3



누르면 다운받은 벨/멜로디가 나옵니다.



● 눌러 다운받은 벨/멜로디를 선택 합니다.




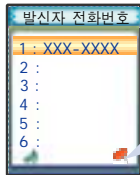
잠시만요 !!


● 캐릭벨 이미지로 배경을 설정한 경우 캐릭벨 이미지를 삭제 하려면 "그림친구" 기능에서 설정/삭제가 가능 합니다.



전자지갑


- 4  눌러 발신자 전화번호를 입력 합니다.



최근 번호, 저장된 번호를 찾아서 입력하거나 삭제하려면  누르세요.


최근번호
이름검색
모두지움

- 해당 번호를 눌러 번호를 찾거나 삭제할 수 있습니다.

- 5 입력이 끝나고  누르면 설정한 그림과 벨소리가 들립니다.



전화번호만 수정 하려면

 누른 후 4번항부터 입력

메뉴에서 수정 하려면



누름

설정정보
편집
설정해제


새로운 캐릭터 벨을 추가 하려면



누려 캐릭터 선택

- 이후 동작은 (70쪽) 2번 항목부터 동일함

ㄷ

- 하나의 캐릭 벨에 6개까지 전화번호를 입력 할 수 있습니다.
- 전화번호 입력 후  눌러 이동후 다른 전화번호를 입력 합니다.
- 모두지움을 선택하면 입력한 번호가 삭제되고 다시 새로운 번호를 입력할 수 있습니다.

설정정보
편집
설정해제

- : 해당 입력 사항을 보여줍니다.
- : 벨소리캐릭터와 벨/멜로디, 전화번호를 수정 합니다.
- : 설정된 캐릭벨을 해제 합니다.

전자지갑 서비스란 ?

사용자 정보, 배송지 정보, 결제 정보, OK CashBag 정보 등을 미리 단말기에 저장해 두었다가 온라인에서 결제시 따로 필요 사항을 입력할 필요 없이 이미 입력된 정보를 읽어와 결제시 확인 하고 전자서명 하는 서비스 입니다. 보다 자세한 내용은 서비스 사업자나 정보 인증기관에 문의 하시기 바랍니다.

CA(Certificate Authority) 인증서란?


사용자가 서버의 인증서를 검증하기 위해서는, 서버에 인증서를 발급해준 인증기관의 인증서를 미리 가지고 있어야 합니다. 이때 서버는 사용자가 신뢰하는 인증기관으로부터 발급 받은 인증서가 있어야만 전자상거래를 할 수 있게 됩니다. 이처럼 인증서의 검증에 사용되는 CA인증서를 Trusted CA Information이라고 합니다. 이 CA인증서는 총 10개 까지 보유할수 있는데 단말기 출하시 기본적으로 SK텔레콤, 한국정보인증, 한국증권전산이 저장 되어 있습니다.

개인 인증서란?

유무선 인터넷 상에서 전자상거래를 안전하게 수행하기 위해서는 서로를 신뢰하고 메시지를 안전하게 주고 받을 수 있는 방법이 필요 합니다. 이런 기밀성이 보장되는 사용자 각각의 인증서 입니다. 유효기간이 지나면 재발급 받거나 갱신 신청을 해야 합니다.




전자지갑 기능

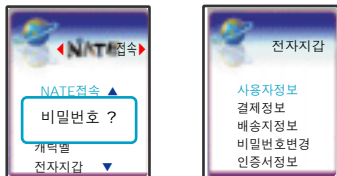

- 비밀번호 4자리를 입력하세요
- 초기 비밀번호는 0000 으로 설정되어 있습니다.


사용자 정보를 입력 하려면

1 또는 누름

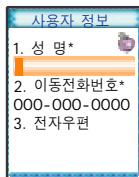

- 본인의 이름을 입력합니다.
- 항목간 이동을 하려면 누름
- 전자우편을 차례로 입력 합니다.
- 입력중 글자 수정은 누름.
- 는 필수 입력항목 입니다.

2 입력이 모두 끝나면 누름.

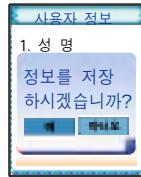

- 눌러 "예/아니오" 선택 후 누르면 완료 됩니다.




결제정보를 입력하려면



- 비밀번호 4자리를 입력하세요
- 초기 비밀번호는 0000 입니다.


결제 정보를 입력 하려면

1 누름

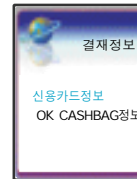

- 눌러 선택 하세요.


2 눌러 카드 정보 선택후 누름.

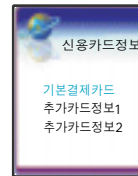

- 눌러 선택 하세요.

신용카드 정보를 선택 한 경우

3 누름.

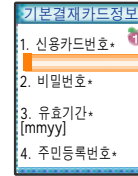

- 신용카드번호, 비밀번호 등을 차례로 입력 합니다.
- 항목간 이동을 하려면 누름
- 입력중 글자 수정은 누름.
- 추가로 카드정보를 2개까지 더 입력할 수 있습니다.



배송지 정보 입력/ 비밀번호 변경

받을 사람의 정보를 입력하고 비밀번호를 변경하는 기능입니다.

OK CASHBAG 정보를 선택 한 경우

3 누름.

OK CASHBAG 정보

1. CASHBAG번호 *

2. 비밀번호 *

- 숫자만 입력할 수 있습니다.

4 입력이 모두 끝나면 누름.

OK CASHBAG 정보

정보를 저장
하시겠습니까?

예 아니오

- 눌러 "예/아니오" 선택 후 누르면 완료 됩니다.

배송지 정보를 입력하려면



NATE 접속

비밀번호 ?

전자지갑

- 비밀번호 4자리를 입력하세요
- 초기 비밀번호는 0000 입니다.

비밀번호를 변경 하려면

1 누름

배송지 정보

기본배송지정보
추가배송지정보

- 배송지를 추가할 경우 누르세요.

1 누름

전자지갑

사용자정보

기존비밀번호?

비밀번호 변경
인증서 정보

- 기존 비밀번호 4자리를 입력 하세요.

2 또는 누름

기본 배송지 정보

1 : 우편번호
2 : 주소
3 : 수령인성명
4 : 연락전화번호

- 내용을 차례로 입력하세요.

2 새로운 임의 비밀번호 4자리 입력 후 누름.

변경번호 ?

XXXX

3 입력한 내용을 저장 하려면 누름.

기본 배송지 정보

1 : 우편번호
2 : 정보를 저장 하시겠습니까?
3 :
4 : 연락전화번호
012345678


3 다시 한번 비밀번호를 입력한 후 누름.

변경번호 확인

XXXX



인증서 정보

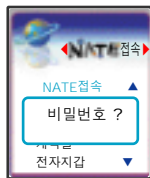

- 비밀번호 4자리를 입력하세요
- 초기 비밀번호는 0000 입니다.

인증서 정보를 확인 하려면

<p>1 누름</p> <p>인증서정보 CA인증서 개인인증서</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 개인 인증서는 NATE에서 다운로드 후 사용하세요. 	<p>2 눌러 선택 후 누름</p> <p>CA 인증서 SK 텔레콤 한국정보인증 한국증권전산</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 해당버튼을 눌러도 됩니다. ● CA인증서를 선택 한 경우 	<p>3 선택 후 누름</p> <p>SK텔레콤 [발급기관] SK텔레콤 [유효기간] ~ 20XX년 00월 00일 [인증서용도] 인증서 발급용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SK텔레콤을 선택 한 경우 ● 눌러 발급기관, 유효기간등을 확인할 수 있습니다.
--	---	--



동영상


NATE에서 다운받은 동영상으로 휴대폰 배경화면을 설정 하거나 재생해 볼 수 있는 기능 입니다.

동영상 재생/설정/삭제




잠시만요 !!


일반동영상들다운받으면
배경화면으로설정할수없고
단지재생만가능하며배경
화면용동영상을다운받아야
배경화면으로설정가능합니다.

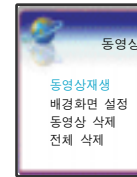


- 이 기능은 먼저 동영상을 다운 받은 후 사용하세요




- 눌러 선택 후 누르면 재생 됩니다.



- 배경화면으로 설정하려면 눌러 선택 후 누르고 캡션 설정/해제 선택 후 누르면 배경화면으로 설정 됩니다.



- 삭제 하려면 눌러 선택 후 누르면 삭제 됩니다.




- 전체삭제 하려면 눌러 선택 후 누르면 전체 삭제 됩니다.



NATE 메일 /브라우저 설정하기


브라우저 설정은 프락시설정, 초기 URL값, 기본값 설정등을 할 수 있는 기능으로 일반 사용자는 바꾸지 마십시오.

NATE 메일

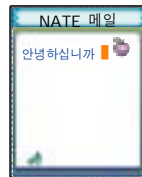



- 한글 입력은 41쪽을 참조하시고, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.
- NATE에서 지원하는 E-Mail 서비스등을 사용할 때 미리 입력한 NATE 메일을 불러오기 하여 사용할 수 있습니다.

브라우저 설정

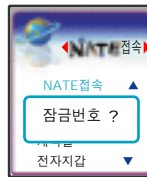

- 잠금번호 4자리를 입력하세요.
- 초기 잠금번호는 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.


- 일반 사용자는 위 설정 내용을 바꾸지 마십시오 값이 바뀌면 NATE접속에 문제가 있을 수 있습니다. 이때는 "기본값 설정"에서 "예"를 선택 하세요.

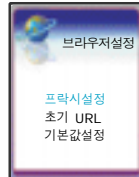

- 해당 번호를 눌러도 부메뉴로 들어갑니다.



- NATE를 처음 시작하는 URL 입니다.



- 현재값유지는 누름
- 수정하려면 누려 삭제 후입력
- 문자 입력방법은 39쪽 참조



2. 소리/화면 메뉴 보기

시작



화면을 개성있게 꾸미거나 벨소리를 선택 하고 음량 크기등을 설정 할 수 있는 편리한 기능들 입니다.



1:벨/멜로디

- 창작곡1
- 창작곡2
- 다양한 소리
- 클래식
- 효과음
- 뮤직벨
- 마이벨



2:수신 모드

- 전화벨
- 벨커짐
- 진동
- 무음
- 진동 후 벨



3:음량 크기

- 벨음량
- 알람음
- 통화연결음
- 통화끊김음 ON/OFF
- 1분경보음 ON/OFF
- 시작음 ON/OFF



4:그룹별벨지정

- 가족
- 친구
- 직장



5:화면설정

- 내부화면
- 외부화면



6:인사말 설정

- 내부 인사말
- 외부 인사말



7:화면밝기 설정


- 내부 화면
- 외부 화면



2. 소리/화면



1 누름

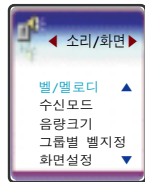

- 소리/화면의 부메뉴로 들어가면 7개의 기능을 사용할 수 있습니다.
- 부메뉴 항목에서 누르면 메뉴 항목간 이동이 가능합니다.
- 선택된 항목으로 들어가려면 해당번호 입력 또는 누름

부메뉴 구성

1 벨/멜로디 설정	82
2 수신모드 설정	83
3 음량크기 설정	84
4 그룹별 벨지정	85
5 화면 설정	86
6 인사말 설정	87
7 화면밝기 설정	88



- 대기중에 간단히 벨/멜로디를 선택 하려면 누르세요




벨/멜로디 종류를 선택하려면

30여가지의 다양한 벨/멜로디 소리와 15개의 다운 받은 벨소리를 선택하여 내 휴대폰에 설정할 수 있습니다.

벨/멜로디 선택하기


1 누름.

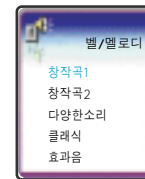

1 : 창작곡1 : 6개	2 : 창작곡 2 : 6개
3 : 다양한소리: 6개	4 : 클래식 : 6개
5 : 효과음 : 6개	6 : 뮤직벨 : 15개
7 : 마이벨 : 3개	

뮤직벨 : NATE, PC링크로 다운받은 벨소리가 이곳에 저장 됩니다.
마이벨 : 700 마이벨 서비스에서 다운받아 사용할 수 있습니다.

2 눌러 원하는 항목을 선택 한 후 누름.

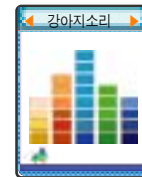

- 선택 항목의 벨/멜로디가 들립니다.
- 동작중에 이전단계로 돌아 가려면 누르세요.

3 눌러 원하는 벨/멜로디를 선택 한 후 누름.



- 해당음의 제목이 상단에 표시 됩니다.
- 동작중에 누르면 벨/멜로디 종류 화면으로 돌아가 다른 벨/멜로디를 선택할 수 있습니다.




수신모드를 선택하려면



전화가 걸려 왔을때 벨/멜로디/진동을 선택하려면

1 누름

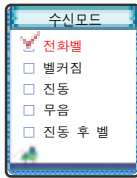

● 선택하는 수신 모드에 따라 화면에 표시되는 아이콘이 바뀝니다.

2 눌러 선택 후 누름

화면 아이콘 표시

전화벨	벨 또는 멜로디 음이 들립니다.	
벨커짐	벨소리가 점 점 크게 들립니다.	
진동	벨 소리 대신 진동으로 울립니다.	
무음	소리나 진동 없이 램프만 깜박입니다.	
진동 후 벨	전화가 오면 진동이 2번 울리고 그후부터는 벨이 울립니다.	




각종 음량 크기를 조절하려면




음량 크기를 조절하려면

1 누름

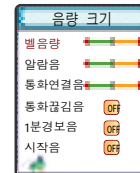

● 눌러 "음량크기"를 선택한 후 눌러도 됩니다.

2 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 눌러 조절 합니다.

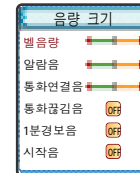

작아짐 커짐

● 누를때마다 OFF/ON이 반복 됩니다.

3 누르면 완료 됩니다.

벨 음량 전화벨의 크기를 조절 합니다.
알람음 알람음 크기를 조절 합니다.
통화연결음 통화 연결시 멜로디음의 크기를 조절 합니다.
통화끊김음 통화중 끊김 경보를 켜고 끌 수 있습니다.


1분경보음 통화중 1분이 경과할 때마다 경보음이 울립니다.
시작음 휴대폰 전원을 켤때 멜로디가 울립니다.




그룹별 벨 소리를 지정 하려면

가족, 친구, 직장 등 그룹에 설정된 번호의 벨소리를 다르게 지정하여 전화가 걸려오면 쉽게 구분할 수 있습니다.


1 누름

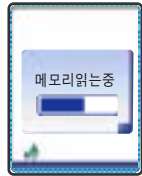

2 눌러 가족, 친구, 직장 중 원하는 항목을 선택 합니다.

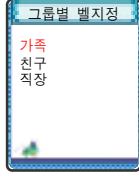

3 누르고 눌러 항목을 선택 합니다.

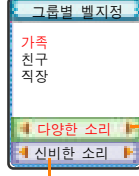

벨 목록 : 누를때마다 설정 안함, 창작곡1, 창작곡2, 다양한 소리, 클래식, 효과음, 뮤직벨, 마이벨 순으로 변경 됩니다.

● 벨소리 : 누를때마다 해당 벨 이름이 표시 됩니다.

● 이때 해당 벨소리는 들리지 않습니다.


- 저장된 그룹 내용을 읽습니다.
- 위 그림은 표시되지 않을 수도 있습니다.



화면을 설정 하려면

내부 화면을 설정하려면

1 누름

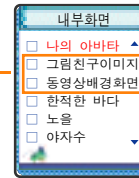

● NATE에서 다운받은 그림이나, 동영상 배경화면이 있을 경우에만 선택됩니다.


2 눌러 선택 후 누름



- 내부화면 이미지는 6개가 제공되며 별도로 다운받아 사용할 수도 있습니다
- 다운받은 그림을 내부화면에 설정하려면 69쪽 그림 친구 설정에서 "대기화면"설정을 먼저 하세요.


외부 화면을 설정하려면

1 누름

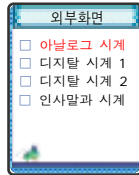

2 눌러 선택 후 누름

- "인사말과 시계"를 사용하려면 다음페이지의 "인사말 설정"을 먼저 등록한 후 사용하세요. (87쪽 참조)

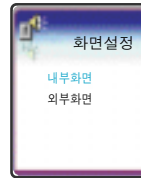




인사말 설정 하기

휴대폰의 내부 화면과 외부 화면에 특정 문자를 입력하면 대기중에 이 문자들이 화면에 표시 됩니다.

내부 인사말 / 외부 인사말 설정하기




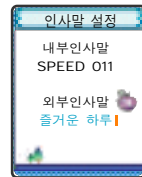
1  누름

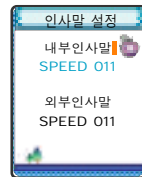


한글 모드가 선택된 상태

● 내부인사말 옆에 커서가 있습니다.

2 내부 인사말을 입력한 후  눌러 아래로 이동 외부 인사말을 입력합니다.



3 입력이 모두 끝나면  누르세요

ㄷ

- 내부인사말은 10자 이내, 외부 인사말은 6자 이내로 입력할 수 있습니다.
- 문자 입력 방법은 (39쪽)을 참조하세요.




화면 밝기 조절


내부 화면과 외부 화면의 밝기를 설정할 수 있습니다.



내부화면 / 외부화면의 밝기를 조절 하려면

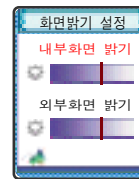



1  누름



● 상하 항목간 이동은  누르세요.

2  눌러 내부 / 외부화면의 밝기를 조절 한 후  누름

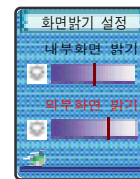

● 상하 항목간 이동은  누르세요.



3. 게임 아바타 메뉴 보기

시작



오토바이 레이싱이나 윷놀이 게임을 할 수 있고 내 아바타를 설정 할 수 있습니다.



1:레이싱

오토바이 레이싱 게임을 즐길 수 있습니다.



2:윷놀이

윷놀이 게임을 즐길 수 있습니다.



3:아바타

내 취향에 맞는 아바타를 설정 할 수 있습니다.



3. 게임/아바타

휴대폰을 이용하여 간단한 게임을 하거나 내 취향에 맞는 아바타를 만들어 배경화면으로 설정할 수 있습니다.



1



누름



- 게임/아바타 부메뉴로 들어가면 3개의 부메뉴 항목을 확인할 수 있습니다.
- 메뉴 항목간 이동은 누름
- 선택된 항목으로 들어가려면 해당번호 입력 또는 누름

부메뉴 구성

- 1 게임 (레이싱 / 윷놀이) 91
- 2 아바타 설정 92



게임 (레이싱 / 윷놀이)

내 휴대폰을 이용하여 간단한 게임등을 할 수 있는 기능입니다.



게임하기 레이싱/ 윷놀이

- 1 눌러 레이싱/윷놀이를 선택 후 누릅니다.
- 2 눌러 인원, 캐릭터, 말개수 선택
 눌러 항목간 이동
- 3 누르면 게임 시작

종료 하려면 누르세요.

잠시만요 !!

NATE, PC링크를 통해 다운받은 게임은 NATE메뉴의 마법사 보관함에서 사용할 수 있습니다.



아바타 설정

내 취향에 맞는 아바타를 만들어 배경화면으로 설정하거나 전화번호 입력시 사용할 수 있습니다.

내 아바타 만들기



- 1 누름
- 2 눌러 얼굴, 눈, 입, 머리 등 항목 선택
 눌러 스타일 항목으로 이동
 눌러 스타일을 정합니다.

 누르면 얼굴, 눈, 입, 머리 상의....순으로 변경 됩니다.

 누르면 해당 항목의 스타일이 변경 됩니다.

● 한가지 항목씩 설정을 반복해야 합니다.
- 3 누르면 저장된 번호 또는 대기화면에 아바타를 설정 합니다.

● 눌러도 됩니다.

전화번호 : 저장된 전화번호를 선택하여 아바타를 적용할 수 있습니다.


대기화면 : 기존의 대기화면 이외에 내 아바타를 올릴 수 있습니다.



전화번호부/대기화면에 설정하려면


전화번호부에 설정 하려면

1 누름

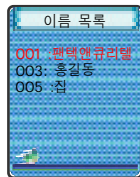


● 저장된 전화번호의 이름 목록이 나타납니다.

2 눌러 선택 후 누름

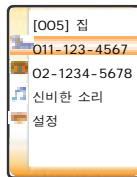

● 위 화면은 번호 저장 상태에 따라 표시되는 아이콘 수가 달라집니다. (96쪽 참조)


3 다시 한번 누름

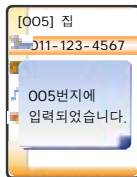

● 해제 하려면 전화번호 등록(96쪽 참조)에서 해제 할 수 있습니다.

대기화면에 설정 하려면

1 누름



나의 아바타에 설정되었습니다.



4.전화번호부 메뉴 보기






4. 전화번호부



1 누름

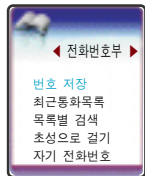

- 전화번호부 부메뉴로 들어가면 5개의 부메뉴를 확인할 수 있습니다.
- 메뉴 항목간 이동은 누름
- 선택된 항목으로 들어가려면 해당번호 입력 또는 누름

부메뉴 구성

- 1 전화번호 저장 96
- 2 최근 통화목록 99
- 3 목록별 검색 100
 - 저장된 번지로 찾으려면 100
 - 목록으로 찾으려면 101
 - 이름으로 찾으려면 102
 - 그룹으로 찾으려면 103
- 5 초성으로 걸기/ 자기전화번호보기 104


이기능은 눌러 사용할 수도 있습니다.



전화번호를 저장하려면

자주 사용하는 전화번호를 저장하여 사용할 수 있는 기능입니다.

1 누르고 번지 입력

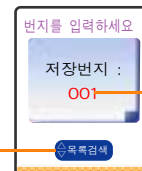

● 비어있는 번지중 맨 앞에 번지가 자동으로 표시 됩니다.

- 자세한 입력 방법은 다음 페이지를 참조 하세요.


2 이름, 전화번호, 벨소리, E-Mail 내용 입력



● 번지와 전화번호1개는 필수적으로 입력 하여야 합니다.

- 자세한 입력 방법은 다음 페이지를 참조 하세요.

3 모든 내용을 입력한 후 눌러 완료.

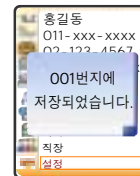

- 각 항목간 이동은 누름.

잠시만요 !!

기존에 저장한 번지를 모두 확인할때 목록 검색으로 찾으시면 편리합니다.



- 기존에 입력된 번호를 확인 하려면 누르면 이미 입력한 번지와 이름이 모두 표시 됩니다.






각 항목 입력 방법

번지를 입력 하려면

빈번지가 자동으로 표시 됩니다.

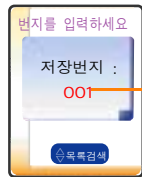

자동으로 선택 된 번지

- 임의 번지를 사용하려면
임의 번지 3자리를 누르거나
눌러 선택 후 누름



- 이미 입력 된 번지라면 :
사용중 이라는 문구가 나오고 입력 내용이 표시 됩니다.


이름을 입력하려면



눌러 문자 종류를 선택한 후 입력

- 한글 기준 7자까지 입력 가능합니다.
- E-Mail도 같은 방법으로 입력하세요
- 문자 입력 방법은 (39쪽) 참조

벨소리를 선택 하려면



눌러 선택

- 다른 사람의 벨소리와 구분 하고자 할 때
사용합니다.

잠금 설정/해제




눌러 설정/해제 선택



각 항목 입력 방법

전화번호를 입력하려면



핸드폰, 집전화, 직장, 팩스등 필요
한 번호만 입력하세요.

- 전화번호는 4개중 한개만 입력해도 됩니다.

그룹을 지정 하려면



눌러 가족, 친구, 직장, 설정안함 중에
서 선택하세요.

- 새 그룹을 추가 하려면 (104쪽참조)

아바타 설정



눌러 설정을 선택하면
우측 하단에 부메뉴 아이콘이 표시 됩니다.

누르면 아바타 설정 화면으로 이동 합니다.

- 아바타 설정은 (92쪽 참조)

참고하세요



이름을 입력합니다



휴대폰,



집전화,



직장, 팩스등전화번호를 구분하여
등록할 때사용하세요



벨종류를구분해서 선택할때



이메일을입력합니다.



잠금설정/해제



그룹등록시



아바타설정시

- 저장된 번호를 확인 하면 위 아이콘이 모두 표
시되지 않고 등록된 해당 아이콘과 내용만 표시
됩니다.



최근 통화 목록

최근에 걸거나 받았던 전화 번호를 각각 30개까지 기억하고 있어 이를 찾아 사용할 수 있는 기능입니다.

최근에 걸거나 받은 번호를 찾아서 사용하려면

1

눌러 검색 항목을 선택 합니다.

검색 항목

최근발신번호
[01] 02- 123-4567
[02] 011-1234-5678
[03] 01x-xxxx-xxxx

● 최근 발신번호 최근수신번호
부재중 수신번호 순으로
변경 됩니다.

2

눌러 번호를 선택 합니다.

최근수신번호
[01] 02- 123-4567
[02] 011-1234-5678
[03] 01x-xxxx-xxxx

● 최근에 걸었던 번호, 받았던
번호, 부재중 수신번호가 각각
30개까지 기억되어 있습니다.

선택한 번호로 전화를 걸려면

누르세요.

선택한 번호를 상세 보기, 저장, 삭제 하려면

누름

● 해당버튼을 누르면
상세히 보기, 저장, 삭제를
할 수 있습니다.

최근수신번호
02- 123-4567
011-1234-5678
01x-xxxx-xxxx
000-000 상 세
저 장
삭 제



잠시만요 !!

- 최근 받았던 번호와 부재중에 걸려온 번호 표시는 발신자 정보 표시 서비스를 신청하여
사용중이거나 저장된 전화번호로 전화가 온 경우에만 번호가 화면에 표시 됩니다.
- 사생활 보호 기능이 설정 된 경우에는 비밀번호 4자리를 눌러야 위 기능들을 사용할 수 있습니다.



목록별 검색하기 (번지로 찾기)

저장된 전화번호를 찾을 때 저장된 번지를 입력 하여 찾는 기능 입니다.

저장된 번지로 찾아 사용하려면

1

찾을번지를 입력 하세요.

번지 목록
찾을 번지는 ?

목록검색

- 누를때 마다 번지목록 이름목록
그룹목록 순으로 목록이 바뀝니다.

잠시만요 !!

저장한 번지를 모를때,
저장한 번지를 모두확인
할때 목록 검색으로찾으
시면편리합니다.



2

해당번지의 저장 번호가 2개
이상일 때 눌러 번호
를 선택 합니다.

[003] 홍길동
02-520-xxxx
011-xxx-xxxx
설정

선택한 번호로 전화를 걸려면


누르세요.

- 여기서 누를 때마다 저장
번지와 이름이 차례로 나타납니다.
- 화면은 저장 상태에 따라 다르게
보입니다.




목록 검색으로 찾기

저장된 전화번호를 찾을 때 목록 검색을 선택 하면 모든 번지를 보고 찾을 수 있습니다.

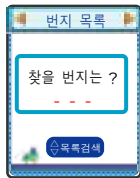


1 찾을 번지를 모를 때 목록 검색으로 찾으려면

1 누르세요.

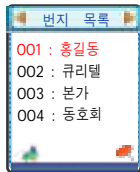


● 저장된 모든 번지가 표시됩니다.

2 해당 번지를 자세히 보려면 누르세요.

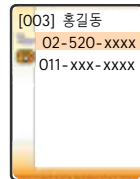

선택한 번호로 전화를 걸려면

누르세요.

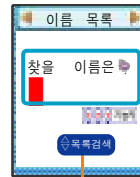

● 이름을 입력하지 않고 누르면 저장된 이름이 모두 표시 됩니다.




이름으로 찾기

저장된 전화번호를 찾을 때 저장된 이름으로 검색해서 찾는 기능 입니다.


저장된 이름으로 찾아 사용하려면

1 이름 또는 첫글자 입력 후 누름.

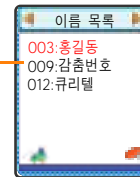

- 감춤번호 : 번호 저장시 잠금을 선택한 번호 입니다. 확인 하려면 비밀번호를 입력하세요.
- 찾고자하는 이름의 첫글자만 입력해도 해당 이름(성)이 포함된 모든 이름이 표시됩니다.


2 이름선택 후 누름.

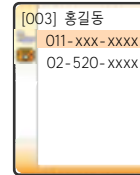

3 선택한 번호로 전화를 걸려면 누르세요.

2 선택한 번호를 상세, 편집,삭제 하려면

누름

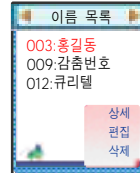

상세히 보려면


편집하려면

삭제 하려면




그룹으로 찾기

전화번호 저장시 그룹으로 지정한 번호를 찾을 때 사용합니다.

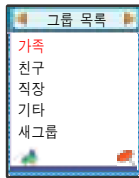

그룹 목록에서 찾아 사용하려면


1 찾을 그룹 선택 후
누름

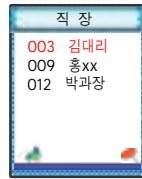

● 직장을 선택한 경우


- 해당 그룹에 포함된 이름이 모두 표시 됩니다.
- 미지정된 번호는 그룹 검색에서 나타나지 않습니다.

2 이름을 선택하고
자세한 내용이 표시됩니다.

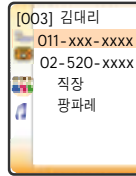

3 전화를 걸려면
눌러 번호를 선택
한 후 누르세요.

2 선택한 번호를 상세, 편집, 삭제 하려면

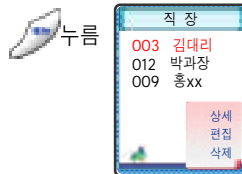

상세히 보려면


편집하려면

삭제 하려면




새 그룹을 등록/삭제 하려면

1 눌러 새그룹 선택 후 누름

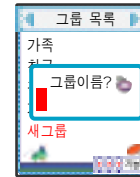


- 문자 종류 선택은 :
- 문자 수정은 :

2 새 그룹 입력 후 누름

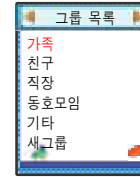


그룹을 삭제 하려면

1 눌러 그룹
선택 후 누르세요.

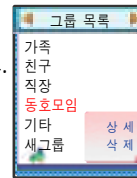

2 눌러 삭제를 선택 한후 눌러 “예”
선택 후 누르세요.

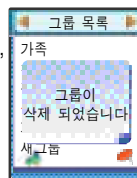



초성으로 걸기 / 자기번호 보기

초성으로 찾을 때 찾고자 하는 이름의 자음을 입력하여 찾을 수 있습니다.

초성으로 찾아 사용하려면

1 누름

초성으로 걸기 자기 전화번호

2 이름의 자음을 입력 후 누름

선택한 사람에게 전화를 걸려면

눌러 상세목록에서 전화번호를 선택한 후 누름

예 : 홍길동을 찾을 때 **ㅎ**, 또는 **ㄱ** 또는 **ㄷ**을 입력하거나 3개의 자음을 모두 입력하면 해당 자음이 포함된 모든 이름이 표시 됩니다.

2 선택한 이름을 편집/삭제 하려면

상세히 보려면

편집하려면

삭제 하려면

자기휴대폰번호를확인하려면

누름

● 내 휴대폰 번호가 화면에 표시 됩니다.



5.전자수첩 메뉴 보기

일정, 모닝콜, 알람등을 입력 해서사용하거나 계산기, 달력, 단위환산 등 일상에서편리하게 사용하는메뉴함 입니다.

- 1:오늘일정보기**
- 2:모닝콜**
- 3:새일정등록**
 - 설 정 시 간 날 짜 벨 종류 메모
- 4:달력보기**
 - 1.달력이동 2.일정보기 3.일정삭제
 - 4.새일정 5.새스티커 6.알람중지
 - 7.스티커목록
- 5:전자계산기**
 - + - × ÷
- 6:단위환산**
 - 길 이 무게 부 피 넓 이 온 도
- 7:스탑워치**
- 8:세계시간**
- 9:바이오리듬**
 - 나의 생일 타인의 생일



5. 전자수첩



1

5번 누름



- 전자수첩의 부메뉴로 들어가면 9개의 기능을 사용할 수 있습니다.
- 메뉴 항목간에 이동은 누르세요.
- 선택된 항목으로 들어가려면 해당번호 입력 또는 누르세요.

부메뉴 구성

- | | | |
|---|---------|-----|
| 1 | 오늘 일정보기 | 108 |
| 2 | 모닝콜 | 109 |
| 3 | 새일정 등록 | 110 |
| 4 | 달력보기 | 111 |
| 5 | 전자계산기 | 114 |
| 6 | 단위환산 | 115 |
| 7 | 스탑워치 | 116 |
| 8 | 세계시간 | 116 |
| 9 | 바이오리듬 | 117 |




오늘 일정 보기

오늘의 일정을 확인하고 수정하거나 새로운 일정을 등록할 수 있습니다. 이기능은 일정이 미리 등록 되어야만 사용할 수 있습니다.

오늘 일정을 확인 하고 편집, 삭제, 새일정을 등록 하려면

오늘 일정을 확인 하려면

1번 누름

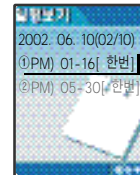


입력 가능한
10개 일정중
2개가 입력된
상태임

- 오늘의 날짜, 시간, 일정 건수가 자동으로 표시됩니다.
- 일정이 없으면 "일정이 없습니다" 라고 표시됨

오늘 일정을 편집 하려면

2번

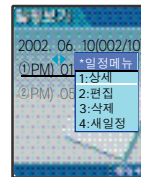눌러 일정 선택 후
5번 누름

3

해당 버튼을 누르거나
메뉴 선택 후 누름

- 오늘의 일정을 자세히 보거나, 편집, 삭제, 새일정 등록을 할 수 있습니다.
- 일정을 편집하거나 새일정을 등록 하려면 (110쪽)을 참조하세요.




모닝콜을 사용하려면

모닝콜을 설정 해 두면 설정한 시간에 알람으로 알려주는 편리한 기능으로 1개만 설정할 수 있습니다.

모닝콜 설정하기

1 누름

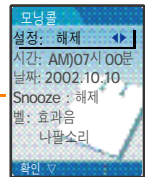


- 항목간 이동은 또는 / 누름
- 세부항목 선택은 누름

Snooze 란 ?


설정 시간에 알람이 울리는 횟수를 설정하는 기능으로 설정 횟수에 따라 2분간격으로 알람이 울립니다.

횟수를 설정 하려면



눌러 매일, 한번, 해제를 선택 합니다.

시간을 설정 하려면




눌러 AM/PM을 선택 합니다.

시간 입력 눌러 이동 분 입력

계속해서 , 눌러 나머지 항목을 설정 합니다.


요일/날짜를 설정 하려면

횟수가 <한번>일 때



눌러 이동 날짜를 입력 합니다.

횟수가 <매일>일 때




눌러 요일 선택 한 후 눌러 선택/해제 합니다.

= 선택상태
 = 해제상태

2 입력이 모두 끝나면 누름

- 이제 설정된 시간 횟수에 알람이 울리며 덮개를 열고 아무 버튼이나 한번 누르면 꺼집니다.




새 일정 등록 하기

일정은 총 100개까지 등록 할 수 있으며 하루 등록 건수는 10개 까지 가능 합니다.


새 일정을 등록 하려면

1 누름

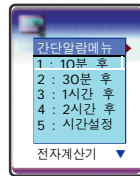

- 항목간 이동은 또는 / 누름

2 눌러 선택 하거나 누름

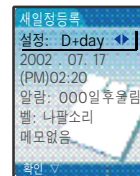

- 설정 상태에 따라 다르게 보일 수 있습니다.
- 세부항목 입력은 109 쪽과 동일한 방법으로 입력 합니다.



3 계속해서 , 눌러 나머지 항목을 설정 합니다.

4 입력이 모두 끝나면 누름

- 이제 설정된 시간 횟수에 알람이 울리며 아무 버튼이나 한번 누르면 꺼집니다.

설정횟수 선택에서

횟수가 D+day 또는 D-day일 경우 00일 후, 00일 전 으로 화면이 바뀝니다.



- 횟수는 한번, D+day, D-day, 해제, 매일, 매월, 매년 중에서 선택할 수 있습니다.




달력보기

달력을 찾아보거나 해당날짜의 일정을 확인하고 새로운 일정을 등록,삭제 등을 할 수 있습니다.

달력보기

1

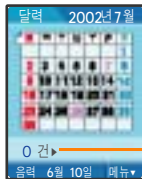

일정 건수, 간단한
메모 표시

선택한 날짜의 음력이
표시 됩니다.

- 오늘의 날짜, 일정 건수가 표시 됩니다.
- 을 눌러 날짜를 검색 하면 해당 날짜의 일정 건수, 음력이 자동으로 표시됩니다.

2



누르면 달력메뉴를
편집합니다.



달력메뉴


- 항목을 선택 하려면 해당 버튼을 누르거나 눌러 이동한 후 누르세요.



각항목 입력

달력을 검색 하려면

1

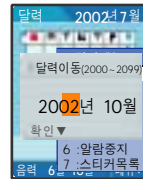


- 날짜를 입력한 후 누르면 해당 월의 달력이 표시 됩니다.

일정을 보려면



누르면 해당 날짜의
일정이 표시 됩니다.

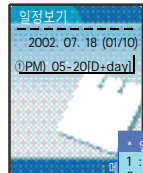


- 일정을 선택한 후 누르면 해당 일정을 편집/삭제할 수 있습니다.

새일정을 등록 하려면



달력 메뉴에서
누르면 새로운 일정을 등록
할 수 있습니다.

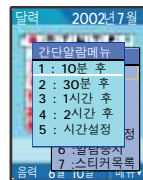


- 새 일정 등록은 (110쪽) 참조 하세요.

스티커를 설정 하려면

1

선택한 날짜에 스티커를 설
정 하려면 누름

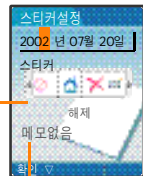

- 간단한 내용을 입력 합니다.
(예: 집에서..)


- 날짜를 입력한 후 눌러 이동 후 눌러 스티커 종류를 선택 합니다.



전자계산기

휴대폰을 이용해서 덧셈, 뺄셈, 곱하기, 나누기등을 할 수 있습니다.


2 각 항목에 내용 입력 후 누름

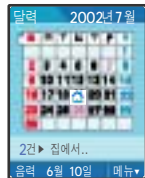

- 해당날짜에 선택한 스티커가 표시 됩니다.
- 스티커는 40개까지 설정할 수 있습니다.

알람을 중지 하려면


누르고 눌러
YES/NO 선택 후 누름

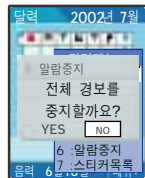

- YES를 선택하면 모닝콜 과 알람이 모두 중지 됩니다.
- 이전 화면으로 돌아가려면 누름

스티커 목록을 사용하려면


누르면 등록된 일정 목록이 표시 됨.

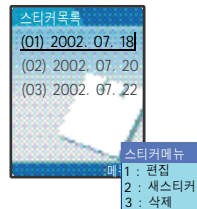

- 원하는 일정을 선택 한 후 누르면 편집, 새스티커 설정, 삭제를 할 수 있습니다.


전자 계산기로 사용 하려면

1

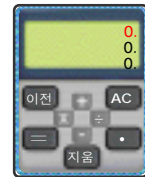


- 이전 : 을 누르면 전화면으로 갑니다.
- = : 을 누르면 최종결과가 표시됩니다.
- AC : 를 누르면 취소, 즉 0이 됩니다.
- . : 을 누르면 소수점이 표시됩니다.

2 기능버튼을 이용하여 다음과 같이 계산기 기능으로 사용합니다.

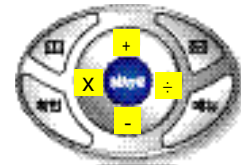

- 해당 기능버튼을 누를 때마다 화면에 해당 기호가 표시 됩니다.
- 입력중 수정하려면 누름

3 결과를 보려면 누름.

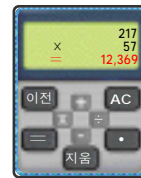




단위 환산 기능

온도, 길이, 넓이, 무게, 부피를 여러종류의 환산 단위로 계산할 수 있는 기능입니다.



1 누름

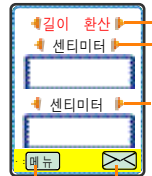

눌러 길이 무게 부피 넓이 온도 순으로 선택 합니다.


계산할 단위를 눌러 선택한 후 계산할 값을 입력 합니다.

얻고자 하는 값의 단위를 눌러 선택합니다.

● 온도를 계산 할 때 누르면 “ - ” 값을 입력할 수 있습니다.
 표시는 온도 계산시에만 나타납니다.


● 소수점 이하의 값을 입력할 때 누르면 “ . ” 가 입력 됩니다.

2 누르면 계산된 값이 표시됩니다.

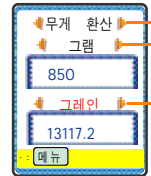

스탑워치로 사용 하려면

1 누름

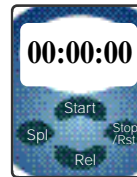

시작버튼

일시정지 버튼



계속버튼

정지/
기화 버튼

2 2명 이상이 달리기 시합을 한다면

- 첫 주자가 들어올 때 눌러 시간 확인
- 두번째 주자가 들어오면 눌러 시간 확인 한번 더 누르면 초기화 됩니다.

● SPLIT/RELEASE 기능

- SPLIT : 시간은 진행되고, 시간표시는 멈추며 콜론만 깜박임.
- RELEASE : 재동작, 스톱워치 시작 버튼을 누른후 이후 진행된 시간 다시 표시

세계시간을 보려면

누름



- 을 누를때마다 세계 각지역의 도시명과 시간 날짜가 표시 됩니다.
- 종료하려면 누르세요.




바이오리듬


생일을 입력하면 신체 바이오 리듬을 알아볼 수 있는 기능입니다.

바이오 리듬 알아보기

1 누름

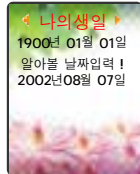

2 눌러 나의 생일, 타인의 생일중 선택합니다.

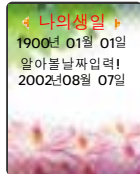

3 날짜를 입력한 후 누르면 바이오 리듬이 나타납니다.



● 검색한 날부터 앞으로 검색하려면

● 검색한 날부터 뒤로 검색하려면

- 신체리듬
- 감성리듬
- 지성리듬

ㄷ

- 눌러 생일 입력항목으로 이동 생일을 입력한 후 눌러 알아볼 날짜 입력 항목으로 이동 합니다.
- 입력중에 수정 하려면 누릅니다.



6. 음성기능 메뉴보기



내 휴대폰을 자동응답기로 사용하는 편리한 기능입니다.




- 1:녹음내용 확인 통화중 녹음확인 메세지 녹음확인
 - 1. 재생
 - 2. 삭제
 - 3. 모두삭제
- 2:자동응답 설정
- 3:모드설정 사용자 응답모드 운전중 응답모드
- 4:응답기 벨횟수 바로응답 벨 1회 벨 2회 벨 3회 벨 4회
- 5:스피커ON/OFF 스피커 ON/OFF
- 6:인사말 녹음
 - 1. 재생
 - 2. 녹음
 - 3. 인사말선택





6. 음성기능

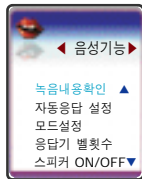


1



- 음성기능 부메뉴로 들어가면 6개의 부메뉴를 확인할 수 있습니다.
- 부메뉴 항목에서 이동은  누름
- 선택된 항목으로 들어가려면 해당번호 입력 또는  누름

부메뉴 구성

- | | | |
|---|------------|-----|
| 1 | 녹음내용 확인 | 120 |
| 2 | 자동응답 설정 | 121 |
| 3 | 모드설정 | 121 |
| 4 | 응답기 벨빛수 | 122 |
| 5 | 스피커 ON/OFF | 122 |
| 6 | 인사말 녹음 | 123 |

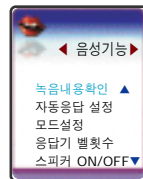


녹음내용을 확인 하려면



자동응답메시지 녹음, 통화중 녹음, 기타 사용중에 녹음 한 내용들을 들어볼 수 있는 기능 입니다.

녹음내용을 확인하려면

1



 녹음된 항목 선택

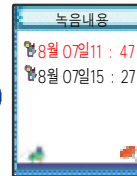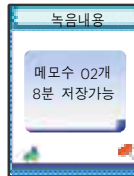






- 녹음된 갯수와 앞으로 녹음할 수 있는 시간이 자동으로 표시됩니다.
- 녹음 가능 시간은 전체 10분 입니다.

2

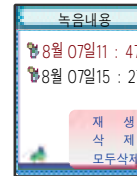

 누름



- 선택 메시지를 재생하려면 
- 선택메시지를 삭제 하려면 
- 전체 메시지를 모두 삭제 하려면 
- 동작중에  누르면 이전단계로 돌아갑니다.



자동응답 설정 / 모드(녹음 상태) 설정

자동응답을 설정/해제 하거나 자동응답 모드로 할지 운전중 모드로 할지를 선택할 수 있습니다.

자동응답을 설정 하려면

- 1 누름
- 2 눌러 해제/설정을 선택한 후 누름

녹음상태를 설정하려면

- 1 누름
- 2 눌러 응답모드를 선택한 후 누름
 - 녹음상태(모드)를 설정 한 후 자동응답 기능을 설정해야만 화면에 다음과 같이 아이콘이 표시 됩니다.

사용자 응답모드일 때 운전모드일 때 :

呢

- 사용자 응답모드 : 사용자가 녹음한 목소리 또는 성우 목소리가 재생 됩니다.
- 운전중 응답모드 : 상대방이 전화를 걸면 벨이 울리고 “ 지금은 운전중이니 신호음이 들리면 메시지를 남겨주시기 바랍니다” 라는 성우목소리가 재생 됩니다. (운전중에 편리하게 사용하세요)



응답기 벨 횟수/스피커 ON.OFF

전화가 걸려왔을때 벨이 몇번 울리고 응답기가 작동 할지를 설정하는 기능입니다.

응답기 벨 횟수를 지정하려면

- 1 누른 후 누름
- 2 눌러 횟수를 선택한 후 누름
 - 대신 / 눌러도 됩니다.
 - 이제부터 자동응답 기능을 설정 한 후 전화가 오면 설정한 벨 횟수만큼 벨이 울리고 자동응답기가 작동 합니다.

스피커 ON/OFF 기능

- 1 누름
- 2 눌러 ON/OFF 선택한 후 누름

- 스피커 ON : 스피커 폰과 같이 상대방 목소리가 외부로 들립니다.




인사말 녹음 기능

자동응답메시지를 사용자가 직접 녹음하여 사용할 수 있습니다.


1



누른 후



누름

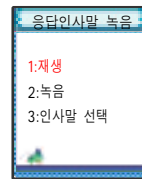


- 재생 : 내가 녹음한 응답메시지, 또는 성우 목소리가 재생 됩니다.
- 녹음 : 30초동안 응답 메시지를 녹음 합니다.
- 인사말 선택 : 사용자 녹음메시지 또는 성우 목소리중 선택할 수 있습니다.

2

자동응답 메시지를 녹음하려면



누름


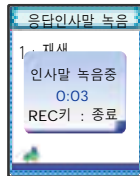


“ 자동응답 인사말을 녹음 합니다. 신호음이 들리면 녹음해 주시기 바랍니다.” 라는 음성 안내가 나옵니다.


- 응답 메시지를 녹음하지 않고 자동응답을 설정하면 성우목소리가 재생 됩니다.

3

녹음을 중지하려면 누름



인사말 선택을 선택한 경우

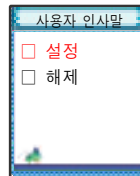

- 눌러 선택 후 누름



7.휴대폰 설정 메뉴보기



7

1:자동조명



10초 20초 30초 60초 항상켜짐 낮시간에꺼짐

2:발신자정보



바로통화연결 확인후 통화연결

3:자동지역번호



1. 사용안함 2. 사용자입력 3. 지역검색 4. 이동통신연결

지역번호 입력 SK텔레콤 SKT빠빠 지역빠빠 한통프리텔 ...

4:자동착신



사용안함 벨 1회 벨 3회

5:통화시간



직전 발신시간 총통화시간 NAT접속시간

직전 시간 지움 총 시간 지움 NATE 지움 모든 시간지움

6:데이터서비스



1. 통신속도설정 2. 수신모드설정 3. 흐름제어 4. 데이터 포트 설정

고속데이터 최대속도 일반속도 음성수신 모뎀수신 팩스수신 하드웨어 소프트웨어 RS-232C USB

7.스피커로 바로통화



설정 해제

내 휴대폰의 조명시간을 설정하거나 자주 사용하는 지역번호를 설정하는등 내게 맞는 스타일로 휴대폰을 설정할 수 있습니다.






7. 휴대폰 설정



1 누름

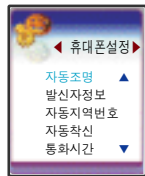

- 휴대폰 설정의 부메뉴로 들어가면 7개의 기능을 사용할 수 있습니다.
- 부메뉴 항목에서 이동은 누름
- 선택된 항목으로 들어가려면 해당번호 입력 또는 누름

부메뉴 구성


- 1 **자동조명** 126
휴대폰의 조명이 켜져있는 시간을 설정할 수 있습니다.
- 2 **발신자 정보** 126
발신자 정보 표시기능 사용시 상대방 전화번호 확인 시점을 설정합니다.
- 3 **자동 지역번호** 127
전화를 걸 때 지역번호를 누르지 않아도 자동으로 송출되는 기능입니다.
- 4 **자동착신** 128
사용자가 전화를 받는 방법을 설정할 수 있습니다.
- 5 **통화시간** 128
총 통화시간, 직전 통화시간등 통화내역을 확인할 수 있습니다.
- 6 **데이터 서비스** 129
휴대폰과 PC를 연결하여 사용하는 기능입니다.
- 7 **스피커로 바로통화** 129
전화가 울경우녹음버튼을누르면 스피커폰으로통화하는기능입니다.



자동조명 / 발신자 정보기능 설정

조명이 켜지는 시간을 설정 하는 기능 입니다.

자동조명 설정

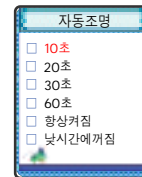

눌러 선택 후 누름


- 설정 하는중에 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.

잠시만요 !!

- 조명시간을 너무 길게 설정하면 배터리 소모가 많아지므로 가급적 짧게 설정하여 사용하시는것이 좋습니다.



발신자정보 기능 설정

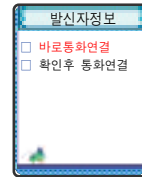


눌러 선택 후 누름

- **바로 통화연결** : 폴더를 열면 바로 통화로 연결 됩니다.
- **확인 후 통화연결** : 폴더를 열어 전화번호를 확인하고 제외한 아무 버튼이나 누르면 통화로 연결 됩니다.




자동지역번호 선택하기

자주 사용하는 지역번호를 미리 설정 하면 전화를 걸 때마다 지역번호를 입력할 필요가 없습니다.

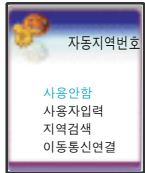


1 또는 해당 번호를 눌러 선택 합니다.

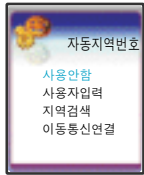

- 구입시 지역번호가 설정되지 않은 상태입니다.
- 설정한 지역번호를 해제 하려면 누르세요.

사용자 입력으로 사용하려면 원하는 번호 입력

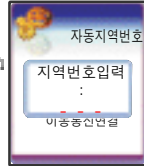

지역번호를 검색해서 사용하려면



눌러 지역검색



이동통신 연결번호를 사용하려면




이동통신 사업자 번호 선택



자동착신기능 / 통화시간보기

자동 착신기능을 설정 하려면 전화가 걸려온 경우 벨 횟수를 설정하여 자동으로 통화 상태가 되도록 합니다.

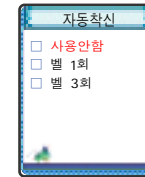


눌러 벨 울림 선택 후 누름



- 설정 후 전화가 오면 설정 횟수 만큼 벨이 울리고 자동으로 통화 상태가 됩니다. 벨이 울리는 중에도 누르면 바로 통화할 수 있습니다.
- 설정 하는중에 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.



통화시간 보기 /삭제

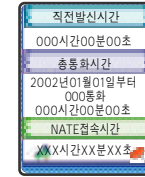

통화시간을 삭제 하려면

1 누름




해당 버튼을 누르면 삭제 됩니다.






데이터 서비스 기능/스피커로 바로 통화

내 휴대폰과 PC를 케이블로 연결하여 인터넷 서비스를 사용하기 위해 휴대폰을 모뎀으로 사용할때 환경을 설정하는 기능과 스피커폰 모드로 수신 가능한 기능입니다.

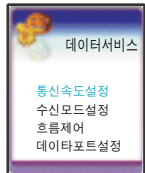

통신 속도를 설정 하려면


1. [통신속도] 누름
2. [OK] 눌러 선택 후 [화면] 누름



● 통신속도 설정을 고속으로 설정 하려면 고속의 통신속도를 지원하는 I/O Card나 PCMCIA Card를 PC에 장착 하여야 합니다.

수신모드를 설정 하려면


1. [수신모드] 누름
2. [OK] 눌러 선택 후 [화면] 누름



● [음성수신] 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.


흐름제어를 설정 하려면

1. [흐름제어] 누름
2. [OK] 눌러 선택 후 [화면] 누름



데이터 포트를 설정 하려면

1. [데이터포트] 누름
2. [OK] 눌러 선택 후 [화면] 누름



스피커로 바로 통화 설정 / 해제 하려면

1. [스피커폰] 눌러 선택 후 [화면] 누름
- 설정시 : 덮개를 닫은상태에서 전화가 왔을경우 측면 버튼을 길게 누르면 스피커폰 모드로 통화 됩니다.
● 해제시 : 14쪽 참조



8. 메일기능 메뉴보기



1. 메일작성

받는이 보내는이 제목 내용

휴대폰을 이용해 내 PC나 다른 사람의 PC로 메일을 보낼 수 있습니다.

2. 메일서버

내가 이용할 메일서버를 선택 하거나 새로 만들 수 있습니다.



3. 보낸메일

전송이 완료된 메일은 무조건 저장 됨

4. 임시보관함

작성중인 메시지 보내지 않은 메시지가 보관됨



8. 메일기능




1 누름



- 메일기능 부메뉴로 들어가면 4개의 기능을 사용할 수 있습니다.

부메뉴 구성

- ① 메일 작성하기 132
 - 새 메일을 작성하여 보내려면 132
 - 주소에서 찾아 메일을 보내려면 133
- ② 메일서버확인 / 보낸메일 확인 134
- ③ 임시보관함 136

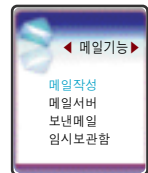


잠시만요 !!



메일 작성하기

새 메일을 작성하여 보내려면


1 누름

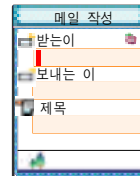

눌러이동
받는이
보내는이
제목
내용


- 받는 사람 메일을 찾아 입력 할 수 있습니다 (133쪽 참조)
- 보내는 사람 메일 입력
- 제목 : 간단한 메모 입력
- 내용 입력

2 내용 입력 후 누름

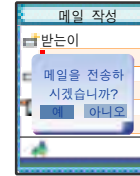

- 눌러 "예"를 선택하고 누르세요
전송이 완료되면 메일기능 화면으로 돌아옵니다.

3 아니오를 선택하고 누르면 저장 여부를 묻습니다.

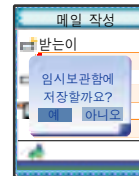

- 저장하면 임시 보관함에 저장 되어 다음에 문자 메시지 전송시 임시보관함에서 수정 및 보내기를 할 수 있습니다.

- 문자 입력중에 전화가 오면 :
통화 화면으로 바뀌고 통화가 끝나면 대기 화면으로 돌아 갑니다.
작성중인 메시지는 새문장 쓰기에 남아 있습니다. 또한 문장 작성중에 메일 기능을 빠져나가거나 다른 곳으로 이동 하더라도 문장은 새문장 쓰기에 남아 있습니다. (전원을 끄면 내용이 삭제 됨)



메일서버 확인 / 보낸메일 확인

주소록에서 찾아 메일을 보내려면 전화번호 저장시 메일을 입력 하였다면 메일 작성시 불러오기 하여 메일을 작성할 수 있습니다.

1 누름

2 커서가 "받는이"에 있을 때 누름

3 메일을 선택한 후 누름

- 주소록에서 메일 주소가 입력된 사람들의 목록이 표시 됩니다.
- 눌러 선택 후 누르세요.

哩

- 받는이 항목에 선택한 메일이 자동으로 입력 됩니다.
- 이후 동작은 앞 132쪽과 동일하게 동작 합니다.

메일서버 확인하기

1 누름

수정하려면

눌러 삭제한 후 새로운 서버주소를 입력 하고 누름

- 확인하고 빠져 나가려면 누름
- 초기 메일 서버는 NATE.COM으로 설정 되어 있습니다.

보낸메일을 찾아서 사용하려면

1 누름

- 메일을 선택한 후 누르면 삭제, 편집을 할 수 있습니다.
- 삭제또는편집하려면 해당버튼을누르세요

2 눌러 원하는 문장을 선택한 후 누름

- 선택한 메일의 내용이 표시 됩니다.




임시보관함

전송하지 않은 메시지나 보낸메일에서 편집한 메일이 저장되며 삭제, 편집, 보내기를 할 수 있습니다.

임시 보관함의 메시지를 사용하려면

1 누름

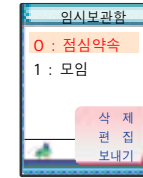


● 메일을 선택한 후 누르면 삭제, 편집, 보내기를 할 수 있습니다.


● 삭제 또는 편집, 보내기를 하려면 해당 버튼을 누르세요

● 임시보관함
임시보관함은 10개의 메시지를 보관 할 수 있으며 10개가 넘으면 “빈공간이 없습니다”라는 문구가 나옵니다.

2 메일을 선택하고 누르면
메일 내용이 표시됨

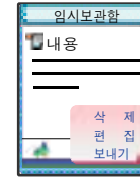


3 삭제 하려면 누르면
편집하려면 누르면
보내기 누르세요




● 편집 후 누르면 임시 보관함에 저장할 수 있습니다.

선택한 메일을 수정하려면

3 누름

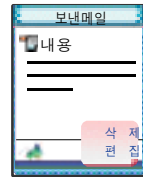


哩

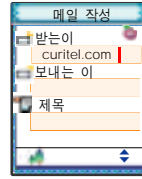

<편집을 선택한 경우>

● 삭제 또는 편집 하려면 해당 버튼을 누르세요

4 편집 후 저장 하려면 누름

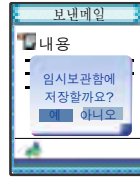

- 보낸메일:
10개까지 저장되며 전송이 완료된 메일은 자동으로 저장 됩니다.
- 편집한 메일은 임시보관함에 저장할 수 있습니다.

● 선택 후 다시한번 누름





0. 비밀기능메뉴보기



0

1:사생활보호



편지함 통화기록 번호검색 스케줄

2:잠금설정



사용안함 사용 20초 후 전원켜 후

3:잠금번호변경



4:사용제한



5:메모리지움



저장번호 지움 스케줄 지움 통화내역 지움 통화시간 지움

6:설정초기화



7:버전확인



8:넘버플러스



전화번호 벨/멜로디 번호삭제

9:사용NAM변경



011시스템 국제자동로밍 A-Band국제로밍 B-Band국제로밍

0:시스템탐색



로밍사업자

사생활 보호를 위해 내 휴대폰을 다른사람이 사용하지 못하도록 제한할 수 있는 기능입니다.




0. 비밀기능

부메뉴 구성

- 1 사생활 보호 139
스케줄러, 단축다이얼과 전화번호부, SMS기능 등을 사용할 수 없습니다.
- 2 잠금 설정 140
휴대폰의 잠금 상태를 선택 합니다.
- 3 잠금번호 변경 140
잠금번호를 변경할 수 있습니다.
- 4 사용제한 141
전화걸고 받기 제한, 국제전화, 메모리 사용 등을 제한 합니다.
- 5 메모리 지움 142
통화내역, 통화시간, 스케줄, 전화번호 등을 삭제 합니다.
- 6 설정 초기화 143
휴대폰을 처음 구입상태로 합니다.
- 7 버전확인 143
- 8 넘버플러스 144
휴대폰 사업자에 가입하여 사용하는 기능 입니다.
- 9 사용NAM변경 145
휴대폰 사업자에 가입하여 사용하는 기능 입니다.
- 10 시스템 탐색 145



0 누름

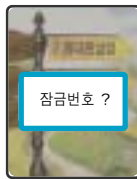


● 비밀정보의 부메뉴로 들어가면 10개의 기능을 사용할 수 있습니다.




사생활 보호기능 설정

이기능을 설정하고 해당 기능을 사용하려면 잠금번호 4자리를 입력해야 됩니다.

- 1 잠금번호 4자리를 누르고
누르세요

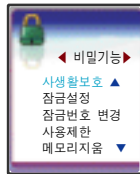

哩

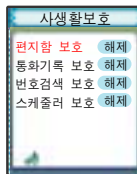

- 구입시 잠금번호는 휴대폰번호 끝 4자리로 설정 되어 있습니다.
- 구입시에는 이 기능들은 해제 상태 입니다.

- 2 눌러 항목 선택 누를
때마다 설정/ 해제로 바꿉니다.

해제 ← 선택

편지함을 설정 하면

- 받은 메시지 확인 또는 메시지 기능을 사용시 잠금번호를 입력 해야 됩니다.

통화기록을 설정하면

- 걸었던 전화번호나 받았던 전화번호를 보려면 잠금번호를 입력 해야 됩니다.

번호검색을 설정하면

- 저장된 전화번호를 찾거나, 전화번호부 기능을 사용하려면 잠금번호를 입력 해야 됩니다.


스케줄러를 설정하면

- 전자수첩의 오늘일정, 모닝콜, 새일정, 달력보기 기능을 사용하려면 잠금번호를 입력 해야 됩니다.



잠금기능설정/잠금번호 변경


잠금기능을 설정 하려면 이기능을 설정 하면 잠금번호를 입력해야만 휴대폰 사용이 가능합니다.

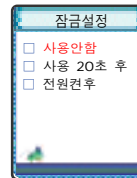

눌러 선택 후 누름

- 전원켜 때:이 기능을 설정한 후 휴대폰을 켜다가 켜면 잠금이 설정 됩니다.
- 사용 20초 후:이 기능을 설정 하고 20초가 지난 후부터 잠금기능이 설정 되며, 잠금 번호를 입력 하고 20초가 지나면 다시 잠김


- 잠금기능이 설정되면 외부창에 잠금상태라는 문구가 표시됨

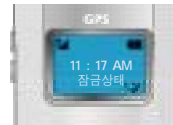

- 내부창에는 아이콘이 표시됨


잠금번호를 변경 하려면 새로운 잠금번호를 입력하는 기능입니다.

- 1 새로운 잠금번호 4자리를
입력 합니다.

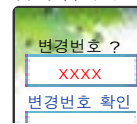

- 새로운 잠금번호를
입력합니다.

- 2 눌러 "변경번호 확인"란에 다시한번
새로운 잠금번호를 입력한 후 누름



- 다시한번 입력 합니다.





휴대폰 사용을 제한 하려면

사생활 보호기능을 사용하지 않고 부분적인 기능에 대해서 다른 사람이 내휴대폰을 사용할수 없도록 할수 있습니다.


1

눌러 “예”를 선택
한 후 누름

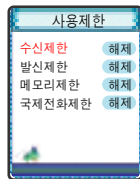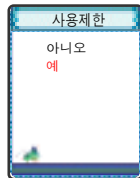

2

눌러 항목 선택 누를
때마다 설정/ 해제로 바꿉니다.



수신제한 설정

- 이 기능을 설정하면 전화가 걸려와도 휴대폰은 아무런 반응이 없고, 발신 전용으로만 사용할 수 있습니다.

발신 제한

- 이 기능을 설정하면 걸려오는 전화만 받을 수 있고, 걸수는 없습니다.

메모리 사용제한

- 이 기능을 설정하면 저장된 전화번호를 확인하거나 사용할 수 없습니다.

국제전화 사용 제한

- 이 기능을 설정하면 국제전화 사용을 제한 합니다.



비밀번호 입력



비밀번호 입력




메모리된 내용을 지우려면

2

선택 후 누르면

- 선택 항목을 지우려면 누르세요.

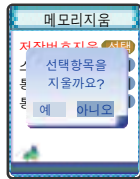

저장번호를 지우면

- 저장된 모든 전화번호가 삭제 됩니다.

스케줄을 지우면

- 저장된 모든 스케줄이 삭제 됩니다.

통화내역을 지우면


- 이기능을설정하면최근발신번호, 수신번호, 부재중전화번호가삭제됩니다.

통화시간을 지우면

- 지금까지의총 통화시간이 삭제됩니다.

1

눌러 항목 선택 누를
때마다 설정/ 해제로 바꿉니다.

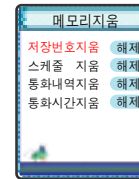




설정초기화/버전확인



비밀번호 입력

휴대폰을 초기화 시키려면

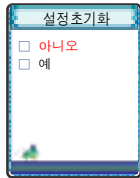

눌러 선택 후 누름



- 휴대폰이 초기상태가 되며 전원이 꺼집니다.
휴대폰 구입후 설정이나 등록, 변경 했던 여러가지 기능들이 구입 초기 상태로 돌아갑니다.
- 저장 번호나, 통화목록은 삭제되지 않습니다.



비밀번호 입력

버전을 확인하려면



- 내 휴대폰의 버전을 확인할 수 있는 기능으로 참고로 알아두세요.




넘버플러스 기능을 사용하려면

● 넘버플러스 기능이란?

이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의 보조 번호를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고 벨/멜로디를 별도로 설정하여야 하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.


넘버플러스 목록을 확인 하려면

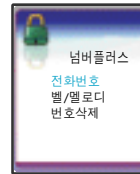

넘버플러스번호를 입력 하려면



넘버플러스번호 입력



넘버플러스용 벨/멜로디를 선택하려면




벨/멜로디 선택



번호를 삭제 하려면



삭제 여부 선택




- 설정 후 넘버플러스 번호로 전화가 오면 넘버플러스로 설정한 벨소리가 울리고 내 번호가 화면에 나타납니다.



사용NAM변경/시스템탐색

이 기능은 임의로 사용하시면 휴대폰 사용에 장애가 발생할수 있으므로 만약 사용을 원하시면 서비스 사업자에게 문의 하신후 사용하세요.


사용 NAM 변경

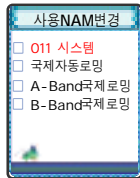

눌러 선택 후 누름

- 휴대폰을 소지하고 해외에 나가실 때 사업자에게 문의 하여 이 기능을 사용하시면 국제 로밍 서비스를 받으실 수 있습니다. 자세한 내용은 164쪽을 참고하세요.

시스템 탐색

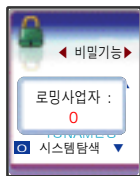

비밀번호 입력



비밀번호 입력



나만의 메뉴 (POP 메뉴)




나만의메뉴란 (POP 메뉴)

앞서 설명한 기본 메뉴와 달리 사용자가 자주 사용하는 기능을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 임의로 설정하는 기능으로 9개 까지 등록 사용할 수 있습니다.

1

누르면 사용자가 설정한 메뉴가 실행 됩니다.

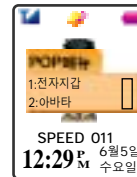

- 화면과 내용은 사용자 설정 상태에 따라 다르게 보일 수 있습니다.

2

등록 후 POP메뉴를 실행 하려면 누른 후 눌러 선택 후 누르거나 해당 버튼을 누르면 됩니다.



나만의 메뉴
(POP 메뉴)실행버튼

기본 메뉴
실행 버튼

- POP메뉴 등록이 안된 상태에서 실행 버튼을 누르면 화면에 변화가 없습니다.



나만의 메뉴를 등록하려면

먼저 POP메뉴로 만들 기능을 선택한 후 등록을 합니다.

- 1 눌러 원하는 메뉴를 선택 합니다.
- 2 눌러 부메뉴 항목을 선택 합니다.
- 3 원하는 항목에서 누름
- 4 선택항목을 등록 하려면 누르고 누름

화면설정 기능을 POP메뉴에 등록 하려면

- 1 눌러 5번 메뉴를 선택 합니다.
● <주의> 5번 항목으로 완전히 들어간 상태에서 POP메뉴 등록을 할 수 없습니다.
- 2 눌러 POP 메뉴로 들어갑니다.
- 3 선택항목을 등록 하려면 누르고 누름
● 5번 항목 화면설정 기능이 POP메뉴에 등록되었습니다.

- 메뉴 항목중 POP 메뉴에 등록할 수 없는 메뉴는“ 0 : POP-menu추가” 라는 항목이 표시되지 않습니다.
- 잠금번호를 입력해야 사용할 수 있는 메뉴는 POP메뉴에 등록시켜도 실행하기전에 잠금번호를 입력해야 합니다.



POP메뉴 추가/삭제

POP 메뉴를 추가 하려면

- 1 메뉴등록의 를 실행한 후 추가하고자 하는 기능을 선택한 후 누름
- 2 눌러 추가 한 후 누름

등록한 메뉴를 삭제 하려면

- 1 대기상태에서 누름
등록한 POP메뉴가 화면에 표시 됩니다.
- 2 삭제 하려면 : 눌러 선택 후 누름



부 록



고장 같다고 생각될 때

기능 메뉴 요약표

별매품

배터리 규격

안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

- 전자파 관련
- 운전중 휴대폰 사용
- 사용 장소에 관하여

휴대폰의 올바른 사용과 관리방법

국제로밍 서비스

전국 서비스 센터

제품 규격 및 특성

기능 요약카드

외국인을 위한 페이지 (For Foreigner)


품질 보증서



고장같다고 생각될 때

이런 증상이 나타날땐

화면이 켜지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고  가 나타날 때

충전기의 충전램프가 깜박일 때

사용중에 휴대폰이 이상동작을 하거나 전원이 켜지지 않을 때

배터리 사용시간이 설명서와 다를 때

이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전 되었는지 확인 하세요.
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리 했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.

전원을 켤때가 켤 경우에는 잠시 기다려보세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리, 충전기의 충전단자를 깨끗히 닦은 후 충전해 보세요.

배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.


배터리는소모품이므로 충전 방전을 계속하면 처음 구입시보다사용시간이 서서히 단축됩니다.
배터리보관시저온 또는 고온에 방치하면 사용시간이짧아질수있습니다.
지역에따라 전파 수신상태에따라배터리소모량에차이가 나므로 사용시간이다를 수 있습니다.



기능 메뉴 요약표

이런 증상이 나타날때

통화중에 말이 울릴 때

휴대폰을 켜올 때 “잠금 번호는?”라는 문구와 함께 () 가 나타날 때

휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

이렇게 해보세요

통화 음량을 조절 하거나 다른 지역으로 이동 해 보세요.

잠금 기능이 설정 된 상태 입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.

휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.



NATE 접속

1. NATE접속
2. 마법사 보관함
3. 그림친구
4. 캐릭벨
5. 전자지갑
6. 동영상
7. NATE 메일
8. 브라우저 설정

1. 사용자 정보
2. 결제정보
3. 배송지정보
4. 비밀번호 변경
5. 인증서 정보

1. 프락시 설정
2. 초기 URL
3. 기본값 설정

소리/화면

1. 벨/멜로디
2. 수신모드
3. 음량크기
4. 그룹별 벨 지정
5. 화면 설정
6. 인사말 설정

창작곡1, 2 다양한 소리 클래식 효과음 뮤직벨 마이벨

전화벨 벨커집 진동 무음 진동 후 벨

벨음량 알람음 통화 연결음 통화끊김음 1분 경보음 시작음

가족 친구 직장

내부화면 외부화면

내부인사말 설정 외부인사말 설정

7. 화면밝기설정


내부화면 밝기 외부화면 밝기



기능 메뉴 요약표



기능 메뉴 요약표

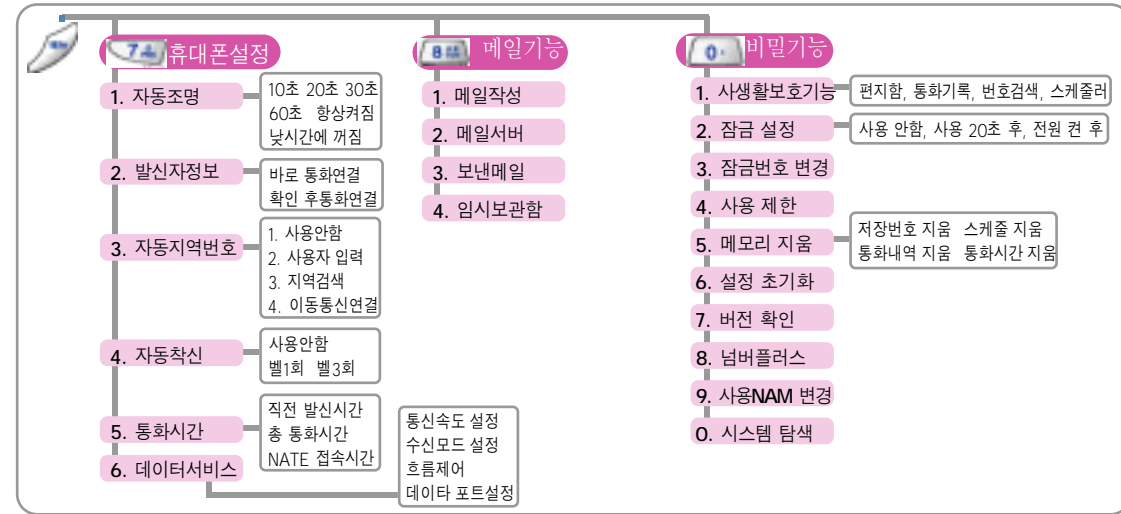




기타 기능 요약표


통화중 기능 요약표

1. 자기번호 송출
2. 무음 저장 기능
3. 송화음 차단
4. 전화번호 확인

통화중 음량 조절



통화중 녹음 기능



대기중 기능 요약표

- 쉽고 빠르게 전화걸기 번호 선택
- 에티켓 기능 간편설정 길게 누름
해제 하려면 다시한번 길게 누름
- 휴대폰 잠금 설정 길게 누름
해제 하려면 잠금번호 입력
- 배경화면 간편설정 누를 때 마다 변경
- NATE GPS
- 벨 멜로디 간편 선택
- 버튼 동작음 크기 조절 커짐 작아짐


문자 음성 메시지 확인

1. 받은 메시지 확인
2. NATE Air
3. 보낸 메시지
4. PUSH 메시지

NATE 간편 접속



외부화면 시계변경



전화번호부메뉴 간편보기



배터리 규격

배터리 사용시간

배터리 종류 상태		표준형 I		표준형 II		측정조건	
		표준시간	최소/최대시간	표준시간	최소/최대시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화		115분	최소 110분 ~ 최대 120분	170분	최소 150분 ~ 최대 180분	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	90시간	최소 80 ~ 최대 95시간	115시간	최소 105 ~ 최대 120시간	-100dBm	
	SCI = 2	170시간	최소 150 ~ 최대 180시간	210시간	최소 180 ~ 최대 220시간		

- 통화상태에서는 대기 상태보다 소모 전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기 시간이 짧아집니다.
- 충전 상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동통신 시스템과 휴대폰간의 상호 교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기 시간이 짧아집니다.
- 녹색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전 효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전 완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전 하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.



배터리 규격

배터리 충전

배터리 종류	표준형 I	표준형 II
충전시간	약 150분	약 200분


- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의 하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.



안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.

- 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.

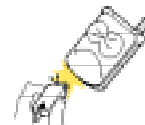

코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태(또는 젖은 손)로 전화를 걸거나 받지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



허가 받지 않은 전원(무허가 발전기, 불법 충전기등)으로 배터리를 충전 하지 마세요.

- 감전 화재의 위험이 있습니다.





전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송,수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93 호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 악세사리는 팬택앤큐리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.



운전중 휴대폰 사용 관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
최근의 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
 - 운전예방해가되는위치나, 에어백이장착된차량에서에어백팽창범위내, 또는 유사시신체에직접적인손상을줄 우려가 있는위치를피하여 설치 하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - 가능하면 차가 정지한다던지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
 - 통화하는 상대방에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 사고에 원인이 될 수 있습니다.



사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
 - 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 - 산업 의료장치 제조업체는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
 - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm이상의 간격을 유지하세요.
 - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
 - 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
 - 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
- 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
 - 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
 - 폭파 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
 - 폭파 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
 - 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
 - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.



휴대폰의 올바른 사용과 관리


- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
- 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
 - 사용중일때바르게사용하고있는지확인해주세요.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
 - 습기또는액체성분은휴대폰의부품및회로에손상을줄수있습니다.
 - 휴대폰또는배터리가물이나액체에침수될경우제품고장시무료서비스를받을수없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 휴대폰의열고닫는부분등이손상될수있으며충격에의해파손또는고장의원인이될수있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 -20℃ ~ 50℃ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
 - 자동차실내온도는 80℃까지도상승할수있으므로자동차에오랜시간동안방치되지않게주의하세요. 화재및폭발의위험이있습니다.
- 휴대폰 바른 통화 방법을 따라주세요.
 - 안테나를최대한뺌으세요. 휴대폰을일반전화기와같이잡고안테나는어깨위로똑바로세워서받으세요.
 - 말을할때는휴대폰의송화부분에정확히대세요.
 - 통화중에는안테나를만지지마세요. 안테나를만지면통화품질이떨어질수있고필요이상의출력을송신하게됩니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.
 - 휴대폰이나충전기를청소할때는연필용지우개나부드러운헝겊으로가볍게닦아주세요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기등의충전단자를청소할때는면봉이나부드러운천으로닦아주세요.
- 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택&큐리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.
 - 그렇지않은경우, 휴대폰의수명이단축되거나불량이발생할수있습니다.
- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다. - 감전및화재의위험이있습니다.






국제로밍 서비스 기능


이 서비스는 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할때 이용합니다. 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.

해외에서 휴대폰을 사용하려면

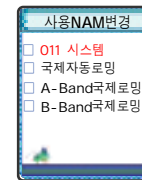비밀기능 사용 **NAM** 변경 원하는 모드선택후  누름
휴대폰이 자동으로 꺼졌다 켜집니다.



- O11시스템: 한국에서 전화를 사용할 때 선택합니다.
- 국제로밍 (A) : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국, 애틀란타 등에서 사용할 때 선택합니다.
- 국제로밍 (B) : 호주, 캐나다, 미국(애틀란타 등 A지역 제외) 등에서 사용할때 선택합니다.
- 국제자동로밍 : 출국전   버튼을 눌러 최신 프로그램을 다운로드 받게 됩니다. 해외에서 국제자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)와 국제로밍(B)의 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다.



- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
- 승인되지 않은안테나를사용하면휴대폰에손상을가져올수있으며안전을보장할수없게되고무상수리를받을수없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대폰의관이나화면이훼손될수있고, 내부의부품들이고장날수있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리등에 차지 마세요.
- 넘어졌을때다칠수도있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
- 휴대폰의자기에의해정보가훼손될수있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
- 제품이변형또는훼손되거나고장의원인이될수있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
- 배터리액누수, 발열, 발화되거나고장의원인이됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
- 본인이나다른사람이맞아서다치거나상처가생길수있습니다.
- 휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.



전국 서비스 센터

전화번호는 본사의 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다.

지	역	전화번호
서울 (02)	서울점	565-4425
	삼성점	501-1472
	대치점	563-4405
	반포점	534-7660
	서초점	588-4949
	동서울점	846-1472
	테크노마트점	3424-8858
	강북점	988-7577
	성북점	909-1011
	강서점	690-0010
	강동점	486-0016
	잠실점	853-1472
	관악점	558-1472
	구로점	848-1472
	당산점	2634-1472
	영등포점	672-9142
	목동점	694-9900
	서대문점	393-7011
	마포점	322-1472
	동교점	3143-1472
	신촌점	332-9944
	사당점	525-1567
	서부점	739-1818

지	역	전화번호
서울 (02)	남영점	719-1472
	웅산점	794-0088
	종로점	2264-4114
	종량점	494-8272
	면목점	466-1221
	은평점	353-1472
	제기동점	929-1472
	신설동점	2232-8311
	태릉점	979-1472
	노원점	930-0781
경기 (031)	명동점	778-5326
	광명점	686-3015
	수원점	231-1472
	수원역전점	243-6684
	수원권선점	239-7282
	안양점	388-1472
	안양만안점	442-9974
	군포점	396-3636
	성남점	751-1472
	성남오리역점	728-6262
경기 (031)	성남신흥역점	732-1472
	분당점	708-9808
	광주점	766-7019

지	역	전화번호
경기 (031)	안산점	482-1472
	안산고잔점	405-6401
	시흥점	404-3272
	용인수지점	265-0878
	용인점	336-5550
	이천점	637-1472
	의정부점	826-1472
	포천점	533-3011
	일산마두점	916-1472
	일산주엽점	918-8527
인천 (032)	고양화정점	974-8892
	김포점	986-7019
	구리남양주점	565-8572
	평택점	654-2292
	오산점	618-0700
인천 (032)	부평점	506-1472
	남구점	438-1472
	남동연수점	424-4046
	동인천점	772-2580
	계양점	554-8785
	부천주안점	865-3131
	부천상동점	651-1472
	부천중동점	322-0191

지	역	전화번호
인천 (032)	부천원종점	684-7777
	부천심곡점	652-8272
	강화점	934-9127
강원 (033)	춘천점	251-1497
	강릉점	651-1472
	강릉역전점	641-6685
	원주점	765-1472
	원주단계점	743-5019
	원주일산점	533-9997
	동해점	742-0011
	속초점	637-3272
	홍천점	433-2100
부산 (051)	부산점	326-4424
	사상구점	316-1472
	연제구점	864-4423
	해운대점	743-1476
	금정구점	513-5580
	남부산점	751-7472
	서면점	804-1472
	동래점	554-1472
	중구점	441-1472
	진구점	633-9779
	덕천점	341-2260

지	역	전화번호
부산 (051)	서부점	201-3933
	동구점	465-0812
울산 (052)	남구점	268-1472
	동구점	251-1472
경남 (055)	창원점	238-1472
	마산점	255-1472
	동마산점	294-0101
	마산합포점	248-7373
	진주점	760-1472
	진주인사동점	745-8666
	김해점	327-5782
	진해점	547-8896
	밀양점	356-0207
	거제통영점	649-8880
대구 (053)	동성로점	764-1472
	중구점	254-1447
	서대구점	573-8558
	달서점	526-1472
	수성점	753-1472
대구 (053)	경산점	794-5447
	칠곡점	312-0032

전국 서비스 센터

지	역	전화번호
경북 (054)	구미원평점	454-6161
	구미인동점	473-4423
	구미점	462-1472
	안동점	852-1472
	포항점	275-1472
	포항죽도점	283-5200
	왜관점	973-3535
	김천점	437-4018
	상주점	536-6654
	영주점	633-8884
대구 (042)	경주점	775-0404
	서구점	526-1272
대구 (042)	동대전점	672-1472
	은행점	251-9999
	유성점	825-0100
	신탄진점	936-0100
충남 (041)	아산점	5470131
	논산점	736-1472
	천안점	555-1472
	남천안점	555-3690
	서산점	663-1472
충남 (041)	보령점	931-4777

지	역	전화번호
충북 (043)	충주점	842-5015
	제천점	648-4789
	청주점	271-1472
	남청주점	262-1452
광주 (062)	광주점	383-4423
	남광주점	654-1471
	광천점	368-1472
	서구점	376-5018
	충장점	226-1477
	북광주점	515-8597
	북구동강대점	262-7007
	북구문흥점	261-0082
	북구운암점	515-5006
전남 (061)	영광점	352-3018
	목포하당점	278-7079
	목포광장점	245-1472
	순천연향점	723-1472
	남순천점	724-5995
전남 (061)	여수점	663-0322
	여천점	681-4414
	완도점	554-0985

지	역	전화번호
전북 (063)	전주중화산점	227-1472
	전주경원점	286-4423
	전주전북대점	271-1272
	전주금암점	272-0066
	서천주점	226-9016
	정읍점	537-0016
	김제점	547-8573
	군산나운점	463-1472
	군산중앙점	445-7774
	익산인화점	852-1472
전북 (063)	익산영등점	834-5900
	익산중앙점	858-0187
	남원나우점	626-9011
	남원점	633-1618
제주 (064)	제주점	758-1472
	제주점	758-1472
고객 센터		
제품 고객 상담 (기능/성능/서비스 문의)		1544-4424
전국 어디서나		












































제품규격 및 특성


제품규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신: 824 ~ 849 수신: 869 ~ 894
주파수 정밀도	± 300Hz
외 관(mm)	83 X 43 X 16.9
중 량	73g
송 신 출 력	0.295W
동 작 온 도	-20.C + 50.C
상 대 습 도	5% ~ 95%

기능 요약카드

기	능	사	용	보
벨소리 종류 선택하기				눌러 선택
벨/진동/무음램프 선택하기				, , 눌러 선택
메니기능 설정/해제				길게 누름
벨/일람, 통화연결음, 경보음 조절				, , 눌러 선택, 눌러 선택
음량(수화음량/키톤) 조절			대기 또는 통화중에	누름
최근 건 번호 전화하기				, , 택 , 선택
전화번호 관련기능 보기				선택
전화번호 저장하기			번호입력	, 번지입력 , 부가사항 입력 ,
모닝콜 설정				, , 내용입력,
자동응답 설정				, 선택
휴대폰 화면 바꾸기				
자동 지역번호				, , 선택



기능	사	용	방	보
발신자 정보표시	    			
휴대폰 잠금 / 해제	 길게 누름 / 비밀번호 4자리 입력			
메일 보내기	    			
사생활 보호 기능	    			
휴대폰 사용제한	    			
메모리 지움	    			
수신메시지 확인	    			
메시지 보내기	    			
PUSH메시지	    			


기 능	사 용 방 법
발신자 정보표시	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,

For Foreigner / 외국인을 위한 페이지

1 Connect NATE

- 1-1 Connect NATE
- 1-2 Downloads item
- 1-4 Character bell
- 1-5 E-book
 - (1. User Information
 - (2. Approval information
 - (3. Arrival information
 - (4. Change secret number
 - (5. Certification information
 - (6. Remove information
- 1-6 Multimedia
- 1-7 NATE Mail
- 1-8 Browser Setting
 - (1. Proxy Setting
 - (2. Home URL
 - (3. User's ID
 - (4. Reset Setting
- Pamting Friends Setting

Pressing  enters the NATE menu, and pressing and holding  down connects the NATE service.

Pressing  enters the Nate GPS menu.

2 Sound & Display

- 2-1 Bell & Melody (1. Classic / makeing melody
/ variety sound / bell / effect sound / my melody)
- 2-2 Ringer Mode (1. Ringer 2. Ringer expand 3. Vibrate
4. Silent 5. Ringer after vibrate)
- 2-3 Volume (Bing Volume / Alarm volume / Connect tone
/ Disconnect tone / Minute Alert / Connect Alert)
- 2-4 Group bell (Family, Friends, Office)
- 2-5 Sub LCD Setting (1. My avata
(2. Interesting a picture
(3. Sandglass/Season
- Main LCD (1. Analog watch
(2. Digital watch
(3. Greeting & watch
- 2-6 Greeting Setting (1. Main LCD greeting setting
(2. Sub LCD greeting setting
- 2-7 LCD Contrast setting (1. Main LCD contrast
(2. Sub LCD contrast

For Foreigner

3 Game / Avata

- 3-1 Racing
- 3-2 Korean Chess
- 3-3 Avata (1. Setting on phone book
(2. Setting on idle display

4 Phone book

- 4-1 Store
- 4-2 Last call (Last numbers recived / Last number
dialed / Missed calls)
- 4-3 Find (By number / By name / By group)
- 4-4 First name
- 4-5 My profile

5 Organizer

- 5-1 Today scheduler
- 5-2 Morning call
- 5-3 Schedul setting
- 5-4 Calender
- 5-5 Calculator
- 5-6 Unit measurement
- 5-7 Stop watch
- 5-8 World time
- 5-9 Bio rhythm

6 Voice - SVC

- 6-1 Recording conformation.
- 6-2 Answering Machine Setting
- 6-3 VB mode setting (Call answer mode / Driving mode)
- 6-4 Call answer setting (Answer mode / Ring one time /
Ring two time / Ring third time / Ring four time)
- 6-5 Speaker ON/OFF
- 6-6 Record (Play / Record / Select greeting)

For Foreigner

7 Setting

- 7-1 LCD backlight setting (10 sec / 20 sec / 30 sec /
60 sec / Always on / Daily time off)
- 7-2 Sender information (Connect call / Connect call after see)
- 7-3 Area code (No / User input / Select area / Connect mobile
phone)
- 7-4 Auto receiving (No / 1 time / 3 time)
- 7-5 Call time (Before call time / Total call time connect Nate
time)
- 7-6 Data service setting

8 Mail


- 8-1 Write mail
- 8-2 Mail server
- 8-3 Recall message
- 8-4 Temporary contain





0 Personal information

- 0-1 Personal protection (Mail box / Call history / Search
number / Schedul)
- 0-2 Set lock (No / Use after 20 sec / After power on)
- 0-3 Change password
- 0-4 Restrict User
- 0-5 Erase memory (Erase memory location
Erase Schedule, Erase last call
Erase calling time)
- 0-6 Set defaults
- 0-7 View version
- 0-8 Number plus
- 0-9 Using NAM change
- 0-10 Search system

For Foreigner

In-Call Options



To access these functions during a call, press  key.

-  Send my phone number
-  Silent
-  Mute
-  My profile











Adjust volume during a call

-  Receiving tone up
-  Receiving tone down

Record during a call


-  Start Record : Press and hold.
-  Stop : Press Short.

Idle State

- Last number dialed
- Press 
- Quick - converting to manner mode.
- press and hold 
Undo : Again Press and hold 
- Quick - converting to lock mode.
- press and hold 
Undo : Input your phone last number.
- Quick - converting screen setting mode.
- When press  change screen.
- See the schedule Press 
- Select Bell, Melody Press 
- Adjust key volume Press 
- Sub LCD screen change Press 
- Setting Auto answer Press and hold 

For Foreigner

International Roaming Service

To use your phone in overseas countries, press  key. You will be accessed to the System Select menu.

1. 011 System : In Korea
2. International Automatic Roaming :
Automatically searching A or B band. Before using this feature, you may ask the International Roaming Customer Center.
3. International Roaming (A):
In China, Hong Kong, New Zealand, Guam, Saipan, Atlanta etc.
4. International Roaming (B):
In USA(except Atlanta), Canada, Australia etc.
International Roaming Customer Center : 1566-2011 (+82-2-6343-9011)

제 품 보 증 서

저희팬택앤큐리텔제품을구입해주셔서대단히감사합니다. 본제품의품질보증기간은제품구입일로부터산정되므로반드시구입일자를기재받으시어충분한 서비스를받으시기바랍니다.

저희팬택앤큐리텔에서는품목별소비자피해 보상규정에(제정경제부 고지 제 2000-21) 따라아래와같이제품에대한보증을실시합니다.

■ 무상서비스

1. 구입후1년(품질보증기간이내)이내에정상적인사용상태에서고장이발생한경우에만무상으로서비스를받으실수있습니다.
2. 밧데리의보증기간은6개월입니다.

■ 유상서비스

다음과같은경우에는보증기간이내라도유상으로처리가됩니다.

- 소비자의취급부주의로인한고장발생시
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰등)으로 인한 고장 발생시
- 사용전원의이상으로인한고장발생시
- 접속기기의불량으로인한고장발생시
- 팬택&큐리텔의서비스센터및지정점사가아닌사람이수리하여고장발생시

■ 부품보유기간

수리용부품보유기간은단종일로부터5년입니다.

■ 고객센터전화번호

전국어디서나

1 5 4 4 - 4 4 2 4

■ 소비자피해보상기준

소비자피해유형	보 상 기 준	
	보증기간이내	보증기간이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 환불	
구입후 1개월 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품 교환	
동일 하자로 3회 이상 고장 발생 시 (4회째)	제품 교환 또는 환불	유상 수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환 급	
여러 부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품 교환 또는 구입가 환불	
수리 불가능 시 (부품 보유 기간 이내)	제품 교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
교환 불가능 시	환 급	

제 품 명	DD-630		
제 조 번 호			
구 입 일 자	구입일 (년 월 일)부터	년 (개월)	
고 객	성명	전화번호	
	주소		
대리점	성명	전화번호	
	주소		

주식회사 팬택&큐리텔

경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1

