

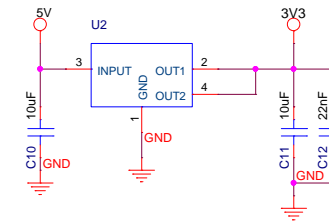


02_POWER


24V/12V-5V

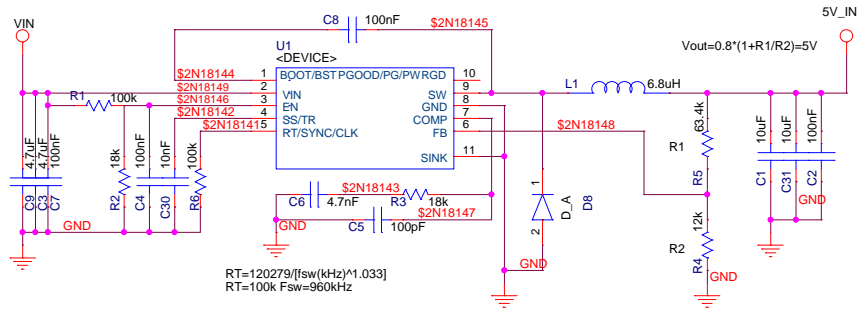


03_MCU_SYS

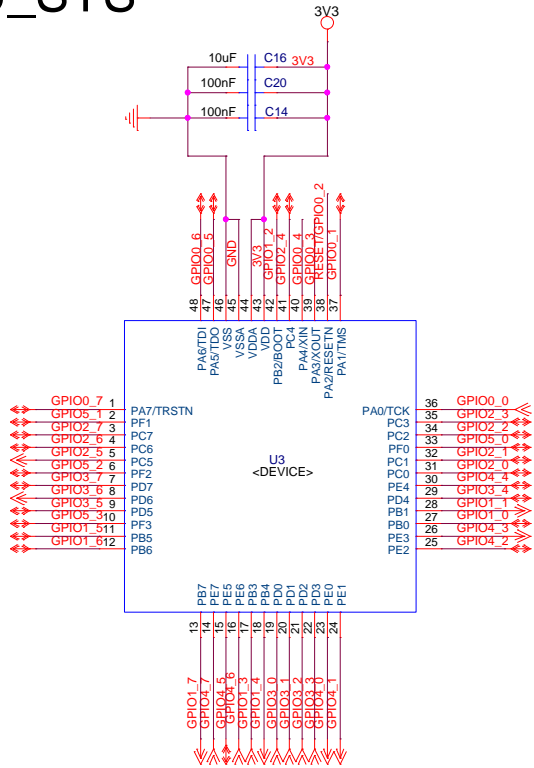



复位按键

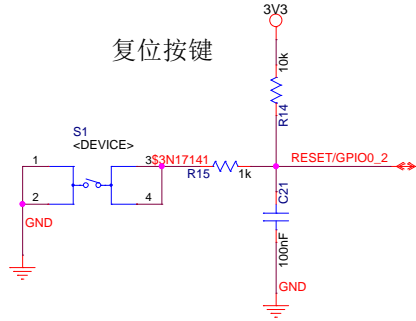


用户自定义按键

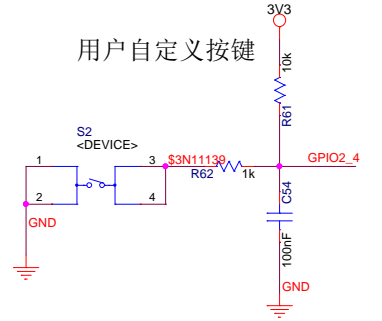


晶体

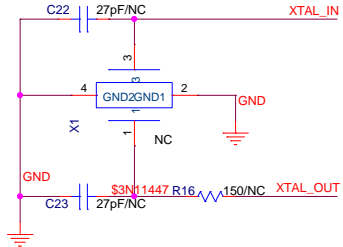

PGA1负反馈





PGA0负反馈




自定义指示灯1

自定义指示灯2






电源指示灯

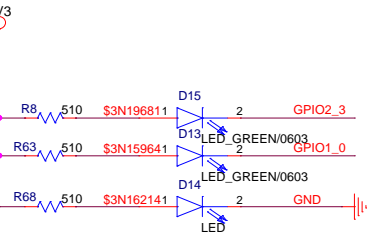


04_CONN

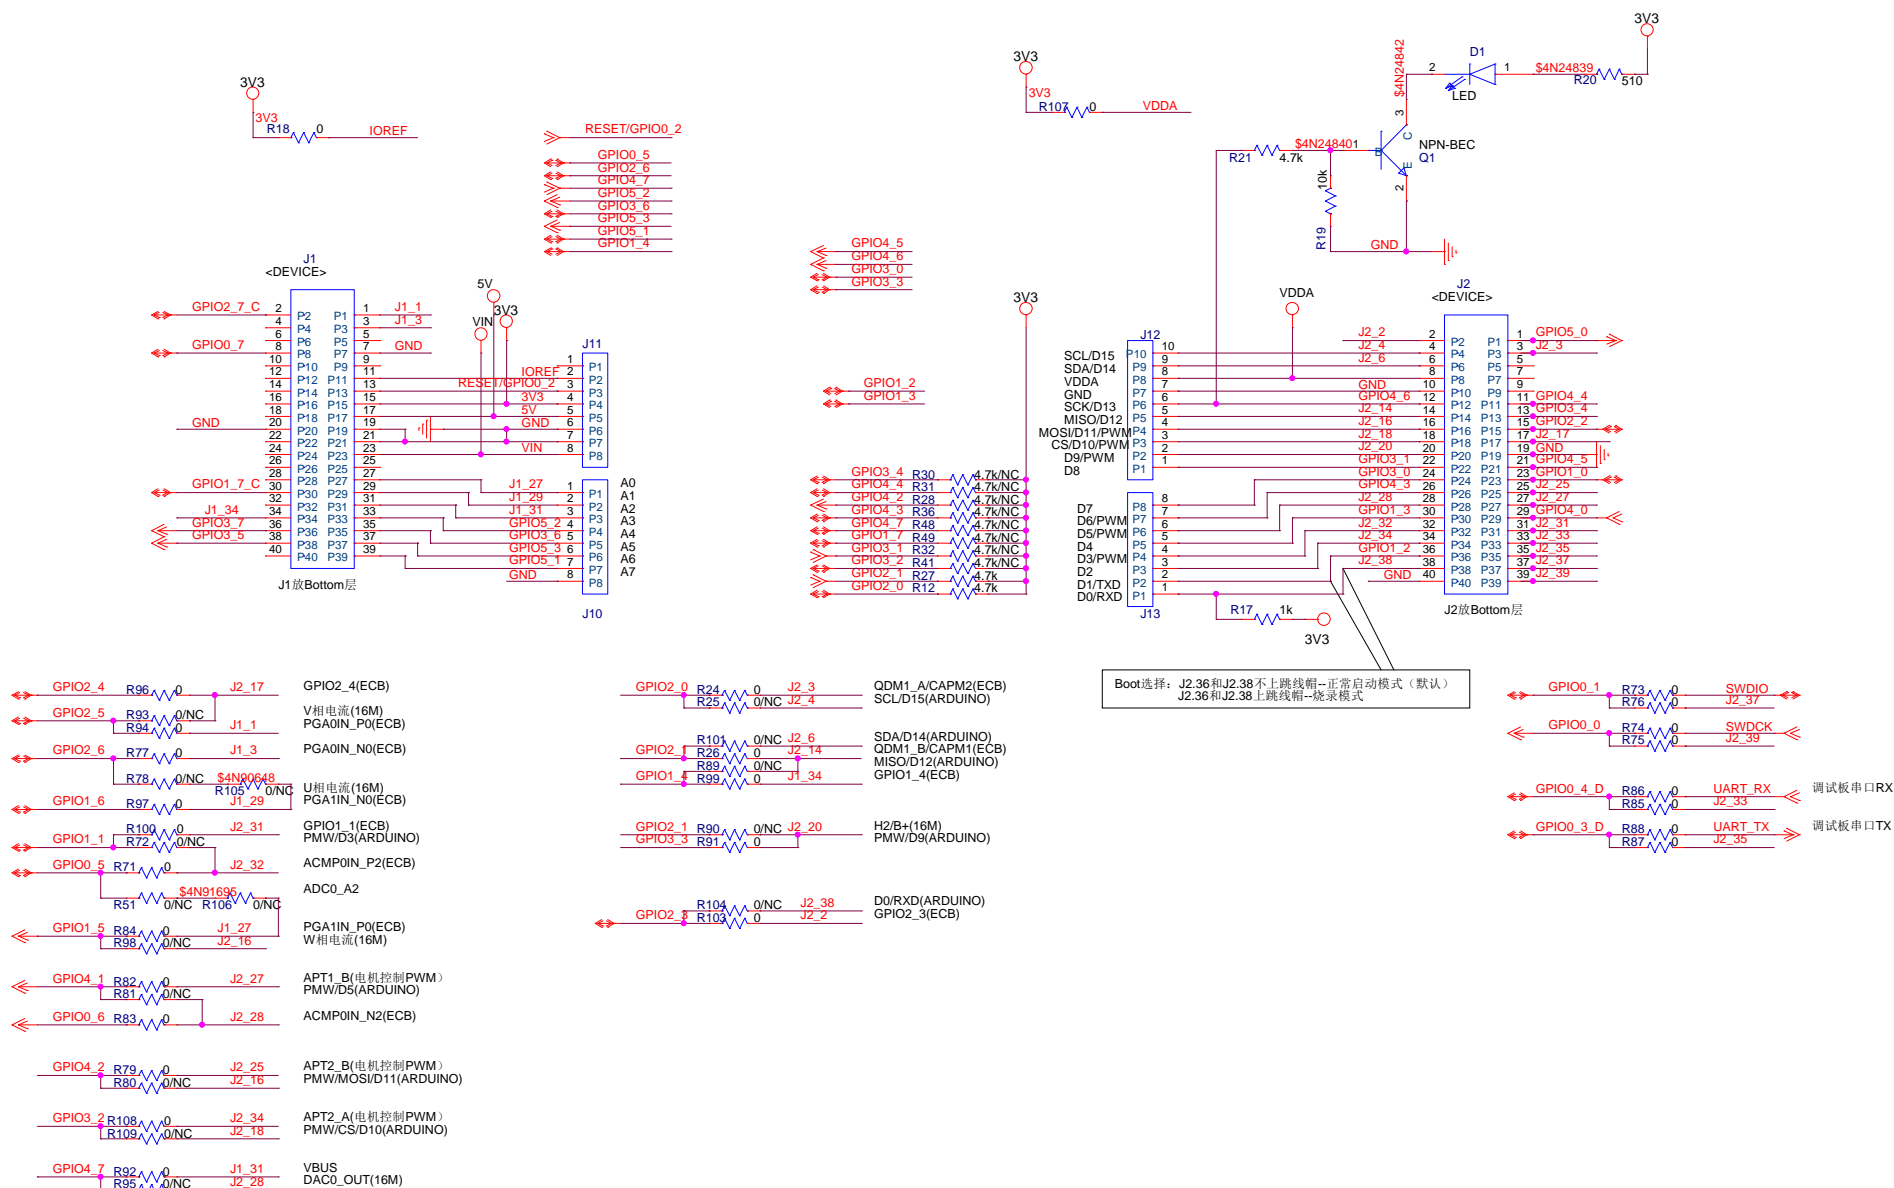




05_Debug_board_CONN

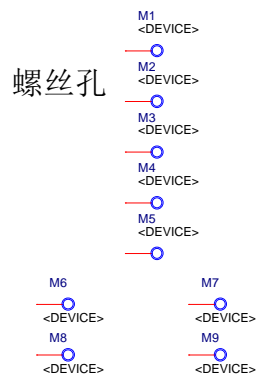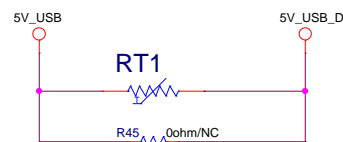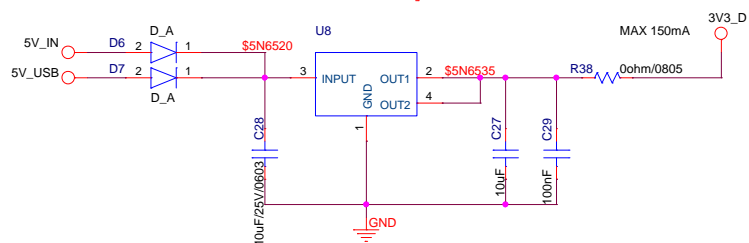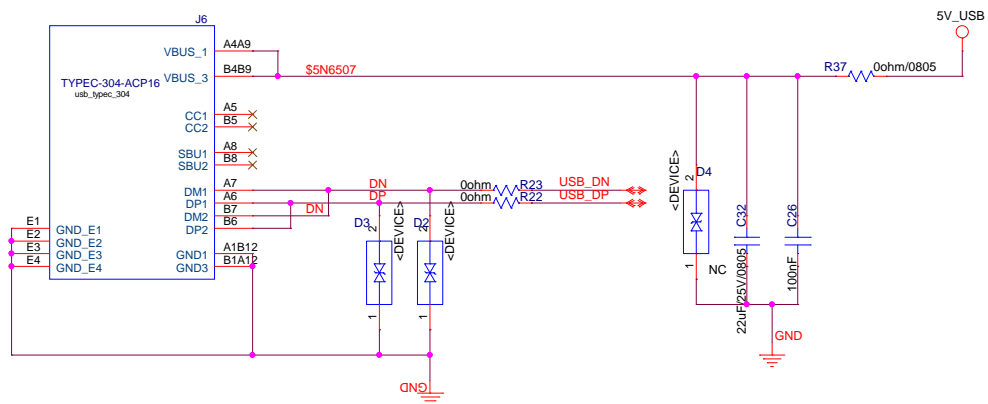



定位孔

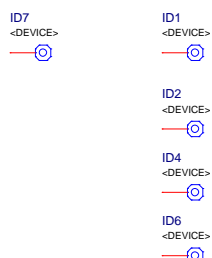






光学定位

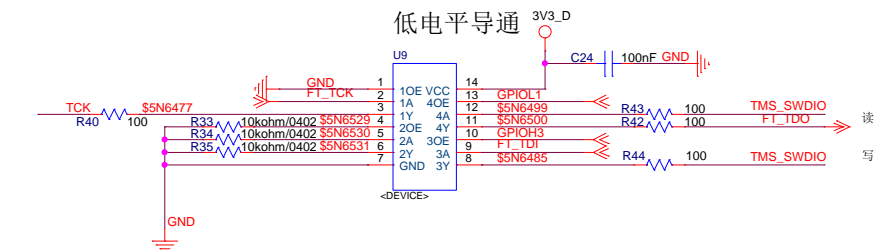

切换调试器跳线帽，默认J4、J7上跳线帽（使用板载调试器），去掉跳线帽可以使用板外调试器



06_Debug_board_SYS

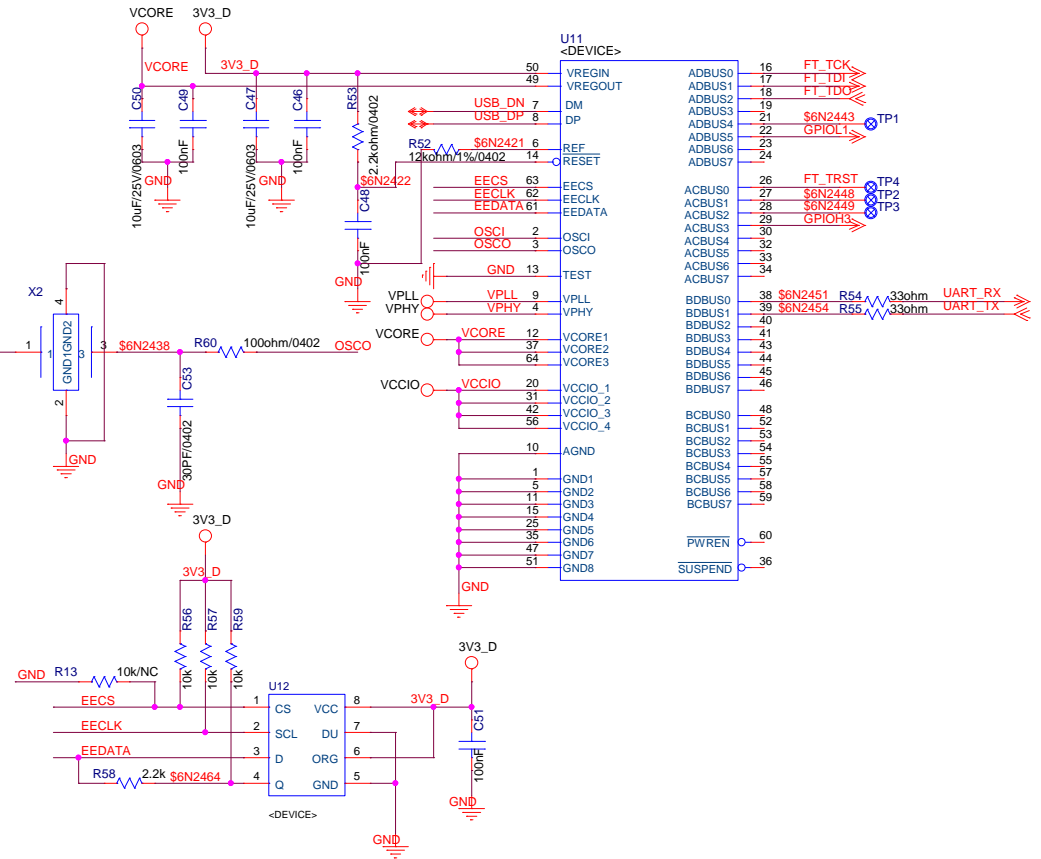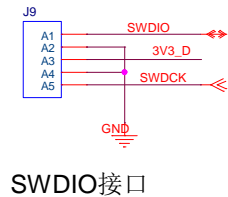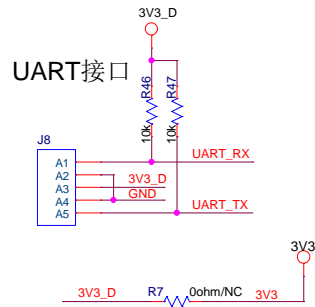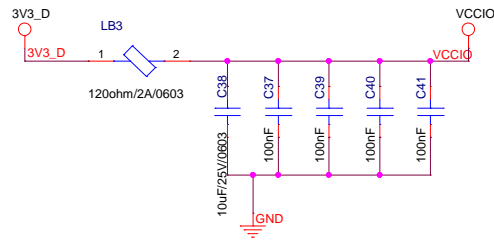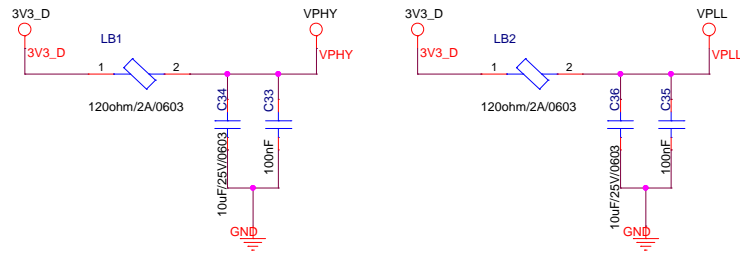

01_Cover page

ECBMCU201MPC

Sheet 1	Cover Page
Sheet 2	Power
Sheet 3	MCU_SYS
Sheet 4	CONN
Sheet 5	Debug_board_CONN
Sheet 6	Debug_board_SYS