

遥操作和训练硬件配置介绍

标准配置

1. 本体-JAKA MiniCobo



2. 控制柜-JAKA MiniCab



3. AGV底盘



选配件

1. DH夹爪




2. RGBD相机



3. PICO4 Ultra



4. 科大讯飞声卡

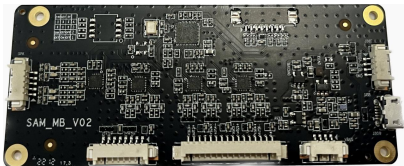

5. 高性能PC主机（自备）

配置表	仅遥操作需求	遥操作和训练需求
CPU	Intel 9400以上	Intel 12400以上
显卡	-	4090 24G以上
硬盘	256G以上	1T以上
内存	8G以上	32G以上