

8 位增强型 USB 单片机 CH554、CH553

手册

版本: 1A

<http://wch.cn>

1、概述


CH554 芯片是一款兼容 MCS51 指令集的增强型 E8051 内核单片机, 其 79% 的指令是单字节单周期指令, 平均指令速度比标准 MCS51 快 8~15 倍。

CH554 支持最高 32MHz 系统主频, 内置 16K 程序存储器 ROM 和 256 字节内部 iRAM 以及 1K 字节片内 xRAM, xRAM 支持 DMA 直接内存存取。

CH554 内置了 ADC 模数转换、触摸按键电容检测、3 组定时器和信号捕捉及 PWM、双异步串口、SPI 等功能模块, 支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式。

CH553 是 CH554 的简化版, 程序存储器 ROM 仅为 10K, 片内 xRAM 仅为 512 字节, 异步串口仅提供 UART0, 封装形式仅 SOP16, 除上述差别之外与 CH554 相同, 可直接参考 CH554 手册和资料。

下面为 CH554 的内部框图, 仅供参考。

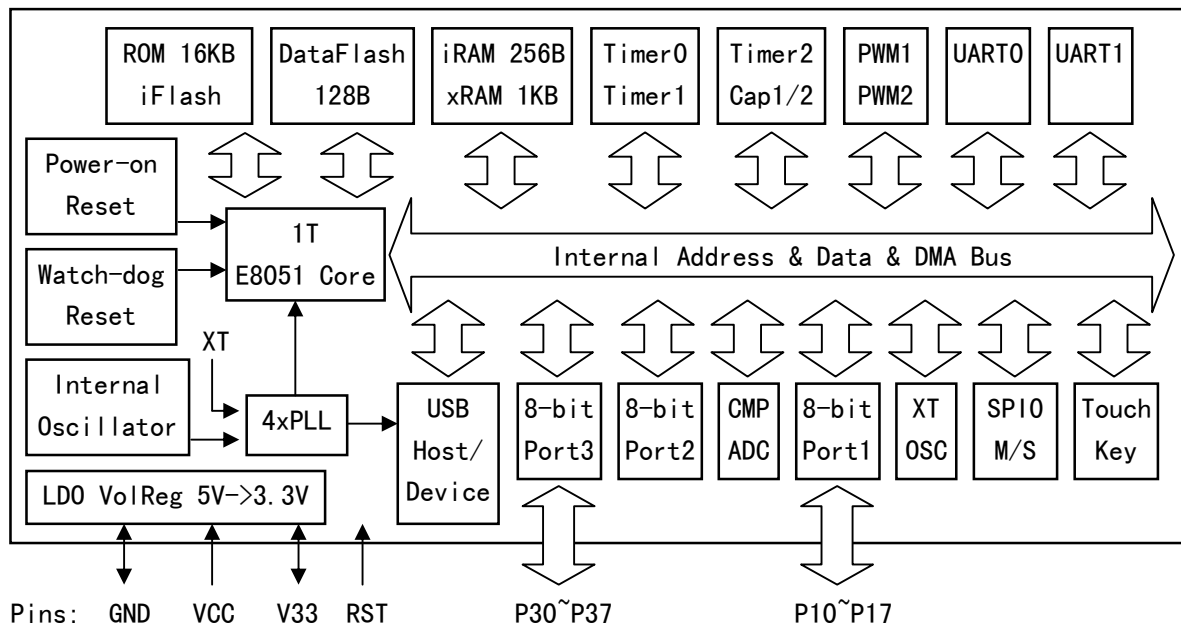

2、特点

- Core: 增强型 E8051 内核, 兼容 MCS51 指令集, 其 79% 的指令是单字节单周期指令, 平均指令速度比标准 MCS51 快 8~15 倍, 特有 XRAM 数据快速复制指令, 双 DPTR 指针。
- ROM: 16KB 容量的可多次编程的非易失存储器 ROM, 可以全部用于程序存储空间; 或者可以分为 14KB 程序存储区和 2KB 引导代码 BootLoader/ISP 程序区。
- DataFlash: 128 字节可多次擦写的非易失数据存储器, 支持以字节为单位改写数据。
- RAM: 256 字节内部 iRAM, 可以用于快速数据暂存以及堆栈; 1KB 片内 xRAM, 可以用于大量数据暂存以及 DMA 直接内存存取。
- USB: 内嵌 USB 控制器和 USB 收发器, 支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式, 支持 USB type-C 主从检测, 支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。支持最大 64 字节数据包, 内置 FIFO, 支持 DMA。
- Timer: 3 组定时器, T0/T1/T2 为标准 MCS51 定时器。

- Capture: 定时器 T2 扩展为支持 2 路信号捕捉。
- PWM: 2 组 PWM 输出, PWM1/PWM2 为 2 路 8 位 PWM 输出。
- UART: 2 组异步串口, 都支持更高通讯波特率, UART0 为标准 MCS51 串口。
- SPI: SPI 控制器内置 FIFO, 时钟频率最高可达系统主频 Fsys 的一半, 支持串行数据输入输出单工复用, 支持 Master/Slave 主从模式。
- ADC: 4 通道 8 位 A/D 模数转换器, 支持电压比较。
- Touch-Key: 6 通道电容检测, 支持最多 15 个触摸按键, 支持独立定时中断。
- GPIO: 支持最多 17 个 GPIO 引脚(含 XI/X0 和 RST 以及 USB 信号引脚)。
- Interrupt: 支持 14 组中断信号源, 包括与标准 MCS51 兼容的 6 组中断(INT0、T0、INT1、T1、UART0、T2), 以及扩展的 8 组中断(SPI0、TKEY、USB、ADC、UART1、PWMX、GPIO、WDOG), 其中 GPIO 中断可以从 7 个引脚中选择。
- Watch-Dog: 8 位可预设看门狗定时器 WDOG, 支持定时中断。
- Reset: 支持 4 种复位信号源, 内置上电复位, 支持软件复位和看门狗溢出复位, 可选引脚外部输入复位。
- Clock: 内置 24MHz 时钟源, 可以通过复用 GPIO 引脚支持外部晶体。
- Power: 内置 5V 到 3.3V 的低压差电压调整器, 支持 5V 或 3.3V 甚至 2.8V 电源电压。支持低功耗睡眠, 支持 USB、UART0、UART1、SPI0 以及部分 GPIO 外部唤醒。
- 芯片内置唯一 ID 号。

3、封装

CH554T				
1	P3. 2/TXD1_/INT0/VBUS1/AIN3	V33	20	
2	P1. 4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1	VCC/VDD	19	
3	P1. 5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2	GND/VSS	18	
4	P1. 6/MISO/RXD1/TIN4	P1. 2/XI/RXD_	17	
5	P1. 7/SCK/TXD1/TIN5	P1. 3/X0/TXD_	16	
6	RST/T2EX_/CAP2_	P3. 7/UDM	15	
7	P1. 0/T2/CAP1/TIN0	P3. 6/UDP	14	
8	P1. 1/T2EX/CAP2/TIN1/VBUS2/AIN0	P3. 5/TI	13	
9	P3. 1/PWM2_/TXD	P3. 4/PWM2/RXD1_/T0	12	
10	P3. 0/PWM1_/RXD	P3. 3/INT1	11	

CH554G				
1	P3. 2/TXD1_/INT0/VBUS1/AIN3	V33	16	
2	P1. 4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1	VCC/VDD	15	
3	P1. 5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2	GND/VSS	14	
4	P1. 6/MISO/RXD1/TIN4	P3. 7/UDM	13	
5	P1. 7/SCK/TXD1/TIN5	P3. 6/UDP	12	
6	RST/T2EX_/CAP2_	P3. 4/PWM2/RXD1_/T0	11	
7	P3. 1/PWM2_/TXD	P3. 3/INT1	10	
8	P3. 0/PWM1_/RXD	P1. 1/T2EX/CAP2/TIN1/VBUS2/AIN0	9	

CH554E				
1	P1. 4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1	V33	10	
2	P1. 5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2	VCC/VDD	9	
3	P1. 6/MISO/RXD1/TIN4	GND/VSS	8	
4	P1. 7/SCK/TXD1/TIN5	P3. 7/UDM	7	
5	RST/T2EX_/CAP2_	P3. 6/UDP	6	

CH553G				
1	P3. 2/INT0/VBUS1/AIN3	V33	16	
2	P1. 4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1	VCC/VDD	15	
3	P1. 5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2	GND/VSS	14	
4	P1. 6/MISO/TIN4	P3. 7/UDM	13	
5	P1. 7/SCK/TIN5	P3. 6/UDP	12	
6	RST/T2EX_/CAP2_	P3. 4/PWM2/T0	11	
7	P3. 1/PWM2_/TXD	P3. 3/INT1	10	
8	P3. 0/PWM1_/RXD	P1. 1/T2EX/CAP2/TIN1/VBUS2/AIN0	9	

封装形式	塑体宽度		引脚间距		封装说明	订货型号
TSSOP-20	4.40mm	173mil	0.65mm	25mil	薄小型的 20 脚贴片	CH554T
SOP-16	3.9mm	150mil	1.27mm	50mil	标准的 16 脚贴片	CH554G
MSOP-10	3.0mm	118mil	0.50mm	19.7mil	微小型的 10 脚贴片	CH554E
SOP-16	3.9mm	150mil	1.27mm	50mil	标准的 16 脚贴片	CH553G

4、引脚

引脚号			引脚名称	其它功能名称 (左侧功能优先)	其它功能描述
TSSOP20	SOP16	MSOP10			
19	15	9	VCC	VDD	电源输入端，需要外接 0.1 μ F 电源退耦电容。
20	16	10	V33		内部 USB 电源调整器输出和内部 USB 电源输入，当电源电压小于 3.6V 时连接 VCC 输入外部电源，当电源电压大于 3.6V 时外接 0.1 μ F 电源退耦电容
18	14	8	GND	VSS	公共接地端。
6	6	5	RST	RST/T2EX_/CAP2_	后缀下划线的引脚是无下划线的同名引脚的映射。 RST 引脚内置下拉电阻；其它 GPIO 默认有上拉电阻。 RST：外部复位输入。 T2：定时/计数器 2 的外部计数输入/时钟输出。 T2EX：定时/计数器 2 重载/捕捉输入。 CAP1、CAP2：定时/计数器 2 的捕捉输入 1、2。 TIN0~TIN5：0#~5#通道触摸按键电容检测输入。 AIN0~AIN3：0#~3#通道 ADC 模拟信号输入。 UCC1、UCC2：USB type-C 双向配置通道。 VBUS1、VBUS2：USB type-C 总线电压检测输入。 XI、X0：外部晶体振荡输入端、反相输出端。 RXD、TXD：UART0 串行数据输入、串行数据输出。 SCS、MOSI、MISO、SCK：SPI0 接口，SCS 是片选输入，MOSI 是主机输出/从机输入，MISO 是主机输入/从机输出，SCK 是串行时钟。 PWM1、PWM2：PWM1 输出、PWM2 输出。 RXD1、TXD1：UART1 串行数据输入、串行数据输出。 INT0、INT1：外部中断 0、外部中断 1 输入。 T0、T1：定时器 0、定时器 1 外部输入。 UDM、UDP：USB 主机或 USB 设备的 D-、D+ 信号端。 注：P3.6 和 P3.7 内部使用 V33 作为 I/O 电源，所以其输入输出的高电平只能到 V33 电压，不支持 5V
7	-	-	P1.0	T2/CAP1/TIN0	
8	9	-	P1.1	T2EX/CAP2/TIN1/VBUS2/AIN0	
17	-	-	P1.2	XI/RXD_	
16	-	-	P1.3	X0/TXD_	
2	2	1	P1.4	T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1	
3	3	2	P1.5	MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2	
4	4	3	P1.6	MISO/RXD1/TIN4	
5	5	4	P1.7	SCK/TXD1/TIN5	
10	8	-	P3.0	PWM1_/RXD	
9	7	-	P3.1	PWM2_/TXD	
1	1	-	P3.2	TXD1_/INT0/VBUS1/AIN3	
11	10	-	P3.3	INT1	
12	11	-	P3.4	PWM2/RXD1_/T0	
13	-	-	P3.5	T1	
14	12	6	P3.6	UDP	
15	13	7	P3.7	UDM	

5、特殊功能寄存器 SFR

本手册中在对寄存器进行描述时可能使用了下列缩写：

缩写词	描述
RO	表示访问类型：只读
WO	表示访问类型：只写，读取的值无效
RW	表示访问类型：可读可写
H	以其结束表示 16 进制数
B	以其结束表示 2 进制数

5.1 SFR 简介和地址分布

CH554 用特殊功能寄存器 SFR 控制、管理设备以及设置工作模式。

SFR 占用内部数据存储空间的 80h~FFh 地址范围，只能通过直接地址方式的指令访问。其中地址为 x0h 或 x8h 的寄存器是可以按位寻址的，这样就能避免访问某个具体的位时而修改其他位的值；其它地址为非 8 倍数的寄存器只能按字节访问。

部分 SFR 仅在安全模式下才能写入数据，而在非安全模式下是只读状态，例如：GLOBAL_CFG、CLOCK_CFG、WAKE_CTRL。

部分 SFR 具有一个或者多个别名，例如：SPI0_CK_SE/SPI0_S_PRE、UDEV_CTRL/UHOST_CTRL、UEP1_CTRL/UH_SETUP、UEP2_CTRL/UH_RX_CTRL、UEP2_T_LEN/UH_EP_PID、UEP3_CTRL/UH_TX_CTRL、UEP3_T_LEN/UH_TX_LEN。

部分地址对应于多个独立的 SFR，例如：SAFE_MOD/CHIP_ID、ROM_CTRL/ROM_STATUS。

CH554 包含 8051 标准 SFR 的寄存器，同时又增加了其他设备控制寄存器。具体 SFR 见下表。

表 5.1 特殊功能寄存器表

SFR	0、8	1、9	2、A	3、B	4、C	5、D	6、E	7、F
0xF8	SPI0_STAT	SPI0_DATA	SPI0_CTRL	SPI0_CK_SE SPI0_S_PRE	SPI0_SETUP		RESET_KEEP	WD0G_COUNT
0xF0	B							
0xE8	IE_EX	IP_EX	UEP4_1_MOD	UEP2_3_MOD UH_EP_MOD	UEP0_DMA_L	UEP0_DMA_H	UEP1_DMA_L	UEP1_DMA_H
0xE0	ACC	USB_INT_EN	USB_CTRL	USB_DEV_AD	UEP2_DMA_L UH_RX_DMA_L	UEP2_DMA_H UH_RX_DMA_H	UEP3_DMA_L UH_TX_DMA_L	UEP3_DMA_H UH_TX_DMA_H
0xD8	USB_INT_FG	USB_INT_ST	USB_MIS_ST	USB_RX_LEN	UEP0_CTRL	UEP0_T_LEN	UEP4_CTRL	UEP4_T_LEN
0xD0	PSW	UDEV_CTRL UHOST_CTRL	UEP1_CTRL UH_SETUP	UEP1_T_LEN	UEP2_CTRL UH_RX_CTRL	UEP2_T_LEN UH_EP_PID	UEP3_CTRL UH_TX_CTRL	UEP3_T_LEN UH_TX_LEN
0xC8	T2CON	T2MOD	RCAP2L	RCAP2L	TL2	TH2	T2CAP1L	T2CAP1H
0xC0	SCON1	SBUF1	SBAUD1	TKEY_CTRL	TKEY_DATL	TKEY_DATH	PIN_FUNC	GPIO_IE
0xB8	IP	CLOCK_CFG						
0xB0	P3	GLOBAL_CFG						
0xA8	IE	WAKE_CTRL						
0xA0	P2	SAFE_MOD CHIP_ID	XBUS_AUX					
0x98	SCON	SBUF	ADC_CFG	PWM_DATA2	PWM_DATA1	PWM_CTRL	PWM_CK_SE	ADC_DATA
0x90	P1	USB_C_CTRL	P1_MOD_OC	P1_DIR_PU			P3_MOD_OC	P3_DIR_PU
0x88	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	ROM_DATA_L	ROM_DATA_H
0x80	ADC_CTRL	SP	DPL	DPH	ROM_ADDR_L	ROM_ADDR_H	ROM_CTRL ROM_STATUS	PCON

备注：(1)、红色文本代表可以按位寻址；(2)、以下是颜色框对应说明

	寄存器地址
	SPI0 相关寄存器
	ADC 相关寄存器
	Touch-Key 相关寄存器
	USB 相关寄存器
	定时/计数器 2 相关寄存器
	端口设置相关寄存器
	PWM1 和 PWM2 相关寄存器
	UART1 相关寄存器
	Flash-ROM 相关寄存器

5.2 SFR 分类和复位值

表 5.2 SFR 描述和复位值

功能分类	名称	地址	描述	复位值
系统设置 相关寄存器	B	F0h	B 寄存器	0000 0000b
	ACC	E0h	累加器	0000 0000b
	PSW	D0h	程序状态寄存器	0000 0000b
	GLOBAL_CFG	B1h	全局配置寄存器 (CH554 引导程序状态下)	0010 0000b
			全局配置寄存器 (CH554 应用程序状态下)	0000 0000b
			全局配置寄存器 (CH553 引导程序状态下)	0110 0000b
			全局配置寄存器 (CH553 应用程序状态下)	0100 0000b
	CHIP_ID	A1h	CH554 芯片 ID 识别码 (只读)	0101 0100b
			CH553 芯片 ID 识别码 (只读)	0101 0011b
	SAFE_MOD	A1h	安全模式控制寄存器 (只写)	0000 0000b
	DPH	83h	数据地址指针高 8 位	0000 0000b
	DPL	82h	数据地址指针低 8 位	0000 0000b
时钟、睡眠 及电源控制 相关寄存器	DPTR	82h	DPL 和 DPH 组成 16 位 SFR	0000h
	SP	81h	堆栈指针	0000 0111b
	WDOG_COUNT	FFh	看门狗计数寄存器	0000 0000b
	RESET_KEEP	FEh	复位保持寄存器 (上电复位状态下)	0000 0000b
	CLOCK_CFG	B9h	系统时钟配置寄存器	1000 0011b
中断控制 相关寄存器	WAKE_CTRL	A9h	睡眠唤醒控制寄存器	0000 0000b
	PCON	87h	电源控制寄存器 (上电复位状态下)	0001 0000b
	IP_EX	E9h	扩展中断优先级控制寄存器	0000 0000b
	IE_EX	E8h	扩展中断使能寄存器	0000 0000b
	GPIO_IE	C7h	GPIO 中断使能寄存器	0000 0000b
Flash-ROM 相关寄存器	IP	B8h	中断优先级控制寄存器	0000 0000b
	IE	A8h	中断使能寄存器	0000 0000b
	ROM_DATA_H	8Fh	flash-ROM 数据寄存器高字节	xxxx xxxxb
	ROM_DATA_L	8Eh	flash-ROM 数据寄存器低字节	xxxx xxxxb
	ROM_DATA	8Eh	ROM_DATA_L 和 ROM_DATA_H 组成 16 位 SFR	xxxxh
	ROM_STATUS	86h	flash-ROM 状态寄存器 (只读)	0000 0000b
	ROM_CTRL	86h	flash-ROM 控制寄存器 (只写)	0000 0000b
	ROM_ADDR_H	85h	flash-ROM 地址寄存器高字节	xxxx xxxxb
端口设置 相关寄存器	ROM_ADDR_L	84h	flash-ROM 地址寄存器低字节	xxxx xxxxb
	ROM_ADDR	84h	ROM_ADDR_L 和 ROM_ADDR_H 组成 16 位 SFR	xxxxh
	PIN_FUNC	C6h	引脚功能选择寄存器	1000 0000b
	XBUS_AUX	A2h	外部总线辅助设置寄存器	0000 0000b
	P3_DIR_PU	97h	P3 端口方向控制和上拉使能寄存器	1111 1111b
	P3_MOD_OC	96h	P3 端口输出模式寄存器	1111 1111b
	P1_DIR_PU	93h	P1 端口方向控制和上拉使能寄存器	1111 1111b
	P1_MOD_OC	92h	P1 端口输出模式寄存器	1111 1111b
	P3	B0h	P3 端口输入输出寄存器	1111 1111b
	P2	A0h	P2 端口输出寄存器	1111 1111b
	P1	90h	P1 端口输入输出寄存器	1111 1111b

定时/计数器 0 和 1 相关寄存器	TH1	8Dh	Timer1 计数高字节	xxxx xxxxb
	TH0	8Ch	Timer0 计数高字节	xxxx xxxxb
	TL1	8Bh	Timer1 计数低字节	xxxx xxxxb
	TL0	8Ah	Timer0 计数低字节	xxxx xxxxb
	TMOD	89h	Timer0/1 方式寄存器	0000 0000b
	TCON	88h	Timer0/1 控制寄存器	0000 0000b
UART0 相关寄存器	SBUF	99h	UART0 数据寄存器	xxxx xxxxb
	SCON	98h	UART0 控制寄存器	0000 0000b
定时/计数器 2 相关寄存器	T2CAP1H	CFh	Timer2 捕捉 1 数据高字节(只读)	xxxx xxxxb
	T2CAP1L	CEh	Timer2 捕捉 1 数据低字节(只读)	xxxx xxxxb
	T2CAP1	CEh	T2CAP1L 和 T2CAP1H 组成 16 位 SFR	xxxxh
	TH2	CDh	Timer2 计数器高字节	0000 0000b
	TL2	CCh	Timer2 计数器低字节	0000 0000b
	T2COUNT	CCh	TL2 和 TH2 组成 16 位 SFR	0000h
	RCAP2H	CBh	计数重载/捕捉 2 数据寄存器高字节	0000 0000b
	RCAP2L	CAh	计数重载/捕捉 2 数据寄存器低字节	0000 0000b
	RCAP2	CAh	RCAP2L 和 RCAP2H 组成 16 位 SFR	0000h
	T2MOD	C9h	Timer2 方式寄存器	0000 0000b
	T2CON	C8h	Timer2 控制寄存器	0000 0000b
PWM1 和 PWM2 相关寄存器	PWM_CK_SE	9Eh	PWM 时钟分频设置寄存器	0000 0000b
	PWM_CTRL	9Dh	PWM 控制寄存器	0000 0010b
	PWM_DATA1	9Ch	PWM1 数据寄存器	xxxx xxxxb
	PWM_DATA2	9Bh	PWM2 数据寄存器	xxxx xxxxb
SPI0 相关寄存器	SPI0_SETUP	FC	SPI0 设置寄存器	0000 0000b
	SPI0_S_PRE	FBh	SPI0 从机模式预置数据寄存器	0010 0000b
	SPI0_CK_SE	FBh	SPI0 时钟分频设置寄存器	0010 0000b
	SPI0_CTRL	FAh	SPI0 控制寄存器	0000 0010b
	SPI0_DATA	F9h	SPI0 数据收发寄存器	xxxx xxxxb
	SPI0_STAT	F8h	SPI0 状态寄存器	0000 1000b
UART1 相关寄存器	SBAUD1	C2h	UART1 波特率设置寄存器	xxxx xxxxb
	SBUF1	C1h	UART1 数据寄存器	xxxx xxxxb
	SCON1	C0h	UART1 控制寄存器	0100 0000b
ADC 相关寄存器	ADC_DATA	9Fh	ADC 数据寄存器	xxxx xxxxb
	ADC_CFG	9Ah	ADC 配置寄存器	0000 0000b
	ADC_CTRL	80h	ADC 控制寄存器	x000 0000b
Touch-Key 相关寄存器	TKEY_DATH	C5h	Touch-Key 数据高字节(只读)	0000 0000b
	TKEY_DATL	C4h	Touch-Key 数据低字节(只读)	xxxx xxxxb
	TKEY_DAT	C4h	TKEY_DATL 和 TKEY_DATH 组成 16 位 SFR	00xxh
	TKEY_CTRL	C3h	Touch-Key 控制寄存器	x000 0000b
USB 相关寄存器	UEP1_DMA_H	EFh	端点 1 缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
	UEP1_DMA_L	EEh	端点 1 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UEP1_DMA	EEh	UEP1_DMA_L 和 UEP1_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxh
	UEP0_DMA_H	EDh	端点 0 和 4 缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb

UEP0_DMA_L	ECh	端点 0 和 4 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP0_DMA	ECh	UEP0_DMA_L 和 UEP0_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UEP2_3_MOD	EBh	端点 2、3 模式控制寄存器	0000 0000b
UH_EP_MOD	EBh	USB 主机端点模式控制寄存器	0000 0000b
UEP4_1_MOD	EAh	端点 1、4 模式控制寄存器	0000 0000b
UEP3_DMA_H	E7h	端点 3 缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
UEP3_DMA_L	E6h	端点 3 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP3_DMA	E6h	UEP3_DMA_L 和 UEP3_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UH_TX_DMA_H	E7h	USB 主机发送缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
UH_TX_DMA_L	E6h	USB 主机发送缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UH_TX_DMA	E6h	UH_TX_DMA_L 和 UH_TX_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UEP2_DMA_H	E5h	端点 2 缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
UEP2_DMA_L	E4h	端点 2 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP2_DMA	E4h	UEP2_DMA_L 和 UEP2_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UH_RX_DMA_H	E5h	USB 主机接收缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
UH_RX_DMA_L	E4h	USB 主机接收缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UH_RX_DMA	E4h	UH_RX_DMA_L 和 UH_RX_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
USB_DEV_AD	E3h	USB 设备地址寄存器	0000 0000b
USB_CTRL	E2h	USB 控制寄存器	0000 0110b
USB_INT_EN	E1h	USB 中断使能寄存器	0000 0000b
UEP4_T_LEN	DFh	端点 4 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP4_CTRL	DEh	端点 4 控制寄存器	0000 0000b
UEP0_T_LEN	DDh	端点 0 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP0_CTRL	DCh	端点 0 控制寄存器	0000 0000b
USB_RX_LEN	DBh	USB 接收长度寄存器(只读)	0xxx xxxxb
USB_MIS_ST	DAh	USB 杂项状态寄存器(只读)	xx10 1000b
USB_INT_ST	D9h	USB 中断状态寄存器(只读)	00xx xxxxb
USB_INT_FG	D8h	USB 中断标志寄存器	0010 0000b
UEP3_T_LEN	D7h	端点 3 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UH_TX_LEN	D7h	USB 主机发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP3_CTRL	D6h	端点 3 控制寄存器	0000 0000b
UH_TX_CTRL	D6h	USB 主机发送端点控制寄存器	0000 0000b
UEP2_T_LEN	D5h	端点 2 发送长度寄存器	0000 0000b
UH_EP_PID	D5h	USB 主机令牌设置寄存器	0000 0000b
UEP2_CTRL	D4h	端点 2 控制寄存器	0000 0000b
UH_RX_CTRL	D4h	USB 主机接收端点控制寄存器	0000 0000b
UEP1_T_LEN	D3h	端点 1 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP1_CTRL	D2h	端点 1 控制寄存器	0000 0000b
UH_SETUP	D2h	USB 主机辅助设置寄存器	0000 0000b
UDEV_CTRL	D1h	USB 设备端口控制寄存器	10xx 0000b
UHOST_CTRL	D1h	USB 主机端口控制寄存器	10xx 0000b
USB_C_CTRL	91h	USB type-C 配置通道控制寄存器	0000 0000b

5.3 通用 8051 寄存器

表 5.3.1 通用 8051 寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
B	F0h	B 寄存器	00h
A、ACC	E0h	累加器	00h
PSW	D0h	程序状态寄存器	00h
GLOBAL_CFG	B1h	全局配置寄存器 (CH554 引导程序状态下)	20h
		全局配置寄存器 (CH554 应用程序状态下)	00h
		全局配置寄存器 (CH553 引导程序状态下)	60h
		全局配置寄存器 (CH553 应用程序状态下)	40h
CHIP_ID	A1h	CH554 芯片 ID 识别码 (只读)	54h
		CH553 芯片 ID 识别码 (只读)	53h
SAFE_MOD	A1h	安全模式控制寄存器 (只写)	00h
PCON	87h	电源控制寄存器 (上电复位状态下)	10h
DPH	83h	数据地址指针高 8 位	00h
DPL	82h	数据地址指针低 8 位	00h
DPTR	82h	DPL 和 DPH 组成 16 位 SFR	0000h
SP	81h	堆栈指针	07h

B 寄存器 (B) :

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	B	RW	算术运算寄存器, 主要用于乘法和除法运算, 可按位寻址	00h

A 累加器 (A、ACC) :

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	A/ACC	RW	算术运算累加器, 可按位寻址	00h

程序状态寄存器 (PSW) :

位	名称	访问	描述	复位值
7	CY	RW	进位标志位: 执行算术运算和逻辑运算指令时, 用于记录最高位的进位或者借位; 进行 8 位加法运算时, 最高位进位, 则该位置位, 否则清零; 进行 8 位减法运算时, 若借位, 则该位置位, 否则清零; 逻辑指令可使该位置位或清零	0
6	AC	RW	辅助进位标志位: 记录加减法运算时, 低 4 位向高 4 位有进位或借位, AC 置位, 否则清零	0
5	FO	RW	可按位寻址的通用标志位 0: 使用者可自己定义, 可软件清零或置位	0
4	RS1	RW	寄存器组选择位高位	0
3	RS0	RW	寄存器组选择位低位	0
2	OV	RW	溢出标志位: 加减法运算时, 运算结果超过 8 位二进制数, 则 OV 置 1, 标志溢出, 否则清 0	0
1	F1	RW	可按位寻址的通用标志位 1: 使用者可自己定义, 可软件清零或置位	0
0	P	RO	奇偶标志位: 记录指令执行后累加器 A 中 1 的奇偶性, 奇数个 1 则 P 置位, 偶数个 1 则 P 清零	0

处理器的状态保存在状态寄存器 PSW 中，PSW 支持按位寻址。状态字中包括进位标志位，用于 BCD 码处理的辅助进位标志位，奇偶标志位，溢出标志位，还有用于工作寄存器组选择的 RS0 和 RS1。工作寄存器组所在的区域都可以通过直接或者间接方式进行访问。

表 5. 3. 2 RS1 和 RS0 工作寄存器组选择表

RS1	RS0	工作寄存器组
0	0	0 组 (00h~07h)
0	1	1 组 (08h~0Fh)
1	0	2 组 (10h~17h)
1	1	3 组 (18h~1Fh)

表 5. 1. 3 影响标志位的操作 (X 表示标志位与操作结果有关)

操作	CY	OV	AC	操作	CY	OV	AC
ADD	X	X	X	SETB C	1		
ADDC	X	X	X	CLR C	0		
SUBB	X	X	X	CPL C	X		
MUL	0	X		MOV C, bit	X		
DIV	0	X		ANL C, bit	X		
DA A	X			ANL C, /bit	X		
RRC A	X			ORL C, bit	X		
RLC A	X			ORL C, /bit	X		
CJNE	X						

数据地址指针 (DPTR)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	DPL	RW	数据指针低字节	00h
[7:0]	DPH	RW	数据指针高字节	00h

DPL 和 DPH 组成 16 位数据指针 DPTR，用于访问 xRAM 数据存储器或者程序存储器，实际 DPTR 对应 DPTR0 和 DPTR1 两组物理上的 16 位数据指针，由 XBUS_AUX 中的 DPS 动态选择。

堆栈指针 (SP)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SP	RW	堆栈指针，主要用于程序调用和中断调用以及数据进出栈	07h

堆栈具体功能：保护端点和保护现场，按先入后出的原则进行管理。入栈时 SP 指针自动加 1，保存数据或断点信息；出栈时取 SP 指针指向数据单元，SP 指针自动减 1。SP 在复位后的初值是 07h，相应的默认堆栈存储从 08h 开始。

5. 4 特有寄存器

全局配置寄存器 (GLOBAL_CFG)，仅在安全模式下可写：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	保留	R0	对于 CH554，是固定值 00	00b
[7:6]	保留	R0	对于 CH553，是固定值 01	01b
5	bBOOT_LOAD	R0	Boot loader 状态位，用于区分 ISP 引导程序状态或者应用程序状态：电源上电时置 1，软件复位时清 0。 对于有 ISP 引导程序的芯片，该位为 1 说明从未软件复位	1

			过，通常是上电后运行的 ISP 引导程序状态；该位为 0 说明已经软件复位过，通常是应用程序状态	
4	bSW_RESET	RW	软件复位控制位：置 1 导致软件复位，硬件自动清零	0
3	bCODE_WE	RW	Flash-ROM 和 DataFlash 写允许位： 该位为 0 则写保护；为 1 则 Flash-ROM 和 Data 可改写	0
2	bDATA_WE	RW	Flash-ROM 的 DataFlash 区域写允许位： 该位为 0 则写保护；为 1 则 DataFlash 区域可改写	0
1	bLD03V3_OFF	RW	USB 电源调整器 LDO 的禁用控制位： 该位为 0 则允许 LDO，可以由 5V 电源产生 3.3V 电压用于 USB 和内部时钟振荡器； 为 1 则禁用 LDO，V33 引脚必须输入外部的 3.3V 电源	0
0	bWDOG_EN	RW	看门狗复位使能位：该位为 0 看门狗只用作定时器；该位为 1 允许计时溢出时产生看门狗复位	0

芯片 ID 识别码(CHIP_ID)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	CHIP_ID	R0	对于 CH554，是固定值 54h，用于识别芯片	54h
[7:0]	CHIP_ID	R0	对于 CH553，是固定值 53h，用于识别芯片	53h

安全模式控制寄存器(SAFE_MOD)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SAFE_MOD	W0	用于进入或者终止安全模式	00h


- 部分 SFR 仅在安全模式下才能写入数据，而在非安全模式下总是只读状态。进入安全模式步骤：
- (1)、向该寄存器写入 55h；
 - (2)、接着向该寄存器写入 AAh；
 - (3)、此后约 13 到 23 个系统主频周期都处于安全模式下，该有效期内可以改写一个或多个安全类 SFR 或普通 SFR；
 - (4)、超出上述有效期后自动终止安全模式；
 - (5)、或者再向该寄存器写任意值可以提前终止安全模式。

6、存储器结构

6.1 存储器空间

CH554 寻址空间分为程序存储空间、内部数据存储空间、外部数据存储空间。

图 6.1 存储器结构图

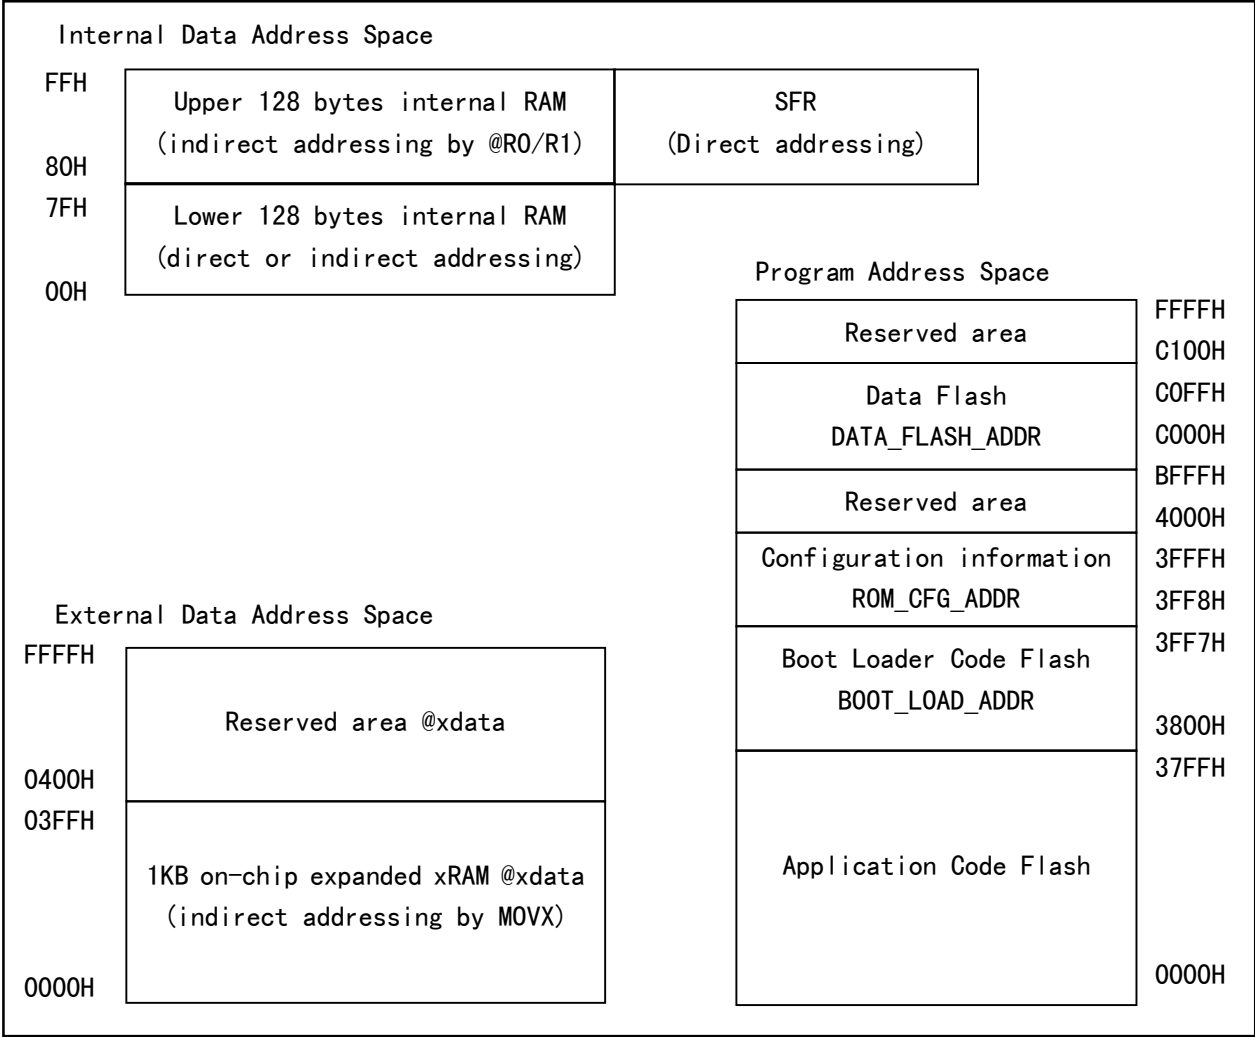

6.2 程序存储空间

程序存储空间共 64KB，如图 6.1 所示，其中 16KB 用于 ROM，包括保存指令代码的 Code Flash 区域和配置信息 Configuration Information 区域。

Code Flash 包括低地址区域的应用程序代码和高地址区域的引导程序代码，也可将这两块区域合并用于保存单一应用程序代码。

对于 CH553，Code Flash 的应用程序代码区域仅 10KB。

ROM 是 iFlash™工艺，对于空白 ROM 正式封装后的成品，可以在 5V 电源下进行约 200 次编程。

Data Flash 地址范围为 C000h 到 C0FFh (仅偶地址有效，实际是每隔一个字节有一个存储单元)，只支持单字节(8 位)读和写操作，芯片掉电后数据保持不变。Data Flash 支持约 1 万次擦写。

配置信息 Configuration Information 包括位于 3FF8h 到 3FFFh 地址的 4 组 16 位数据，后三组为只读单元，提供芯片 ID。位于 3FF8h 地址的配置数据由编程器根据需要设定，参考表 6.2。

表 6.2 flash-ROM 配置信息描述

位地址	位名称	说明	建议值
15	Code_Protect	flash-ROM 中的代码和数据保护模式： 0-禁止编程器读出，程序保密；1-允许读出	0/1
14	No_Boot_Load	使能 BootLoader 引导代码启动模式： 0-从 0000h 地址的应用程序启动； 1-从 3800h 地址的引导程序启动	1

13	En_Long_Reset	使能上电复位期间的额外延时复位： 0-标准短复位；1-宽复位，额外增加 44ms 复位时间	0
12	En_RST_RESET	使能 RST 引脚作为手工复位输入引脚：0-禁止；1-使能 RST	0
[11:10]	保留	(由编程器根据需要自动设定为 00)	00
9	Must_1	(由编程器根据需要自动设定为 1)	1
8	Must_0	(由编程器根据需要自动设定为 0)	0
[7:0]	All_1	(由编程器根据需要自动设定为 FFh)	FFh

6.3 数据存储空间

内部数据存储空间共 256 字节，如图 6.1 所示，已全部用于 SFR 和 iRAM，其中 iRAM 用于堆栈和快速数据暂存，可细分为工作寄存器 R0-R7、位变量 bdata、字节变量 data、idata 等。

外部数据存储空间共 64KB，如图 6.1 所示，部分用于 1KB 片内扩充 xRAM，剩余为保留区域。

对于 CH553，片内扩充 xRAM 仅 512 字节。

6.4 flash-ROM 寄存器

表 6.4 flash-ROM 操作寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
ROM_DATA_H	8Fh	flash-ROM 数据寄存器高字节	xxh
ROM_DATA_L	8Eh	flash-ROM 数据寄存器低字节	xxh
ROM_DATA	8Eh	ROM_DATA_L 和 ROM_DATA_H 组成 16 位 SFR	xxxxh
ROM_STATUS	86h	flash-ROM 状态寄存器(只读)	00h
ROM_CTRL	86h	flash-ROM 控制寄存器(只写)	00h
ROM_ADDR_H	85h	flash-ROM 地址寄存器高字节	xxh
ROM_ADDR_L	84h	flash-ROM 地址寄存器低字节	xxh
ROM_ADDR	84h	ROM_ADDR_L 和 ROM_ADDR_H 组成 16 位 SFR	xxxxh

flash-ROM 地址寄存器(ROM_ADDR)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_ADDR_H	RW	flash-ROM 地址高字节	xxh
[7:0]	ROM_ADDR_L	RW	flash-ROM 地址低字节，只支持偶地址， 对于 Data Flash，必须将实际偏移地址 00H-7FH 左移 1 位变为偶地址 00H/02H/04H...~FEH 后再置入	xxh

flash-ROM 数据寄存器(ROM_DATA)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_DATA_H	RW	flash-ROM 待写数据高字节	xxh
[7:0]	ROM_DATA_L	RW	flash-ROM 待写数据低字节， 对于 DataFlash，是待写数据字节或读出的数据字节	xxh

flash-ROM 控制寄存器(ROM_CTRL)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_CTRL	WO	flash-ROM 控制寄存器	00h

flash-ROM 状态寄存器 (ROM_STATUS):

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	RO	保留	0
6	bROM_ADDR_OK	RO	flash-ROM 写操作地址有效状态位: 该位为 0 表示参数无效; 为 1 表示地址有效	0
[5:2]	保留	RO	保留	0000b
1	bROM_CMD_ERR	RO	flash-ROM 操作命令错误状态位: 该位为 0 表示命令有效; 为 1 表示是未知命令	0
0	保留	RO	保留	0

6.5 flash-ROM 操作步骤

1、写 flash-ROM 代码区域, 向目标地址写入双字节数据:

- (1)、如果需要写 flash-ROM 代码, 则必须选择 5V 电源电压;
- (2)、使能安全模式, SAFE_MOD = 55h; SAFE_MOD = 0AAh;
- (3)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写使能(bCODE_WE 或 bDATA_WE 对应 code 或 data);
- (4)、设置地址寄存器 ROM_ADDR, 写入 16 位目标地址 (最低位总是 0);
- (5)、设置数据寄存器 ROM_DATA, 写入 16 位要写入的数据, 步骤(4)、(5)顺序可对调;
- (6)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 09Ah, 执行写操作, 操作期间程序自动暂停运行;
- (7)、操作完成后程序恢复运行, 此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态; 如果要写多个数据, 则循环(4)、(5)、(6)、(7)步骤;
- (8)、再次进入安全模式, SAFE_MOD = 55h; SAFE_MOD = 0AAh;
- (9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写保护(bCODE_WE=0, bDATA_WE=0)。

2、写 Data Flash 数据区域, 向目标地址写入单字节数据:

- (1)、使能安全模式, SAFE_MOD = 55h; SAFE_MOD = 0AAh;
- (2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写使能(bDATA_WE 对应 data);
- (3)、设置地址寄存器 ROM_ADDR, 写入 16 位目标地址, 实际偏移地址 00H~7FH 必须左移 1 位变为偶地址 00H/02H/04H...~FEH 后再置入, 最终地址依次是 C000H/C002H/C004...;
- (4)、设置数据寄存器 ROM_DATA_L, 写入 8 位要写入的数据, 步骤(3)、(4)顺序可对调;
- (5)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 09Ah, 执行写操作, 操作期间程序自动暂停运行;
- (6)、操作完成后程序恢复运行, 此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态; 如果要写多个数据, 则循环(3)、(4)、(5)、(6)步骤;
- (7)、再次进入安全模式, SAFE_MOD = 55h; SAFE_MOD = 0AAh;
- (8)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写保护(bCODE_WE=0, bDATA_WE=0)。

3、读 Data Flash 数据区域, 从目标地址读取单字节数据:

- (1)、设置地址寄存器 ROM_ADDR, 写入 16 位目标地址, 实际偏移地址 00H~7FH 必须左移 1 位变为偶地址, 最终地址依次是 C000H/C002H/C004...;
- (2)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 08Eh, 执行读操作, 操作期间程序自动暂停运行;
- (3)、操作完成后程序恢复运行, 此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 中的 bROM_CMD_ERR 可以查看此次操作状态; 如果命令有效, 那么读出的 8 位数据将保存在数据寄存器 ROM_DATA_L 中;
- (4)、如果要读多个数据, 则循环(1)、(2)、(3)步骤。

4、读 flash-ROM:

直接使用 MOV_C 指令, 或通过指向程序存储空间的指针, 读取目标地址的 code 或 data。

6.6 在板编程和 ISP 下载

当配置信息 Code_Protect=1 时, CH554 芯片 flash-ROM 中的代码和 Data Flash 中的数据可以由外部的编程器通过同步串行接口读写; 当配置信息 Code_Protect=0 时, flash-ROM 中的代码和 Data Flash 中的数据被保护, 无法读出, 但是可以被擦除, 擦除后重新上电则解除代码保护。

当 CH554 芯片被预置了 BootLoader 引导程序后, CH554 可以支持 USB 或者异步串口等多种 ISP 下载方式加载应用程序; 但在没有引导程序的情况下, CH554 只能由外部专用编程器写入引导程序或者应用程序。为了支持在板编程, 必须临时使用 5V 电源电压, 并且电路中需要预留 CH554 与编程器之间的 4 根连接引脚, 最少的必要连接引脚是 3 根: P1.4、P1.6、P1.7。

表 6.6.1 与编程器之间的连接引脚

引脚	GPIO	引脚描述
RST	RST	编程状态下的复位控制引脚, 高电平允许进入编程状态
SCS	P1.4	编程状态下的片选输入引脚 (必要), 默认高电平, 低电平有效
SCK	P1.7	编程状态下的时钟输入引脚 (必要)
MISO	P1.6	编程状态下的数据输出引脚 (必要)

注: 无论是在板编程或者是通过串口或 USB 下载程序, 都必须临时使用 5V 电源电压。

6.7 芯片唯一 ID 号

每只单片机出厂时都具有唯一 ID 号, 即芯片身份识别号。该 ID 数据共 5 个字节, 存储于配置信息 Configuration Information 区域的 3FFAh 到 3FFFh 地址。其中 3FFBh 地址为保留单元, 3FFCh 和 3FFEh 两个地址各 16 位数据以及 3FFAh 地址的 8 位数据合并为 40 位芯片 ID 数据。

程序空间地址	ID 数据描述
3FFAh、3FFBh	ID 末字数据, 依次是 40 位 ID 号的最高字节、保留字节
3FFCh、3FFDh	ID 首字数据, 依次是 ID 号的最低字节、次低字节
3FFEh、3FFFh	ID 次字数据, 依次是 ID 号的次高字节、高字节

该 ID 数据可以通过读 Code Flash 的方式获取。ID 号可以配合下载工具用于对目标程序进行加密, 一般的应用, 只需使用到 ID 号前 32 位, 即可以忽略 3FFAh 地址的 8 位数据。

7、电源管理、睡眠及复位

7.1 外部电源输入

CH554 芯片内置 5V 到 3.3V 的低压差电压调整器, 支持外部 5V 或者 3.3V 甚至 2.8V 电源电压输入, 两种电源电压输入模式参考下表。

外部电源电压	VCC 引脚电压: 外部电压 3V~5V	V33 引脚电压: 内部电压 3.3V
3.3V 或 3V 包括小于 3.6V	输入外部 3.3V 电压到电压调整器, 必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容	输入外部 3.3V 作为内部工作电源, 必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容
5V 包括大于 3.6V	输入外部 5V 电压到电压调整器, 必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容	内部电压调整器 3.3V 输出 及 3.3V 内部工作电源输入, 必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容

在电源上电或者系统复位后, CH554 默认处于运行状态。在性能满足要求的前提下, 适当降低系统主频可以降低运行时的功耗。当 CH554 完全不需要运行时, 可以设置 PCON 中的 PD 进入睡眠状态, 睡眠状态下可以选择通过 USB、UART0、UART1、SPI0 以及部分 GPIO 进行外部唤醒。

7.2 电源和睡眠控制寄存器

表 7.2.1 电源和睡眠控制寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
WDOG_COUNT	FFh	看门狗计数寄存器	00h
RESET_KEEP	FEh	复位保持寄存器	00h
WAKE_CTRL	A9h	睡眠唤醒控制寄存器	00h
PCON	87h	电源控制寄存器	10h

看门狗计数寄存器 (WDOG_COUNT)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	WDOG_COUNT	RW	看门狗当前计数，计满 0FFh 转向 00h 时溢出，溢出时自动设置中断标志 bWDOG_IF_T0 为 1	00h

复位保持寄存器 (RESET_KEEP)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	RESET_KEEP	RW	复位保持寄存器，数值可以被人为修改，除了上电复位可将其清零之外，其它任何复位都不影响该数值	00h

睡眠唤醒控制寄存器 (WAKE_CTRL)，仅在安全模式下可写：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bWAK_BY_USB	RW	USB 事件唤醒使能，该位为 0 禁止唤醒	0
6	bWAK_RXD1_L0	RW	UART1 接收输入低电平唤醒使能，该位为 0 禁止唤醒。 根据 bUART1_PIN_X=0/1 选择 RXD1 或 RXD1_引脚	0
5	bWAK_P1_5_L0	RW	P1.5 低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒	0
4	bWAK_P1_4_L0	RW	P1.4 低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒	0
3	bWAK_P1_3_L0	RW	P1.3 低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒	0
2	bWAK_RST_HI	RW	RST 高电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒	0
1	bWAK_P3_2E_3L	RW	P3.2 边沿变化和 P3.3 低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒	0
0	bWAK_RXD0_L0	RW	UART0 接收输入低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒。 根据 bUART0_PIN_X=0/1 选择 RXD0 或 RXD0_引脚	0

电源控制寄存器 (PCON)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	SMOD	RW	当用定时器 1 产生 UART0 波特率时，选择 UART0 模式 1、2、3 的通讯波特率：0-慢速模式；1-快速模式	0
6	保留	RO	保留	0
5	bRST_FLAG1	RO	芯片最近一次复位标志高位	0
4	bRST_FLAG0	RO	芯片最近一次复位标志低位	1
3	GF1	RW	通用标志位 1：使用者可自己定义，可软件清零或置位	0
2	GF0	RW	通用标志位 0：使用者可自己定义，可软件清零或置位	0
1	PD	RW	睡眠模式使能，置 1 后睡眠，唤醒后硬件自动清零	0
0	保留	RO	保留	0

表 7.2.2 芯片最近一次复位标志描述

bRST_FLAG1	bRST_FLAG0	复位标志描述
------------	------------	--------

0	0	软件复位，来源：bSW_RESET=1 并且 (bBOOT_LOAD=0 或 bWDOG_EN=1)
0	1	电源上电复位，来源：VCC 引脚电压低于检测电平
1	0	看门狗复位，来源：bWDOG_EN=1 并且看门狗超时溢出
1	1	外部引脚手工复位，来源：En_RST_RESET=1 并且 RST 输入高电平

7.3 复位控制

CH554 有 4 个复位源：上电复位、外部复位、软件复位、看门狗复位，后三者属于热复位。

7.3.1 上电复位

上电复位 POR 由片内电压检测电路产生。POR 电路持续监控 VCC 引脚的电源电压，低于检测电平 V_{pot} 时产生上电复位，并由硬件自动延时 T_{por} 以保持复位状态，延时结束后 CH554 运行。

只有上电复位才使 CH554 重新加载配置信息以及清零 RESET_KEEP，其它热复位不影响。

7.3.2 外部复位

外部复位由外加于 RST 引脚的高电平产生。当配置信息 En_RST_RESET 为 1，并且 RST 引脚上的高电平持续时间大于 T_{rst} 时触发复位过程。当外加高电平信号撤消后，硬件自动延时 T_{rdl} 以保持复位状态，延时结束后 CH554 从 0 地址开始执行。

7.3.3 软件复位

CH554 支持内部软件复位，以便不需要外部干预即可主动复位 CPU 状态并重新运行。设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 中的 bSW_RESET 为 1，即可软件复位，并且自动延时 T_{rdl} 以保持复位状态，延时结束后 CH554 从 0 地址开始执行，bSW_RESET 位由硬件自动清零。

当 bSW_RESET 置 1 时，如果 bBOOT_LOAD=0 或者 bWDOG_EN=1，那么复位后 bRST_FLAG1/0 将指示为软件复位；当 bSW_RESET 置 1 时，如果 bBOOT_LOAD=1 并且 bWDOG_EN=0，那么 bRST_FLAG1/0 将不产生新的复位标志，而是保持前一次的复位标志不变。

对于有 ISP 引导程序的芯片，电源上电复位后，先运行引导程序，该程序根据需要软件复位芯片以切换到应用程序状态，此次软件复位只导致 bBOOT_LOAD 清零，不影响 bRST_FLAG1/0 的状态（由于复位前 bBOOT_LOAD=1），所以当切换到应用程序状态时，bRST_FLAG1/0 仍指示为上电复位状态。

7.3.4 看门狗复位

看门狗复位由看门狗定时器超时溢出时产生。看门狗定时器是 8 位计数器，其计数的时钟频率为系统主频 $F_{sys}/65536$ ，当计满 0FFh 转向 00h 时产生溢出信号。

看门狗定时器溢出信号将触发中断标志 bWDOG_IF_T0 为 1，该中断标志在重新加载 WDOG_COUNT 时或者进入相应的中断服务程序时被自动清零。

通过向 WDOG_COUNT 写入不同的计数初始值，从而实现不同的定时周期 T_{wdc} 。在 6MHz 主频下，写入 00h 时的看门狗定时周期 T_{wdc} 约为 2.8 秒，写入 80h 时约为 1.4 秒。在 12MHz 主频时减半。


如果看门狗定时器溢出时 bWDOG_EN=1，那么产生看门狗复位，并且自动延时 T_{rdl} 以保持复位状态，延时结束后 CH554 从 0 地址开始执行。

当 bWDOG_EN=1 时为了避免被看门狗复位，必须及时重置 WDOG_COUNT，避免其溢出。

8、系统时钟

8.1 时钟框图

图 8.1.1 时钟系统及结构图

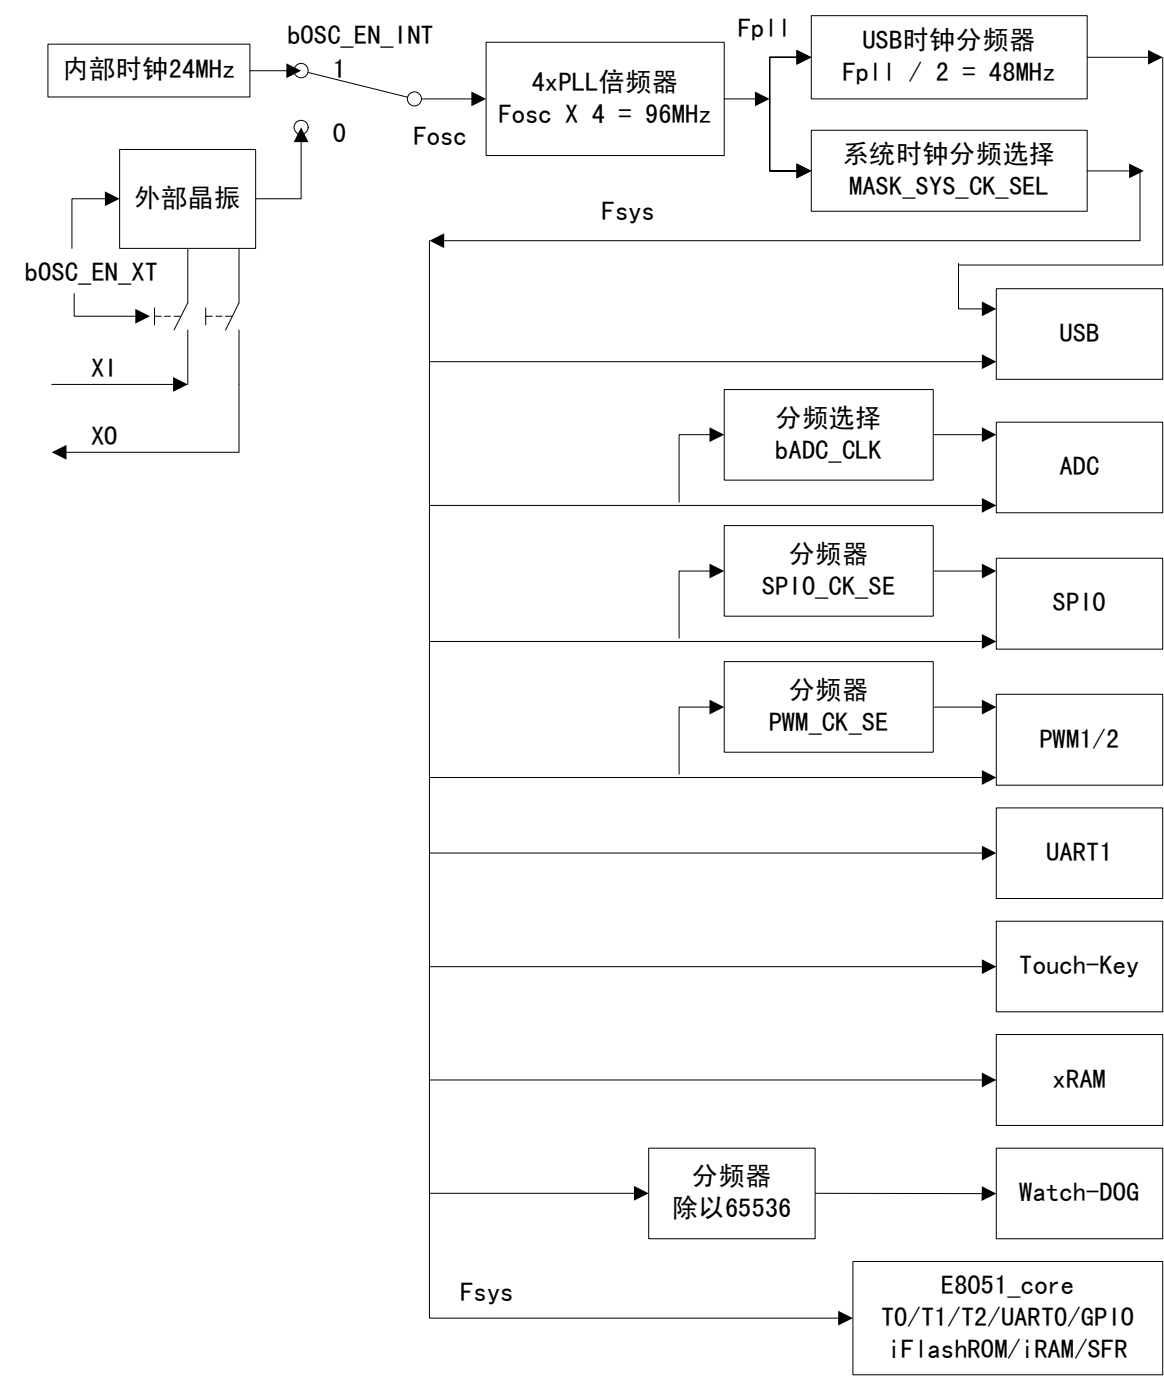

内部时钟或者外部时钟经过二选一后作为原始时钟 Fosc，再经过 4xPLL 倍频后产生 Fpll 高频时钟，最后经过两组分频器分别得到系统时钟 Fsys 和 USB 模块的时钟 Fusb4x。系统时钟 Fsys 直接提供给 CH554 的各个模块。

8.2 寄存器描述

表 8.2.1 时钟控制寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
CLOCK_CFG	B9h	系统时钟配置寄存器	83h

系统时钟配置寄存器 (CLOCK_CFG)，仅在安全模式下可写：

位	名称	访问	描述	复位值
---	----	----	----	-----

7	bOSC_EN_INT	RW	内部时钟振荡器使能, 该位为 1 使能内部时钟振荡器并且选用内部时钟; 该位为 0 关闭内部时钟振荡器并且选用外部晶体振荡器提供时钟	1
6	bOSC_EN_XT	RW	外部晶体振荡器使能, 该位为 1 则 P1.2/P1.3 引脚作为 XI/X0 并启用振荡器, 需在 XI 和 X0 之间外接石英晶体或陶瓷振荡器; 该位为 0 关闭外部振荡器	0
5	bWDOG_IF_TO	RO	看门狗定时器中断标志位, 该位为 1 表示有中断, 由定时器溢出信号触发; 该位为 0 表示无中断。该位在重新加载看门狗计数寄存器 WDOG_COUNT 时或者进入相应的中断服务程序后自动清零	0
4	bROM_CLK_FAST	RW	flash-ROM 参考时钟频率选择: 0-正常 (如果 Fosc>=16MHz); 1-加快 (如果 Fosc<16MHz)	0
3	bRST	RO	RST 引脚状态输入位	0
[2:0]	MASK_SYS_CK_SEL	RW	系统时钟频率选择, 参考下表 8.2.2	011b

表 8.2.2 系统主频选择表

MASK_SYS_CK_SEL	系统主频 Fsys	与晶体频率 Fxt 关系	当 Fosc=24MHz 时的 Fsys
000	Fpll / 512	Fxt / 128	187.5KHz
001	Fpll / 128	Fxt / 32	750KHz
010	Fpll / 32	Fxt / 8	3MHz
011	Fpll / 16	Fxt / 4	6MHz
100	Fpll / 8	Fxt / 2	12MHz
101	Fpll / 6	Fxt / 1.5	16MHz
110	Fpll / 4	Fxt / 1	24MHz
111	Fpll / 3	Fxt / 0.75	32MHz

8.3 时钟配置

CH554 芯片上电后默认使用内部时钟, 内部时钟频率是 24MHz。可以通过 CLOCK_CFG 选择内部时钟或者外部晶体振荡器时钟, 如果关闭外部晶体振荡器, 那么 XI 和 X0 引脚可以作为 P1.2 和 P1.3 普通 I/O 端口使用。如果使用外部晶体振荡器提供时钟, 那么应该在 XI 和 X0 引脚之间跨接晶体, 以及分别为 XI 和 X0 引脚对 GND 连接振荡电容; 如果从外部直接输入时钟信号, 那么应该从 XI 引脚输入, X0 引脚悬空。

原始时钟频率 $F_{osc} = bOSC_EN_INT ? 24MHz : F_{xt}$
PLL 频率 $F_{pll} = F_{osc} * 4 = 96MHz$
USB 时钟频率 $F_{usb4x} = F_{pll} / 2 = 48MHz$
系统主频 F_{sys} 参考表 8.2.2 由 F_{pll} 分频获得
复位后的默认状态下, $F_{osc}=24MHz$, $F_{pll}=96MHz$, $F_{usb4x}=48MHz$, $F_{sys}=6MHz$ 。

切换到外部晶体振荡器提供时钟的步骤如下:

- (1)、进入安全模式, 步骤一 $SAFE_MOD = 55h$; 步骤二 $SAFE_MOD = AAh$;
- (2)、用“位或”操作将 CLOCK_CFG 中的 bOSC_EN_XT 置 1, 其它位保持不变, 启用晶体振荡器;
- (3)、延时数毫秒, 通常 5mS~10mS, 等待晶体振荡器工作稳定;
- (4)、再次进入安全模式, 步骤一 $SAFE_MOD = 55h$; 步骤二 $SAFE_MOD = AAh$;
- (5)、用“位与”操作将 CLOCK_CFG 中的 bOSC_EN_INT 清 0, 其它位保持不变, 切换到外部时钟;

(6)、关闭安全模式，向 SAFE_MOD 写入任意数值提前终止安全模式。

修改系统主频的步骤如下：

- (1)、进入安全模式，步骤一 SAFE_MOD = 55h；步骤二 SAFE_MOD = AAh；
- (2)、向 CLOCK_CFG 写入新数值；
- (3)、关闭安全模式，向 SAFE_MOD 写入任意数值提前终止安全模式。

备注：

- (1)、如果使用 USB 模块，那么 Fusb4x 必须是 48MHz；并且在用全速 USB 时，系统主频 Fsys 不低于 6MHz；在用低速 USB 时，系统主频 Fsys 不低于 1.5MHz。
- (2)、优先使用较低的系统时钟频率 Fsys，从而降低系统动态功耗，并使工作温度范围变宽。
- (3)、内部时钟振荡器由 V33 电源供电，所以 V33 电压变化尤其是电压偏低会影响内部时钟频率。

9、中断

CH554 芯片支持 14 组中断信号源，包括与标准 MCS51 兼容的 6 组中断：INT0、T0、INT1、T1、UART0、T2，以及扩展的 8 组中断：SPI0、TKEY、USB、ADC、UART1、PWMX、GPIO、WDOG，其中 GPIO 中断可以从 7 个 I/O 引脚中选择。

9.1 寄存器描述

表 9.1.1 中断向量表

中断源	入口地址	中断号	描述	默认优先权顺序
INT_NO_INT0	0x0003	0	外部中断 0	高优先权 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 低优先权
INT_NO_TMR0	0x000B	1	定时器 0 中断	
INT_NO_INT1	0x0013	2	外部中断 1	
INT_NO_TMR1	0x001B	3	定时器 1 中断	
INT_NO_UART0	0x0023	4	UART0 中断	
INT_NO_TMR2	0x002B	5	定时器 2 中断	
INT_NO_SPI0	0x0033	6	SPI0 中断	
INT_NO_TKEY	0x003B	7	触摸按键定时器中断	
INT_NO_USB	0x0043	8	USB 中断	
INT_NO_ADC	0x004B	9	ADC 中断	
INT_NO_UART1	0x0053	10	UART1 中断	
INT_NO_PWMX	0x005B	11	PWM1/PWM2 中断	
INT_NO_GPIO	0x0063	12	GPIO 中断	
INT_NO_WDOG	0x006B	13	看门狗定时器中断	

表 9.1.2 中断相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
IP_EX	E9h	扩展中断优先级控制寄存器	00h
IE_EX	E8h	扩展中断使能寄存器	00h
GPIO_IE	C7h	GPIO 中断使能寄存器	00h
IP	B8h	中断优先级控制寄存器	00h
IE	A8h	中断使能寄存器	00h

中断使能寄存器 (IE)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	EA	RW	全局中断使能控制位，该位为 1 并且 E_DIS 为 0 则允许中断；该位为 0 屏蔽所有中断请求	0
6	E_DIS	RW	全局中断禁用控制位，该位为 1 屏蔽所有中断请求；该位为 0 并且 EA 为 1 则允许中断。该位通常用于在 flash-ROM 操作期间临时禁止中断	0
5	ET2	RW	定时器 2 中断使能位，该位为 1 允许 T2 中断；为 0 屏蔽	0
4	ES	RW	异步串口 0 中断使能位，该位为 1 允许 UART0 中断；为 0 屏蔽	0
3	ET1	RW	定时器 1 中断使能位，该位为 1 允许 T1 中断；为 0 屏蔽	0
2	EX1	RW	外部中断 1 使能位，该位为 1 允许 INT1 中断；为 0 屏蔽	0
1	ET0	RW	定时器 0 中断使能位，该位为 1 允许 T0 中断；为 0 屏蔽	0
0	EX0	RW	外部中断 0 使能位，该位为 1 允许 INT0 中断；为 0 屏蔽	0

扩展中断使能寄存器 (IE_EX)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	IE_WDOG	RW	看门狗定时器中断使能位，该位为 1 允许 WDOG 中断；为 0 屏蔽	0
6	IE_GPIO	RW	GPIO 中断使能位，该位为 1 允许 GPIO_IE 中使能的中断；为 0 屏蔽 GPIO_IE 中所有中断	0
5	IE_PWMX	RW	PWM1/PWM2 中断使能位，该位为 1 允许 PWM1/2 中断；为 0 屏蔽	0
4	IE_UART1	RW	异步串口 1 中断使能位，该位为 1 允许 UART1 中断；为 0 屏蔽	0
3	IE_ADC	RW	ADC 模数转换中断使能位，该位为 1 允许 ADC 中断；为 0 屏蔽	0
2	IE_USB	RW	USB 中断使能位，该位为 1 允许 USB 中断；为 0 屏蔽	0
1	IE_TKEY	RW	触摸按键定时器中断使能位，该位为 1 允许定时中断；为 0 屏蔽	0
0	IE_SPI0	RW	SPI0 中断使能位，该位为 1 允许 SPI0 中断；为 0 屏蔽	0

GPIO 中断使能寄存器 (GPIO_IE)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bIE_IO_EDGE	RW	GPIO 边沿中断模式使能： 该位为 0 选择电平中断模式，GPIO 引脚输入有效电平则 bIO_INT_ACT 为 1 并一直请求中断，GPIO 输入无效电平时 bIO_INT_ACT 为 0 并取消中断请求； 该位为 1 选择边沿中断模式，GPIO 引脚输入有效边沿时产生中断标志 bIO_INT_ACT 并请求中断，该中断标志无法软件清零，只能在复位时或电平中断模式下或进入相应的中断服务程序时被自动清零	0
6	bIE_RXD1_LO	RW	该位为 1 使能 UART1 接收引脚中断(电平模式低电平有效，边沿模式下下降沿有效)；该位为 0 禁止。根据 bUART1_PIN_X=0/1 选择 RXD1 或 RXD1_引脚	0
5	bIE_P1_5_LO	RW	该位为 1 使能 P1.5 中断(电平模式低电平有效，边沿模式下下降沿有效)；该位为 0 禁止	0
4	bIE_P1_4_LO	RW	该位为 1 使能 P1.4 中断(电平模式低电平有效，边沿模式下下降沿有效)；该位为 0 禁止	0

3	bIE_P1_3_LO	RW	该位为 1 使能 P1.3 中断(电平模式低电平有效，边沿模式下下降沿有效)；该位为 0 禁止	0
2	bIE_RST_HI	RW	该位为 1 使能 RST 中断(电平模式高电平有效，边沿模式上升沿有效)；该位为 0 禁止	0
1	bIE_P3_1_LO	RW	该位为 1 使能 P3.1 中断(电平模式低电平有效，边沿模式下下降沿有效)；该位为 0 禁止	0
0	bIE_RXD0_LO	RW	该位为 1 使能 UART0 接收引脚中断(电平模式低电平有效，边沿模式下下降沿有效)；该位为 0 禁止。根据 bUART0_PIN_X=0/1 选择 RXD0 或 RXD0_引脚	0

中断优先级控制寄存器(IP)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	PH_FLAG	RO	高优先级中断正在执行标志位	0
6	PL_FLAG	RO	低优先级中断正在执行标志位	0
5	PT2	RW	定时器 2 中断优先级控制位	0
4	PS	RW	UART0 中断优先级控制位	0
3	PT1	RW	定时器 1 中断优先级控制位	0
2	PX1	RW	外部中断 1 的中断优先级控制位	0
1	PT0	RW	定时器 0 中断优先级控制位	0
0	PX0	RW	外部中断 0 的中断优先级控制位	0

扩展中断优先级控制寄存器(IP_EX)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bIP_LEVEL	RO	当前中断嵌套等级标志位，该位为 0 则表示无中断或者嵌套 2 级中断；该位为 1 则表示当前嵌套 1 级中断	0
6	bIP_GPIO	RW	GPIO 中断优先级控制位	0
5	bIP_PWMX	RW	PWM1/PWM2 中断优先级控制位	0
4	bIP_UART1	RW	UART1 中断优先级控制位	0
3	bIP_ADC	RW	ADC 中断优先级控制位	0
2	bIP_USB	RW	USB 中断优先级控制位	0
1	bIP_TKEY	RW	触摸按键定时器中断优先级控制位	0
0	bIP_SPI0	RW	SPI0 中断优先级控制位	0

IP 和 IP_EX 寄存器用于设定中断优先级，如果某位被置 1，则对应的中断源被设定为高优先级；如果某位被清 0，则对应的中断源被设为低优先级。对于同级中断源，系统有默认的优先权顺序，默认优先极顺序如表 9.1.1 所示。其中 PH_FLAG 和 PL_FLAG 组合表示当前中断的优先级。

表 9.1.3 当前中断优先级状态指示

PH_FLAG	PL_FLAG	当前中断优先级状态
0	0	当前无中断
0	1	当前正在执行低优先级中断
1	0	当前正在执行高优先级中断
1	1	意外状态，未知错误

10、I/O 端口

10.1 GPIO 简介

CH554 提供最多 17 个 I/O 引脚，部分引脚具有复用功能。其中，端口 P1 和 P3 的输入和输出都可以按位寻址。端口 P2 是内部端口，仅用于配合 R0 或 R1 进行 MOVX 存取时选择 xRAM 页。

如果引脚没有被配置成复用功能，则默认是通用 I/O 引脚状态。作为通用数字 I/O 使用时，所有 I/O 端口都具有真正的“读 - 修改 - 写”功能，支持 SETB 或者 CLR 等位操作指令独立地改变某些引脚的方向或者端口电平等。

10.2 GPIO 寄存器

本节所有的寄存器和位以通用格式表示：小写的“n”表示端口的序号 (n=1 或 3)，而小写的“x”代表位的序号 (x=0、1、2、3、4、5、6、7)。

表 10.2.1 GPIO 寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
P1	90h	P1 端口输入输出寄存器	FFh
P1_MOD_OC	92h	P1 端口输出模式寄存器	FFh
P1_DIR_PU	93h	P1 端口方向控制和上拉使能寄存器	FFh
P2	A0h	P2 端口输出寄存器	FFh
P3	B0h	P3 端口输入输出寄存器	FFh
P3_MOD_OC	96h	P3 端口输出模式寄存器	FFh
P3_DIR_PU	97h	P3 端口方向控制和上拉使能寄存器	FFh
PIN_FUNC	C6h	引脚功能选择寄存器	80h
XBUS_AUX	A2h	总线辅助设置寄存器	00h

Pn 端口输入输出寄存器 (Pn)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	Pn. 0~Pn. 7	RW	Pn. x 引脚状态输入和数据输出位，可以按位寻址	FFh

Pn 端口输出模式寄存器 (Pn_MOD_OC)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	Pn_MOD_OC	RW	Pn. x 引脚输出模式设置：0-推挽输出；1-开漏输出	FFh

Pn 端口方向控制和上拉使能寄存器 (Pn_DIR_PU)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	Pn_DIR_PU	RW	在推挽输出模式下是 Pn. x 引脚方向控制： 0-输入；1-输出； 在开漏输出模式下是 Pn. x 引脚上拉电阻使能控制： 0-禁止上拉电阻；1-使能上拉电阻	FFh

由 Pn_MOD_OC[x] 和 Pn_DIR_PU[x] 组合实现 Pn 端口的相关配置，具体如下。

表 10.2.2 端口配置寄存器组合

Pn_MOD_OC	Pn_DIR_PU	工作模式描述
0	0	高阻输入模式，引脚没有上拉电阻
0	1	推挽输出模式，具有对称驱动能力，可以输出或者吸收较大电流


1	0	开漏输出，支持高阻输入，引脚没有上拉电阻
1	1	准双向模式(标准 8051)，开漏输出，支持输入，引脚有上拉电阻，当输出从低电平转高电平时自动驱动 2 个时钟周期的高电平以加速转换

P1 和 P3 端口支持纯输入或推挽输出以及准双向等模式。各引脚都有可以自由控制的内部上拉电阻，以及都有连接到 VCC 和 GND 的保护二极管。

图 10.2.1 是 P1 端口的 P1.x 引脚的等效原理图，去掉 AIN 之后可以适用于 P3 端口。图中 VCC 改为 V33 之后适用于 P3.6 和 P3.7，即 P3.6 和 P3.7 的上拉或输入或输出高电平只能到 V33 电压。

P3.6 和 P3.7 可选标准上拉电阻（到 V33）、15KΩ 下拉电阻、或为其中一引脚提供 1.5KΩ 强上拉电阻（到 V33）。标准上拉电阻仅在 bUSB_IO_EN=0 即 GPIO 模式下有效，由 P3_DIR_PU 的位 7 位 6 控制；下拉电阻在 bUC_RESET_SIE=0 时由 bUD_PD_DIS 或 bUH_PD_DIS 控制，与 bUSB_IO_EN 无关；1.5KΩ 强上拉电阻优先于下拉电阻，在 bUC_RESET_SIE=0 时由 bUC_DEV_PU_EN 控制，与 bUSB_IO_EN 无关。

图 10.2.1 I/O 引脚等效原理图

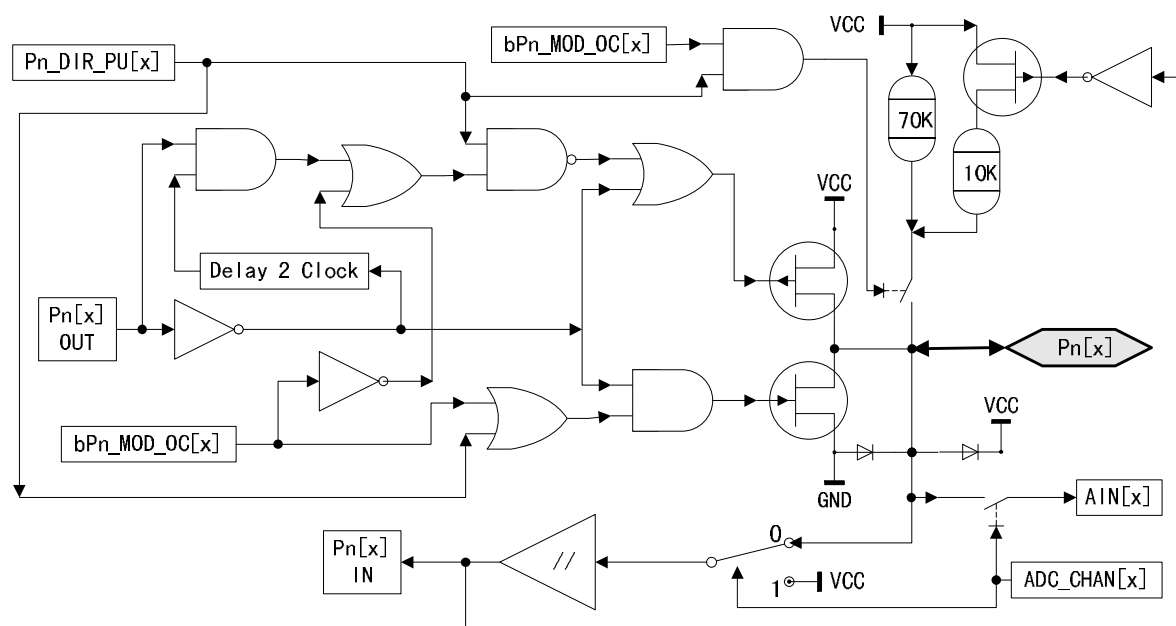

10.4 GPIO 复用与映射

CH554 部分 I/O 引脚具有复用功能，上电后默认均为通用 I/O 引脚，使能不同功能模块后，相应引脚被配置成各自功能模块对应的功能引脚。

引脚功能选择寄存器 (PIN_FUNC)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUSB_IO_EN	RW	USB UDP/UDM 引脚使能位，该位为 0 则 P3.6/P3.7 用于 GPIO，支持 P3_DIR_PU 控制上拉电阻，支持 P3_MOD_OC；该位为 1 则 P3.6/P3.7 用于 UDP/UDM，由 USB 模块控制，P3_DIR_PU 和 P3_MOD_OC 对其无效	1
6	bIO_INT_ACT	RO	GPIO 中断请求激活状态： 当 bIE_IO_EDGE=0 时，该位为 1 表示 GPIO 输入有效电平，将请求中断，为 0 表示输入无效电平； 当 bIE_IO_EDGE=1 时，该位作为边沿中断标志，为 1 表示检测到有效边沿，该位无法软件清零，只能在复位时或电平中	0

			断模式下或进入相应的中断服务程序时被自动清零	
5	bUART1_PIN_X	RW	UART1 引脚映射使能位，该位为 0 则 RXD1/TXD1 使用 P1.6/P1.7；该位为 1 则 RXD1/TXD1 使用 P3.4/P3.2	0
4	bUART0_PIN_X	RW	UART0 引脚映射使能位，该位为 0 则 RXD0/TXD0 使用 P3.0/P3.1；该位为 1 则 RXD0/TXD0 使用 P1.2/P1.3	0
3	bPWM2_PIN_X	RW	PWM2 引脚映射使能位，该位为 0 则 PWM2 使用 P3.4；该位为 1 则 PWM2 使用 P3.1	0
2	bPWM1_PIN_X	RW	PWM1 引脚映射使能位，该位为 0 则 PWM1 使用 P1.5；该位为 1 则 PWM1 使用 P3.0	0
1	bT2EX_PIN_X	RW	T2EX/CAP2 引脚映射使能位，该位为 0 则 T2EX/CAP2 使用 P1.1；该位为 1 则 T2EX/CAP2 使用 RST	0
0	bT2_PIN_X	RW	T2/CAP1 引脚映射使能位，该位为 0 则 T2/CAP1 使用 P1.0；该位为 1 则 T2/CAP1 使用 P1.4	0

表 10.4.1 GPIO 引脚复用功能列表

GPIO	其它功能：按从左到右的优先顺序
RST	RST、bT2EX_、bCAP2_、bRST
P1[0]	T2/bT2、CAP1/bCAP1、TIN0、P1.0
P1[1]	T2EX/bT2EX、CAP2/bCAP2、TIN1、VBUS2、AIN0、P1.1
P1[2]	XI、RXD_/bRXD_、P1.2
P1[3]	X0、TXD_/bTXD_、P1.3
P1[4]	T2_/bT2_、CAP1_/bCAP1_、SCS/bSCS、TIN2、UCC1、AIN1、P1.4
P1[5]	MOSI/bMOSI、PWM1/bPWM1、TIN3、UCC2、AIN2、P1.5
P1[6]	MISO/bMISO、RXD1/bRXD1、TIN4、P1.6
P1[7]	SCK/bSCK、TXD1/bTXD1、TIN5、P1.7
P3[0]	PWM1_/bPWM1_、RXD/bRXD、P3.0
P3[1]	PWM2_/bPWM2_、TXD/bTXD、P3.1
P3[2]	TXD1_/bTXD1_、INT0/bINT0、VBUS1、AIN3、P3.2
P3[3]	INT1/bINT1、P3.3
P3[4]	PWM2/bPWM2、RXD1_/bRXD1_、T0/bT0、P3.4
P3[5]	T1/bT1、P3.5
P3[6]	UDP/bUDP、P3.6
P3[7]	UDM/bUDM、P3.7

上表中所述按从左到右的优先顺序，是指多个功能模块竞争使用该 GPIO 时的优先顺序。例如，当 P3.1 用于 TXD 串口发送时，P3.0 仍然可以用于更高优先级的 PWM1 输出。

11、外部总线

CH554 不向芯片外部提供总线信号，不支持外部总线，但是可以正常访问片内 xRAM。

外部总线辅助设置寄存器 (XBUS_AUX)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUART0_TX	RO	指示 UART0 的发送状态，为 1 表示正在发送过程中	0
6	bUART0_RX	RO	指示 UART0 的接收状态，为 1 表示正在接收过程中	0

5	bSAFE_MOD_ACT	RO	指示安全模式状态，为 1 表示当前正在安全模式下	0
4	保留	RO	保留	0
3	GF2	RW	通用标志位 2：使用者可自己定义，可软件清零或置位	0
2	bDPTR_AUTO_INC	RW	使能在 MOVX_@DPTR 指令完成后 DPTR 自动加 1	0
1	保留	RO	保留	0
0	DPS	RW	双 DPTR 数据指针选择位： 该位为 0 选择 DPTR0；该位为 1 选择 DPTR1	0

12、定时器 Timer

12.1 Timer0/1

Timer0/1 是 2 个 16 位定时/计数器，通过 TCON 和 TMOD 来配置 Timer0 和 Timer1，TCON 用于定时/计数器 T0 和 T1 的启动控制与溢出中断以及外部中断控制。每个定时器都是由 2 个 8 位寄存器组成的 16 位定时单元。定时器 0 的高字节计数器是 TH0，低字节是 TL0；定时器 1 的高字节计数器是 TH1，低字节是 TL1。定时器 1 还可以作为 UART0 的波特率发生器。

表 12.1.1 Timer0/1 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
TH1	8Dh	Timer1 计数高字节	xxh
TH0	8Ch	Timer0 计数高字节	xxh
TL1	8Bh	Timer1 计数低字节	xxh
TL0	8Ah	Timer0 计数低字节	xxh
TMOD	89h	Timer0/1 方式寄存器	00h
TCON	88h	Timer0/1 控制寄存器	00h

定时/计数器 0/1 控制寄存器 (TCON)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	TF1	RW	Timer1 溢出中断标志位，进入定时器 1 中断后自动清零	0
6	TR1	RW	Timer1 启动/停止位，置 1 启动，由软件置位或者清零	0
5	TF0	RW	Timer0 溢出中断标志位，进入定时器 0 中断后自动清零	0
4	TR0	RW	Timer0 启动/停止位，置 1 启动，由软件置位或者清零	0
3	IE1	RW	INT1 外部中断 1 的中断请求标志位，进入中断后自动清零	0
2	IT1	RW	INT1 外部中断 1 触发方式控制位，该位为 0 选择外部中断为低电平触发；该位为 1 选择外部中断为下降边沿触发	0
1	IE0	RW	INT0 外部中断 0 的中断请求标志位，进入中断后自动清零	0
0	IT0	RW	INT0 外部中断 0 触发方式控制位，该位为 0 选择外部中断为低电平触发；该位为 1 选择外部中断为下降边沿触发	0

定时/计数器 0/1 方式寄存器 (TMOD)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bT1_GATE	RW	门控使能位，控制 Timer1 启动是否受外部中断信号 INT1 的影响。该位为 0 则定时/计数器 1 是否启动与 INT1 无关；该位为 1 则只有 INT1 引脚为高电平并且 TR1 为 1 时才能启动	0
6	bT1_CT	RW	定时或者计数方式选择位，该位为 0 工作于定时方式；该位为 1 工作于计数方式，使用 T1 引脚的下降沿作为时钟	0

5	bT1_M1	RW	定时/计数器 1 模式选择高位	0
4	bT1_M0	RW	定时/计数器 1 模式选择低位	0
3	bT0_GATE	RW	门控使能位，控制 Timer0 启动是否受外部中断信号 INTO 的影响。该位为 0 则定时/计数器 0 是否启动与 INTO 无关；该位为 1 则只有 INTO 引脚为高电平并且 TR0 为 1 时才能启动	0
2	bT0_CT	RW	定时或者计数方式选择位，该位为 0 工作于定时方式；该位为 1 工作于计数方式，使用 T0 引脚的下降沿作为时钟	0
1	bT0_M1	RW	定时/计数器 0 模式选择高位	0
0	bT0_M0	RW	定时/计数器 0 模式选择低位	0

表 12. 1. 2 bTn_M1 和 bTn_M0 选择 Timern 工作模式 (n=0、1)

bTn_M1	bTn_M0	Timern 工作模式 (n=0、1)
0	0	模式 0：13 位定时/计数器 n，计数单元由 TLn 的低 5 位和 THn 组成，TLn 的高 3 位无效。计数从 13 位全为 1 变成全为 0 时，设置溢出标志 TFn，并需重置初值
0	1	模式 1：16 位定时/计数器 n，计数单元由 TLn 和 THn 组成。计数从 16 位全为 1 变成全为 0 时，设置溢出标志 TFn，并需重置初值
1	0	模式 2：8 位重载定时/计数器 n，计数单元使用 TLn，THn 作为重载计数单元。计数从 8 位全为 1 变成全为 0 时，设置溢出标志 TFn，并自动从 THn 加载初值
1	1	模式 3：如果是定时/计数器 0，那么定时/计数器 0 被分成 2 个部分 TL0 和 TH0，TL0 作为 8 位定时/计数器使用，占用 Timer0 的全部控制位；而 TH0 也做另一个 8 位定时器使用，占用 Timer1 的 TR1、TF1 和中断资源，并且此时 Timer1 仍然可用，只是不能使用启动控制位 TR1 和溢出标志位 TF1。 如果是定时/计数器 1，那么进入模式 3 将停止定时/计数器 1。

Timern 计数低字节 (TLn) (n=0、1)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	TLn	RW	Timern 计数低字节	xxh

Timern 计数高字节 (THn) (n=0、1)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	THn	RW	Timern 计数高字节	xxh

12. 2 Timer2

Timer2 是 16 位自动重载定时/计数器，通过 T2CON 和 T2MOD 寄存器进行配置，定时器 2 的高字节计数器是 TH2，低字节是 TL2。Timer2 可以作为 UART0 的波特率发生器，还具有 2 路信号电平捕捉功能，捕捉计数存储于 RCAP2 和 T2CAP1 寄存器中。

表 12. 2. 1 Timer2 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
TH2	CDh	Timer2 计数器高字节	00h
TL2	CCh	Timer2 计数器低字节	00h
T2COUNT	CCh	TL2 和 TH2 组成 16 位 SFR	0000h
T2CAP1H	CFh	Timer2 捕捉 1 数据高字节(只读)	xxh
T2CAP1L	CEh	Timer2 捕捉 1 数据低字节(只读)	xxh
T2CAP1	CEh	T2CAP1L 和 T2CAP1H 组成 16 位 SFR	xxxxh

RCAP2H	CBh	计数重载/捕捉 2 数据寄存器高字节	00h
RCAP2L	CAh	计数重载/捕捉 2 数据寄存器低字节	00h
RCAP2	CAh	RCAP2L 和 RCAP2H 组成 16 位 SFR	0000h
T2MOD	C9h	Timer2 方式寄存器	00h
T2CON	C8h	Timer2 控制寄存器	00h

定时/计数器 2 控制寄存器 (T2CON):

位	名称	访问	描述	复位值
7	TF2	RW	当 bT2_CAP1_EN=0 时, 是 Timer2 的溢出中断标志, 当 Timer2 计数从 16 位全为 1 变成全为 0 时, 设置该溢出标志为 1, 需要软件清零; 当 RCLK=1 或者 TCLK=1 时, 该位不会被置 1	0
7	CAP1F	RW	当 bT2_CAP1_EN=1 时, 是 Timer2 捕捉 1 中断标志, 由 T2 有效边沿触发, 需要软件清零	0
6	EXF2	RW	Timer2 的外部触发标志, 当 EXEN2=1 时由 T2EX 有效边沿触发置 1, 需要软件清零	0
5	RCLK	RW	UART0 接收时钟选择, 该位为 0 选择 Timer1 溢出脉冲产生波特率; 该位为 1 选择 Timer2 溢出脉冲产生波特率	0
4	TCLK	RW	UART0 发送时钟选择, 该位为 0 选择 Timer1 溢出脉冲产生波特率; 该位为 1 选择 Timer2 溢出脉冲产生波特率	0
3	EXEN2	RW	T2EX 触发使能位, 该位为 0 忽略 T2EX; 该位为 1 使能在 T2EX 有效边沿时触发重载或者捕捉	0
2	TR2	RW	Timer2 启动/停止位, 置 1 启动, 由软件置位或者清零	0
1	C_T2	RW	Timer2 时钟源选择位, 该位为 0 使用内部时钟; 该位为 1 使用基于 T2 引脚下降沿的边沿计数	0
0	CP_RL2	RW	Timer2 功能选择位, 如果 RCLK 或者 TCLK 为 1, 则该位应该强制为 0。该位为 0 则 Timer2 作为定时/计数器, 并且当计数器溢出或者 T2EX 电平变化时能够自动重载计数初值; 该位为 1 使能 Timer2 的捕捉 2 功能, 捕捉 T2EX 有效边沿	0

定时/计数器 2 方式寄存器 (T2MOD):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bTMR_CLK	RW	已选择快速时钟的 T0/T1/T2 定时器的最快时钟模式使能, 该位为 1 则使用没有分频的系统主频 Fsys 作为计数时钟; 该位为 0 则使用分频时钟。该位对选择标准时钟的定时器没有影响	0
6	bT2_CLK	RW	Timer2 内部时钟频率选择位, 该位为 0 选标准时钟, 定时/计数模式为 Fsys/12, UART0 时钟模式为 Fsys/4; 该位为 1 选快速时钟, 定时/计数模式为 Fsys/4 (bTMR_CLK=0) 或 Fsys (bTMR_CLK=1), UART0 时钟模式为 Fsys/2 (bTMR_CLK=0) 或 Fsys (bTMR_CLK=1)	0
5	bT1_CLK	RW	Timer1 内部时钟频率选择位, 该位为 0 选标准时钟 Fsys/12; 为 1 选快速时钟 Fsys/4 (bTMR_CLK=0) 或 Fsys (bTMR_CLK=1)	0
4	bT0_CLK	RW	Timer0 内部时钟频率选择位, 该位为 0 选标准时钟 Fsys/12; 为 1 选快速时钟 Fsys/4 (bTMR_CLK=0) 或 Fsys (bTMR_CLK=1)	0

3	bT2_CAP_M1	RW	Timer2 捕捉模式高位	捕捉模式选择： X0：从下降沿到下降沿 01：从任意沿到任意沿，即电平变化 11：从上升沿到上升沿	0
2	bT2_CAP_M0	RW	Timer2 捕捉模式低位		0
1	T2OE	RW	Timer2 时钟输出使能位，该位为 0 禁止输出；该位为 1 使能 T2 引脚输出时钟，频率为 Timer2 溢出速率的一半		0
0	bT2_CAP1_EN	RW	当 RCLK=0、TCLK=0、CP_RL2=1、C_T2=0、T2OE=0 时的捕捉 1 模式使能，该位为 1 启用捕捉 1 功能捕捉 T2 有效边沿；该位为 0 禁用捕捉 1		0

计数重载/捕捉 2 数据寄存器 (RCAP2)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	RCAP2H	RW	在定时/计数器模式下是重载值的高字节；在捕捉模式下是 CAP2 捕捉到的定时器的高字节	00h
[7:0]	RCAP2L	RW	在定时/计数器模式下是重载值的低字节；在捕捉模式下是 CAP2 捕捉到的定时器的低字节	00h

Timer2 计数器 (T2COUNT)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	TH2	RW	当前计数器高字节	00h
[7:0]	TL2	RW	当前计数器低字节	00h

Timer2 捕捉 1 数据 (T2CAP1)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	T2CAP1H	RO	CAP1 捕捉到的定时器的高字节	xxh
[7:0]	T2CAP1L	RO	CAP1 捕捉到的定时器的低字节	xxh

12.3 PWM 功能

CH554 提供了 2 路 8 位 PWM，PWM 可以选择默认的输出极性为低电平或者高电平，可以动态修改 PWM 的输出占空比，通过简单 RC 电阻电容进行积分低通滤波后，即可获得各种输出电压，相当于低速数模转换器 DAC。

- PWM1 输出占空比= PWM_DATA1 / 256，支持范围 0%到 99.6%。
- PWM2 输出占空比= PWM_DATA2 / 256，支持范围 0%到 99.6%。
- 实际应用中，建议允许 PWM 引脚输出并且设置 PWM 输出引脚为推挽输出模式。

12.3.1 PWM1 和 PWM2

表 12.3.1 PWM1 和 PWM2 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
PWM_CK_SE	9Eh	PWM 时钟分频设置寄存器	00h
PWM_CTRL	9Dh	PWM 控制寄存器	02h
PWM_DATA1	9Ch	PWM1 数据寄存器	xxh
PWM_DATA2	9Bh	PWM2 数据寄存器	xxh

PWM2 数据寄存器 (PWM_DATA2)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	PWM_DATA2	RW	存储 PWM2 当前数据， PWM2 输出有效电平 的占空比= PWM_DATA2/256	xxh

PWM1 数据寄存器 (PWM_DATA1)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	PWM_DATA1	RW	存储 PWM1 当前数据， PWM1 输出有效电平 的占空比= PWM_DATA1/256	xxh

PWM 控制寄存器 (PWM_CTRL)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bPWM_IE_END	RW	该位为 1 使能 PWM 循环周期结束或 MFM 缓冲区空中断	0
6	bPWM2_POLAR	RW	控制 PWM2 输出极性，该位为 0 则默认低电平，高电平有效；该位为 1 则默认高电平，低电平有效	0
5	bPWM1_POLAR	RW	控制 PWM1 输出极性，该位为 0 则默认低电平，高电平有效；该位为 1 则默认高电平，低电平有效	0
4	bPWM_IF_END	RW	PWM 循环周期结束中断标志位，该位为 1 表示有中断，写 1 清零或重新加载 PWM_DATA1 数据时清零	0
3	bPWM2_OUT_EN	RW	PWM2 输出使能，该位为 1 使能 PWM2 输出	0
2	bPWM1_OUT_EN	RW	PWM1 输出使能，该位为 1 使能 PWM1 输出	0
1	bPWM_CLR_ALL	RW	该位为 1 清空 PWM1 和 PWM2 计数和 FIFO，需要软件清零	1
0	保留	RO	保留	0

PWM 时钟分频设置寄存器 (PWM_CK_SE)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	PWM_CK_SE	RW	设置 PWM 时钟分频除数	00h

12.4 Timer 功能

12.4.1 Timer0/1

- (1)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率，如果 bTn_CLK(n=0/1)为 0，那么 Timer0/1 对应的时钟为 Fsys/12；如果 bTn_CLK 为 1，那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 Fsys/4 或者 Fsys 作为时钟。
- (2)、设置 T2MOD 配置 Timer 的工作模式。

模式 0：13 位定时/计数器

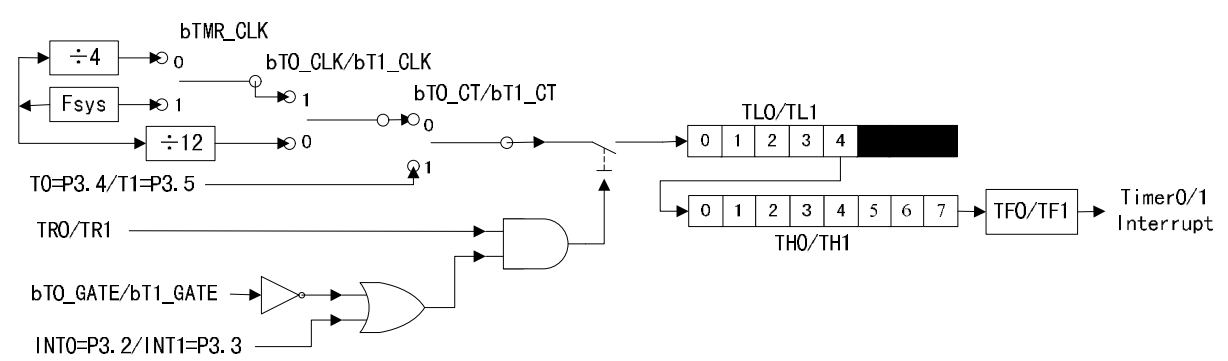


图 12.4.1.1 Timer0/1 模式 0

模式 1: 16 位定时/计数器

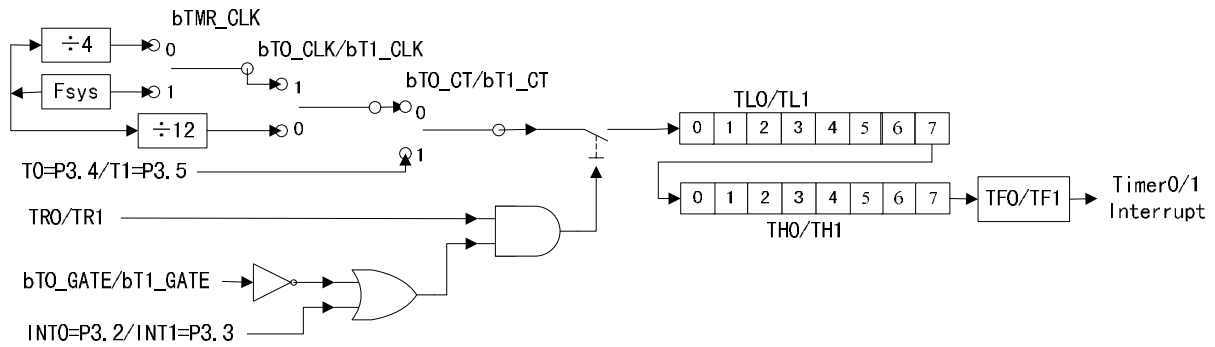


图 12.4.1.2 Timer0/1 模式 1

模式 2: 自动重载 8 位定时/计数器

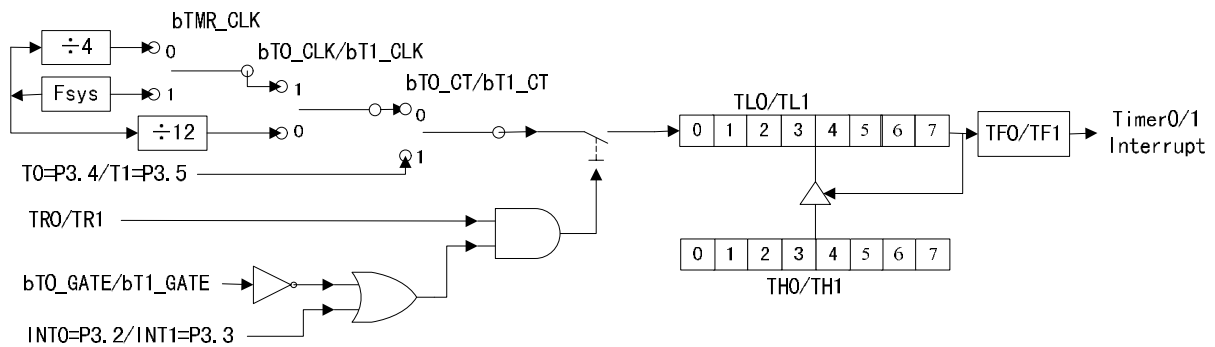


图 12.4.1.3 Timer0/1 模式 2

模式 3: Timer0 分解为两个独立的 8 位定时/计数器, 并借用 Timer1 的 TR1 控制位; Timer1 通过是否启动模式 3 代替被借用的 TR1 控制位, Timer1 进入模式 3 则 Timer1 停止运行。

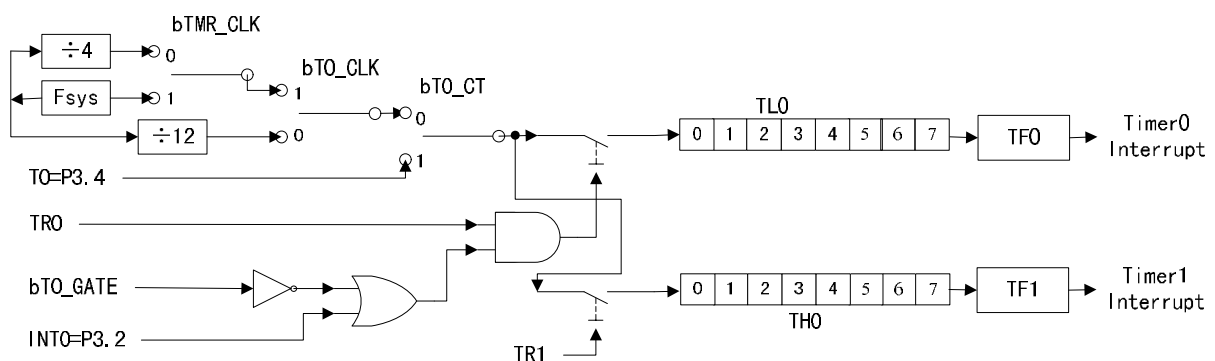


图 12.4.1.4 Timer0 模式 3

(3)、设置定时/计数器初值 TL_n 和 TH_n ($n=0/1$)。

(4)、设置 TCON 中的位 TR_n ($n=0/1$) 开启或者停止定时/计数器, 可以通过位 TF_n ($n=0/1$) 查询或者通过中断方式进行检测。

12.4.2 Timer2

Timer2 16 位重载定时/计数器模式:

- (1)、设置 T2CON 中的位 RCLK 和 TCLK 都为 0，选择非串口波特率发生器模式。
- (2)、设置 T2CON 中的位 C_T2 为 0 选择使用内部时钟，转步骤(3)；也可置 1 选择 T2 引脚的下降沿作为计数时钟，跳过步骤(3)。
- (3)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率，如果 bT2_CLK 为 0，那么 Timer2 的时钟为 $F_{sys}/12$ ；如果 bT2_CLK 为 1，那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 $F_{sys}/4$ 或者 F_{sys} 作为时钟。
- (4)、设置 T2CON 的位 CP_RL2 为 0，选择 Timer2 的 16 位重载定时/计数器功能。
- (5)、设定 RCAP2L 和 RCAP2H 为定时器溢出后的重载值，设定 TL2 和 TH2 为定时器的初值(一般与 RCAP2L 和 RCAP2H 相同)，设置 TR2 为 1，开启 Timer2。
- (6)、通过查询 TF2 或者定时器 2 中断可以获取当前定时/计数器状态。

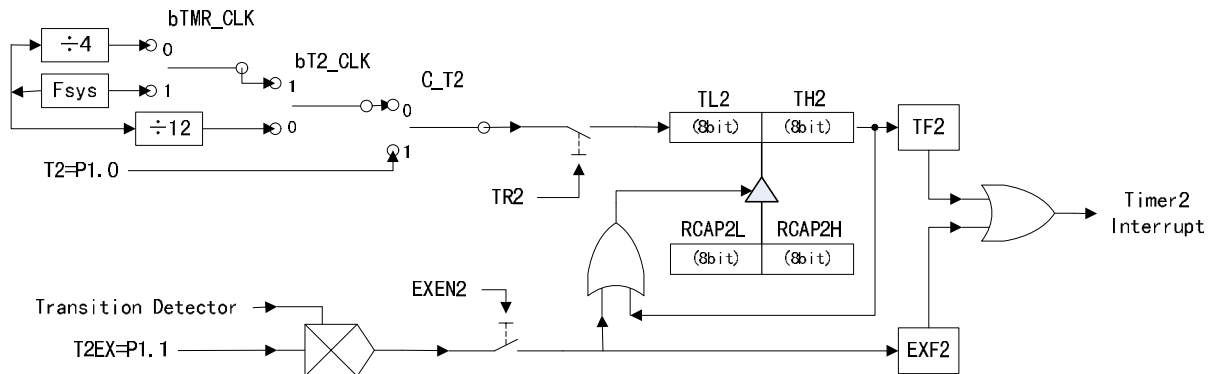


图 12.4.2.1 Timer2 16 位重载定时/计数器

Timer2 时钟输出模式：

参考 16 位重载定时/计数器模式，并且再设置 T2MOD 中的位 T2OE 为 1，则使能从 T2 引脚输出 TF2 频率的二分频时钟。

Timer2 串口 0 波特率发生器模式：

- (1)、设置 T2CON 中的位 C_T2 为 0 选择使用内部时钟，也可置 1 选择 T2 引脚的下降沿作为时钟，根据需要设置 T2CON 中的位 RCLK 和 TCLK 为 1 或其中之一为 1，选择串口波特率发生器模式。
- (2)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率，如果 bT2_CLK 为 0，那么 Timer2 的时钟为 $F_{sys}/4$ ；如果 bT2_CLK 为 1，那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 $F_{sys}/2$ 或者 F_{sys} 作为时钟。
- (3)、设定 RCAP2L 和 RCAP2H 为定时器溢出后的重载值，设置 TR2 为 1，开启 Timer2。

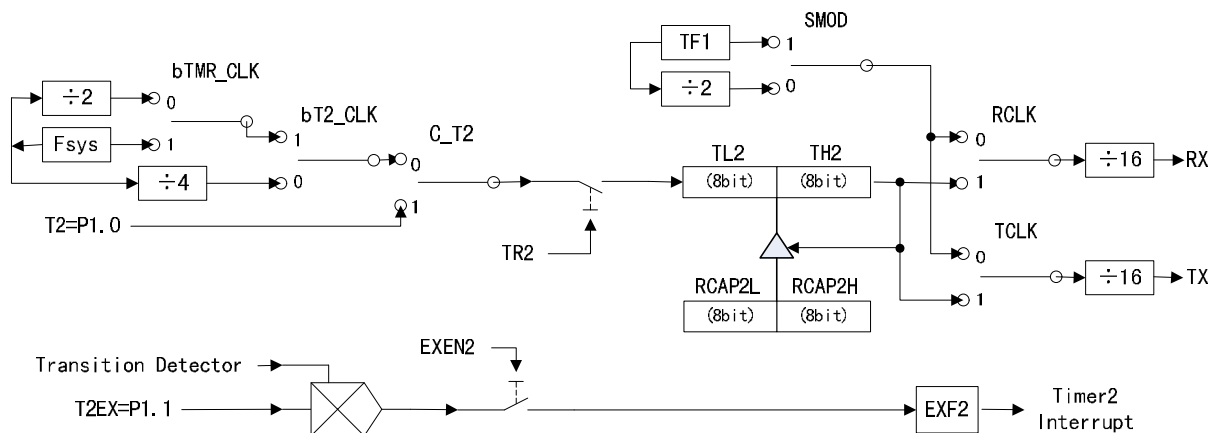


图 12.4.2.2 Timer2 UART0 波特率发生器

Timer2 双通道捕捉模式：

- (1)、设置 T2CON 中的位 RCLK 和 TCLK 都为 0，选择非串口波特率发生器模式。

- (2)、设置 T2CON 中的位 C_T2 为 0 选择使用内部时钟，转步骤(3)；也可置 1 则选择 T2 引脚的下降沿作为计数时钟，跳过步骤(3)。
- (3)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率，如果 bT2_CLK 为 0，那么 Timer2 的时钟为 Fsys/12；如果 bT2_CLK 为 1，那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 Fsys/4 或者 Fsys 作为时钟。
- (4)、设置 T2MOD 的位 bT2_CAP_M1 和 bT2_CAP_M0 选择相应的边沿捕捉模式。
- (5)、设置 T2CON 的位 CP_RL2 为 1，选择 Timer2 对 T2EX 引脚的捕捉功能。
- (6)、设定 TL2 和 TH2 为定时器的初值，设置 TR2 为 1，开启 Timer2。
- (7)、当 CAP2 捕捉完成，RCAP2L 和 RCAP2H 会保存当时 TL2 和 TH2 的计数值，并使 EXF2 置位，产生中断，下一次捕捉到的 RCAP2L 和 RCAP2H 与上一次捕捉到的 RCAP2L 和 RCAP2H 之间的差值，就是两次有效边沿之间的信号宽度。
- (8)、如果 T2CON 中的位 C_T2 为 0，并且 T2MOD 中的位 bT2_CAP1_EN 为 1，那么将同时使能 Timer2 对 T2 引脚的捕捉功能，当 CAP1 捕捉完成，T2CAP1L 和 T2CAP1H 会保存当时 TL2 和 TH2 的计数值，并使 CAP1F 置位，产生中断。

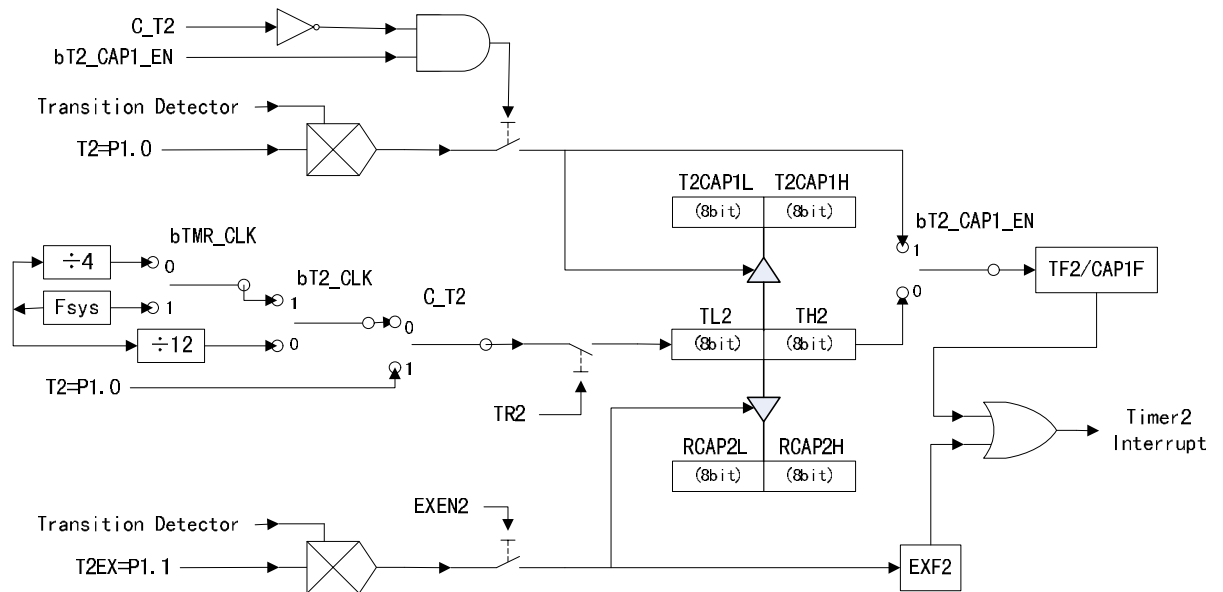


图 12.4.2.3 Timer2 捕捉模式

13、通用异步收发器 UART

13.1 UART 简介

CH554 芯片提供 2 个全双工的异步串口：UART0 和 UART1。CH553 仅提供 UART0。

UART0 是标准 MCS51 串口，其数据接收和发送是通过 SBUF 访问物理上分开的收/发寄存器实现的。写入 SBUF 的数据装入发送寄存器，对 SBUF 的读操作则对应于接收缓冲寄存器。

UART1 是简化 MCS51 串口，其数据接收和发送是通过 SBUF1 访问物理上分开的收/发寄存器实现的。写入 SBUF1 的数据装入发送寄存器，对 SBUF1 的读操作则对应于接收缓冲寄存器。UART1 相比 UART0 去掉了多机通讯模式和固定波特率，UART1 具有独立的波特率发生器。

13.2 UART 寄存器

表 13.2.1 UART 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
SCON	98h	UART0 控制寄存器	00h
SBUF	99h	UART0 数据寄存器	xxh

SCON1	C0h	UART1 控制寄存器	40h
SBUF1	C1h	UART1 数据寄存器	xxh
SBAUD1	C2h	UART1 波特率设置寄存器	xxh

13. 2. 1 UART0 寄存器描述

UART0 控制寄存器 (SCON):

位	名称	访问	描述	复位值
7	SM0	RW	UART0 工作方式选择位 0, 该位为 0 选择 8 位数据异步通信; 该位为 1 选择 9 位数据异步通信	0
6	SM1	RW	UART0 工作方式选择位 1, 该位为 0 设置固定波特率; 该位为 1 设置可变波特率, 由定时器 T1 或者 T2 产生	0
5	SM2	RW	UART0 多机通信控制位: 在模式 2 和 3 接收数据时, 当 SM2=1 时, 如果 RB8 为 0, 那么 RI 不置 1, 接收无效; 如果 RB8 为 1, 那么 RI 置 1, 接收有效; 当 SM2=0 时, 不管 RB8 为 0 或者 1, RI 接收数据时都置位, 接收有效; 在模式 1 时, 如果 SM2=1, 那么只有接收到有效的停止位时, 接收才有效; 在模式 0 时, SM2 位必须置 0	0
4	REN	RW	UART0 允许接收控制位, 该位为 0 禁止接收; 该位为 1 允许接收	0
3	TB8	RW	发送数据的第 9 位, 在模式 2 和 3 时, TB8 用于写入发送数据的第 9 位, 可以是奇偶校验位; 在多机通信中, 用于表示主机发送的是地址字节还是数据字节, TB8=0 为数据, TB8=1 为地址	0
2	RB8	RW	接收数据的第 9 位, 在模式 2 和 3 时, RB8 用于存放接收数据的第 9 位; 在模式 1 时, 如果 SM2=0, 那么 RB8 用于存放接收到的停止位; 在模式 0 时, 不使用 RB8	0
1	TI	RW	发送中断标志位, 一个数据字节发送完后由硬件置位, 需要软件清零	0
0	RI	RW	接收中断标志位, 一个数据字节接收有效后由硬件置位, 需要软件清零	0

表 13. 2. 1. 1 UART0 工作模式选择

SM0	SM1	描述
0	0	模式 0, 移位寄存器方式, 波特率固定是 Fsys/12
0	1	模式 1, 8 位异步通信方式, 波特率可变, 由定时器 T1 或者 T2 产生
1	0	模式 2, 9 位异步通信方式, 波特率是 Fsys/128 (SMOD=0) 或 Fsys/32 (SMOD=1)
1	1	模式 3, 9 位异步通讯方式, 波特率可变, 由定时器 T1 或者 T2 产生

在模式 1 和 3 下, 当 RCLK=0 并且 TCLK=0 时, UART0 波特率由定时器 T1 产生。应该设置 T1 为模式 2 自动重载 8 位定时器模式, bT1_CT 和 bT1_GATE 必须都为 0, 分为以下几类时钟情况。

表 13. 2. 1. 2 由 T1 产生 UART0 波特率的计算公式

bTMR_CLK	bT1_CLK	SMOD	描述
1	1	0	$TH1 = 256 - F_{sys} / 32 / \text{波特率}$
1	1	1	$TH1 = 256 - F_{sys} / 16 / \text{波特率}$
0	1	0	$TH1 = 256 - F_{sys} / 4 / 32 / \text{波特率}$
0	1	1	$TH1 = 256 - F_{sys} / 4 / 16 / \text{波特率}$

X	0	0	$TH1 = 256 - F_{sys} / 12 / 32 / \text{波特率}$
X	0	1	$TH1 = 256 - F_{sys} / 12 / 16 / \text{波特率}$

在模式 1 和 3 下，当 RCLK=1 或者 TCLK=1 时，UART0 波特率由定时器 T2 产生。应该设置 T2 为 16 位自动重载波特率发生器模式，C_T2 和 CP_RL2 必须都为 0，分为以下几类时钟情况。

表 13.2.1.3 由 T2 产生 UART0 波特率的计算公式

bTMR_CLK	bT2_CLK	描述
1	1	$RCAP2 = 65536 - F_{sys} / 16 / \text{波特率}$
0	1	$RCAP2 = 65536 - F_{sys} / 2 / 16 / \text{波特率}$
X	0	$RCAP2 = 65536 - F_{sys} / 4 / 16 / \text{波特率}$

UART0 数据寄存器 (SBUF)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SBUF	RW	UART0 数据寄存器，包括发送和接收两个物理上分开的寄存器。向 SBUF 写数据对应发送数据寄存器；从 SBUF 读数据对应接收数据寄存器	xxh

13.2.2 UART1 寄存器描述

UART1 控制寄存器 (SCON1)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	U1SM0	RW	UART1 工作方式选择位，该位为 0 选择 8 位数据异步通信；该位为 1 选择 9 位数据异步通信	0
6	保留	RO	保留	1
5	U1SMOD	RW	选择 UART1 的通讯波特率：0-慢速模式；1-快速模式	0
4	U1REN	RW	UART1 允许接收控制位，该位为 0 禁止接收；该位为 1 允许接收	0
3	U1TB8	RW	发送数据的第 9 位，在 9 位数据模式时，TB8 用于写入发送数据的第 9 位，可以是奇偶校验位；在 8 位数据模式时，TB8 忽略	0
2	U1RB8	RW	接收数据的第 9 位，在 9 位数据模式时，RB8 用于存放接收数据的第 9 位；在 8 位数据模式时，RB8 用于存放接收到的停止位	0
1	U1TI	RW	发送中断标志位，一个数据字节发送完后由硬件置位，需要软件清零	0
0	U1RI	RW	接收中断标志位，一个数据字节接收有效后由硬件置位，需要软件清零	0

UART1 波特率由 SBAUD1 设置产生，根据 U1SMOD 的选择分为两种情况：

当 U1SMOD=0 时， $SBAUD1 = 256 - F_{sys} / 32 / \text{波特率}$ ；

当 U1SMOD=1 时， $SBAUD1 = 256 - F_{sys} / 16 / \text{波特率}$ 。

UART1 数据寄存器 (SBUF1)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SBUF1	RW	UART1 数据寄存器，包括发送和接收两个物理上分开的寄存器。向 SBUF1 写数据对应发送数据寄存器；从 SBUF1 读数据对应接收数据寄存器	xxh

13.3 UART 应用

UART0 应用：

- (1)、选择 UART0 的波特率发生器，可以选择来自定时器 T1 或者 T2，并配置相应计数器。
- (2)、开启定时器 T1 或者 T2。
- (3)、设置 SCON 的 SM0、SM1、SM2 选择串口 0 的工作模式。设置 REN 为 1，使能 UART0 接收。
- (4)、可以设置串口中断或者查询 RI 和 TI 中断状态。
- (5)、读写 SBUF 实现串口数据收发，串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%。

UART1 应用：

- (1)、根据波特率选择 U1SMOD 并设置 SBAUD1。
- (2)、设置 SCON1 的 U1SM0 选择串口 1 的工作模式。设置 U1REN 为 1，使能 UART1 接收。
- (3)、可以设置串口 1 中断或者查询 U1RI 和 U1TI 中断状态。
- (4)、读写 SBUF1 实现串口 1 数据收发，串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%。

14、同步串行接口 SPI

14.1 SPI 简介

CH554 芯片提供 SPI 接口，用于与外设之间进行高速的同步数据传输。

- (1)、支持 master 主机模式和 slave 从机模式；
- (2)、支持模式 0 和模式 3 时钟模式；
- (3)、可选 3 线全双工或者 2 线半双工方式；
- (4)、可选 MSB 高位首先发送或者 LSB 低位首先发送；
- (5)、时钟频率可调，最高可达系统主频的近一半；
- (6)、内置 1 字节接收 FIFO 和 1 字节发送 FIFO；
- (7)、从机模式下支持首字节预加载数据，便于主机在首字节立即获得返回数据。

14.2 SPI 寄存器

表 14.2.1 SPI 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
SPI0_SETUP	FCh	SPI0 设置寄存器	00h
SPI0_S_PRE	FBh	SPI0 从机模式预置数据寄存器	20h
SPI0_CK_SE	FBh	SPI0 时钟分频设置寄存器	20h
SPI0_CTRL	FAh	SPI0 控制寄存器	02h
SPI0_DATA	F9h	SPI0 数据收发寄存器	xxh
SPI0_STAT	F8h	SPI0 状态寄存器	08h

SPI0 设置寄存器 (SPI0_SETUP)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bs0_MODE_SLV	RW	SPI0 主从模式选择位，该位为 0 则 SPI0 为主机模式；该位为 1 则 SPI0 为从机模式/设备模式	0
6	bs0_IE_FIFO_OV	RW	从机模式下 FIFO 溢出中断使能位，该位为 1 使能 FIFO 溢出中断；该位为 0 则 FIFO 溢出不产生中断	0
5	bs0_IE_FIRST	RW	从机模式下接收首字节完成中断使能位，该位为 1 则从机模式下接收到第一个数据字节时触发中断；该位为 0 则接收到第一字节时不产生中断	0

4	bS0_IE_BYTE	RW	数据字节传输完成中断使能位, 该位为 1 允许字节传输完成中断; 该位为 0 则字节传输完成不产生中断	0
3	bS0_BIT_ORDER	RW	数据字节的位序控制位, 该位为 0 则 MSB 高位在前; 该位为 1 则 LSB 低位在前	0
2	保留	RO	保留	0
1	bS0_SLV_SELT	RO	从机模式下片选激活状态位, 该位为 0 表示当前没有被选中; 该位为 1 表示当前处于选中状态	0
0	bS0_SLV_PRELOAD	RO	从机模式下预加载数据状态位, 该位为 1 表示当前处于片选有效之后、尚未传输数据之前的预加载状态	0

SPI0 时钟分频设置寄存器 (SPI0_CK_SE):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SPI0_CK_SE	RW	主机模式下设置 SPI0 时钟分频系数	20h

SPI0 从机模式预置数据寄存器 (SPI0_S_PRE):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SPI0_S_PRE	RW	预先加载从机模式下的首次传输数据	20h

SPI0 控制寄存器 (SPI0_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bS0_MISO_OE	RW	SPI0 的 MISO 输出使能控制位, 该位为 1 允许输出; 该位为 0 禁止输出	0
6	bS0_MOSI_OE	RW	SPI0 的 MOSI 输出使能控制位, 该位为 1 允许输出; 该位为 0 禁止输出	0
5	bS0_SCK_OE	RW	SPI0 的 SCK 输出使能控制位, 该位为 1 允许输出; 该位为 0 禁止输出	0
4	bS0_DATA_DIR	RW	SPI0 数据方向控制位, 该位为 0 则输出数据, 仅将写 FIFO 作为有效操作, 启动一次 SPI 传输; 该位为 1 则输入数据, 写或读 FIFO 都作为有效操作, 启动一次 SPI 传输	0
3	bS0_MST_CLK	RW	SPI0 主机时钟模式控制位, 该位为 0 则模式 0, SCK 空闲时默认低电平; 该位为 1 则模式 3, SCK 默认高电平	0
2	bS0_2_WIRE	RW	SPI0 的 2 线半双工模式使能位, 该位为 0 则 3 线全双工方式, 包括 SCK、MOSI、MISO; 该位为 1 则 2 线半双工方式, 包括 SCK、MISO	0
1	bS0_CLR_ALL	RW	该位为 1 清空 SPI0 中断标志和 FIFO, 需要软件清零	1
0	bS0_AUTO_IF	RW	允许通过 FIFO 有效操作自动清零字节接收完成中断标志的使能位, 该位为 1 则在 FIFO 有效读写操作时自动清零字节接收完成中断标志 S0_IF_BYTE	0

SPI0 数据收发寄存器 (SPI0_DATA):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SPI0_DATA	RW	包括发送和接收两个物理上分开的 FIFO, 读操作对应接收数据 FIFO; 写操作对应发送数据 FIFO, 有效读写操作	xxh

		可以启动一次 SPI 传输	
--	--	---------------	--

SPI0 状态寄存器 (SPI0_STAT):

位	名称	访问	描述	复位值
7	SO_FST_ACT	R0	该位为 1 表示当前状态是从机模式下接收首字节完成	0
6	SO_IF_OV	RW	从机模式下 FIFO 溢出标志位, 该位为 1 表示 FIFO 溢出中断; 该位为 0 则无中断。直接位访问清零或写 1 清零。当 bSO_DATA_DIR=0 时由发送 FIFO 空触发中断; 当 bSO_DATA_DIR=1 时由接收 FIFO 满触发中断	0
5	SO_IF_FIRST	RW	从机模式下接收首字节完成中断标志位, 该位为 1 则表示接收到首字节。直接位访问清零或写 1 清零	0
4	SO_IF_BYTE	RW	数据字节传输完成中断标志位, 该位为 1 则表示一个字节传输完成。直接位访问清零或写 1 清零, 或者在 bSO_AUTO_IF=1 时通过 FIFO 有效操作清零	0
3	SO_FREE	R0	SPI0 空闲标志位, 该位为 1 表示当前没有 SPI 移位, 通常是处于数据字节之间的空档期	1
2	SO_T_FIFO	R0	SPI0 发送 FIFO 计数, 有效值是 0 或者 1	0
1	保留	R0	保留	0
0	SO_R_FIFO	R0	SPI0 接收 FIFO 计数, 有效值是 0 或者 1	0

14.3 SPI 传输格式

SPI 主机模式支持模式 0 和模式 3 两种传输格式, 可以通过设置 SPI 控制寄存器 SPIn_CTRL 中的位 bSn_MST_CLK 选择, CH554 总是在 CLK 上升沿采样 MISO 数据。数据传输格式如下图所示。

模式 0: bSn_MST_CLK = 0

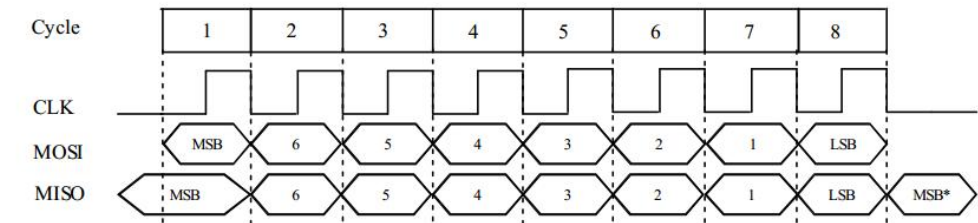


图 14.3.1 SPI 模式 0 时序图

模式 3: bSn_MST_CLK = 1

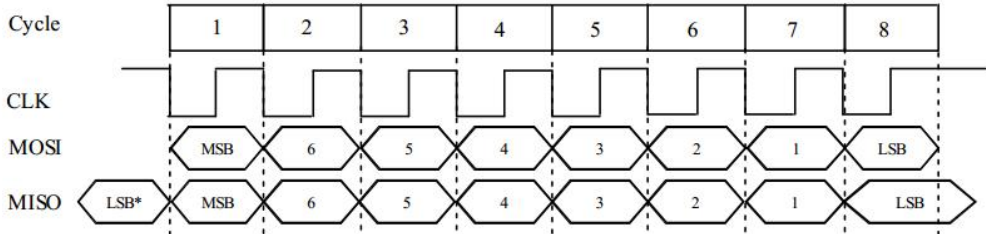


图 14.3.2 SPI 模式 3 时序图

14.4 SPI 配置

14.4.1 SPI 主机模式配置

SPI 主机模式下, SCK 引脚输出串行时钟, 片选输出引脚可以指定为任意 I/O 引脚。

SPIO 配置步骤:

- (1)、设置 SPI 时钟分频设置寄存器 SPIO_CK_SE, 配置 SPI 时钟频率。
- (2)、设置 SPI 设置寄存器 SPIO_SETUP 的位 bS0_MODE_SLV 为 0, 配置为主机模式。
- (3)、设置 SPI 控制寄存器 SPIO_CTRL 的位 bS0_MST_CLK, 根据需求设置为模式 0 或者 3。
- (4)、设置 SPI 控制寄存器 SPIO_CTRL 的位 bS0_SCK_OE 和 bS0_MOSI_OE 为 1, bS0_MISO_OE 位为 0, 设置 P1 端口方向 bSCK、bMOSI 为输出, bMISO 为输入, 以及片选引脚为输出。

数据发送过程:

- (1)、写 SPIO_DATA 寄存器, 向 FIFO 写入要发送的数据, 自动启动一次 SPI 传输。
- (2)、等待 S0_FREE 为 1, 说明发送完成, 可以继续发送下一字节。

数据接收过程:

- (1)、写 SPIO_DATA 寄存器, 向 FIFO 写入任意数据例如 0FFh 以启动一次 SPI 传输。
- (2)、等待 S0_FREE 为 1, 说明接收完成, 可以读取 SPIO_DATA 获得接收到的数据。
- (3)、如果之前 bS0_DATA_DIR 已置 1, 则上述读操作也会启动下一次 SPI 传输, 否则不启动。

14.4.2 SPI 从机模式配置

只有 SPIO 支持从机模式, 从机模式下, SCK 引脚用于接收连接的 SPI 主机的串行时钟。

- (1)、设置 SPIO 设置寄存器 SPIO_SETUP 的位 bS0_MODE_SLV 为 1, 配置为从机模式。
- (2)、设置 SPIO 控制寄存器 SPIO_CTRL 的位 bS0_SCK_OE 和 bS0_MOSI_OE 为 0, 设置 bS0_MISO_OE 为 1, 设置 P1 端口方向 bSCK、bMOSI 和 bMISO 以及片选引脚都为输入。当 SCS 片选有效(低电平)时, MISO 将自动使能输出。同时建议设置 MISO 引脚为高阻输入模式(P1_MOD_OC[6]=0、P1_DIR_PU[6]=0), 使 MISO 在片选无效期间不输出, 便于共享 SPI 总线。
- (3)、可选的, 设置 SPI 从机模式预置数据寄存器 SPIO_S_PRE, 用于被片选后首次自动加载到缓冲区分中用于对外输出。在 8 个串行时钟之后, 即首个数据字节传输交换完毕, CH554 得到外部 SPI 主机发来的首字节数据(可能是命令码), 外部 SPI 主机交换得到 SPIO_S_PRE 中的预置数据(可能是状态值)。寄存器 SPIO_S_PRE 的位 7 将在 SPI 片选有效后的 SCK 低电平期间自动加载到 MISO 引脚上, 对于 SPI 模式 0, 如果 CH554 预置了 SPIO_S_PRE 的位 7, 那么外部 SPI 主机将在 SPI 片选有效但尚未传输数据时, 就能够通过查询 MISO 引脚得到 SPIO_S_PRE 的位 7 的预置值, 从而通过仅仅有效一下 SPI 片选就能获得 SPIO_S_PRE 的位 7 的值。

数据发送过程:

查询 S0_IF_BYTE 或者等待中断, 在每次 SPI 数据字节传输完成后, 写 SPIO_DATA 寄存器, 向 FIFO 写入要发送的数据。或者等待 S0_FREE 从 0 变为 1, 可以继续发送下一字节。

数据接收过程:

查询 S0_IF_BYTE 或者等待中断, 在每次 SPI 数据字节传输完成后, 读 SPIO_DATA 寄存器, 从 FIFO 获得接收到的数据。查询 S0_R_FIFO 可以获知 FIFO 中是否有剩余字节。

15、模数转换器 ADC 和电压比较器

15.1 ADC 简介

CH554 芯片提供 8 位的模拟数字转换器, 包括电压比较器和 ADC 模块。该转换器具有 4 个模拟信号输入通道, 可以分时采集, 支持 0 到 VCC 模拟输入电压范围。

15.2 ADC 寄存器

表 15.2.1 ADC 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
ADC_CTRL	80h	ADC 控制寄存器	x0h
ADC_CFG	9AH	ADC 配置寄存器	00h
ADC_DATA	9Fh	ADC 数据寄存器	xxh

ADC 控制寄存器 (ADC_CTRL)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	CMPO	RO	电压比较器结果输出位，该位为 0 说明正相输入端的电压低于反相输入端的电压；该位为 1 说明正相输入端的电压高于反相输入端的电压	x
6	CMP_IF	RW	电压比较器结果变化标志，该位为 1 表示电压比较器的结果发生了变化，直接位访问清零	0
5	ADC_IF	RW	ADC 转换完成中断标志，该位为 1 表示一次 ADC 转换完成，直接位访问清零	0
4	ADC_START	RW	ADC 启动控制位，置 1 启动一次 ADC 转换，该位在 ADC 转换完成后自动清零	0
3	CMP_CHAN	RW	电压比较器反相输入端选择：0-AIN1；1-AIN3	0
2	保留	RO	保留	0
1	ADC_CHAN1	RW	电压比较器正相输入端和 ADC 输入通道选择高位	0
0	ADC_CHAN0	RW	电压比较器正相输入端和 ADC 输入通道选择低位	0

由 ADC_CHAN1 和 ADC_CHAN0 选择电压比较器正相输入端和 ADC 通道。

ADC_CHAN1	ADC_CHAN0	选择电压比较器正相输入端和 ADC 输入通道
0	0	AIN0 (P1.1)
0	1	AIN1 (P1.4)
1	0	AIN2 (P1.5)
1	1	AIN3 (P3.2)

ADC 配置寄存器 (ADC_CFG)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	保留	RO	保留	0000b
3	ADC_EN	RW	ADC 模块的电源控制位，该位为 0 表示关闭 ADC 模块的电源，进入睡眠状态；该位为 1 表示开启	0
2	CMP_EN	RW	电压比较器的电源控制位，该位为 0 表示关闭电压比较器的电源，进入睡眠状态；该位为 1 表示开启	0
1	保留	RO	保留	0
0	ADC_CLK	RW	ADC 参考时钟频率选择位，该位为 0 选择慢时钟，每次 ADC 需 384 个 Fosc 周期；该位为 1 选择快时钟，每次 ADC 需 96 个 Fosc 周期	0

ADC 数据寄存器 (ADC_DATA)：

位	名称	访问	描述	复位值
---	----	----	----	-----

[7:0]	ADC_DATA	RO	ADC 采样结果数据	xxh
-------	----------	----	------------	-----

15.3 ADC 功能

ADC 采样模式配置步骤:

- (1)、设置 ADC_CFG 寄存器中的 ADC_EN 位为 1，开启 ADC 模块，设置 bADC_CLK 选择频率。
- (2)、设置 ADC_CTRL 寄存器中的 ADC_CHAN1/0，选择输入通道。
- (3)、可选的，清零中断标志 ADC_IF。可选的，如果使用中断模式，还需要在此使能中断。
- (4)、设置 ADC_CTRL 寄存器中的 ADC_START，启动一次 ADC 转换。
- (5)、等待 ADC_START 变为 0，或者 ADC_IF 被置 1（如果之前已清零），表示 ADC 转换结束，可通过 ADC_DATA 读取结果数据。该数据是输入电压相对于 VCC 电源电压的 255 等份的值，例如，结果数据是 47，说明输入电压接近 VCC 电压的 47/255。如果 VCC 电源电压也不确定，那么可以另测一个确定的参考电压值，再按比例计算出被测的输入电压值和 VCC 电源电压值。
- (6)、如果再次设置 ADC_START 则可启动下一次 ADC 转换。

电压比较器模式配置步骤:

- (1)、设置 ADC_CFG 寄存器中的 CMP_EN 位为 1，开启电压比较器模块。
- (2)、设置 ADC_CTRL 寄存器中的 ADC_CHAN1/0 和 CMP_CHAN，选择正相和反相输入端。
- (3)、可选的，清零标志 CMP_IF。
- (4)、任何时候都可查询 CMP0 位的状态获得当前比较器的结果。
- (5)、如果 CMP_IF 变为 1，表示比较器的结果发生了变化。

上述被选择的模拟信号输入通道，其所在 GPIO 引脚必须设置为高阻输入模式、或者开漏输出模式并且处于输出 1 的状态（相当于高阻输入），Pn_DIR_PU[x]=0，并且建议关闭上拉电阻和下拉电阻。

16、USB 控制器

16.1 USB 控制器简介

CH554 内嵌 USB 控制器和 USB 收发器，特性如下:

- (1)、支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能;
- (2)、支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps;
- (3)、支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输;
- (4)、支持最大 64 字节的数据包，内置 FIFO，支持中断和 DMA。

CH554 的 USB 相关寄存器分为 3 个部分，部分寄存器是在主机和设备模式下进行复用的。

- (1)、USB 全局寄存器;
- (2)、USB 设备控制器寄存器;
- (3)、USB 主机控制器寄存器。

16.2 全局寄存器

表 16.2.1 USB 全局寄存器列表（标灰受 bUC_RESET_SIE 复位控制）

名称	地址	描述	复位值
USB_C_CTRL	91h	USB type-C 配置通道控制寄存器	0000 0000b
USB_INT_FG	D8h	USB 中断标志寄存器	0010 0000b
USB_INT_ST	D9h	USB 中断状态寄存器(只读)	00xx xxxxb
USB_MIS_ST	DAh	USB 杂项状态寄存器(只读)	xx10 1000b

USB_RX_LEN	DBh	USB 接收长度寄存器(只读)	0xxx xxxx b
USB_INT_EN	E1h	USB 中断使能寄存器	0000 0000 b
USB_CTRL	E2h	USB 控制寄存器	0000 0110 b
USB_DEV_AD	E3h	USB 设备地址寄存器	0000 0000 b

USB type-C 配置通道控制寄存器(USB_C_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bVBUS2_PD_EN	RW	该位为 1 使能 VBUS2 引脚的内部 10K 下拉电阻; 为 0 禁止	0
6	bUCC2_PD_EN	RW	该位为 1 使能 UCC2 引脚的内部 5.1K 下拉电阻; 为 0 禁止	0
5	bUCC2_PU1_EN	RW	该位是 UCC2 引脚的内部上拉电阻控制选择高位	0
4	bUCC2_PU0_EN	RW	该位是 UCC2 引脚的内部上拉电阻控制选择低位	0
3	bVBUS1_PD_EN	RW	该位为 1 使能 VBUS1 引脚的内部 10K 下拉电阻; 为 0 禁止	0
2	bUCC1_PD_EN	RW	该位为 1 使能 UCC1 引脚的内部 5.1K 下拉电阻; 为 0 禁止	0
1	bUCC1_PU1_EN	RW	该位是 UCC1 引脚的内部上拉电阻控制选择高位	0
0	bUCC1_PU0_EN	RW	该位是 UCC1 引脚的内部上拉电阻控制选择低位	0

由 bUCCn_PU1_EN 和 bUCCn_PU0_EN 选择 UCCn 引脚内部的上拉电阻。

bUCCn_PU1_EN	bUCCn_PU0_EN	选择 UCCn 引脚内部的上拉电阻
0	0	禁止内部的上拉电阻
0	1	使能内部 56K Ω 上拉电阻, 表示提供默认的 USB 电流
1	0	使能内部 22K Ω 上拉电阻, 表示可以提供 1.5A 电流
1	1	使能内部 10K Ω 上拉电阻, 表示可以提供 3A 电流

上述 USB type-C 上拉电阻和下拉电阻独立于 Pn_DIR_PU 端口方向控制和上拉使能寄存器所控制的端口上拉电阻, 当一引脚用于 USB type-C 时, 应该禁止该引脚对应的端口上拉电阻, 建议对该引脚启用高阻输入模式(避免该引脚输出低电平或者高电平)。

有关 USB type-C 配置通道的详细控制和输入检测请参考 USB type-C 应用说明及例程。

USB 中断标志寄存器(USB_INT_FG):

位	名称	访问	描述	复位值
7	U_IS_NAK	RO	USB 设备模式下, 该位为 1 表示当前 USB 传输过程中接收到 NAK 忙响应; 该位为 0 表示接收到非 NAK 响应	0
6	U_TOG_OK	RO	当前 USB 传输 DATA0/1 同步标志匹配状态, 该位为 1 表示同步, 数据有效; 该位为 0 表示不同步, 数据可能无效	0
5	U_SIE_FREE	RO	USB 协议处理器的空闲状态位, 该位为 0 表示忙, 正在进行 USB 传输; 该位为 1 表示 USB 空闲	1
4	UIF_FIFO_OV	RW	USB FIFO 溢出中断标志位, 该位为 1 表示 FIFO 溢出中断; 该位为 0 无中断。直接位访问清零或写 1 清零	0
3	UIF_HST_SOF	RW	USB 主机模式下 SOF 定时中断标志位, 该位为 1 表示 SOF 定时中断, 该中断由 SOF 包传输完成触发; 该位为 0 表示无中断。直接位访问清零或写 1 清零	0
2	UIF_SUSPEND	RW	USB 总线挂起或唤醒事件中断标志位, 该位为 1 表示有中断, 该中断由 USB 挂起事件或唤醒事件触发; 该位为 0 表示无中断。直接位访问清零或写 1 清零	0
1	UIF_TRANSFER	RW	USB 传输完成中断标志位, 该位为 1 表示有中断, 该中断由一个 USB 传输完成触发; 该位为 0 表示无中断。直接位访	0

			问清零或写 1 清零	
0	UIF_DETECT	RW	USB 主机模式下 USB 设备连接或断开事件中中断标志位, 该位为 1 表示有中断, 该中断由检测到 USB 设备连接或断开触发; 该位为 0 表示无中断。直接位访问清零或写 1 清零	0
0	UIF_BUS_RST	RW	USB 设备模式下 USB 总线复位事件中中断标志位, 该位为 1 表示有中断, 该中断由 USB 总线复位事件触发; 该位为 0 表示无中断。直接位访问清零或写 1 清零	0

USB 中断状态寄存器(USB_INT_ST):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUIS_IS_NAK	RO	USB 设备模式下, 该位为 1 表示当前 USB 传输过程中接收到 NAK 忙响应。同 U_IS_NAK	0
6	bUIS_TOG_OK	RO	当前 USB 传输 DATA0/1 同步标志匹配状态, 该位为 1 表示同步; 该位为 0 表示不同步。同 U_TOG_OK	0
5	bUIS_TOKEN1	RO	设备模式下当前 USB 传输事务的令牌 PID 标识高位	x
4	bUIS_TOKEN0	RO	设备模式下当前 USB 传输事务的令牌 PID 标识低位	x
[3:0]	MASK_UIS_ENDP	RO	USB 设备模式下当前 USB 传输事务的端点号, 0000 表示端点 0; ...; 1111 表示端点 15	xxxxb
[3:0]	MASK_UIS_H_RES	RO	USB 主机模式下当前 USB 传输事务的应答 PID 标识, 0000 表示设备无应答或超时; 其它值表示应答 PID	xxxxb

bUIS_TOKEN1 和 bUIS_TOKEN0 组成 MASK_UIS_TOKEN, 用于 USB 设备模式下标识当前 USB 传输事务的令牌 PID: 00 表示 OUT 包; 01 表示 SOF 包; 10 表示 IN 包; 11 表示 SETUP 包。

USB 杂项状态寄存器(USB_MIS_ST):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUMS_SOF_PRES	RO	USB 主机模式下 SOF 包预示状态位, 该位为 1 表示将要发送 SOF 包, 此时如有其它 USB 数据包将被自动延后	x
6	bUMS_SOF_ACT	RO	USB 主机模式下 SOF 包传输状态, 该位为 1 表示正在发出 SOF 包; 该位为 0 表示发送完成或者空闲	x
5	bUMS_SIE_FREE	RO	USB 协议处理器的空闲状态位, 该位为 0 表示忙, 正在进行 USB 传输; 该位为 1 表示 USB 空闲。同 U_SIE_FREE	1
4	bUMS_R_FIFO_RDY	RO	USB 接收 FIFO 数据就绪状态位, 该位为 0 表示接收 FIFO 为空; 该位为 1 表示接收 FIFO 非空	0
3	bUMS_BUS_RESET	RO	USB 总线复位状态位, 该位为 0 表示当前没有 USB 总线复位; 该位为 1 表示当前正在 USB 总线复位	1
2	bUMS_SUSPEND	RO	USB 挂起状态位, 该位为 0 表示当前有 USB 活动; 该位为 1 表示已经有一段时间没有 USB 活动, 请求挂起	0
1	bUMS_DM_LEVEL	RO	USB 主机模式下记录 USB 设备刚连接到 USB 端口时的 DM 引脚的状态, 为 0 表示低电平; 为 1 表示高电平。用于判断全速或低速	0
0	bUMS_DEV_ATTACH	RO	USB 主机模式下 USB 设备连接状态位, 该位为 1 表示端口已经连接 USB 设备; 该位为 0 表示没有	0

USB 接收长度寄存器(USB_RX_LEN):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	bUSB_RX_LEN	RO	当前 USB 端点接收到的数据的字节数	xxh

USB 中断使能寄存器 (USB_INT_EN) :

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUIE_DEV_SOF	RW	该位为 1 使能 USB 设备模式接收 SOF 包中断; 为 0 禁止	0
6	bUIE_DEV_NAK	RW	该位为 1 使能 USB 设备模式接收到 NAK 中断; 为 0 禁止	0
5	保留	RO	保留	0
4	bUIE_FIFO_OV	RW	该位为 1 使能 FIFO 溢出中断; 该位为 0 关闭使能	0
3	bUIE_HST_SOF	RW	该位为 1 使能 USB 主机模式 SOF 定时中断; 为 0 禁止	0
2	bUIE_SUSPEND	RW	该位为 1 使能 USB 总线挂起或唤醒事件中断; 为 0 禁止	0
1	bUIE_TRANSFER	RW	该位为 1 使能 USB 传输完成中断; 该位为 0 禁止	0
0	bUIE_DETECT	RW	该位为 1 使能 USB 主机模式下 USB 设备连接或断开事件中断; 该位为 0 禁止	0
0	bUIE_BUS_RST	RW	该位为 1 使能 USB 设备模式下 USB 总线复位事件中断; 该位为 0 禁止	0

USB 控制寄存器 (USB_CTRL) :

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUC_HOST_MODE	RW	USB 工作模式选择位, 该位为 0 选择 USB 设备模式 (DEVICE); 该位为 1 选择 USB 主机模式 (HOST)	0
6	bUC_LOW_SPEED	RW	USB 总线信号传输速率选择位, 该位为 0 选择全速 12Mbps; 该位为 1 选择低速 1.5Mbps	0
5	bUC_DEV_PU_EN	RW	USB 设备模式下 USB 设备使能和内部上拉电阻控制位, 该位为 1 则使能 USB 设备传输并且启用内部上拉电阻	0
5	bUC_SYS_CTRL1	RW	USB 系统控制高位	0
4	bUC_SYS_CTRL0	RW	USB 系统控制低位	0
3	bUC_INT_BUSY	RW	USB 传输完成中断标志未清零前自动暂停使能位, 该位为 1 则在中断标志 UIF_TRANSFER 未清零前自动暂停, 对于设备模式将自动应答忙 NAK, 对于主机模式将自动暂停后续传输; 该位为 0 则不暂停	0
2	bUC_RESET_SIE	RW	USB 协议处理器软件复位控制位, 该位为 1 则强制复位 USB 协议处理器及大部分 USB 控制寄存器, 需要软件清零	1
1	bUC_CLR_ALL	RW	该位为 1 清空 USB 中断标志和 FIFO, 需要软件清零	1
0	bUC_DMA_EN	RW	该位为 1 使能 USB 的 DMA 和 DMA 中断; 为 0 关闭使能	0

由 bUC_HOST_MODE、bUC_SYS_CTRL1 和 bUC_SYS_CTRL0 组成 USB 系统控制组合:

bUC_HOST_MODE	bUC_SYS_CTRL1	bUC_SYS_CTRL0	USB 系统控制描述
0	0	0	禁止 USB 设备功能, 关闭内部上拉电阻
0	0	1	使能 USB 设备功能, 关闭内部上拉, 需加外部上拉
0	1	X	使能 USB 设备功能, 启用内部 1.5K Ω 上拉电阻。该上拉电阻优先于下拉电阻, 也可用于 GPIO 模式
1	0	0	选择 USB 主机模式, 正常工作状态
1	0	1	选择 USB 主机模式, 强制 DP/DM 输出 SE0 状态
1	1	0	选择 USB 主机模式, 强制 DP/DM 输出 J 状态

1	1	1	选择 USB 主机模式，强制 DP/DM 输出 K 状态/唤醒
---	---	---	---------------------------------

USB 设备地址寄存器 (USB_DEV_AD)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUDA_GP_BIT	RW	USB 通用标志位：使用者可自定义，可软件清零或置位	0
[6:0]	MASK_USB_ADDR	RW	主机模式下是当前操作的 USB 设备的地址；设备模式下是该 USB 设备的地址	00h

16.3 设备寄存器

在 USB 设备模式下 CH554 提供了端点 0、1、2、3、4 共 5 组双向端点，所有端点的最大数据包长度都是 64 字节。

端点 0 是默认端点，支持控制传输，发送和接收共用一个 64 字节数据缓冲区。

端点 1、端点 2、端点 3 各包括一个发送端点 IN 和一个接收端点 OUT，发送和接收各有一个独立的 64 字节或者双 64 字节数据缓冲区，支持控制传输、批量传输、中断传输和实时/同步传输。

端点 4 包括一个发送端点 IN 和一个接收端点 OUT，发送和接收各有一个独立的 64 字节数据缓冲区，支持控制传输、批量传输、中断传输和实时/同步传输。

每组端点都具有一个控制寄存器 UEPn_CTRL 和发送长度寄存器 UEPn_T_LEN(n=0/1/2/3/4)，用于设定该端点的同步触发位、对 OUT 事务和 IN 事务的响应以及发送数据的长度等。

作为 USB 设备所必要的 USB 总线上拉电阻可以由软件随时设置是否启用，当 USB 控制寄存器 USB_CTRL 中的 bUC_DEV_PU_EN 置 1 时，CH554 根据 bUD_LOW_SPEED 在内部为 USB 总线的 DP 引脚或者 DM 引脚连接上拉电阻，并启用 USB 设备功能。

当检测到 USB 总线复位、USB 总线挂起或唤醒事件，或者当 USB 成功处理完数据发送或者数据接收后，USB 协议处理器都将设置相应的中断标志并产生中断请求。应用程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 USB_INT_FG，根据 UIF_BUS_RST 和 UIF_SUSPEND 进行相应的处理；并且，如果 UIF_TRANSFER 有效，那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 USB_INT_ST，根据当前端点号 MASK_UIS_ENDP 和当前事务令牌 PID 标识 MASK_UIS_TOKEN 进行相应的处理。如果事先设定了各个端点的 OUT 事务的同步触发位 bUEP_R_TOG，那么可以通过 U_TOG_OK 或 bUIS_TOG_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与该端点的同步触发位匹配，如果数据同步，则数据有效；如果数据不同步，则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中断后，都应该正确修改相应端点的同步触发位，用于同步下次所发送的数据包和检测下次所接收的数据包是否同步；另外，通过设置 bUEP_AUTO_TOG 可以实现在发送成功或者接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

各个端点准备发送的数据在各自的缓冲区中，准备发送的数据长度是独立设定在 UEPn_T_LEN 中；各个端点接收到的数据在各自的缓冲区中，但是接收到的数据长度都在 USB 接收长度寄存器 USB_RX_LEN 中，可以在 USB 接收中断时根据当前端点号区分。

表 16.3.1 USB 设备相关寄存器列表（标灰受 bUC_RESET_SIE 复位控制）

名称	地址	描述	复位值
UDEV_CTRL	D1h	USB 设备物理端口控制寄存器	10xx 0000b
UEP1_CTRL	D2h	端点 1 控制寄存器	0000 0000b
UEP1_T_LEN	D3h	端点 1 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP2_CTRL	D4h	端点 2 控制寄存器	0000 0000b
UEP2_T_LEN	D5h	端点 2 发送长度寄存器	0000 0000b
UEP3_CTRL	D6h	端点 3 控制寄存器	0000 0000b
UEP3_T_LEN	D7h	端点 3 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP0_CTRL	DCh	端点 0 控制寄存器	0000 0000b

UEP0_T_LEN	DDh	端点 0 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP4_CTRL	DEh	端点 4 控制寄存器	0000 0000b
UEP4_T_LEN	DFh	端点 4 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP4_1_MOD	EAh	端点 1、4 模式控制寄存器	0000 0000b
UEP2_3_MOD	EBh	端点 2、3 模式控制寄存器	0000 0000b
UEP0_DMA_H	EDh	端点 0 和 4 缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
UEP0_DMA_L	ECh	端点 0 和 4 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP0_DMA	ECh	UEP0_DMA_L 和 UEP0_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UEP1_DMA_H	EFh	端点 1 缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
UEP1_DMA_L	EEh	端点 1 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP1_DMA	EEh	UEP1_DMA_L 和 UEP1_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UEP2_DMA_H	E5h	端点 2 缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
UEP2_DMA_L	E4h	端点 2 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP2_DMA	E4h	UEP2_DMA_L 和 UEP2_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UEP3_DMA_H	E7h	端点 3 缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
UEP3_DMA_L	E6h	端点 3 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP3_DMA	E6h	UEP3_DMA_L 和 UEP3_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh

USB 设备物理端口控制寄存器 (UDEV_CTRL)，受 bUC_RESET_SIE 复位控制：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUD_PD_DIS	RW	USB 设备端口 UDP/UDM 引脚内部下拉电阻禁用位，该位为 1 禁用内部下拉电阻；该位为 0 使能内部下拉电阻。该位不受 bUSB_IO_EN 控制，也可用于 GPIO 模式提供下拉电阻	1
6	保留	RO	保留	0
5	bUD_DP_PIN	RO	当前 UDP 引脚状态，为 0 表示低电平；为 1 表示高电平	x
4	bUD_DM_PIN	RO	当前 UDM 引脚状态，为 0 表示低电平；为 1 表示高电平	x
3	保留	RO	保留	0
2	bUD_LOW_SPEED	RW	USB 设备物理端口低速模式使能位，该位为 1 选择 1.5Mbps 低速模式；该位为 0 选择 12Mbps 全速模式	0
1	bUD_GP_BIT	RW	USB 设备模式通用标志位：使用者可自己定义，可软件清零或置位	0
0	bUD_PORT_EN	RW	USB 设备物理端口使能位，该位为 1 使能物理端口；该位为 0 禁用物理端口	0

端点 n 控制寄存器 (UEPn_CTRL)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUEP_R_TOG	RW	USB 端点 n 的接收器 (处理 SETUP/OUT 事务) 期望的同步触发位，该位为 0 表示期望 DATA0；为 1 表示期望 DATA1	0
6	bUEP_T_TOG	RW	USB 端点 n 的发送器 (处理 IN 事务) 准备的同步触发位，该位为 0 表示发送 DATA0；为 1 表示发送 DATA1	0
5	保留	RO	保留	0
4	bUEP_AUTO_TOG	RW	同步触发位自动翻转使能控制位，该位为 1 表示在发送成功或接收成功后自动翻转相应的同步触发位；为 0 表示不自动翻转，但可以手动切换。只支持端点 1/2/3	0

3	bUEP_R_RES1	RW	端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应控制高位	0
2	bUEP_R_RES0	RW	端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应控制低位	0
1	bUEP_T_RES1	RW	端点 n 的发送器对 IN 事务的响应控制高位	0
0	bUEP_T_RES0	RW	端点 n 的发送器对 IN 事务的响应控制低位	0

由 bUEP_R_RES1 和 bUEP_R_RES0 组成的 MASK_UEP_R_RES 用于控制端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应方式：00 表示应答 ACK 或就绪；01 表示超时/无响应，用于实现非端点 0 的实时/同步传输；10 表示应答 NAK 或忙；11 表示应答 STALL 或错误。

由 bUEP_T_RES1 和 bUEP_T_RES0 组成的 MASK_UEP_T_RES 用于控制端点 n 的发送器对 IN 事务的响应方式：00 表示应答 DATA0/DATA1 或数据就绪并期望 ACK；01 表示应答 DATA0/DATA1 并期望无响应，用于实现非端点 0 的实时/同步传输；10 表示应答 NAK 或忙；11 表示应答 STALL 或错误。

端点 n 发送长度寄存器 (UEPn_T_LEN)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	bUEPn_T_LEN	RW	设置 USB 端点 n 准备发送的数据字节数 (n=0/1/3/4)	xxh
	bUEP2_T_LEN		设置 USB 端点 2 准备发送的数据字节数	00h

USB 端点 1、4 模式控制寄存器 (UEP4_1_MOD)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUEP1_RX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 1 接收；为 1 使能端点 1 接收 (OUT)	0
6	bUEP1_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 1 发送；为 1 使能端点 1 发送 (IN)	0
5	保留	RO	保留	0
4	bUEP1_BUF_MOD	RW	端点 1 数据缓冲区模式控制位	0
3	bUEP4_RX_EN	RO	该位为 0 禁止端点 4 接收；为 1 使能端点 4 接收 (OUT)	0
2	bUEP4_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 4 发送；为 1 使能端点 4 发送 (IN)	0
[1:0]	保留	RO	保留	00b

由 bUEP4_RX_EN 和 bUEP4_TX_EN 组合控制 USB 端点 0 和 4 的数据缓冲区模式，参考下表。

表 16.3.2 端点 0 和 4 缓冲区模式

bUEP4_RX_EN	bUEP4_TX_EN	结构描述：以 UEPO_DMA 为起始地址由低向高排列
0	0	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区 (IN 和 OUT)
1	0	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区；端点 4 单 64 字节接收缓冲区 (OUT)
0	1	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区；端点 4 单 64 字节发送缓冲区 (IN)
1	1	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区；端点 4 单 64 字节接收缓冲区 (OUT)； 端点 4 单 64 字节发送缓冲区 (IN)。全部 192 字节排列如下： UEP0_DMA+0 地址：端点 0 收发共用； UEP0_DMA+64 地址：端点 4 接收； UEP0_DMA+128 地址：端点 4 发送

USB 端点 2、3 模式控制寄存器 (UEP2_3_MOD)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUEP3_RX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 3 接收；为 1 使能端点 3 接收 (OUT)	0
6	bUEP3_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 3 发送；为 1 使能端点 3 发送 (IN)	0
5	保留	RO	保留	0
4	bUEP3_BUF_MOD	RW	端点 3 数据缓冲区模式控制位	0
3	bUEP2_RX_EN	RO	该位为 0 禁止端点 2 接收；为 1 使能端点 2 接收 (OUT)	0

2	bUEP2_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 2 发送；为 1 使能端点 2 发送 (IN)	0
1	保留	RO	保留	0
0	bUEP2_BUF_MOD	RW	端点 2 数据缓冲区模式控制位	0

由 bUEPn_RX_EN 和 bUEPn_TX_EN 以及 bUEPn_BUF_MOD (n=1/2/3) 组合分别控制 USB 端点 1、2、3 的数据缓冲区模式，参考下表。其中的双 64 字节缓冲区模式，USB 数据传输时将根据 bUEP*_TOG=0 选择前 64 字节缓冲区，根据 bUEP*_TOG=1 选择后 64 字节缓冲区，实现自动切换。

表 16.3.3 端点 n 缓冲区模式 (n=1/2/3)

bUEPn_RX_EN	bUEPn_TX_EN	bUEPn_BUF_MOD	结构描述：以 UEPn_DMA 为起始地址由低向高排列
0	0	x	端点被禁用，未用到 UEPn_DMA 缓冲区
1	0	0	单 64 字节接收缓冲区 (OUT)
1	0	1	双 64 字节接收缓冲区，通过 bUEP_R_TOG 选择
0	1	0	单 64 字节发送缓冲区 (IN)
0	1	1	双 64 字节发送缓冲区，通过 bUEP_T_TOG 选择
1	1	0	单 64 字节接收缓冲区；单 64 字节发送缓冲区
1	1	1	双 64 字节接收缓冲区，通过 bUEP_R_TOG 选择；双 64 字节发送缓冲区，通过 bUEP_T_TOG 选择。 全部 256 字节排列如下： UEPn_DMA+0 地址：bUEP_R_TOG=0 时端点接收； UEPn_DMA+64 地址：bUEP_R_TOG=1 时端点接收； UEPn_DMA+128 地址：bUEP_T_TOG=0 时端点发送； UEPn_DMA+192 地址：bUEP_T_TOG=1 时端点发送

USB 端点 n 缓冲区起始地址 (UEPn_DMA) (n=0/1/2/3)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UEPn_DMA_H	RW	端点 n 缓冲区起始地址高字节，仅低 2 位有效，高 6 位固定为 0	0xh
[7:0]	UEPn_DMA_L	RW	端点 n 缓冲区起始地址低字节	xxh

注：接收数据的缓冲区的长度 >= min（可能接收到的最大数据包长度 + 2 字节，64 字节）

16.4 主机寄存器

在 USB 主机模式下 CH554 提供了一组双向主机端点，包括一个发送端点 OUT 和一个接收端点 IN，数据包的最大长度是 64 字节，支持控制传输、批量传输、中断传输和实时/同步传输。

由主机端点发起的每一个 USB 事务，在处理结束后总是自动设置中断标志 UIF_TRANSFER。应用程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 USB_INT_FG，根据各中断标志分别进行相应的处理；并且，如果 UIF_TRANSFER 有效，那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 USB_INT_ST，根据当前 USB 传输事务的应答 PID 标识 MASK_UIS_H_RES 进行相应的处理。

如果事先设定了主机接收端点的 IN 事务的同步触发位 bUH_R_TOG，那么可以通过 U_TOG_OK 或 bUIS_TOG_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与主机接收端点的同步触发位匹配，如果数据同步，则数据有效；如果数据不同步，则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中断后，都应该正确修改相应主机端点的同步触发位，用于同步下次所发送的数据包和检测下次所接收的数据包是否同步；另外，通过设置 bUEP_AUTO_TOG 可以实现在发送成功或者接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

USB 主机令牌设置寄存器 UH_EP_PID 是对 USB 设备模式下的 USB 端点 1 控制寄存器的复用，用于设置被操作的目标设备的端点号和本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。SETUP 令牌和 OUT 令牌

所对应的数据由主机发送端点提供，准备发送的数据在 UH_TX_DMA 缓冲区中，准备发送的数据长度设置在 UH_TX_LEN 中；IN 令牌所对应的数据由目标设备返回给主机接收端点，接收到的数据存放在 UH_RX_DMA 缓冲区中，接收到的数据长度存放在 USB_RX_LEN 中。

表 16. 4. 1 USB 主机相关寄存器列表（标灰受 bUC_RESET_SIE 复位控制）

名称	地址	描述	复位值
UHOST_CTRL	D1h	USB 主机物理端口控制寄存器	10xx 0000b
UH_SETUP	D2h	USB 主机辅助设置寄存器	0000 0000b
UH_RX_CTRL	D4h	USB 主机接收端点控制寄存器	0000 0000b
UH_EP_PID	D5h	USB 主机令牌设置寄存器	0000 0000b
UH_TX_CTRL	D6h	USB 主机发送端点控制寄存器	0000 0000b
UH_TX_LEN	D7h	USB 主机发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UH_EP_MOD	EBh	USB 主机端点模式控制寄存器	0000 0000b
UH_RX_DMA_H	E5h	USB 主机接收缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
UH_RX_DMA_L	E4h	USB 主机接收缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UH_RX_DMA	E4h	UH_RX_DMA_L 和 UH_RX_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UH_TX_DMA_H	E7h	USB 主机发送缓冲区起始地址高字节	0000 00xxb
UH_TX_DMA_L	E6h	USB 主机发送缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UH_TX_DMA	E6h	UH_TX_DMA_L 和 UH_TX_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh

USB 主机物理端口控制寄存器 (UHOST_CTRL) ， 受 bUC_RESET_SIE 复位控制：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUH_PD_DIS	RW	USB 主机端口 UDP/UDM 引脚内部下拉电阻禁用位，该位为 1 禁用内部下拉电阻；该位为 0 使能内部下拉电阻。该位不受 bUSB_IO_EN 控制，也可用于 GPIO 模式提供下拉电阻	1
6	保留	R0	保留	0
5	bUH_DP_PIN	R0	当前 UDP 引脚状态，为 0 表示低电平；为 1 表示高电平	x
4	bUH_DM_PIN	R0	当前 UDM 引脚状态，为 0 表示低电平；为 1 表示高电平	x
3	保留	R0	保留	0
2	bUH_LOW_SPEED	RW	USB 主机端口低速模式使能位，该位为 1 选择 1.5Mbps 低速模式；该位为 0 选择 12Mbps 全速模式	0
1	bUH_BUS_RESET	RW	USB 主机端口总线复位控制位，该位为 1 强制主机端口输出 USB 总线复位；该位为 0 结束输出	0
0	bUH_PORT_EN	RW	USB 主机端口使能位，该位为 0 禁用主机端口；该位为 1 使能主机端口。当 USB 设备断开连接时该位自动清零	0

USB 主机辅助设置寄存器 (UH_SETUP)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUH_PRE_PID_EN	RW	低速前导包 PRE PID 使能位，该位为 1 使能 USB 主机通过外部 HUB 与低速 USB 设备通讯；为 0 禁用低速前导包，USB 主机与低速 USB 设备之间不能有 HUB	0
6	bUH_SOF_EN	RW	自动产生 SOF 包使能位，该位为 1 由 USB 主机自动产生 SOF 包；为 0 不自动产生，但可以手工产生	0
[5:0]	保留	R0	保留	00h

USB 主机接收端点控制寄存器 (UH_RX_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUH_R_TOG	RW	USB 主机接收器 (处理 IN 事务) 期望的同步触发位, 该位为 0 表示期望 DATA0; 为 1 表示期望 DATA1	0
[6:5]	保留	RO	保留	00b
4	bUH_R_AUTO_TOG	RW	自动翻转 bUH_R_TOG 使能控制位, 该位为 1 表示在 USB 主机接收成功后自动翻转 bUH_R_TOG 标志; 为 0 表示不自动翻转, 但可以手动切换	0
3	保留	RO	保留	0
2	bUH_R_RES	RW	USB 主机接收器对 IN 事务的响应控制位, 为 0 表示应答 ACK 或就绪; 为 1 表示无响应, 用于与目标设备的非端点 0 进行实时/同步传输	0
[1:0]	保留	RO	保留	00b

USB 主机令牌设置寄存器 (UH_EP_PID):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	MASK_UH_TOKEN	RW	设置本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识	0000b
[3:0]	MASK_UH_ENDP	RW	设置本次被操作的目标设备的端点号	0000b

USB 主机发送端点控制寄存器 (UH_TX_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	RO	保留	0
6	bUH_T_TOG	RW	USB 主机发送器 (处理 SETUP/OUT 事务) 准备的同步触发位, 该位为 0 表示发送 DATA0; 为 1 表示发送 DATA1	0
5	保留	RO	保留	0
4	bUH_T_AUTO_TOG	RW	自动翻转 bUH_T_TOG 使能控制位, 该位为 1 表示在 USB 主机发送成功后自动翻转 bUH_T_TOG 标志; 为 0 表示不自动翻转, 但可以手动切换	0
[3:1]	保留	RO	保留	000b
0	bUH_T_RES	RW	USB 主机发送器对 SETUP/OUT 事务的响应控制位, 为 0 表示期望应答 ACK 或就绪; 为 1 表示期望无响应, 用于与目标设备的非端点 0 进行实时/同步传输	0

USB 主机发送长度寄存器 (UH_TX_LEN):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UH_TX_LEN	RW	设置 USB 主机发送端点准备发送的数据字节数	xxh

USB 主机端点模式控制寄存器 (UH_EP_MOD):

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	RO	保留	0
6	bUH_EP_TX_EN	RW	该位为 0 禁止 USB 主机发送端点发送数据; 该位为 1 使能 USB 主机发送端点发送数据 (SETUP/OUT)	0
5	保留	RO	保留	0
4	bUH_EP_TBUF_MOD	RW	USB 主机发送端点数据缓冲区模式控制位	0

3	bUH_EP_RX_EN	RO	该位为 0 禁止 USB 主机接收端点接收数据；该位为 1 使能 USB 主机接收端点接收数据(IN)	0
[2:1]	保留	RO	保留	00b
0	bUH_EP_RBUF_MOD	RW	USB 主机接收端点数据缓冲区模式控制位	0

由 bUH_EP_TX_EN 和 bUH_EP_TBUF_MOD 组合控制 USB 主机发送端点数据缓冲区模式，参考下表。

表 16.4.2 主机发送缓冲区模式

bUH_EP_TX_EN	bUH_EP_TBUF_MOD	结构描述：以 UH_TX_DMA 为起始地址
0	x	端点被禁用，未用到 UH_TX_DMA 缓冲区
1	0	单 64 字节发送缓冲区(SETUP/OUT)
1	1	双 64 字节发送缓冲区，通过 bUH_T_TOG 选择： 当 bUH_T_TOG=0 时选择前 64 字节缓冲区； 当 bUH_T_TOG=1 时选择后 64 字节缓冲区

由 bUH_EP_RX_EN 和 bUH_EP_RBUF_MOD 组合控制 USB 主机接收端点数据缓冲区模式，参考下表。

表 16.4.3 主机接收缓冲区模式

bUH_EP_RX_EN	bUH_EP_RBUF_MOD	结构描述：以 UH_RX_DMA 为起始地址
0	x	端点被禁用，未用到 UH_RX_DMA 缓冲区
1	0	单 64 字节接收缓冲区(IN)
1	1	双 64 字节接收缓冲区，通过 bUH_R_TOG 选择： 当 bUH_R_TOG=0 时选择前 64 字节缓冲区； 当 bUH_R_TOG=1 时选择后 64 字节缓冲区

USB 主机接收缓冲区起始地址 (UH_RX_DMA)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UH_RX_DMA_H	RW	USB 主机接收缓冲区起始地址高字节，仅低 2 位有效，高 6 位固定为 0	0xh
[7:0]	UH_RX_DMA_L	RW	USB 主机接收缓冲区起始地址低字节	xxh

USB 主机发送缓冲区起始地址 (UH_TX_DMA)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UH_TX_DMA_H	RW	USB 主机发送缓冲区起始地址高字节，仅低 2 位有效，高 6 位固定为 0	0xh
[7:0]	UH_TX_DMA_L	RW	USB 主机发送缓冲区起始地址低字节	xxh

17、触摸按键 Touch-Key

17.1 Touch-Key 简介

CH554 芯片提供了电容检测模块及相关的定时器，具有 6 个输入通道，支持电容量范围 5pF～150pF。自电容方式可以支持最多 6 个触摸按键，互电容方式可以支持最多 15 个触摸按键。

17.2 Touch-Key 寄存器

表 17.2.1 Touch-Key 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
TKEY_CTRL	C3h	Touch-Key 控制寄存器	x0h
TKEY_DATH	C5h	Touch-Key 数据高字节(只读)	00h

TKEY_DATL	C4h	Touch-Key 数据低字节(只读)	xxh
TKEY_DAT	C4h	TKEY_DATL 和 TKEY_DATH 组成 16 位 SFR	00xxh

Touch-Key 控制寄存器 (TKEY_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bTKC_IF	R0	定时中断标志。如果 bTKD_CHG=0 则在当前定时周期结束时自动置 1 请求中断, 当准备阶段结束时自动清零, 或者通过写 TKEY_CTRL 清零。如果 bTKD_CHG=1 则自动清零, 不请求中断, 跳过当前周期, 然后在下一个周期重新准备和检测, 并在下一个周期结束时自动置 1 请求中断	x
[6:5]	保留	R0	保留	00b
4	bTKC_2MS	RW	电容检测定时器的周期选择: 0-1mS; 1-2mS。每周期的前 87uS 为准备阶段, 剩余时间检测阶段。上述时间是基于 Fosc=24MHz 时的时间	0
3	保留	R0	保留	0
2	bTKC_CHAN2	RW	触摸按键电容检测输入选择高位	0
1	bTKC_CHAN1	RW	触摸按键电容检测输入选择中位	0
0	bTKC_CHAN0	RW	触摸按键电容检测输入选择低位	0

由 bTKC_CHAN2~bTKC_CHAN0 选择触摸按键电容检测输入通道。

bTKC_CHAN2	bTKC_CHAN1	bTKC_CHAN0	选择触摸按键电容检测输入通道
0	0	0	关闭电容检测模块的电源, 仅用作周期为 1mS 或者 2mS 的独立定时中断
0	0	1	TIN0 (P1.0)
0	1	0	TIN1 (P1.1)
0	1	1	TIN2 (P1.4)
1	0	0	TIN3 (P1.5)
1	0	1	TIN4 (P1.6)
1	1	0	TIN5 (P1.7)
1	1	1	开启电容检测模块的电源但不连接任何通道

Touch-Key 数据寄存器 (TKEY_DAT):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bTKD_CHG TKEY_DATH[7]	R0	Touch-Key 控制变化标志。该位为 1 说明 TKEY_CTRL 在电容检测阶段被改写, 有可能导致 TKEY_DAT 数据无效, 并且在当前周期结束时将不置 bTKC_IF。该位在每个定时周期的准备阶段结束时自动清零, 取数据需屏蔽该位	0
6	保留	R0	保留	0
[5:0]	TKEY_DATH	R0	Touch-Key 数据高字节。在每个定时周期的准备阶段结束时自动清零; 在电容检测阶段自动计数; 在准备阶段保持数据不变, 以便定时中断程序读取	00h
[7:0]	TKEY_DATL	R0	Touch-Key 数据低字节。在每个定时周期的准备阶段结束时自动清零; 在电容检测阶段自动计数; 在准备阶段保持数据不变, 以便定时中断程序读取	xxh

17.3 Touch-Key 功能

电容检测步骤:

- (1)、设置 TKEY_CTRL 寄存器中的 bTKC_2MS 和 bTKC_CHAN2~bTKC_CHAN0, 选择周期和输入通道。被选择的输入通道, 其所在 GPIO 引脚必须设置为高阻输入模式、或者开漏输出模式并且处于输出 1 的状态 (相当于高阻输入), Pn_DIR_PU[x]=0。
- (2)、清零 bTKC_IF 并开启中断 IE_TKEY 等待定时中断, 或者通过主动查询 bTKC_IF 进入中断程序。
- (3)、当前通道的电容检测完毕后将自动设置 bTKC_IF 请求中断, 同时进入下一个周期的准备阶段, 并保持 TKEY_DAT 数据不变约 87 μ s。
- (4)、进入中断程序中, 首先从 TKEY_DAT 中读取当前通道的电容数据, 并屏蔽最高位 bTKD_CHG, 该数据是相对值, 与电容量成反比, 当触摸按键按下时的数据比未按下时的数据小。
- (5)、设置 TKEY_CTRL 寄存器中的 bTKC_2MS 和 bTKC_CHAN2~bTKC_CHAN0, 选择下一个输入通道。该写操作将自动清零 bTKC_IF, 结束中断请求。
- (6)、用步骤(4)读取的 TKEY_DAT 数据与之前保存的该通道无按键时的数据比较, 判断是否电容变化和是否有按键被按下。
- (7)、中断返回, 当下一个通道的电容检测完毕后将转向步骤(3)。

18、参数

18.1 绝对最大值 (临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)

名称	参数说明	最小值	最大值	单位
TA	系统主频 Fsys 小于 28MHz 工作时的环境温度	-40	85	°C
TA32M	系统主频 Fsys 大于 28MHz 工作时的环境温度	-20	70	°C
TS	储存时的环境温度	-55	125	°C
VCC	电源电压 (VCC 接电源, GND 接地)	-0.4	5.8	V
VIO	除 P3.6/P3.7 之外其它输入或者输出引脚上的电压	-0.4	VCC+0.4	V
VIOU	P3.6/P3.7 输入或者输出引脚上的电压	-0.4	V33+0.4	V

18.2 电气参数 5V (测试条件: TA=25°C, VCC=5V, Fsys=6MHz)

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
VCC5	VCC 引脚电源电压	3.7	5	5.5	V
V33	V33 仅外接电容	3.14	3.27	3.4	V
ICC24M5	内部 USB 电源调整器输出电压	8	11		mA
ICC6M5	Fsys=24MHz 工作时的总电源电流	4	6		mA
ICC750K5	Fsys=6MHz 工作时的总电源电流	2	3		mA
ISLP5	Fsys=750KHz 工作时的总电源电流		0.1	0.2	mA
ISLP5L	睡眠后的总电源电流		0.008	0.02	mA
	VCC=V33=5V, 且选用外部晶体时钟, 且 bLD03V3_OFF=1 关闭 LDO, 完全睡眠后的总电源电流				
IADC5	ADC 模数转换模块工作电流		200	800	μ A
ICMP5	电压比较器模块工作电流		100	500	μ A
ITKEY5	触摸按键电容检测模块工作电流		150	250	μ A

VIL5	低电平输入电压	-0.4		1.2	V
VIH5	高电平输入电压	2.4		VCC+0.4	V
VOL5	低电平输出电压 (12mA 吸入电流)			0.4	V
VOH5	高电平输出电压 (8mA 输出电流)	VCC-0.4			V
VOH5U	P3.6/P3.7 高电平输出电压 (8mA 输出电流)	V33-0.4			V
IIN	无上拉输入端的输入电流	-5	0	5	uA
IDN5	带下拉电阻输入端的输入电流	-35	-70	-140	uA
IUP5	带上拉电阻输入端的输入电流	35	70	140	uA
IUP5X	带上拉输入端由低向高翻转时的输入电流	250	400	600	uA
Vpot	电源上电复位的门限电压	2.1	2.3	2.5	V

18.3 电气参数 3.3V (测试条件: TA=25℃, VCC=V33=3.3V, Fsys=6MHz)

名称	参数说明		最小值	典型值	最大值	单位
VCC3	VCC 引脚 电源电压	V33 短接到 VCC, 开启 USB	3.0	3.3	3.6	V
		V33 短接到 VCC, 关闭 USB	2.5	3.3	3.6	V
ICC16M3	Fsys=16MHz 工作时的总电源电流		4	6		mA
ICC6M3	Fsys=6MHz 工作时的总电源电流		2	4		mA
ICC750K3	Fsys=750KHz 工作时的总电源电流		1	2		mA
ISLP3	睡眠后的总电源电流			0.07	0.15	mA
ISLP3L	bLD03V3_OFF=1 关闭 LDO, 完全睡眠后的总电源电流			0.004	0.01	mA
IADC3	ADC 模数转换模块工作电流			150	500	uA
ICMP3	电压比较器模块工作电流			70	300	uA
ITKEY3	触摸按键电容检测模块工作电流			130	200	uA
VIL3	低电平输入电压		-0.4		0.8	V
VIH3	高电平输入电压		1.9		VCC+0.4	V
VOL3	低电平输出电压 (8mA 吸入电流)				0.4	V
VOH3	高电平输出电压 (5mA 输出电流)		VCC-0.4			V
VOH3U	P3.6/P3.7 高电平输出电压 (8mA 输出电流)		V33-0.4			V
IIN	无上拉输入端的输入电流		-5	0	5	uA
IDN3	带下拉电阻输入端的输入电流		-15	-30	-60	uA
IUP3	带上拉电阻输入端的输入电流		15	30	60	uA
IUP3X	带上拉输入端由低向高翻转时的输入电流		100	170	250	uA
Vpot	电源上电复位的门限电压		2.1	2.3	2.5	V

18.4 时序参数 (测试条件: TA=25℃, VCC=5V 或 VCC=V33=3.3V, Fsys=6MHz)

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
Fxt	外部晶体频率或者 XI 输入时钟频率	6	24	25	MHz
Fosc	V33=3V~3.6V 时经校准后的内部时钟频率	23.64	24	24.36	MHz
Fosc27	V33=2.7V~3V 时经校准后的内部时钟频率	23.28	24	24.72	MHz
Fosc25	V33=2.5V 时经校准后的内部时钟频率	21	24	27	MHz
Fpll	内部倍频后的 PLL 频率	24	96	100	MHz
Fusb4x	使用 USB 主机功能时, USB 采样时钟频率	47.98	48	48.02	MHz
	使用 USB 设备功能时, USB 采样时钟频率	47.04	48	48.96	MHz

Fsys	系统主频时钟频率 (VCC≥4.9V)	0.1	6	32	MHz
	系统主频时钟频率 (4.9V>VCC≥4.0V)	0.1	6	24	MHz
	系统主频时钟频率 (4.0V>VCC≥2.8V)	0.1	6	16	MHz
	系统主频时钟频率 (VCC<2.8V)	0.1	6	12	MHz
Tpor	电源上电复位延时	9	11	15	mS
Trst	从 RST 外部输入有效复位信号的宽度	70			nS
Trdl	热复位延时	30	45	60	uS
Twdc	看门狗溢出周期/定时周期的计算公式	$65536 * (0x100 - WDOG_COUNT) / F_{sys}$			
Tusp	USB 主机模式下检测 USB 自动挂起时间	2	3	4	mS
	USB 设备模式下检测 USB 自动挂起时间	4	5	6	mS
Twak	芯片睡眠后唤醒完成时间	1	2	10	uS

19、修改记录

版本	日期	说明
V1.0	2016.05.23	初版发行
V1.1	2017.03.01	增加 SOP16 和 CH553, 更新 1, 3, 4, 5.4