



# BLETR APP 下载及使用说明


1: 在 iPhone 或 iPad 上打开 AppStore，在搜索框输入：BLETR，并点击结果中的 BLETR。

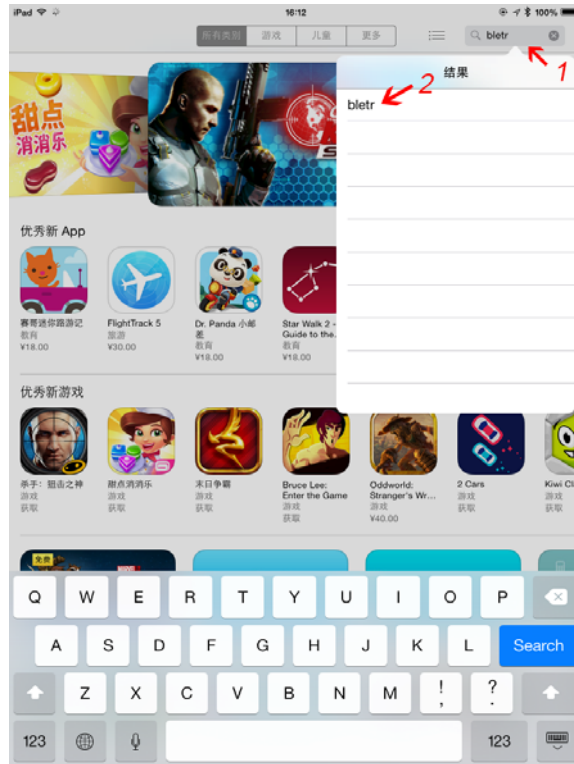

2: 如果是 iPad，会显示没有结果，这时需要设置“仅 iPhone”：

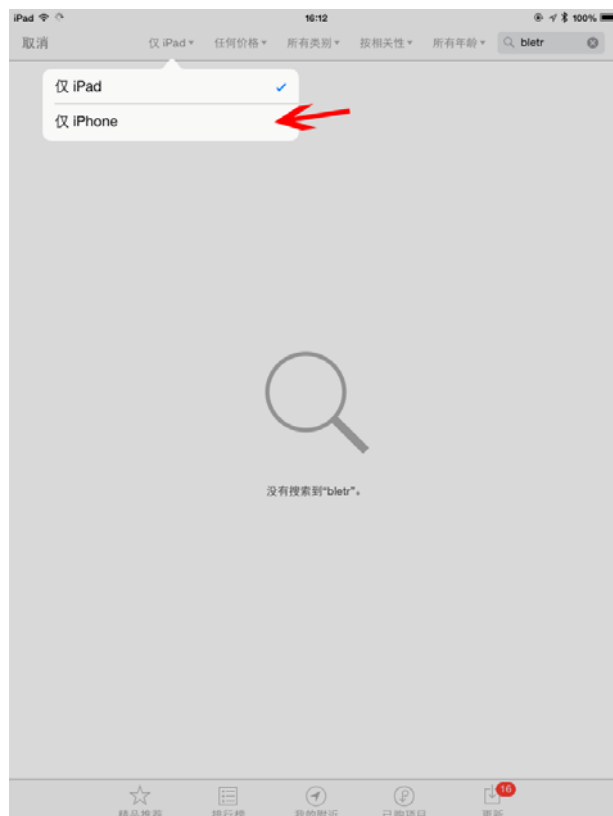


3: 会显示 BLETR 的 app 信息，点击“下载”按钮，如果已经下载过，会显示一个“云下载”的图标：

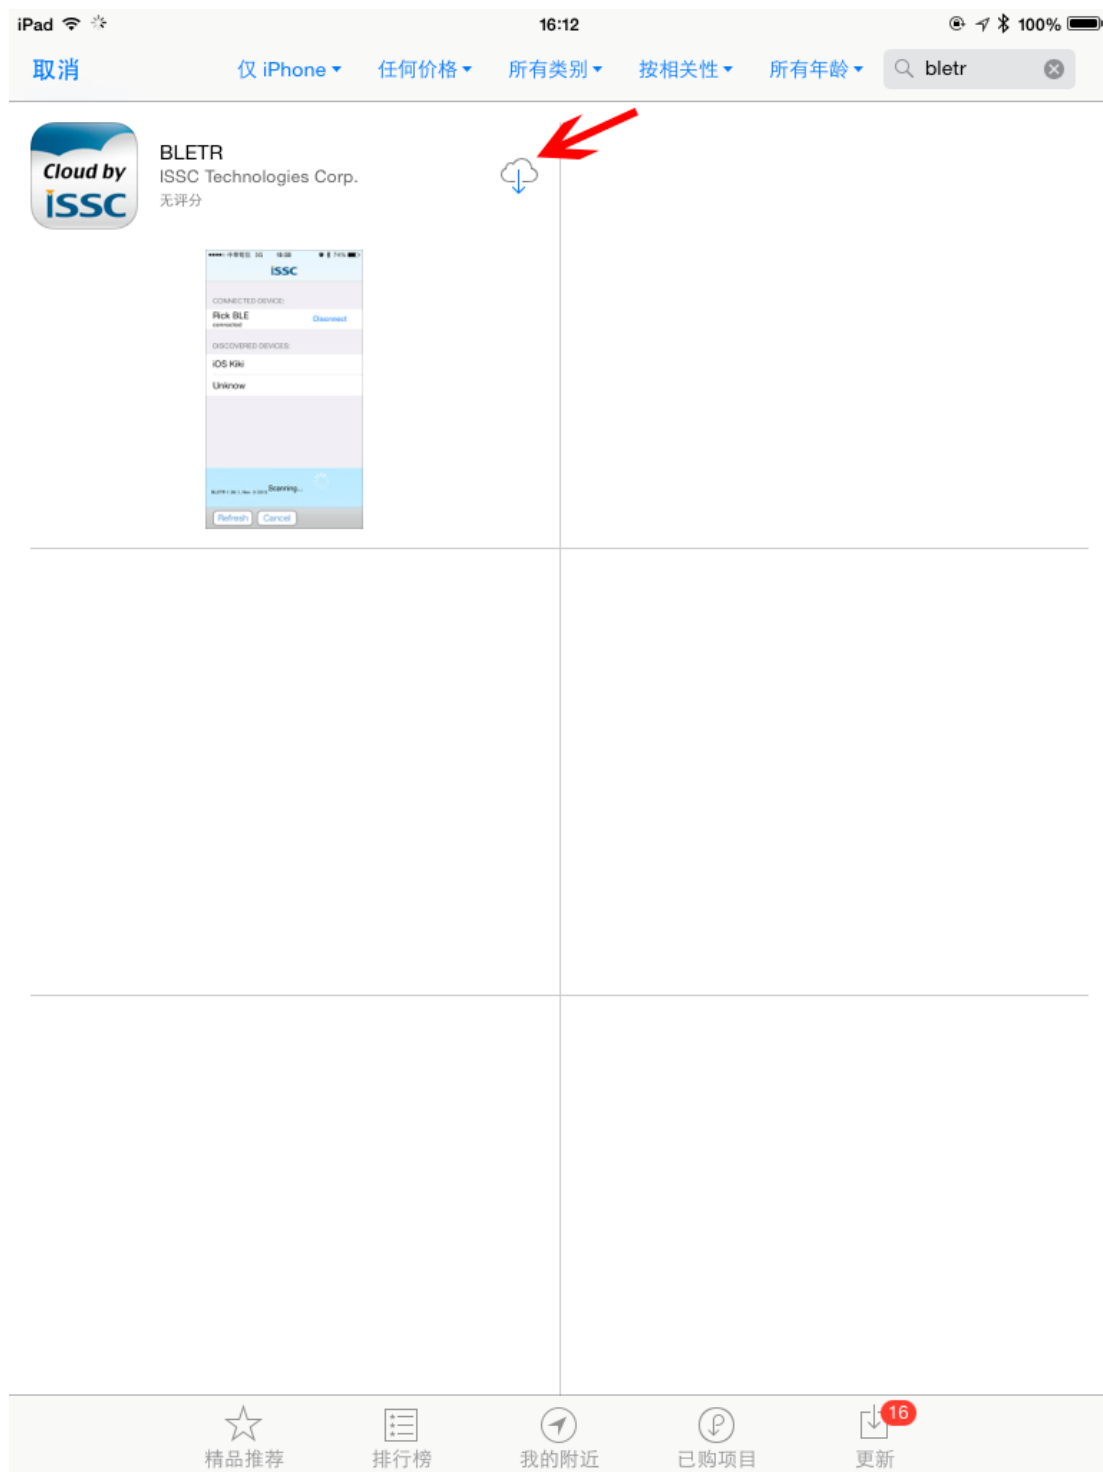

4: 视需要会提示输入 Apple ID 和密码。如果没有 Apple ID，按提示注册。


5：等待下载完毕：

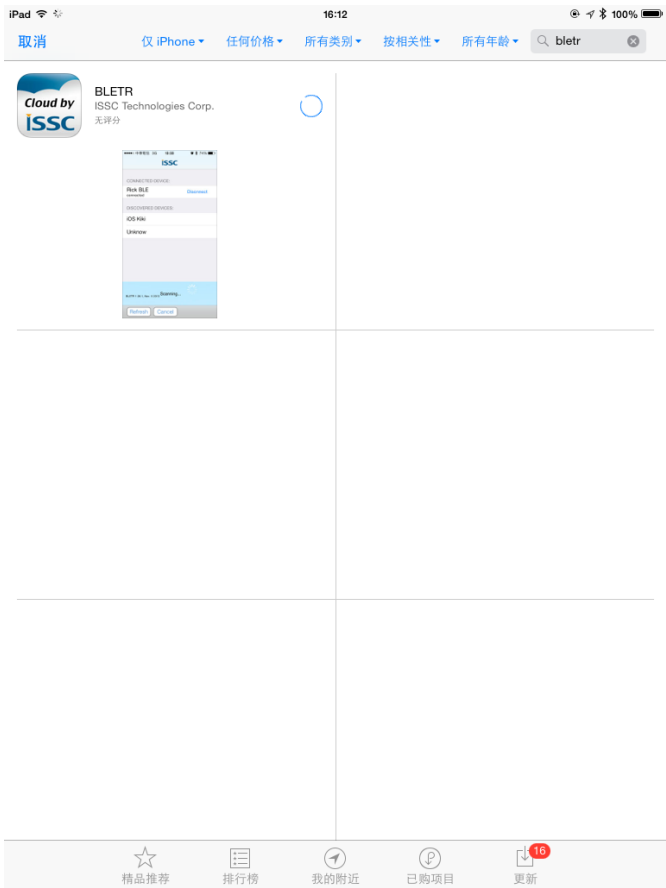

6：点击桌面上的 BLETR 图标，进入 BLETR 软件：



7: 显示 App 主界面后，点击页面下部的按钮“UUID Setting”:

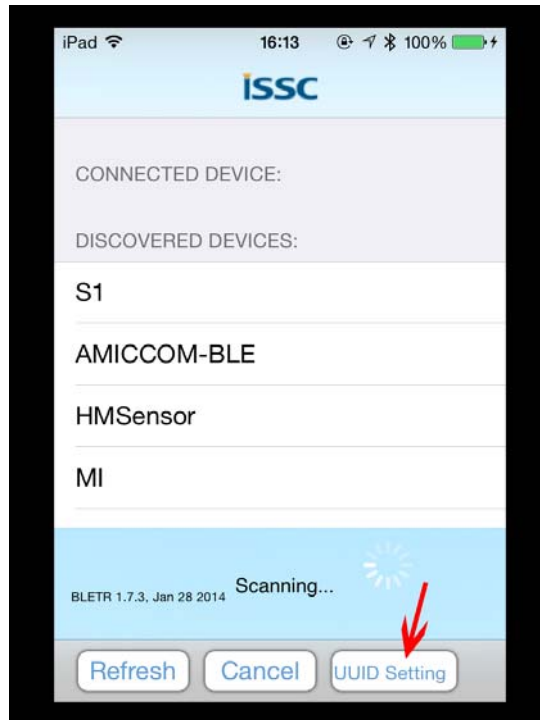


8: 在 UUID Setting 页面，前三个输入框，依次输入：FFF0，FFF1，FFF2（此 UUID 是 Jesstech 工程部升级 Module E2PROM FW 后的 UUID）。点击 Apply 按钮保存。

如果客户有自定义 UUID 请自己的定义设定，如果是批量出货或没有经过工程升级的 Module，出厂默认 UUID:Service UUID\_ 49535343-FE7D-4AE5-8FA9-9FAFD205E455,


TX UUID\_ 49535343-1E4D-4BD9-BA61-23C647249616,

RX UUID\_ 49535343-8841-43F4-A8D4-ECBE34729BB3

如果是出厂默认 UUID，此 UUID Setting 页面下面所有 UUID 都清空，不需要设定 UUID!

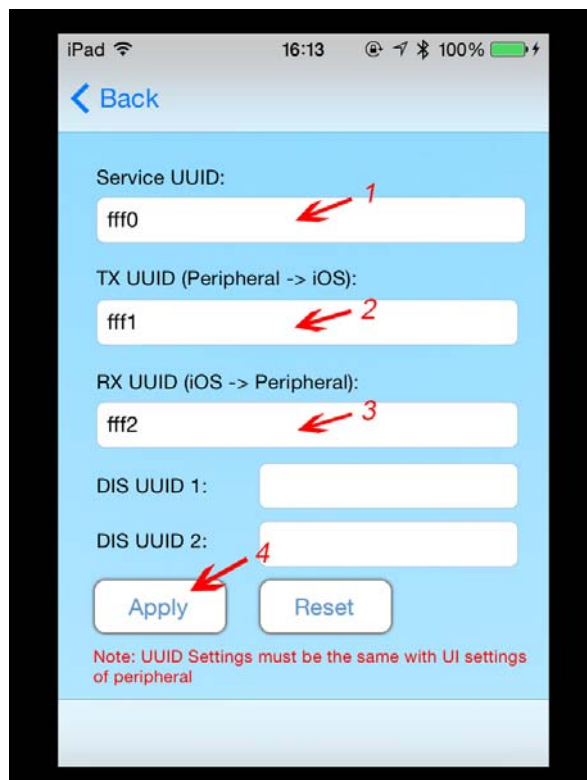

9: 回到 App 的主界面，重新搜索，在 Discovered Devices 列表里点击要连接的蓝牙设备。  
连接成功后，会在页面上部 Connected Device 里显示设备名称和 connected 信息，后面会有一个 Disconnect 按钮。

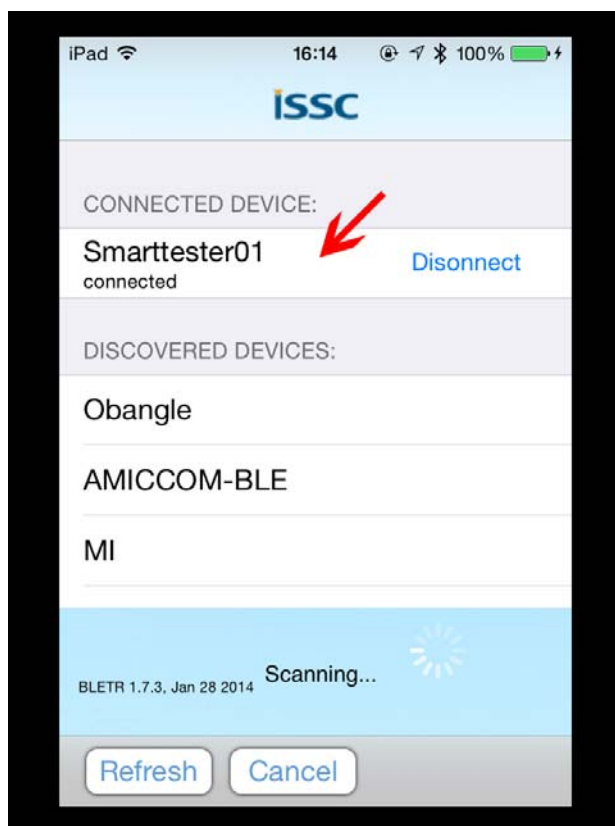

10: 点击已经连接的设备，进入下一个页面：



11: 收发数据页面。注，此页面仅能收发 Ascii 码。

