

**GigaDevice Semiconductor Inc.**

**GD32407V-START 评估板**  
**用户指南**  
**V1.0**

## 目录

目录.....	1
图 .....	3
表 .....	4
1. 简介.....	5
2. 功能引脚分配 .....	5
3. 入门指南 .....	5
4. 硬件设计概述 .....	6
4.1. 供电电源.....	6
4.2. 启动方式选择.....	6
4.3. LED 指示灯.....	6
4.4. 按键.....	7
4.5. USB.....	7
4.6. Extension .....	8
4.7. GD-Link .....	8
4.8. MCU .....	9
5. 例程使用指南 .....	10
5.1. GPIO 流水灯.....	10
5.1.1. DEMO 目的 .....	10
5.1.2. DEMO 执行结果 .....	10
5.2. GPIO 按键轮询模式 .....	10
5.2.1. DEMO 目的 .....	10
5.2.2. DEMO 执行结果 .....	10
5.3. EXTI 按键中断模式 .....	11
5.3.1. DEMO 目的 .....	11
5.3.2. DEMO 执行结果 .....	11
5.4. TIMER 和按键触发外部中断 .....	11
5.4.1. DEMO 目的 .....	11
5.4.2. DEMO 执行结果 .....	11
5.5. USB MSC 设备.....	12
5.5.1. DEMO 目的 .....	12
5.5.2. DEMO 执行结果 .....	12
5.6. USB MSC 主机.....	12
5.6.1. DEMO 目的 .....	12

---

5.6.2.	DEMO 执行结果 .....	13
<b>6.</b>	<b>版本历史 .....</b>	<b>14</b>

## 图

图 4-1. 供电电源原理图 .....	6
图 4-2. 启动方式选择原理图 .....	6
图 4-3. LED 功能原理图 .....	6
图 4-4. 按键功能原理图 .....	7
图 4-5. USB 原理图 .....	7
图 4-6. Extension 原理图 .....	8
图 4-7. GD-Link 原理图 .....	8
图 4-8. MCU 原理图 .....	9

## 表

表 2-1. 引脚分配.....	5
表 6-1. 版本历史.....	14

## 1. 简介

GD32407V-START 开发板使用 GD32407VKT6 作为主控制器。开发板使用 GD-Link Mini USB 接口提供 5V 电源。提供包括扩展引脚在内的及 Reset, Boot, K2-User Key, LED, USB 等外设资源。更多关于开发板的资料可以查看 GD32407V-START-Rev1.1 原理图。

## 2. 功能引脚分配

表 4.1-1. 引脚分配

功能	引脚	描述
LED	PC6	LED2
RESET		K1-Reset
KEY	PA0	K2-User Key
USB_FS	PA9	USBFS_VBUS
	PA11	USBFS_DM
	PA12	USBFS_DP
USB_HS	PC3	USB_HS_ULPI_NXT
	PC2	USB_HS_ULPI_DIR
	PC0	USB_HS_ULPI_STP
	PA5	USB_HS_ULPI_CK
	PB5	USB_HS_ULPI_D7
	PB13	USB_HS_ULPI_D6
	PB12	USB_HS_ULPI_D5
	PB11	USB_HS_ULPI_D4
	PB10	USB_HS_ULPI_D3
	PB1	USB_HS_ULPI_D2
	PB0	USB_HS_ULPI_D1
	PA3	USB_HS_ULPI_D0

## 3. 入门指南

开发板使用 GD-Link Mini USB 提供 5V 电源。下载程序到开发板需要使用 GD-Link 工具，在选择了正确的启动方式并且上电后，LED1 将被点亮，表明开发板供电正常。

所有例程提供了 Keil 和 IAR 两个版本，其中 Keil 版的工程是基于 Keil MDK-ARM 4.74 uVision4 创建的，IAR 版的工程是基于 IAR Embedded Workbench for ARM 7.40.2 创建的，同时在 Firmware 里提供有 Addon 和 Software Pack。在使用过程中有如下几点需要注意：

- 1、如果使用 Keil uVision4 打开工程，安装\Library\Firmware\GD32F4xx\_Addon.1.0.2.exe，以加载相关文件；
- 2、如果使用 Keil uVision5 打开工程，有两种方法解决“Missing Device(s)”问题。第一种是方法先安装\Library\Firmware\GigaDevice.GD32F4xx\_DFP.1.0.4.pack，在 Project 菜单中选择 Manage 子菜单，点击 Migrate to Version 5 Format...菜单，将 Keil uVision4 工程转为 Keil


uVision5 工程，同时在 Option for Target 的 C/C++ 中添加路径 C:\Keil\_v5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.2.0\CMSIS\Include；第二种方法是直接安装 Addon，在 Folder Selection 中的 Destination Folder 那一栏选择 Keil uVision5 软件的安装目录，如 C:\Keil\_v5，然后在 Option for Target 的 Device 选择对应的器件，同时在 Option for Target 的 C/C++ 中添加路径 C:\Keil\_v5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.2.0\CMSIS\Include。

3、如果使用 IAR 打开工程，安装\Library\Firmware\IAR\_GD32F4xx\_ADDON.1.0.1.exe，以加载相关文件。

## 4. 硬件设计概述


### 4.1. 供电电源

图4-1. 供电电源原理图

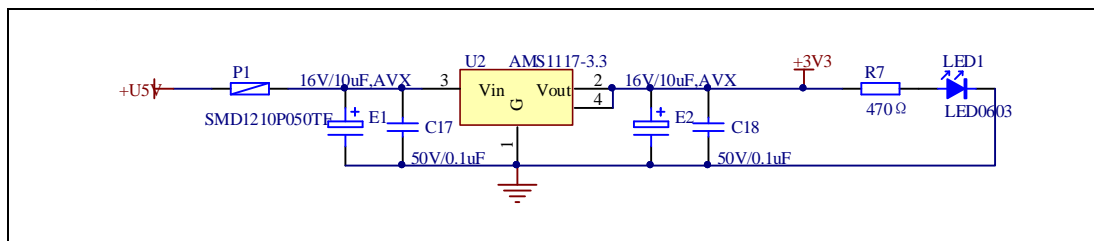


### 4.2. 启动方式选择

图4-2. 启动方式选择原理图

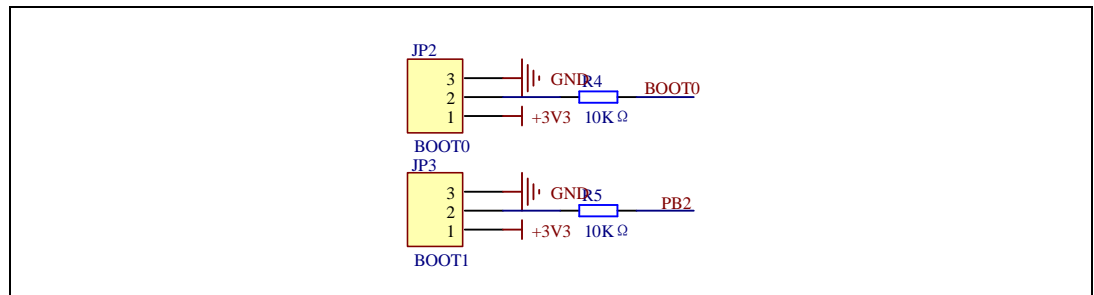


### 4.3. LED 指示灯

图4-3. LED功能原理图

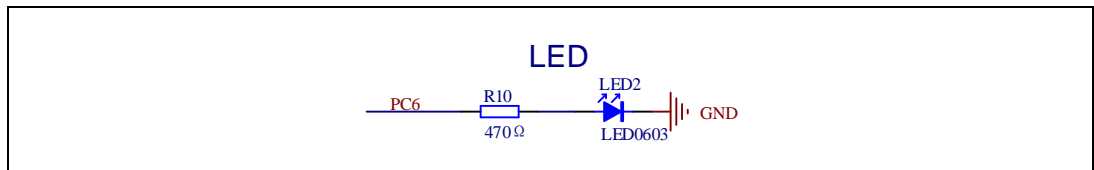


## 按键

图4-4. 按键功能原理图

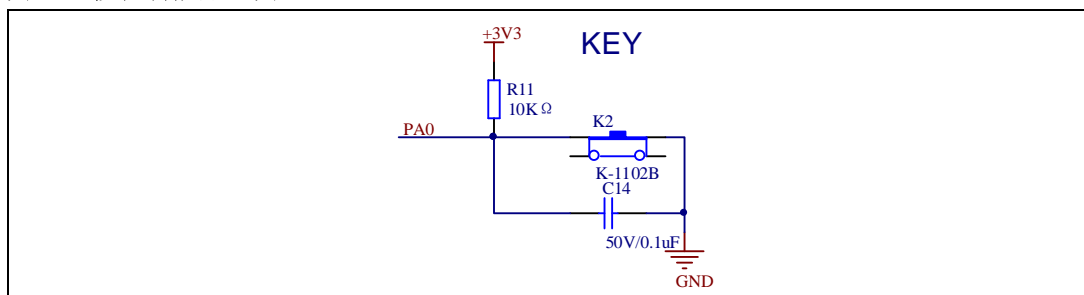

## USB


#### 图4-5. USB原理图

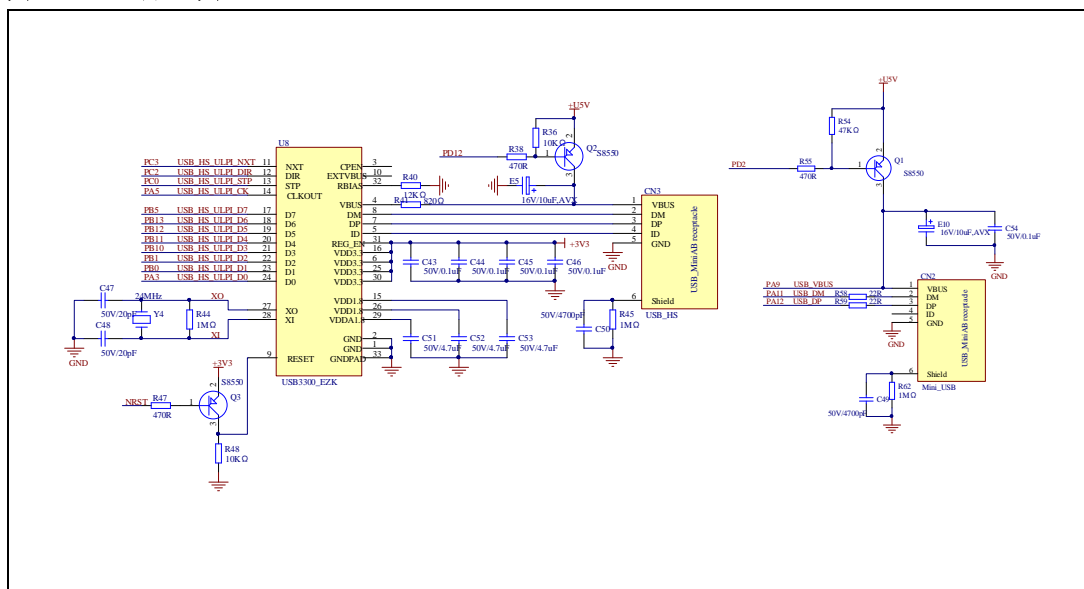




## 4.6. Extension

图4-6. Extension原理图

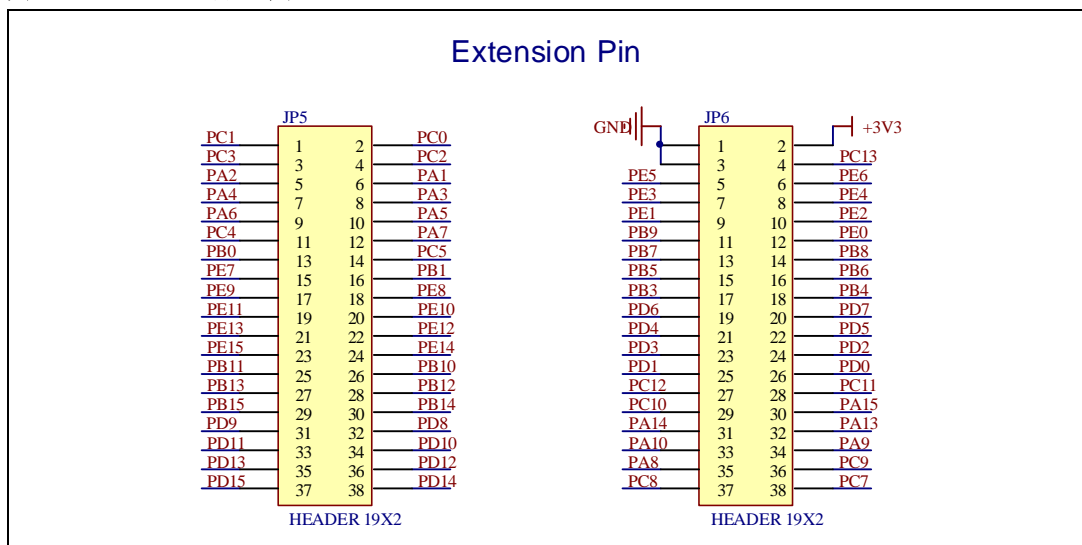


#### 4.7. GD-Link

图4-7. GD-Link原理图

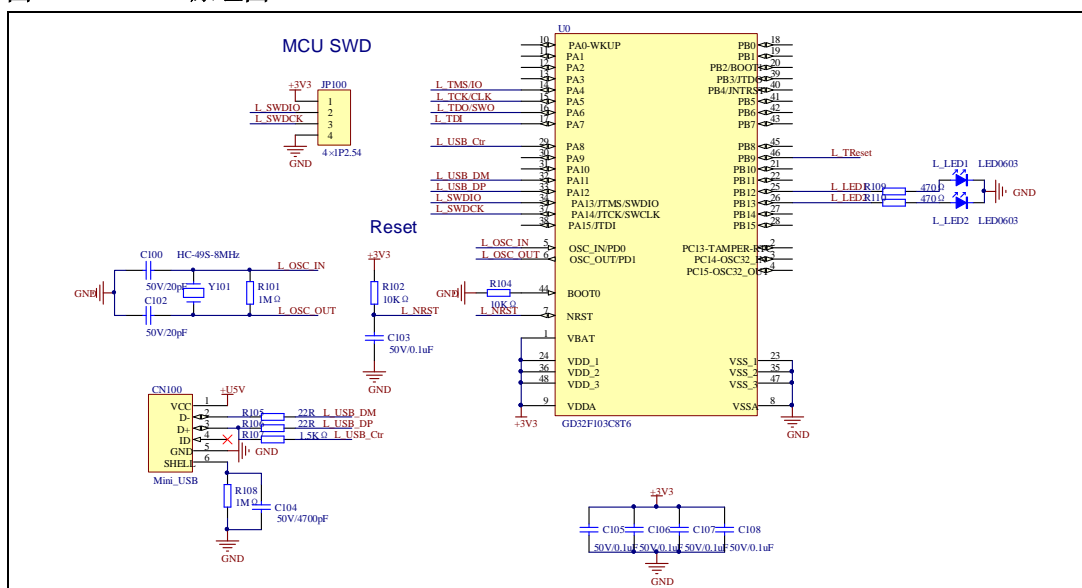

## 4.8. MCU

图4-8. MCU原理图

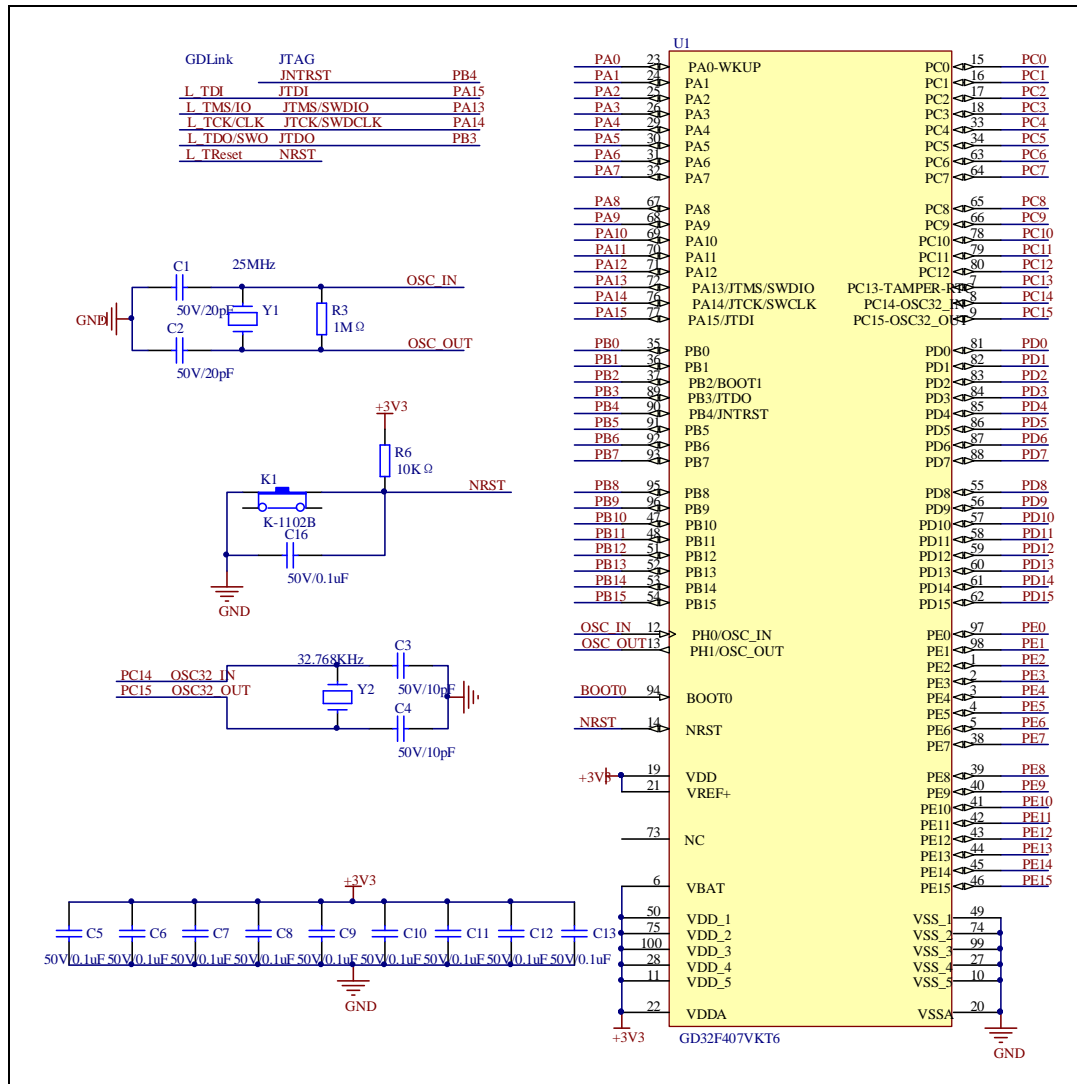

## 5. 例程使用指南

### 5.1. GPIO 流水灯

#### 5.1.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 GPIO 控制 LED
- 学习使用 SysTick 产生 1ms 的延时

GD32407V-START-V1.1 开发板上有 1 个按键和 1 个 LED。按键是 User Key, LED 通过 GPIO 控制。

这个例程将讲述怎么点亮这些 LED。

#### 5.1.2. DEMO 执行结果

下载程序< 01\_GPIO\_Running\_LED >到开发板上，LED 将被循环点亮。

### 5.2. GPIO 按键轮询模式

#### 5.2.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 GPIO 控制 LED 和按键
- 学习使用 SysTick 产生 1ms 的延时

GD32407V-START-V1.1 开发板上有 1 个用户按键和 1 个 LED。这些按键是 User Key(K2)，所有 LED 通过 GPIO 控制。

这个例程讲述如何使用按键 User Key 控制 LED2。当按下 User Key，将检测 IO 端口的输入值，如果输入为低电平，将等待延时 100ms。之后，再次检测 IO 端口的输入状态。如果输入仍然为低电平，表明按键成功按下，翻转 LED2 的输出状态。

#### 5.2.2. DEMO 执行结果

下载程序< 02\_GPIO\_Key\_Polling\_mode >到开发板上，按下 User Key，LED2 将会点亮，再次按下用 User Key，LED2 将会熄灭。

## 5.3. EXTI 按键中断模式

### 5.3.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 GPIO 控制 LED 和按键
- 学习使用 EXTI 产生外部中断

GD32407V-START-V1.1 开发板有 1 个按键和 1 个 LED。按键是 User Key(K2)，LED2 可通过 GPIO 控制。

这个例程讲述如何使用 EXTI 外部中断线控制 LED2。当按下 User Key 按键，将产生一个外部中断。在中断服务函数中，应用程序翻转 LED2 的输出状态。

### 5.3.2. DEMO 执行结果

下载程序 < 03\_EXTI\_Key\_Interrupt\_mode > 到开发板，LED2 亮灭一次用于测试。按下 User Key 按键，LED2 将会点亮，再次按下 User Key 按键，LED2 将会熄灭。

## 5.4. TIMER 和按键触发外部中断

### 5.4.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 GPIO 控制 LED 和按键
- 学习使用 EXTI 产生外部中断
- 学习使用 TIMER 产生 PWM

GD32407V-START-V1.1 开发板上有 2 个按键和 1 个 LED。这些按键分别是 User Key 和 Reset Key，所有 LED 通过 GPIO 控制。

这个例程讲述如何使用 TIMER 生成 PWM 产生外部中断然后在中断服务程序中翻转 LED2 的输出状态，以及如何使用 EXTI 外部中断线控制 LED2。当按下 User 按键，将产生一个外部中断，在中断服务函数中，应用程序翻转 LED2 的输出状态。

### 5.4.2. DEMO 执行结果

下载程序 < 04\_TIMER\_Key\_EXTI > 到开发板，首先，LED2 灯会亮灭一次用于测试，按下 User 按键，LED2 将会点亮，再次按下 User 按键，LED2 将会熄灭。使用杜邦线连接 PA6(TIMER2\_CH0)和 PA4，LED2 的输出状态会每隔 500ms 翻转一下。

## 5.5. USB MSC 设备

### 5.5.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习如何使用 USBFS/USBHS
- 学习如何实现 USB MSC（大容量存储）设备

本 DEMO 主要实现了一个 U 盘。U 盘是现今非常普遍的可移动 MSC 类设备。MSC，即 Mass Storage device Class（大容量存储设备类），是一种计算机和移动设备之间的传输协议，它允许一个通用串行总线（USB）设备来访问主机的计算设备，使两者之间进行文件传输，主要包括移动硬盘、移动光驱和 U 盘等。MSC 类设备必须有存储介质，DEMO 中使用了 MCU 的内部 SRAM 作为存储介质。具体的 MSC 类协议内容请自行查阅与参考其协议标准。

MSC 类设备会使用多种传输协议与命令格式进行通信，所以在实现时需要自行选择合适的协议与命令格式。本 DEMO 中选择 BOT（仅批量传输）协议和所需的 SCSI（小型计算机接口）命令，并和多种 Window 操作系统兼容。具体的 BOT 协议内容与 SCSI 命令规格请自行查阅与参考其协议标准。

### 5.5.2. DEMO 执行结果

下载 < 05\_USB\_MSC\_Device > 到开发板中并运行。当开发板连到 PC 后，可以在计算机的设备管理器中看到通用串行总线控制器里面多出了一个 USB 大容量存储设备，同时看到磁盘驱动器里面多了 1 个磁盘驱动器，如下所示：

接着，打开资源管理器后会看到里面多了 1 个磁盘，如下图所示：



此时，写/读/格式化操作可以像其他移动设备一样进行。

## 5.6. USB MSC 主机

### 5.6.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能：

- 学习使用 USBFS/USBHS 作为 MSC 主机
- 学习 MSC 主机和 U 盘之间的操作

GD32407V-START 评估板包含 USBFS/USBHS 模块，并且该模块可以被用于作为一个 USB

设备、一个 USB 主机或一个 OTG 设备。本示例主要显示如何使用 USBFS/USBHS 作为一个 USB MSC 主机来与外部 U 盘进行通信。

### 5.6.2. DEMO 执行结果

将< 06\_USB\_MSC\_Host >工程下载到开发板中并运行。

如果一个 U 盘被连入，此时按下 USER 按键将会获取 U 盘信息；紧接着将进入 U 盘根目录；最后会向 U 盘写入文件，此时 LED1 会被点亮。

## 6. 版本历史

表 5.6-1. 版本历史

版本号	说明	日期
1.0	初稿发布	2020 年 12 月 09 日

## Important Notice

This document is the property of GigaDevice Semiconductor Inc. and its subsidiaries (the "Company"). This document, including any product of the Company described in this document (the "Product"), is owned by the Company under the intellectual property laws and treaties of the People's Republic of China and other jurisdictions worldwide. The Company reserves all rights under such laws and treaties and does not grant any license under its patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. The names and brands of third party referred thereto (if any) are the property of their respective owner and referred to for identification purposes only.

The Company makes no warranty of any kind, express or implied, with regard to this document or any Product, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The Company does not assume any liability arising out of the application or use of any Product described in this document. Any information provided in this document is provided only for reference purposes. It is the responsibility of the user of this document to properly design, program, and test the functionality and safety of any application made of this information and any resulting product. Except for customized products which has been expressly identified in the applicable agreement, the Products are designed, developed, and/or manufactured for ordinary business, industrial, personal, and/or household applications only. The Products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems designed or intended for the operation of weapons, weapons systems, nuclear installations, atomic energy control instruments, combustion control instruments, airplane or spaceship instruments, transportation instruments, traffic signal instruments, life-support devices or systems, other medical devices or systems (including resuscitation equipment and surgical implants), pollution control or hazardous substances management, or other uses where the failure of the device or Product could cause personal injury, death, property or environmental damage ("Unintended Uses"). Customers shall take any and all actions to ensure using and selling the Products in accordance with the applicable laws and regulations. The Company is not liable, in whole or in part, and customers shall and hereby do release the Company as well as its suppliers and/or distributors from any claim, damage, or other liability arising from or related to all Unintended Uses of the Products. Customers shall indemnify and hold the Company as well as its suppliers and/or distributors harmless from and against all claims, costs, damages, and other liabilities, including claims for personal injury or death, arising from or related to any Unintended Uses of the Products.

Information in this document is provided solely in connection with the Products. The Company reserves the right to make changes, corrections, modifications or improvements to this document and Products and services described herein at any time, without notice.