


- Der Speaker gehört auf den Anschluss Speaker des Mainbords gesteckt und sollte wie im Bild an der Unterschale fest angeklebt sein



- PE muss an der rot markierten Stelle eingesteckt sein
- Der dicke gelbe Anschluss des PE Strangs, muss wie im Bild an der Rückwand befestigt sein



- Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein

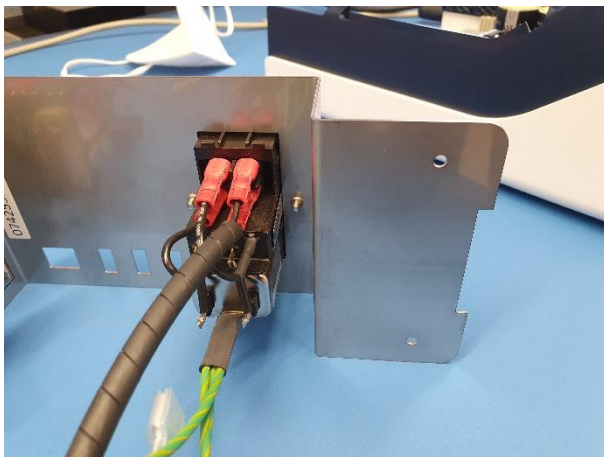

- Überprüfen ob alle Netzanschlüsse richtig eingesteckt sind



- Die Schraubbolzen des D-Sub Steckers mit dem Drehmomentschrauber auf Festigkeit überprüfen