


1. Na tela Home do SASMDT 2 acessar o menu nos 3 risquinho;



2. No sub-menu "Veículo", selecionar a opção "Atuadores";

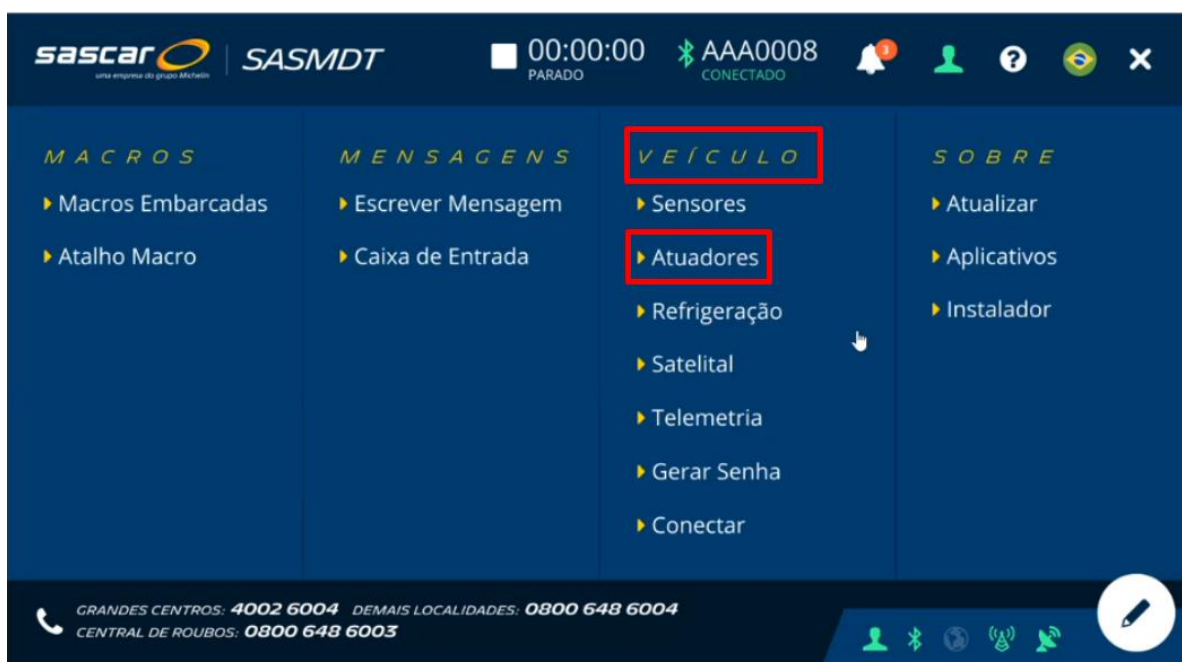

3. Verifique o status do atuador, se estiver verde significa que está ativado, se estiver cinza, desativado;




Caso o atuador esteja desativado, será necessário O.S, exceto para Trava de 5ª Roda que o comando é invertido, ou seja, precisamos ativar a trava de 5ª roda para que ela destrave.

Se o atuador estiver ativo, ou no caso da 5ª roda, desativado, siga para o próximo passo.

4. No sub-menu "Veículo", selecionar a opção "Gerar Senha";



5. Na tela de Gerar Senha selecione o atuador que deseja liberar e clique em "Gerar Senha";

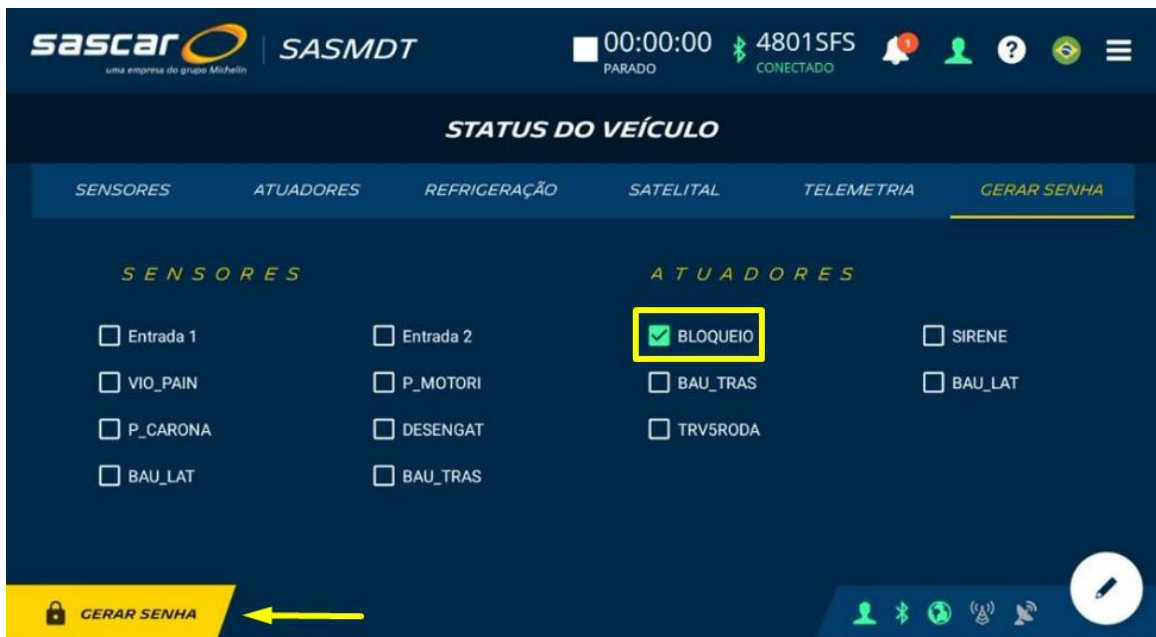


6. Será exibido o pop-up com a senha, o condutor deverá informar a senha de 15 dígitos para que seja validada no Sasgc ou Sistema de atendimento.


Os processos de validação de senha via Central e via Sasgc, estão no final da página.



7. Após validar a senha no sistema, uma contra senha será gerada e deverá ser informada ao condutor, para que digite no campo 'Contrassenha' e depois deverá clicar em "Liberar";

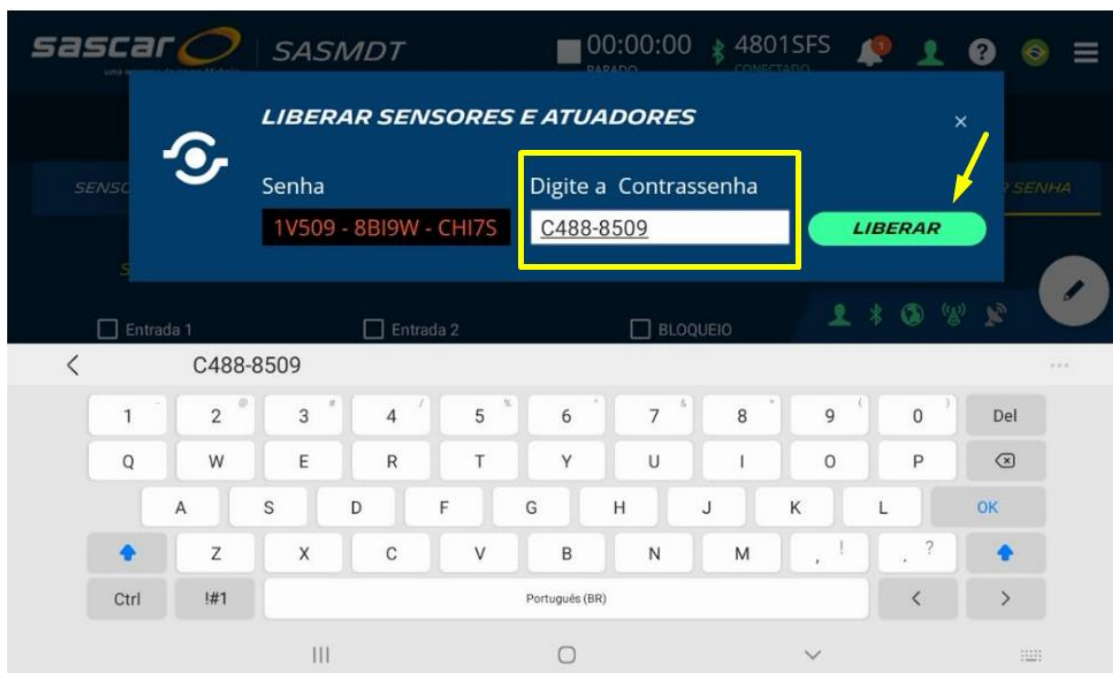


8. O tablet apresentará uma mensagem de atuador liberado, e ficará disponível a atuação do condutor para alterar o status do atuador;

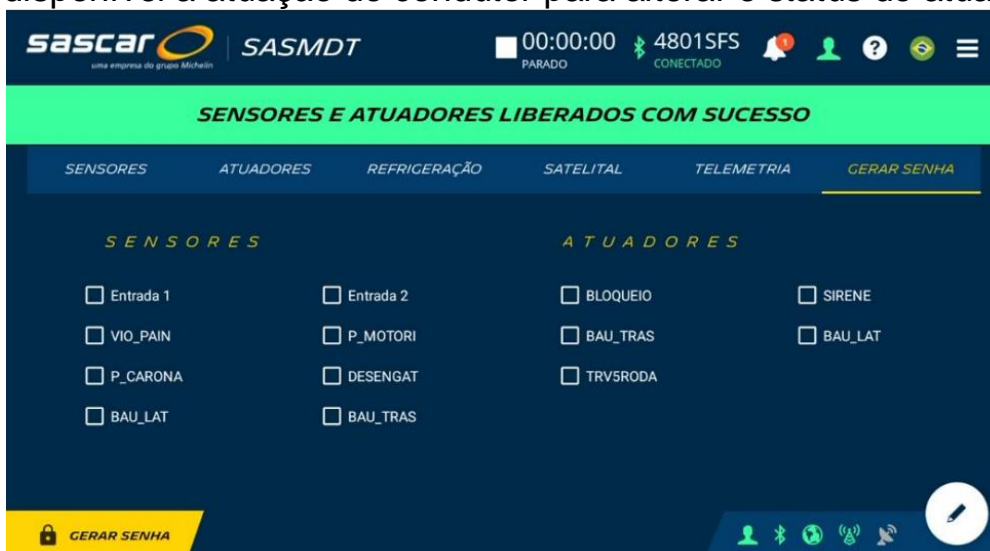

9. Acessar a aba 'ATUADORES' e clicar na bolinha do ícone ao lado do atuador que deseja modificar, caso não apareça a bolinha conforme a imagem abaixo, o passo anterior precisará ser refeito.



10. Ao clicar para modificar o status do atuador, será exibido um pop-up com solicitação de Login e Senha do motorista embarcado, o motorista deverá digitar os dados solicitados e clicar em 'ENTRAR';

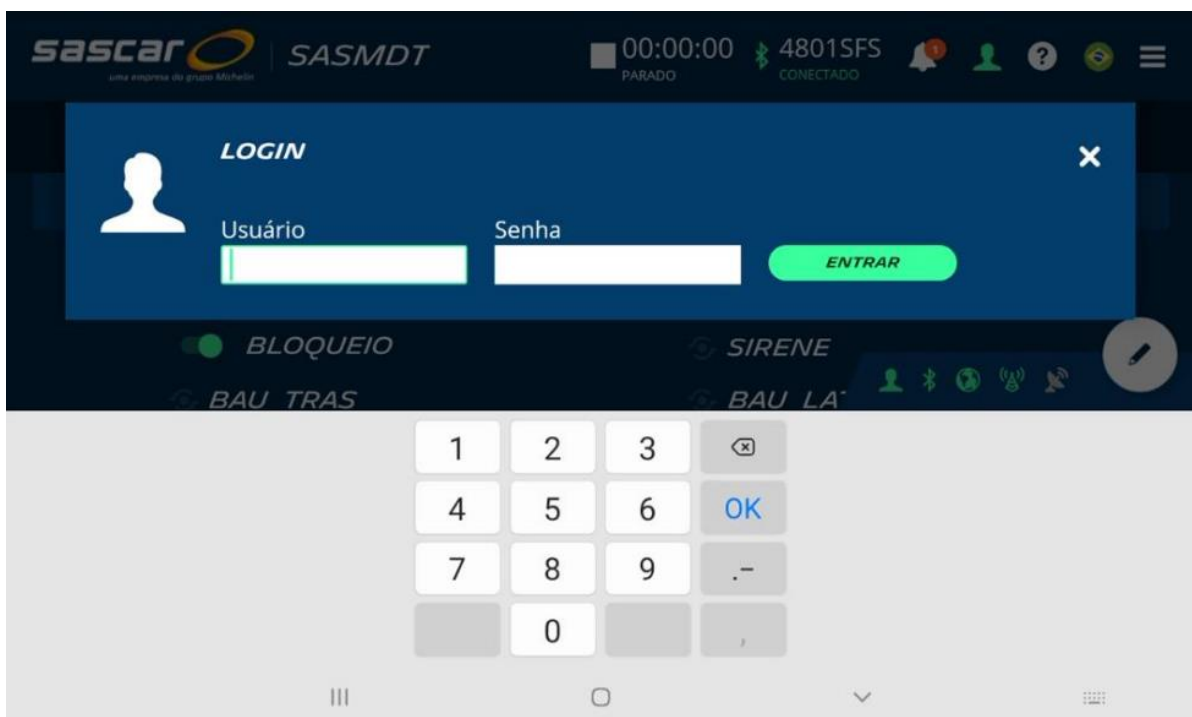

11. É retornado a confirmação do login do motorista e o ícone do atuador com status modificado.

PAULO HENRIQUE LOGADO COM SUCESSO!

SENSORES

ATUADORES

REFRIGERAÇÃO

SATELITAL

TELEMETRIA

GERAR SENHA

☒ BLOQUEIO

☒ SIRENE

☒ BAU_TRAS

☒ BAU_LAT

☒ TRV5RONA

