

BOAS PRÁTICAS DESENGATE DA TRAVA DE 5ª RODA

1. DEIXE O VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PLANO

Isso evita desalinhamento entre a carreta e o cavalo mecânico, torções entre o chassi da carreta e do cavalo mecânico, que podem travar o pino rei ou a barra de travamento (ariete) no momento do destrave da 5ª roda.



2. ABAIXE OS PÉS DE APOIO DA CARRETA

Abaixe os pés de apoio da carreta para iniciar o desengate, lembre-se de avaliar o solo, para que os pés de apoio da carreta tenham boa sustentação e não afundem ou se desnivalem.

3. ACIONE O FREIO E ENGATE A MARCHA E MOVIMENTE-O

Acione o freio de serviço da carreta, engate a marcha ré no cavalo mecânico e movimente-o até sentir que o pino rei chegou ao final da abertura de entrada do pino na mesa da 5ª roda.



4. ACIONE O FREIO DE ESTACIONAMENTO


Acione o freio de estacionamento do cavalo mecânico para que a barra de travamento (ariete) fique livre e a alça de destravamento possa ser puxada.

Após este procedimento, lembre-se de soltar a as mangueiras de ar (elétrica da carreta e hidráulica, caso haja).



5. SOLICITE O COMANDO DE DESTRAVA

Solicite o comando de destrava de 5ª roda para sua gerenciadora ou ao responsável, observando no tablet/teclado quando a saída estará ativada (itens em destaque nas imagens abaixo).

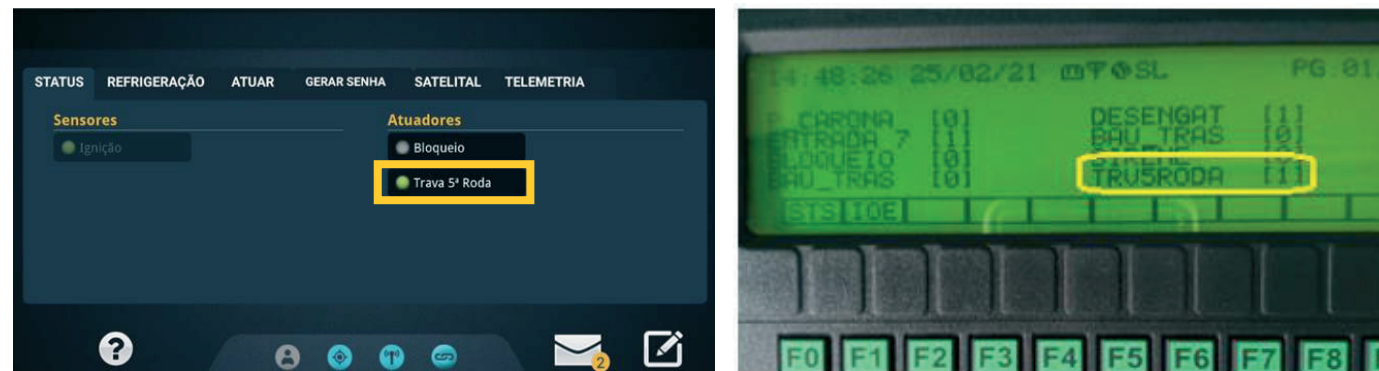

6. PUXE O MANÍPULO OU ALÇA DE DESTRAVAMENTO

Quando a saída da 5ª roda estiver ativada (LED aceso do Tablet ou o número 1 do Teclado), puxe o “Manípulo” ou “Alça de Destravamento”.

Você terá até 03 minutos para execução após a ativação da saída, que é o tempo máximo de temporização da saída. Após a desativação da saída, será necessário uma nova solicitação de destrave para que possa liberar a 5ª roda.



ORIENTAÇÕES GERAIS

FAÇA A LIMPEZA GERAL DA MESA DA 5ª RODA A CADA 4 MESES

Para o melhor funcionamento, solicitamos que seja feita a limpeza geral na mesa da 5ª roda em média a cada 4 meses (conforme estradas de rodagem), tanto na parte superior como na parte inferior (a mais importante).

Isso trará um melhor funcionamento das peças móveis e auxiliará no momento de desatrelar da carreta, evitando que a barra de travamento (ariete) fique travada, facilitando o desatrelamento.

EM CASOS DE ENGATE CAVALO E CARRETA

Nos casos de engate cavalo e carreta, observe o ícone da trava de 5ª roda, que deve estar apagado no Tablet ou com o número “0” no Teclado, para que seja feito o engate e garanta que o pino rei fique atrelado de forma correta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Qualquer dúvida relacionada a instalação ou manutenção, ligue para nossa central.

0800 648 6004 4002 6004

sascar
uma empresa do grupo Michelin