


Hướng dẫn sử dụng G-Smart (Internet An toàn)

1. Sơ đồ kết nối G-Smart

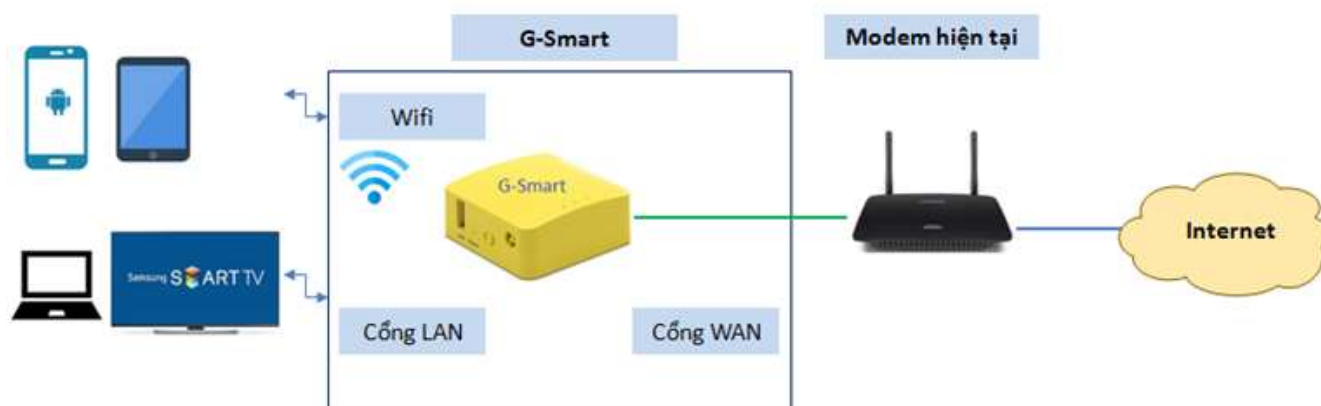

- Có sẵn 1 đường truyền Internet, của bất kì nhà cung cấp Internet nào và Modem có ít nhất 1 cổng mạng
- Thiết bị Wifi G-Smart có sẵn 2 cổng tên LAN và WAN, cổng WAN của G-Smart sẽ nối vào 1 cổng mạng của thiết bị hiện có

2. Cài đặt lần đầu

Phụ huynh có thể truy cập vào hệ thống G-Smart bằng cách:

- Dùng trình duyệt trực tiếp trên Máy tính/ĐTDD (<http://q-smart.globalnsc.com>)
- Hoặc cài đặt qua Apps trên Android (Tên Apps tìm G-Smart GlobalNSC, riêng phần Apps cho iOS đang thử nghiệm, sẽ đưa lên App khoảng tháng 3/2018)

Tài khoản: Số ĐTDD hoặc Email mà khách hàng đăng ký (hoặc userNNNNNN)

Mật khẩu: Là mật khẩu để kết nối vào hệ thống Đám mây (Cloud) để điều khiển

Tên mặc định của Wifi: **G-Smart-NNNNNN**

(NNNNNN là phần cuối địa chỉ vật lý (MAC), mặc dưới của thiết bị G-Smart)

Mật khẩu mặc định của Wifi: **smart1234**


Sau khi kết nối như mục 1, cắm nguồn cho G-Smart, có thể thay đổi thông tin cho G-Smart như:

Thay đổi mật khẩu và tên của G-Smart

- Thay đổi mật khẩu wifi

- Thay đổi tên của thiết bị Wifi

Click mục **Thiết bị Wifi**

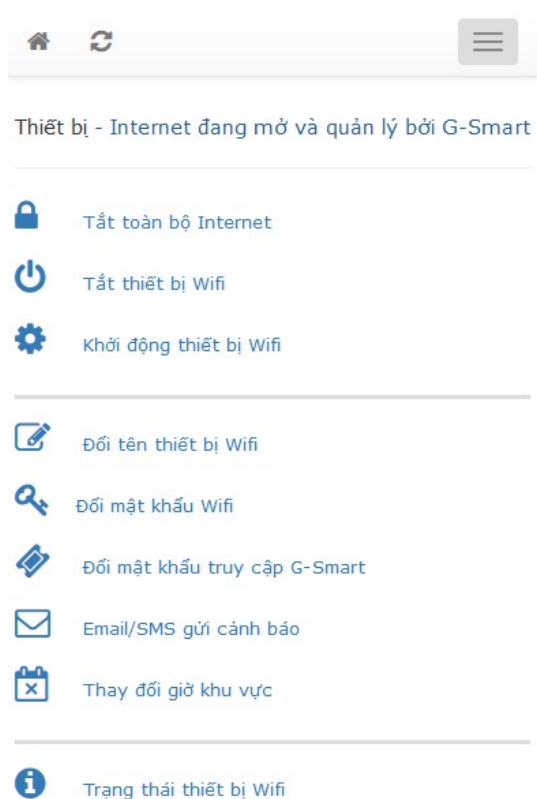

Ghi chú:


- Nếu máy tính có Wifi, ĐTDĐ có thể nối vào Wifi của G-Smart
- Nếu máy tính dùng cáp mạng có thể nối vào cổng LAN của G-Smart
- Sau khi đấu nối, vẫn có thể kết nối vào thiết bị Wifi đã có trước đây
- Sau khi thay đổi các mục cấm/chặn trang web, dữ liệu sẽ lưu tạm trên hệ thống

 Gửi điều khiển đến thiết bị (Áp dụng)

Lưu tạm, chưa gửi đến thiết bị

Sau khi hoàn tất nên chọn **"áp dụng"**


3. Giao diện chính sau khi đăng nhập vào G-Smart

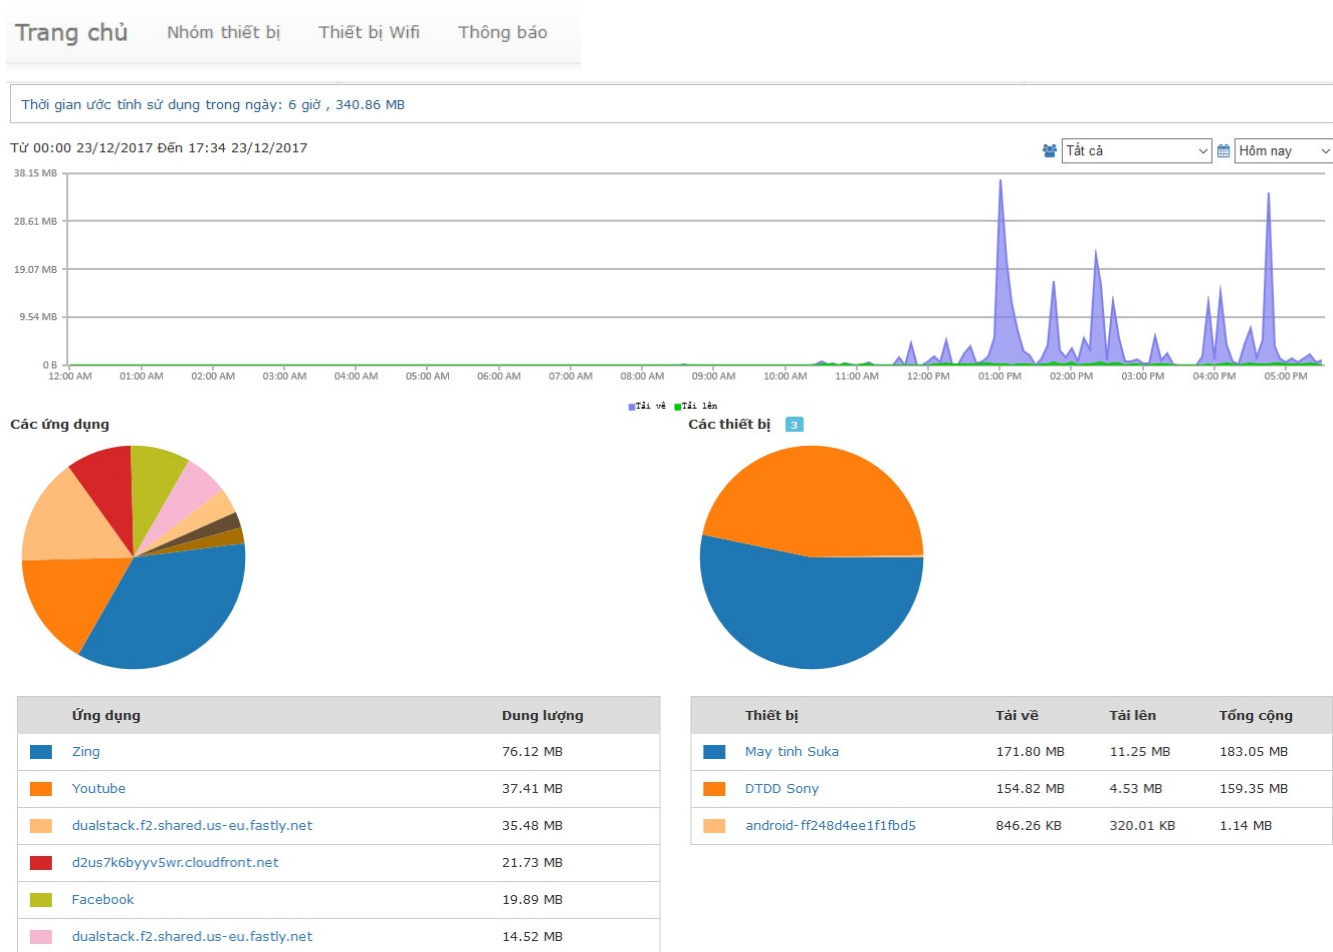

Sau khi đăng nhập có 2 mục chính:

Nhóm thiết bị	Mặc định luôn có sẵn 1 nhóm tên "Nhóm mọi người", tuy nhiên có thể tạo thêm nhóm mới, mỗi nhóm gồm nhiều máy tính Máy tính/ĐTDD/SmartTV kết nối vào G-Smart sau khoảng 6 phút, địa chỉ MAC vật lý của thiết bị sẽ được gửi lên Cloud
Thiết bị Wifi	Có thể đặt lại mật khẩu Wifi, tên Wifi, tắt internet, tắt nguồn Wifi,...

4. Mô tả cấu hình chính sách cho từng nhóm

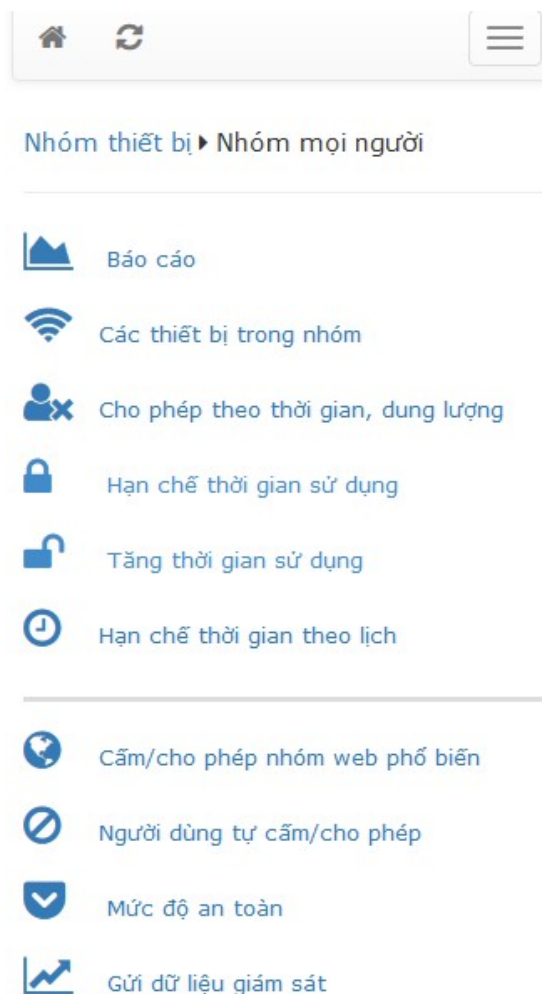

Click vào mục **Các nhóm thiết bị** -> **Nhóm mọi người**

Nhóm thiết bị ▸ Nhóm mọi người ▸
Thay đổi mức độ an toàn

☒ Chọn vào ô vuông để thay đổi mức độ an toàn

Hạn chế trung bình	▼
Không hạn chế	
Hạn chế thấp	
Hạn chế trung bình	
Hạn chế cao	

Mô tả mục mức độ an toàn của nhóm, bao gồm 4 mức:

Không hạn chế	Máy tính truy cập các trang web mà không bị hạn chế, chỉ hạn chế về thời gian (nếu cấu hình)
Hạn chế thấp	Máy tính truy cập toàn bộ, hạn chế truy cập 2 triệu trang web đen Cho phép cả các trang web có địa chỉ IP Khuyến cáo dùng mức độ này
Hạn chế trung bình	Máy tính truy cập toàn bộ, hạn chế truy cập 2 triệu trang web đen
Hạn chế cao	Sẽ cấm tất cả các trang web, máy tính chỉ được phép truy cập được các trang web cho phép ở mục " Người dùng tự cấm/cho phép ". Và chỉ các trang web Phụ huynh cho phép mới truy cập được

5. Các mục thường sử dụng

Cho phép sử dụng theo thời gian linh hoạt

[Nhóm mọi người](#) ▶ Cho phép theo thời gian, dung lượng

Thứ 2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Giờ	0	Phút	<input type="checkbox"/>	2	GB	0	MB
Thứ 3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Giờ	0	Phút	<input type="checkbox"/>	2	GB	0	MB
Thứ 4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Giờ	0	Phút	<input type="checkbox"/>	2	GB	0	MB
Thứ 5	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Giờ	0	Phút	<input type="checkbox"/>	2	GB	0	MB
Thứ 6	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Giờ	0	Phút	<input type="checkbox"/>	2	GB	0	MB
Thứ 7	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Giờ	0	Phút	<input type="checkbox"/>	4	GB	0	MB
Chủ nhật	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Giờ	0	Phút	<input type="checkbox"/>	4	GB	0	MB

Cho phép sử dụng theo lịch

Nhóm mọi người ▶ Thời gian








Thời gian	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy	Chủ Nhật
0h							
1h							
2h							
3h							
4h							
5h							
6h							
7h							
8h							
9h							
10h							
11h							
12h							
13h							
14h							
15h							
16h							
17h							
18h							
19h							
20h							
21h							
22h							
23h							

Các mục nâng cao khác (có thể không cần cấu hình)

6. Cho phép/Cấm các trang web, ứng dụng theo nhóm sẵn

Ví dụ cho mục gồm các trang web, ứng dụng phổ biến

Nhóm mọi người ▶ Các nhóm web phổ biến


 Video	 Tìm kiếm	 Tin tức
 Giải trí	 Mạng xã hội	 Chia sẻ
 Thư điện tử		

7. Cho phép/Cấm 1 trang web tùy ý

Ngoài hệ thống cấm tự động 2 triệu trang web có nội dung không tốt đến trẻ em. Phụ huynh có thể cấm 1 trang web tùy ý bằng cách

Click vào **Nhóm thiết bị** -> **Nhóm mọi người** (hoặc một nhóm nào đấy)

-> Click **Người dùng tự cấm/cho phép** -> Nhập trang web và xác nhận để hoàn tất

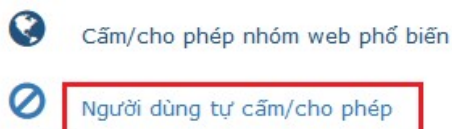

8. Các mức độ hạn chế cho Google, Youtube

Ví dụ thay đổi mức độ truy cập an toàn cho Youtube

Nhóm mọi người > Các nhóm web > Video

Tên	Hành động
youtube	Cho phép an toàn
tv.zing.vn	Cho phép
netflix	Cho phép an toàn cao
	Cấm hoàn toàn

Ví dụ thay đổi mức độ tìm kiếm an toàn trên Google

Nhóm mọi người > Các nhóm web > Tìm kiếm

Tên	Hành động
google	Cho phép tìm an toàn
bing	Cho phép
	Cho phép tìm an toàn
	Cấm hoàn toàn

9. Hỏi đáp

Khi gặp sự cố, bộ phận kỹ thuật của G-Smart có thể nhờ khách hàng xem trạng thái G-Smart như:

Trang web để xem tình trạng thiết bị G-Smart

Vào trang web <http://10.10.10.10/trangthai> (hoặc <http://smart.lan/trangthai>)

Trang web trên cũng xem địa chỉ vật lý (MAC) của thiết bị máy tính/ ĐTDĐ đang kết nối

Mô tả các đèn LED tín hiệu trên thiết bị G-Smart: Nếu cả 3 đèn LED cùng sáng/tắt đồng thời: Internet từ G-Smart đến nhà cung cấp đang có vấn đề

Hỗ trợ qua điện thoại:

028-3990-3418

Hỗ trợ qua email:

Hotro@globalnsc.com

Website:

<https://g-smart.globalnsc.com>