

1. 长按模块按钮 5 秒，进入 WIFI 配置模式，WIFI 模块 LED 灯间隔 2 秒闪烁表示进入一键配置模式。进入 WIFI 配置模式后，此时打开手机 APP，按以下步骤操作：连接成功后，正常工作界面如下图：此时，屏上会显示“已连接”，如果连接不成功，请重复以上步骤。

2. 手机操作请参考《从云产品说明文档》

3. 视频教程，软件版本界面存在一定差异，仅供参考！

http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2Njk1NDE2NA==.html



扫二维码直达视频。

附：WIFI 模块 LED 灯用于指示 Wi-Fi 网络状态。


1. 常亮表示没有连接上路由器
2. 间隔 0.5 秒闪烁表示连上路由器但无法连接服务器（路由器外网异常）
3. 间隔 1 秒闪烁表示无法登录到服务器
4. 间隔 2 秒闪烁表示进入一键配置模式
5. 间隔 5 秒闪烁表示正常登录到服务器




机组严重故障



wifi模块.DM202A

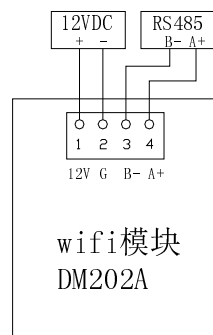

ZY106与wifi模块连接

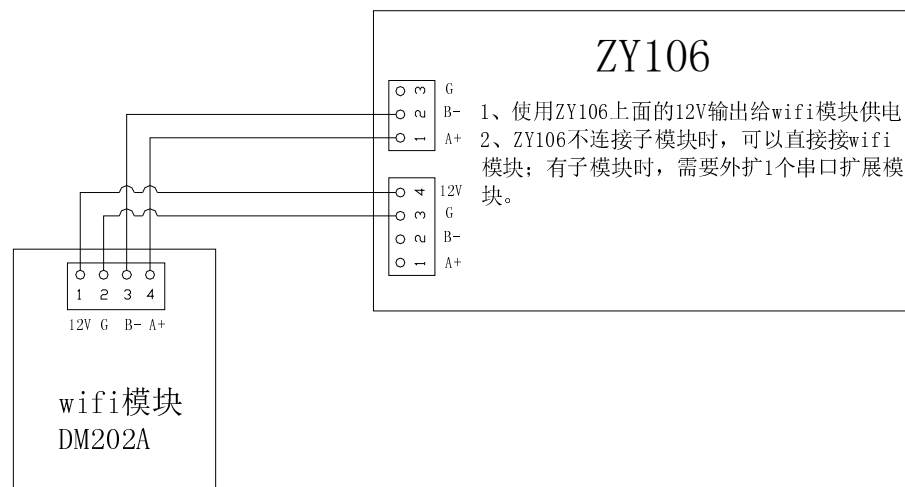

ZY100与wifi模块连接

