


ХТ8.1

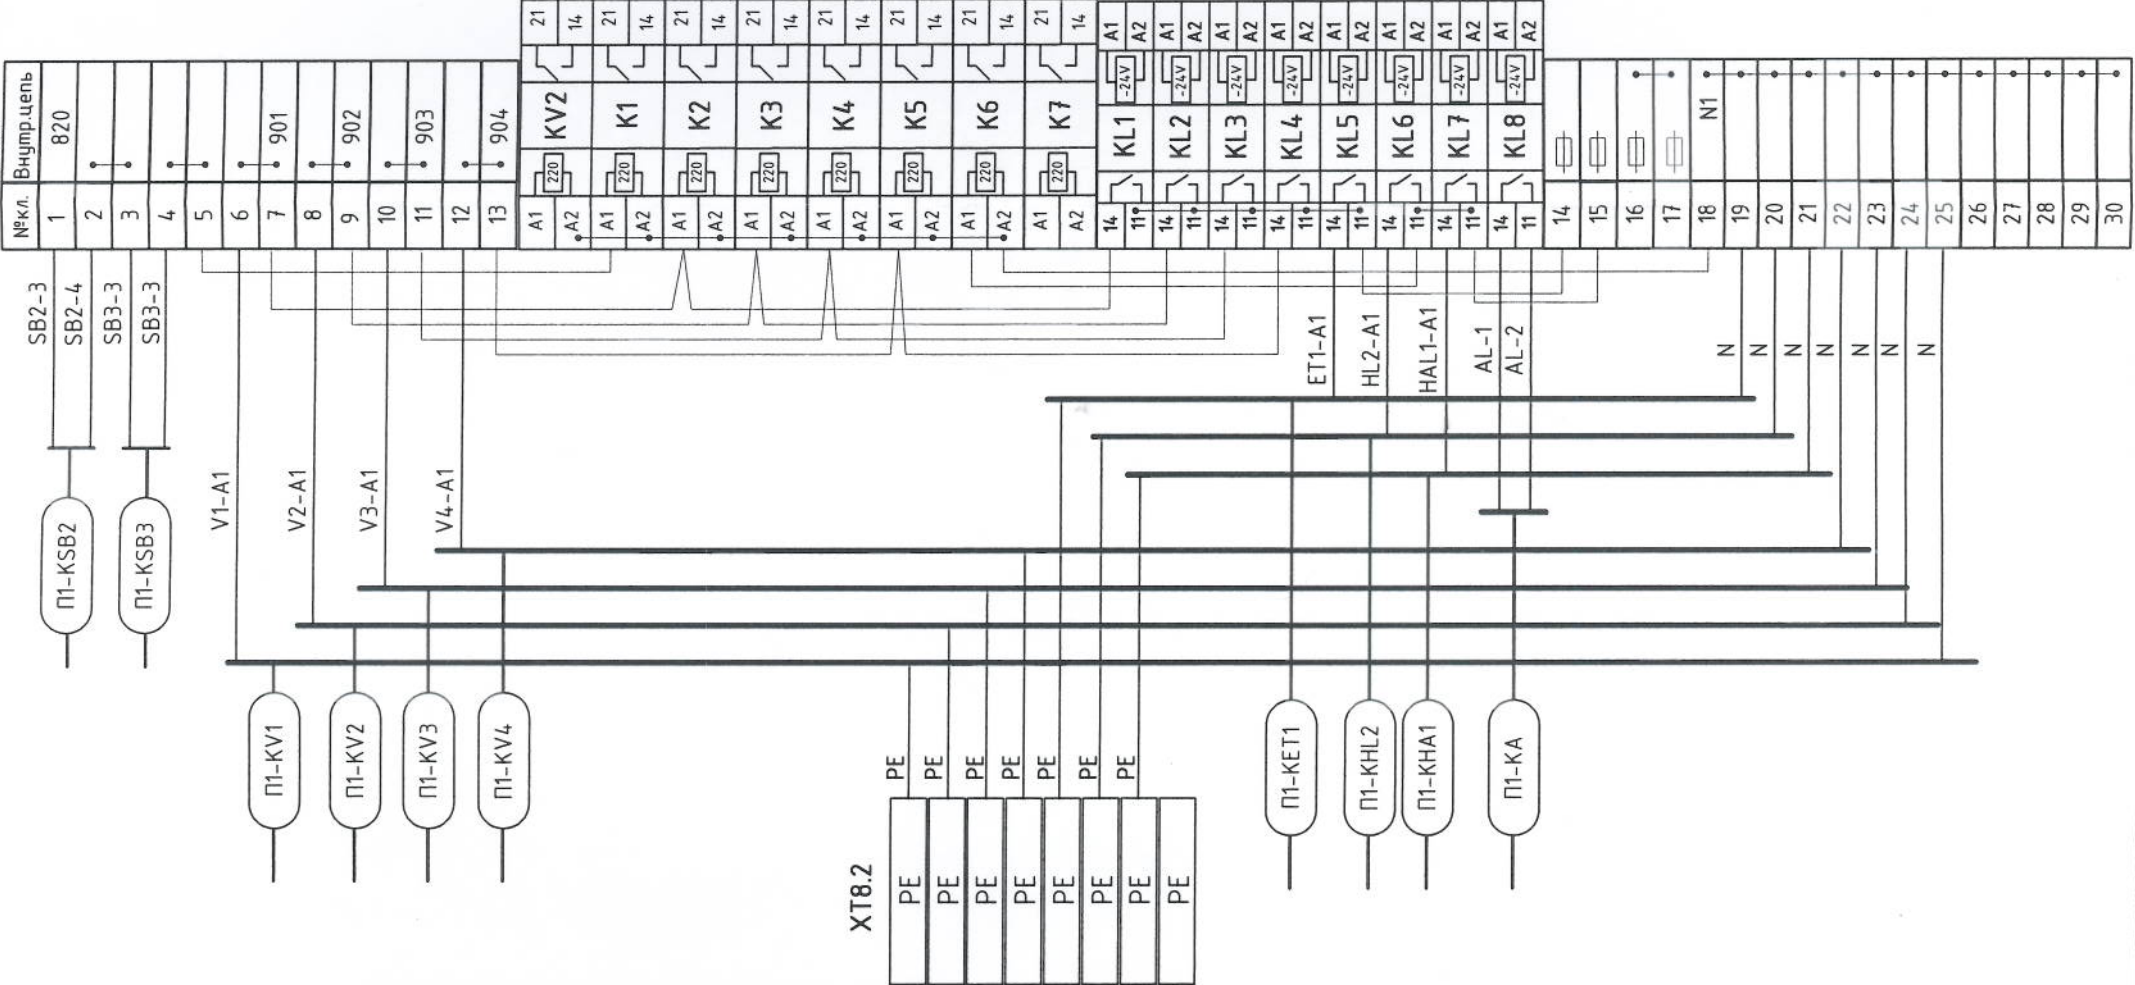

Несанкционированный доступ в СУ  
Местное управление аварийным  
остановом подогревателя  
Состояние 1V1 -Открыт  
Состояние 1V2 -Открыт  
Состояние 1V3 -Открыт  
Состояние 1V4 - Закрыт  
Контроль напряжения в цепях сигнализации  
Резерв  
Управление 1V1 -Открыть  
Управление 1V2 -Открыть  
Управление 1V3 -Открыть  
Управление 1V4 - Закрыть  
Управление розжигом  
Включение световой сигнализации  
Включение светозвуковой сигнализации -Авария  
Включение аварийной сигнализации во  
внешнюю систему

~380/220V на клапан,  
обогрев

ХТ9

