




## 6 - S31 Ablation result interface


### ■ Beschreibung

Zusammenstellen der Resultate von der Ablationsbreite links/rechts und der Ablationshelligkeit links/rechts. Anschliessend werden die Resultate an die Souvis6000-Schnittstelle übertragen.

### ■ Icon

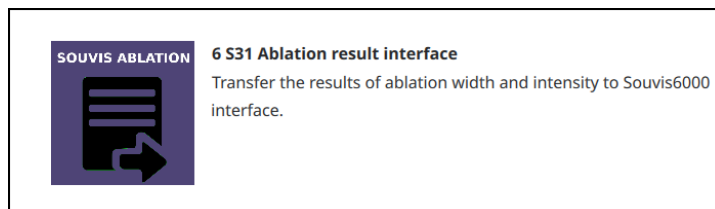

### ■ Parameter



Es gibt keine Parameter zum Einstellen!

### ■ Messgrößen für die Plotter-Anzeigen

119	0 ... xxx	S6K Ablation width min.
120	0 ... 255	S6K Ablation intensity max.

■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges	OUT bridges		
<div> <div></div> <div>value</div> </div>	Ablation width left / right Ablation intensity left / right ROI grey valid		

■ Graph Blockdiagramm

