


Precitec Macro Documentation

04 Send Multiple Outputs (static) to PLC


■ Changelog

Date	Version	Autor	Tested on	Description
2022-06-03	A	Wre	5.16.16	New documentation
2022-06-09	B	Wre	5.16.16	UserLevels Bug fixed

■ Description

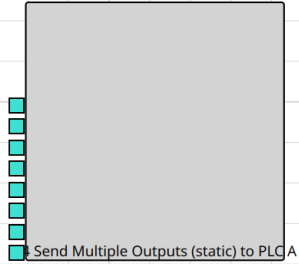	<p>Inputs will be sent to the PLC as static values (see fieldbus documentation)</p> <p>I1: Output Value 1</p> <p>I2: Output Value 2</p> <p>I3: Output Value 3</p> <p>I4: Output Value 4</p> <p>I5: Output Value 5</p> <p>I6: Output Value 6</p> <p>I7: Output Value 7</p> <p>I8: Output Value 8</p>
---	--

■ Macro structure

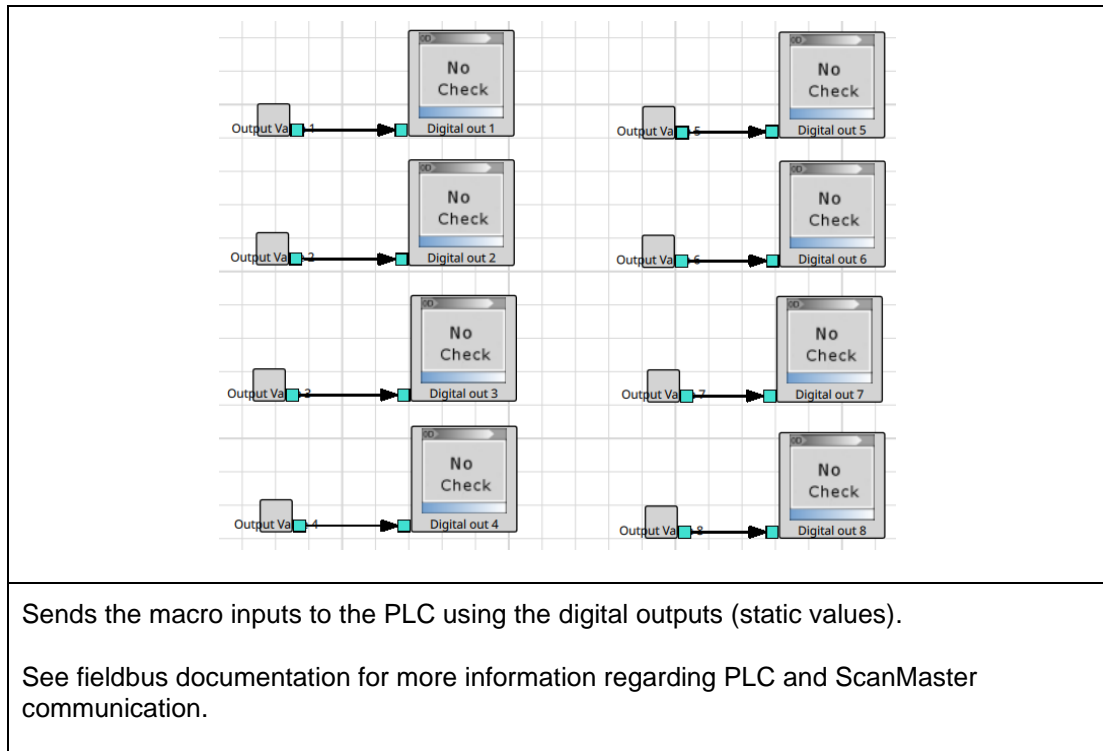

■ Parameter
