




## Precitec Macro Documentation

### 04 Add plausibility to trigger for welding


#### ■ Changelog

Date	Version	Autor	Tested on	Description
2023-03-07	A	Wre	5.19.13	New documentation

#### ■ Description

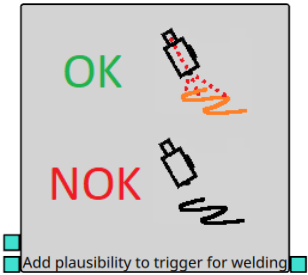	<p><b>Adds plausibility to the welding trigger. Skips welds if plausibility is bad.</b></p> <p>I1: Trigger</p> <p>I2: Plausibility</p> <p>O1: Trigger with plausib</p>
---	--

## ■ Macro structure

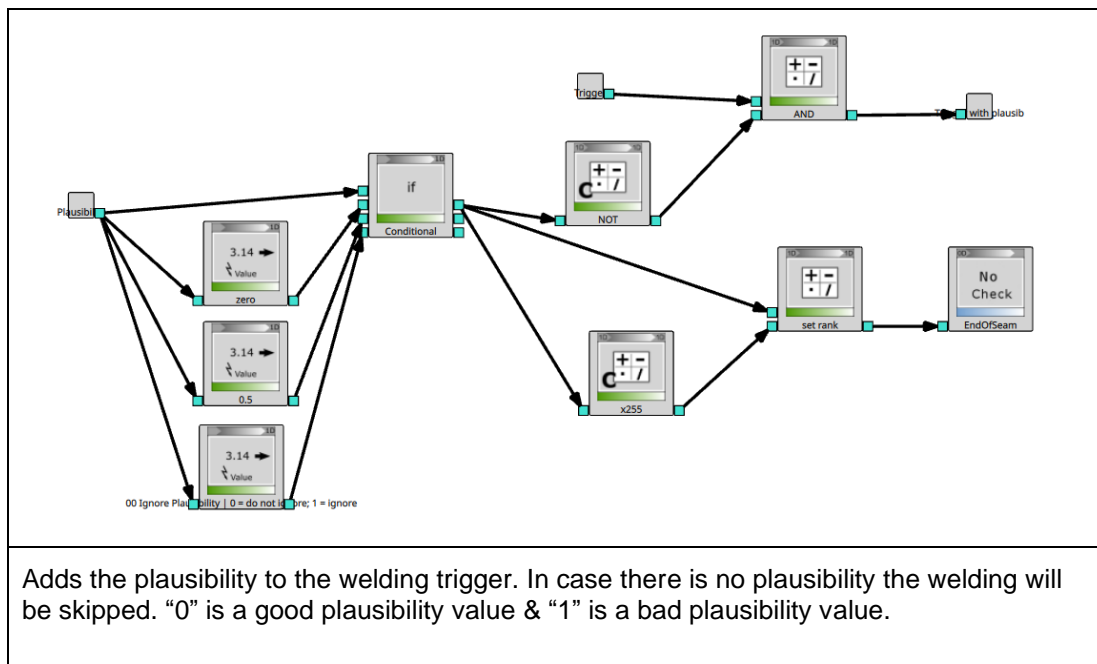

## ■ Parameter

NAME	VALUE	Description	UserLevel
<b>00 Ignore Plausibility   0 = do not ignore; 1 = ignore → Number</b>	<b>0</b>	Possibility to turn off the plausibility check and not skip the welding	Operator