


6 – S41 Souvis2 leading – Measurements for Cross-section

■ Beschreibung

Der gemessene Abstand zwischen der Naht auf der Oberseite und der Naht auf der Unterseite der Platinen wird an die Souvis6000-Schnittstelle übertragen.

■ Icon

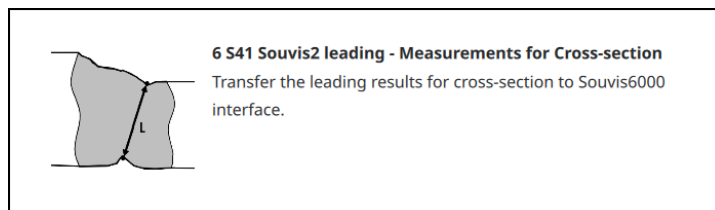

■ Parameter

Filter Groups of 6 S41 Souvis2 leading - Measuremen...



Es gibt keine Parameter zum Einstellen!

■ Messgrößen für die Plotter-Anzeigen

111	-xxx ... +xxx	S6K Edge position
112	0 ... xxx	S6K Gap width
114	-xxx ... +xxx	S6K Mismatch

■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges

OUT bridges

<div> <div></div> <div>value</div> </div>	<div>Gap width mm</div> <div>Mismatch mm</div> <div>Ypos cam mm</div> <div>Offset Y um</div> <div>Rank</div>		
---	--	--	--

■ Graph Blockdiagramm

