


SCHEMA DE PRINCIPE

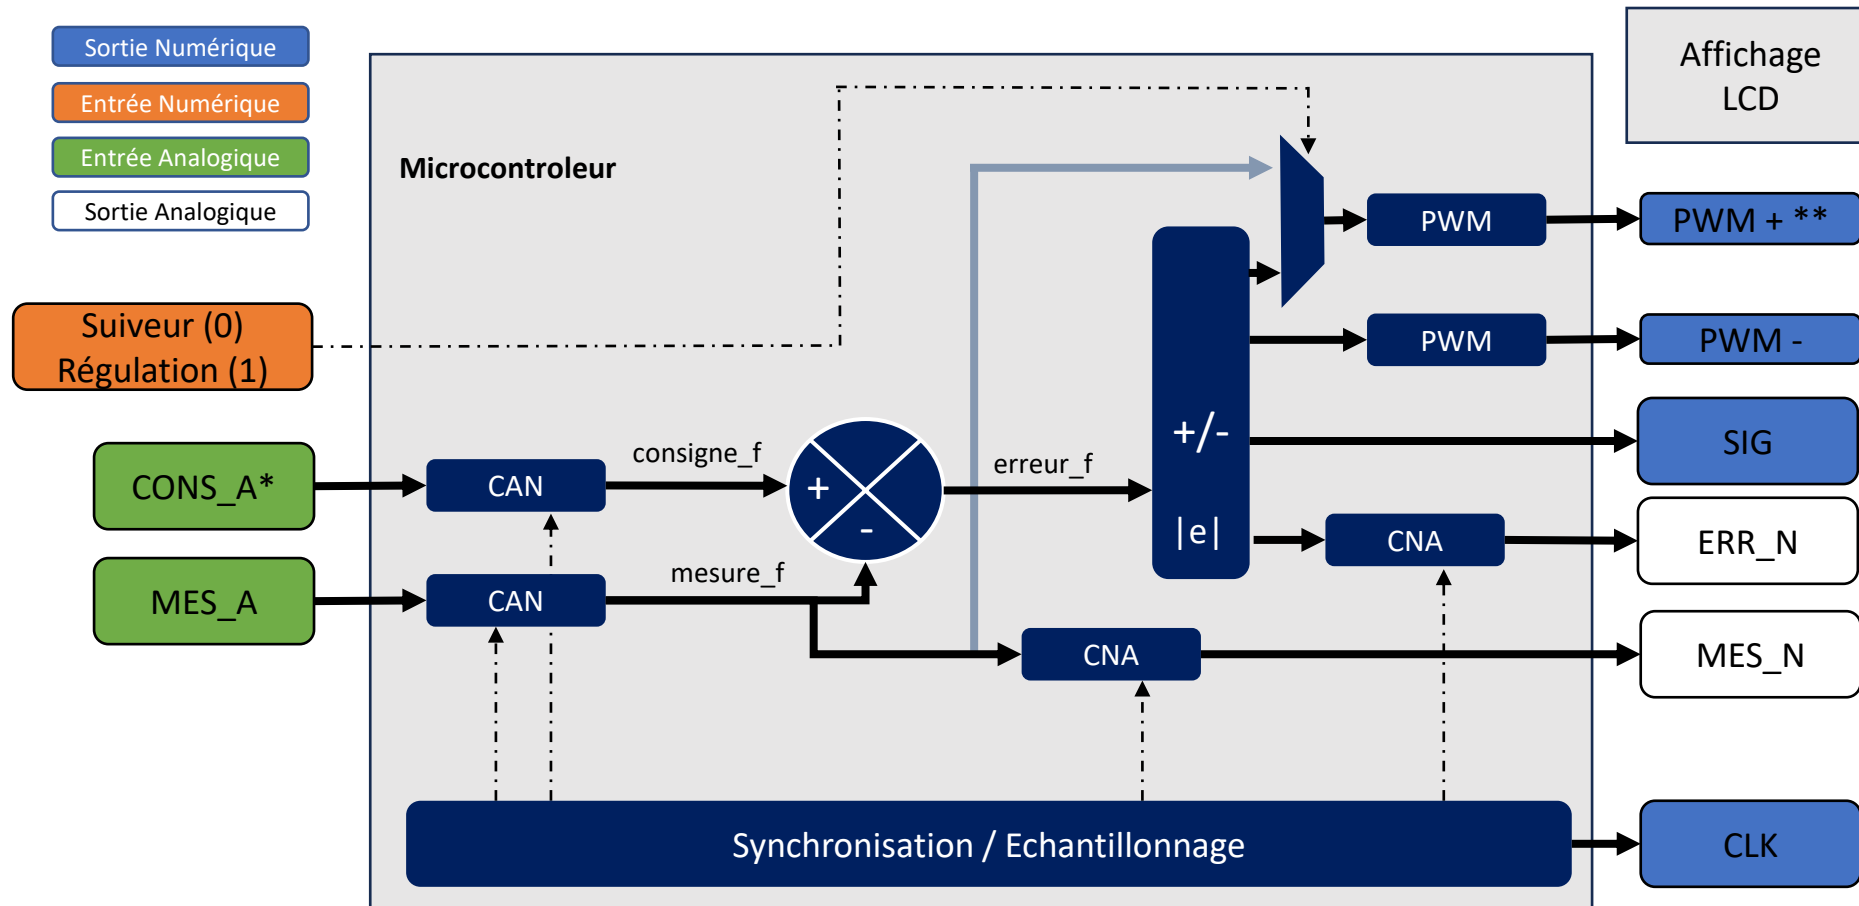


* Fournie par un potentiomètre

** Connectée à un étage de puissance et à un moteur à courant continu

Attention : SB16 et SB18 doivent être retirés sur les cartes L432KC

BROCHAGE DE LA CARTE

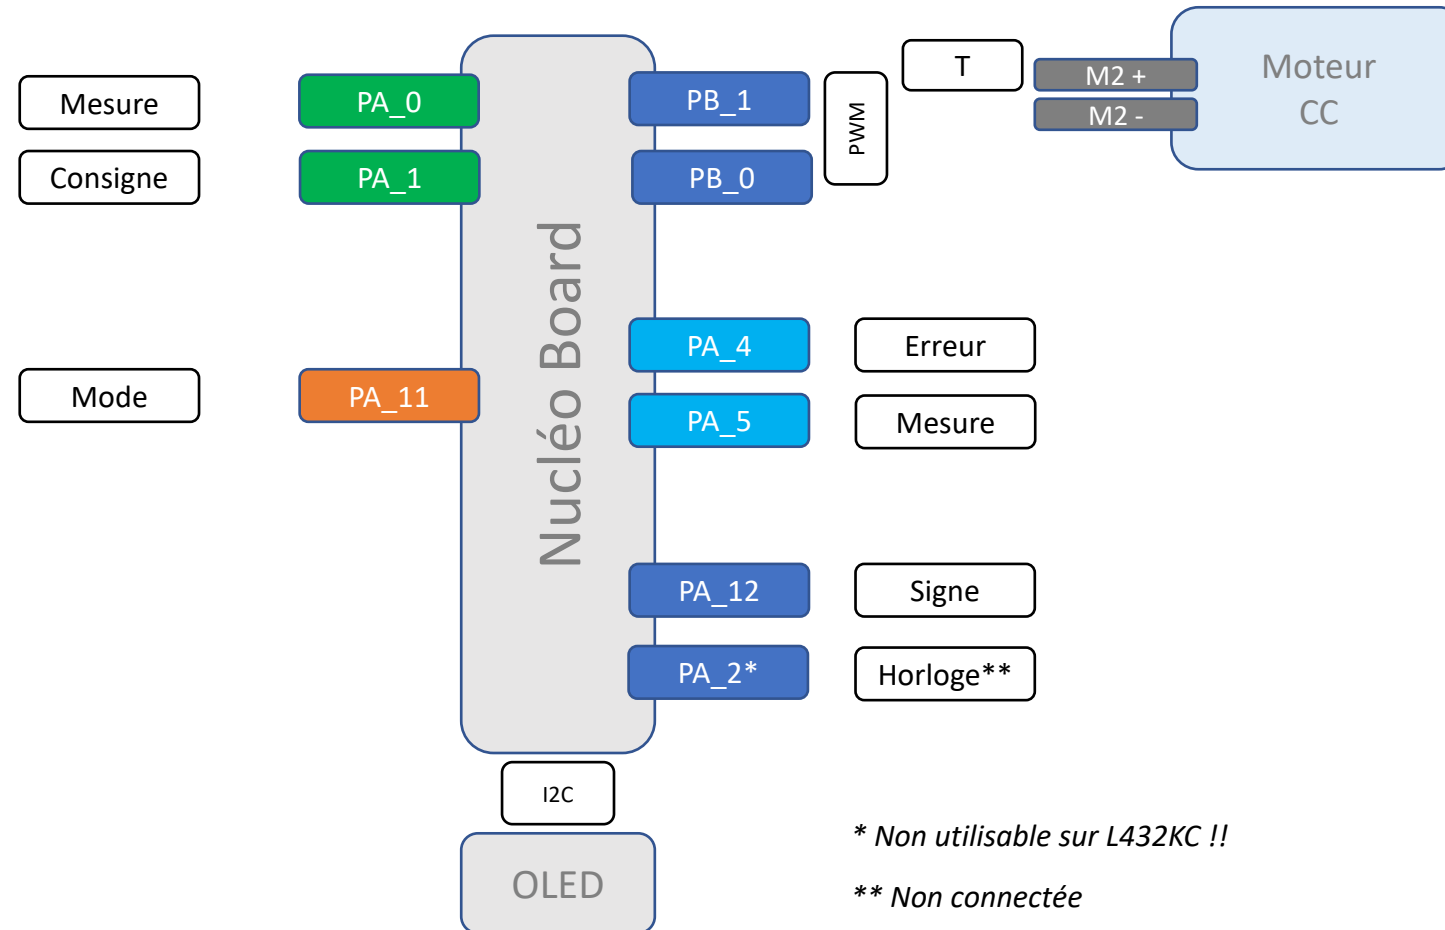

* Non utilisable sur L432KC !!

** Non connectée

Attention : SB16 et SB18 doivent être retirés sur les cartes L432KC