Button A
ボタンAButton B
ボタンB

1. How to read the time

- Press button A once to display the time.

The animation will last for 1 second, then the time will be displayed for 7 seconds.
Please note: the LEDs automatically shut down after 7 seconds of inactivity.

The hours are displayed in the upper screen.

The 2 center LEDs represent 1 and 2 hours.

3, 6, 9 and 12 are located in the same location as a regular clock face.

To read the hours between 3, 6, 9 and 12, you simply add the center 1 or 2 LEDs.

For example: 7 o'clock would be the 6 hour LED + a single hour LED turned on.

The 5 minute groups are displayed in the lower screen.


The 2 center LEDs represent 5 and 10 minutes.

15, 30, 45 and 00 are located in the same location as on a regular clock face.

To read the minutes between 15, 30, 45 and 00, you simply add the center +5 minute LED indicators.

For the minutes from 1 to 4, they are simply located in the center of the watch.

For example: 37 minutes would be the 30 minute LED + a single 5 minute LED turned on + 2 single minute LEDs. (30+5+2=37)

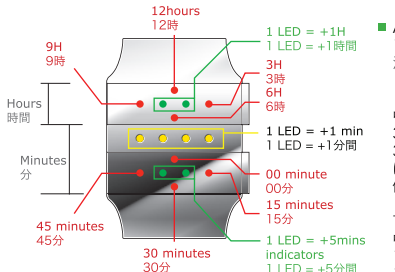
12hours
12時9H
9時Hours
時間Minutes
分45 minutes
45分30 minutes
30分1 LED = +1H
1 LED = +1時間3H
3時
6H
6時1 LED = +1 min
1 LED = +1分間00 minute
00分15 minutes
15分1 LED = +5mins
indicators
1 LED = +5分間00 minute
00分15 minutes
15分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分45 minutes
45分30 minutes
30分

2. 時刻と日付の合わせかた

- Aボタンを押し時刻を表示させ、Bボタンを4秒間長押しして設定モードに入ります。
注) 7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

1. 「時」の設定


- 午後になるとAM/PM表示LEDが点滅します。午前中はAM/PM表示LEDの点滅はありません。
AM/PMの設定は、Aボタンで「時」を進め合わせます。
注) AM/PM表示LEDを間違えて設定した場合は、午後12時に日付が変わります。
- Aボタンで「時」を合わせます。
「時刻の見方」をご参照の上、設定を行ってください。
- Bボタンで確定し「分」設定に移ります。
注) 7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

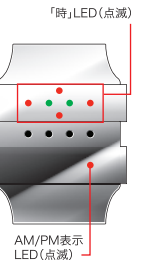

2. Setting the time (minutes) / 「分」の設定

- The minute LEDs will be flashing.
- Press button A to increase the LEDs and set the minutes.
Please refer to the "How to read the time" if you are confused... otherwise take a break! ;)
- Press button B to confirm and move to date (month) setting mode.
Please note: setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.


- 「分」のLEDが点滅します。
- Aボタンで「分」を合わせます。
「時刻の見方」をご参照の上、設定を行ってください。うまく設定できない場合は...一度休憩してください ε~(´、`;)ゞ
- Bボタンで確定し「月」設定に移ります。
注) 7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

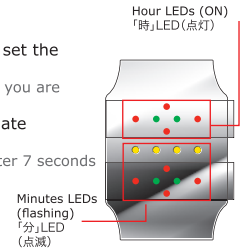

3. Setting the date (months) / 「月」の設定

- The month LEDs and the date LED indicator will be flashing.
- Press button A to increase the LED and set the months.
Please refer to the "How to read the time" to set date properly.
- Press button B to confirm and move to Date (days) setting mode.
Please note: setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.


- 「月」のLEDと日付表示LEDが点滅します。
- Aボタンで「月」を合わせます。
「時刻の見方」をご参照の上、設定を行ってください。
- Bボタンで確定し「日」の設定に移ります。
注) 7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

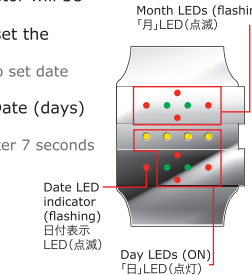

4. Setting the date (days) / 「日」の設定

- The day LEDs and the date LED indicator will be flashing
- Press button A to increase the LEDs and set the days.
Please refer to the "How to read the time" to set the date properly.
- Press button B to confirm and wait 7 seconds to end the setting mode.

- 「日」のLEDと日付表示LEDが点滅します。
- Aボタンで「日」を合わせます。
「時刻の見方」をご参照の上、設定を行ってください。
- Bボタンで確定し、7秒間待つと設定モードは終了します。

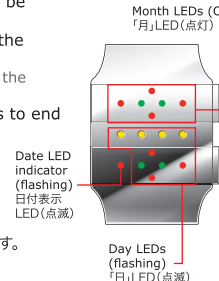

3. Battery replacement / 電池交換

- This watch uses a CR2025 battery. We recommend that you take the watch to a specialist for battery replacement.
- The battery in your watch is factory fitted and is used to check the functions and performance of the watch. It may need to be replaced within 1 year of purchase.

- 本品はCR2025を使用します。電池交換はお買い上げ店または、取扱店等にご依頼なさることをおすすめします。
- お買い上げ時に組み込まれている電池はモニター用で、1年に満たないうちに電池寿命が切れる場合があります。

4. Caution / 注意

- Your watch is water resistance to 3ATM. Please do not use the watch in the shower, for swimming, sports or for other water related activities.
- 本品は3気圧(生活防水)です。シャワーやスイミング、または水を扱う際のご使用は避けてください。

5. Warranty / 保証

- This watch is covered by a one year manufacturers warranty.
- This warranty does not cover water damage, accidental damage, neglect or unauthorized repair.
- 生産時に生じた不良にのみ1年間の無償修理を保証します。不注意による故障、破損、水害、電池の交換等は保証期間内であっても有償修理となりますので、ご了承下さい。

HEKO

