

四轮两驱智能小车轮子安装示范

一、收货后检查常规配件如下：

分为车身部分（内含电池），轮子部分和电池充电套餐，实际上整个车子是已经安装测试好没问题才把轮子卸下来发货的。

电池充电套餐包括数据线和充电器。




轮子部分包括两个 8 寸高品质橡胶充气轮和两个 8 寸铝合金全向轮，并配有一把拧顶丝的小扳手以及 6 颗键还有四颗顶丝，一般轴输出扭力比较大的都需要用到键连接。




二、 开始安装：

检查货品准确无误后，我们就可以开始安装轮子了，首先我们把车身翻过来，以方便安装轮子，翻的时候稍微注意一下不要压到车身后面的紧急开关按钮，如果是两个人抬的话会方便一点。

然后我们可以先安装全向轮，这个比较简单，要注意的是全向轮是从动轮，要安装在没有电机的轴承座上，我们先把键放到输出轴的键槽上，如果键槽朝下的话可以用手稍微拖住，然后把轮子的法兰口的凹槽对准平键，轻松推进去或者稍微用点力敲击几下即可（轴和法兰的配合我们已经挑选过的不需要大力敲打）完成配合，最后拧紧顶丝即可。如下：

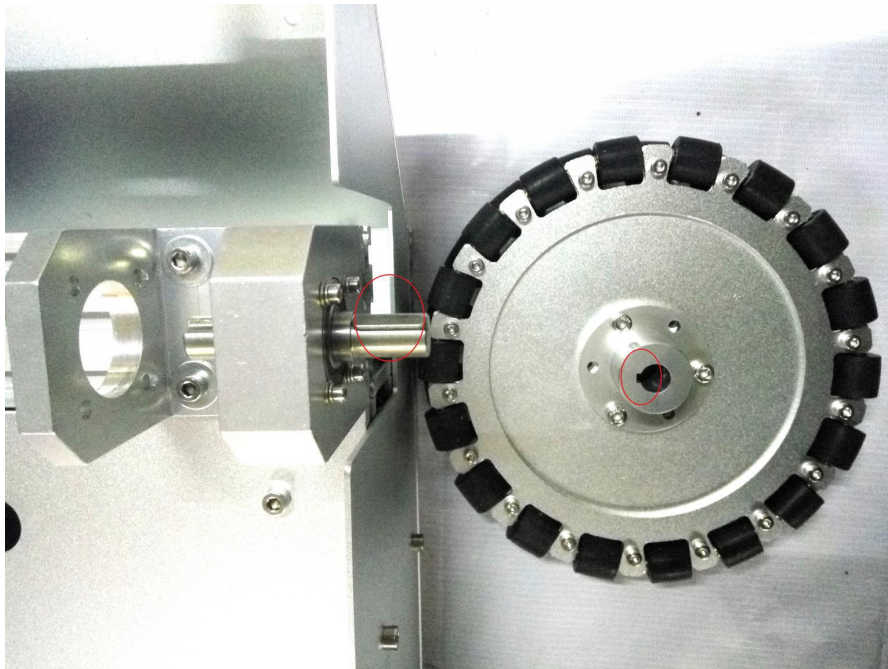

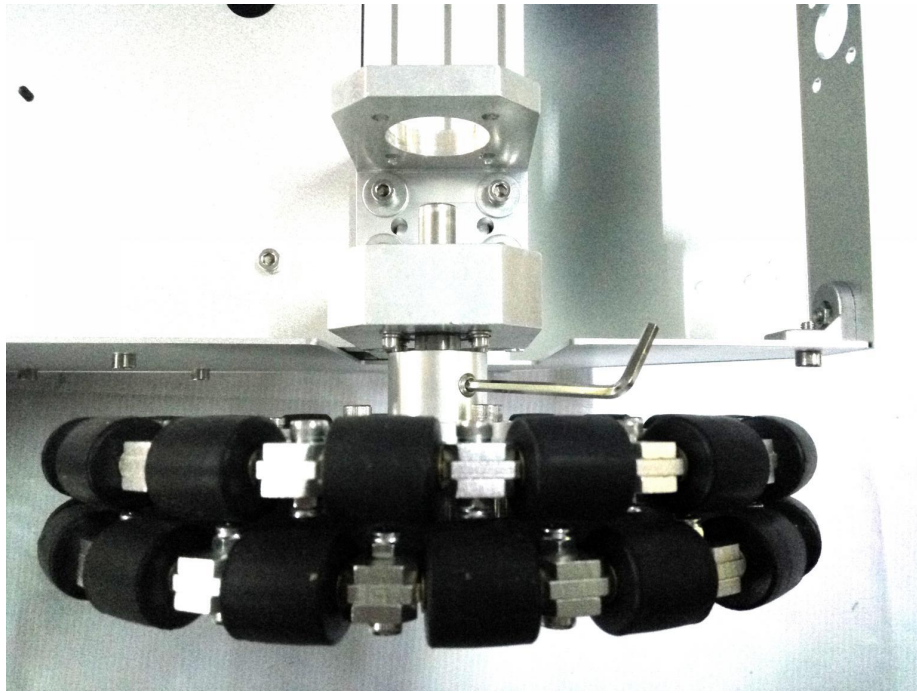

接着就安装主动轮了，键的安装是一样的，拧顶丝的时候就需要点技巧，我们把小扳手短的一头放到顶丝内六角槽里，这时候可能会发现有卡位干涉现象，这时我们可以先把扳手拿出来，旋转轮子使顶丝到合适的位置，多试几次，然后我们就可以发现有几个位置是可以拧的，拧上即可，实际上拧紧和拧松只需要旋转很小的角度就可以的了。如下图：



最后这便是安装好的车子了，请忽略紧急开关的位置，后面的车紧急开关的位置都放在左边了（）。。



安装教程至此完毕！

平衡小车之家