



Toslink Transmitter 1

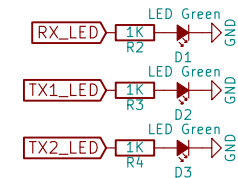

Tsolink Transmission Indication

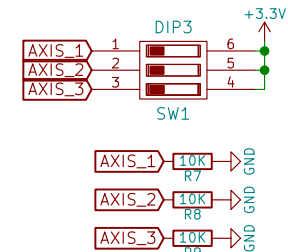

Axis Selection

```

123
000 - X
001 - Y
010 - Z

```